


HANGENDE ELEKTRISCHE HEATER

MONTAGE- EN BEDIENINGSINSTRUCTIES

ITEM EVO-WMH2000

HANGENDE ELEKTRISCHE HEATER

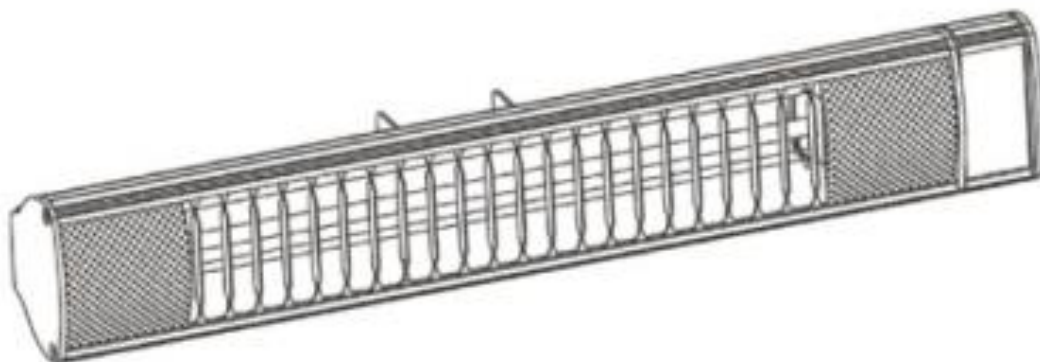

INLEIDING

Deze heater is ontworpen voor gebruik binnens- en buitenshuis en levert stralingswarmte die mensen en voorwerpen verwarmt in plaats van de lucht die ertussen zit. De heater wordt gemonteerd op een verstelbare beugel, zodat u de warmte precies daar kunt richten waar die nodig is. Dankzij zijn aantrekkelijke, lichtgewicht ontwerp is de heater onopvallend, maar erg effectief.

Lees onderstaande instructies aandachtig door voordat u de heater gebruikt. De veiligheid van deze heater is alleen gegarandeerd als u deze correct gebruikt in overeenstemming met deze instructies; bewaar deze dus om ze nog eens na te kunnen lezen.

PAS OP

- Voordat u dit apparaat gebruikt:
 - controleert u of de spanning die op het typeplaatje is aangegeven overeenkomt met de spanning op het stroomnet;
 - zorgt u ervoor dat de heater stevig met de montagebeugel aan de wand is bevestigd.
- Koppel de heater los van het stroomnet tijdens installatie, schoonmaak en/of vervanging van de lamp en controleer of de lamp is afgekoeld.
- Raak de halogeenvlamp niet met blote handen aan. Mocht dat toch gebeuren, verwijder dan de vingerafdrukken met een zachte doek met spiritus of alcohol; anders branden deze afdrukken in het kwarts, waardoor de heater eerder zal uitvallen.
- Gebruik geen verlengkabel bij dit apparaat.
- Houd de voedingskabel bij het apparaat vandaan; de heater wordt heet tijdens het gebruik.
- U mag de heater tijdens het gebruik niet afdekken of blokkeren.

- Zorg ervoor dat kinderen niet aan de heater kunnen zitten.
- Steek niets door de gleuven of openingen van de heater.
- Waarschuwing: dit apparaat moet worden geaard.




INSTALLATIE-INSTRUCTIES

De heater is voorzien van een voedingskabel met aangegoten stekker, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over de correcte aansluiting.

Houd bij het plaatsen van de heater rekening met de volgende punten:

- Neem de veilige minimale afstand tussen de heater en eventuele ontvlambare oppervlakken in acht.
- Plaats de heater niet onder een hoek van meer dan 50° ten opzichte van de wand (zie afb. 1).
- Neem bij twijfel contact op met een gekwalificeerde elektricien.
- Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen.
- Plaats de heater niet dicht bij meubels of gordijnen; dit kan brandgevaar opleveren.
- De heater mag niet onder een stopcontact worden geplaatst.

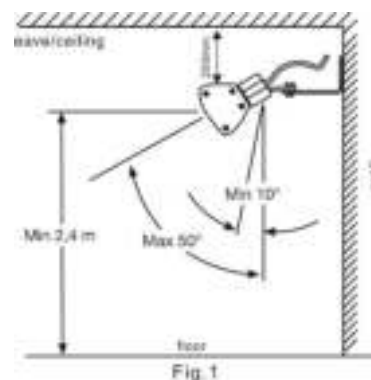

1. Bevestig de beugel door middel van het bevestigingspunt stevig aan het montageoppervlak.

2. Zet de heater onder de gewenste hoek vast door de bevestigingsbout op de beugel achter de heater vast te draaien.

3. U kunt de beugel gebruiken om de richting van de heater omhoog en omlaag te verstellen (zie afb. 2).

Dat doet u door de bouten die de heater aan de beugel bevestigen los te draaien, en deze in de gewenste positie weer vast te zetten.

Koppel de heater altijd los van het stroomnet als u de hoek instelt.



- Als de heater niet werkt of u reserveonderdelen of advies nodig heeft, neem dan in eerste instantie contact op met de fabrikant.

- Koppel het apparaat los van het stroomnet voordat u enig onderhoud, waaronder reiniging, uitvoert.

- Voor de beste warmteopbrengst adviseren wij u om na ongeveer 80-100 branduren de afdekkap en de lamp te verwijderen, de reflector schoon te vegen met een pluisvrije doek en de heater weer te monteren.

- Als de voedingskabel beschadigd raakt, moet deze worden vervangen door de fabrikant, een van zijn onderhoudsbedrijven of een anderszins gekwalificeerde persoon.

DE HEATER WERKT NIET

1. Zorg dat de stekker van de voedingskabel in een stopcontact met wisselstroom zit.

2. Controleer of de batterijen in de afstandsbediening correct zijn geplaatst en niet leeg zijn. Plaats in het laatste geval nieuwe batterijen.



-
3. Haal de stekker van de heater uit het stopcontact en plaats deze terug om de werking van de afstandsbediening te testen.
 4. Als de afstandsbediening nog steeds niet werkt, controleer dan of de heater is ingeschakeld. Controleer de aan-uitschakelaar.

Verwijderen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur



Dit symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat dit product niet mag worden verwijderd met het normale huishoudelijke afval.

Afzonderlijke inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparatuur helpt om natuurlijke hulpbronnen te behouden en zorgt ervoor dat deze worden gerecycled op een manier die de menselijke gezondheid en het milieu spaart.