

FORESTA

MINI PIZZA OVEN

MANUAL



NEDERLANDS

Gebruiksaanwijzing	1
Algemene informatie	1
In de verpakking	2
Schoonmaken	4
Vorbereiding	5

ENGLISH

Operating instructions	6
General information	6
In the package	7
Cleaning	9
Preparation	10

DEUTSCH

Betriebsanleitung	11
Allgemeine Hinweise	11
In der Verpackung	12
Reinigung	14
Zubereitung	15

ITALIANO

Istruzioni per l'uso	16
Informazioni generali	16
Nel pacchetto	17
Pulizia	19
Preparazione	20

ESPAÑOL

Instrucciones de uso	21
Información general	21
En el paquete	22
Limpieza	24
Preparación	25

Gefeliciteerd met de aankoop van de Foresta Mini Pizza Oven

Gebruiksaanwijzing

In dit document zijn symbolen gebruikt om cruciale voorschriften in het belang van de eigen veiligheid te kenmerken. Volg de voorschriften consequent op om ongelukken met, en schade aan, de Foresta Mini Pizza Oven te voorkomen:



GEVAAR:

Let goed op om gevaar voor de eigen gezondheid en letsel te voorkomen.



PAS OP:

Potentieel gevaar voor de Foresta Mini Pizza Oven en overige producten.



INFO:

Tips en tricks om het maximale uit de Foresta Mini Pizza Oven te halen.

Algemene informatie

Zorg dat voor het eerste gebruik van de Foresta Mini Pizza Oven deze handleiding grondig is doorgelezen. Het is raadzaam om de handleiding inclusief de verpakking, de kassabon en het garantiebewijs te bewaren.

De Foresta Mini Pizza Oven is enkel en alleen geschikt voor privégebruik en te gebruiken volgens de gestelde werkwijze.

Zorg dat de Foresta Mini Pizza Oven in alle gevallen beschermd is tegen hitte, direct zonlicht, vocht of vloeistoffen en scherpe randen. Het apparaat is derhalve niet geschikt voor gebruik buitenshuis. Verbreek direct de stroomtoevoer als het onverhoopt toch nat of vochtig geworden is. Zorg dat de Foresta Mini Pizza Oven altijd met droge handen wordt behandeld.

Zorg dat de Foresta Mini Pizza Oven uitgeschakeld is en de stroomtoevoer onderbroken, door de stekker uit het stopcontact te halen als de Foresta Mini Pizza Oven niet in gebruik is. Dit geldt ook bij het aanbrengen van hulpstukken, het schoonmaken van en ondervinden van hinder aan de Foresta Mini Pizza Oven. Schakel de Foresta Mini Pizza Oven altijd uit als deze niet in gebruik is en laat het nooit onbeheerd achter. Onderbreek de stroomtoevoer door de stekker uit het stopcontact te halen.

Gebruik de Foresta Mini Pizza Oven uitsluitend als deze geen mankementen vertoont. Controleer het apparaat en de stroomtoevoer daarom geregeld op schade.

Kies uitsluitend voor originele bestanddelen om oude componenten te vervangen. Zorg dat verpakkingen opgeruimd zijn en niet bereikbaar zijn voor kinderen.



GEVAAR

Folie zorgt voor **verstikkingsgevaar** bij kinderen

Extra veiligheidsinstructies voor de Foresta Mini Pizza Oven

De Foresta Mini Pizza Oven bevat bijbehorende symbool ter waarschuwing:



PAS OP

Apparaat is heet –brandwondgevaar!

Tijdens het gebruik van de Foresta Mini Pizza Oven worden de open oppervlakten erg heet.

- Pak de Foresta Mini Pizza Oven altijd vast aan het handvat i.c.m. een pannenlap. Vermijd de hete onderdelen van het apparaat.

- Til de Foresta Mini Pizza Oven nooit wanneer deze in gebruik is. Wacht tot het apparaat is afgekoeld door het uit te schakelen en los te koppelen van het stopcontact.

- Zorg dat de Foresta Mini Pizza Oven op een hittebestendige ondergrond is geplaatst.

- Let op dat de stroomkabel niet in aanraking komt met de hete oppervlakken bij gebruik van het apparaat

- Een externe timer of afstandsbediening wordt ten zeerste afgeraden in combinatie met de Foresta Mini Pizza Oven

- Bij gebreken aan de Foresta Mini Pizza Oven neem altijd contact op met een erkende monteur. Een beschadigde voedingskabel moet uitsluitend vervangen worden door de fabrikant of zijn dealer om gevaar te voorkomen. Repareer nooit het apparaat zelf.

- Gebruik van de Foresta Mini Pizza Oven is uitsluitend geschikt voor personen vanaf 8

jaar. Personen met weinig ervaring of kennis, met beperkte lichamelijke, geestelijke of zintuigelijk vermogen zouden dit apparaat enkel mogen gebruiken wanneer zij het veilige gebruik en de mogelijke gevaren begrijpen.

- De Foresta Mini Pizza Oven is geen speelgoed voor kinderen – zorg dat het apparaat en de voedingskabel buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar blijven.

- Het schoonmaken van de Foresta Mini Pizza Oven mag enkel worden verricht door volwassenen of kinderen vanaf 8 jaar onder begeleiding.



PAS OP

Lees het hoofdstuk “Schoonmaken” grondig door alvorens de Foresta Mini Pizza Oven schoon te maken.

Het apparaat is niet geschikt om in het water schoon te maken.

Beoogd Gebruik


De Foresta Mini Pizza Oven is uitsluitend bedoeld voor het bereiden van bladerdeegpakketjes, dunne pizza's en flammkuchen. Het apparaat is enkel alleen bedoeld voor de doeleinden en volgens de gebruiksaanwijzing beschreven in dit document. De Foresta Mini Pizza Oven is bestemd voor thuisgebruik, beschadiging of letsel kan het gevolg zijn van elk ander gebruik. De fabrikant is nooit aansprakelijk voor eventuele beschadigingen als gevolg hiervan.

In de verpakking

1. Deksel van terracotta – handgemaakt
2. Handvat
- 2a. Vleugelmoer
- 2b. Ring
- 2c. Borgring
3. Verwarmingselement
4. Basis
5. Plateau voor de basis
6. Aan-/uitschakelaar
7. Voedingskabel met stekker
8. Basisplaat – roestvrij staal
9. Pizzaschep – roestvrij staal
10. Uitsteekring

De Foresta Mini Pizza Oven uitpakken

1. Haal de Foresta Mini Pizza Oven uit de doos
2. Zorg dat folie, vulmateriaal, karton, kabelbinders en ander verpakkingsmateriaal verwijderd is.
3. Ga na of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn
4. Wanneer het apparaat schade vertoont of niet alle onderdelen aanwezig zijn, dient de Foresta Mini Pizza Oven niet gebruikt te worden, maar direct geretourneerd aan de verkoper.
5. Sluit het handvat aan het terracotta deksel.

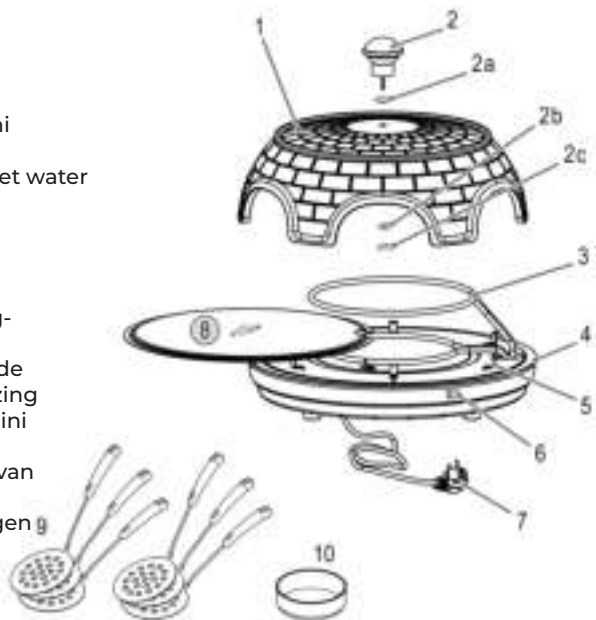

i Info

Lees het hoofdstuk "Schoonmaken" grondig door alvorens de Foresta Mini Pizza Oven voor de eerste keer te gebruiken. Mogelijk is er stof of ander residu op het apparaat te vinden, wat kan leiden tot beschadiging.

Extra informatie bij het gebruik

Rijzend deeg kan in aanraking komen met het verwarmingselement, zorg dat het gebruikte deeg niet te dik is. Neem de volgende elementen in acht bij het vaststellen van de baktijd:

- De omgeving – denk aan: temperatuur en tocht.
- De deegsoort
- Het beleg
- Het aantal baksels

Het terracotta deksel zorgt dat de pizza en andere baksels op de juiste temperatuur blijven door de warmte goed gevangen te houden.

Aansluiten op het netstroom

1. Bekijk het typeplaatje voor informatie over de stroomtoevoer en ga na of overeenkomt met de te gebruiken netspanning, alvorens de stekker in het stopcontact te steken.
2. Gebruik uitsluitend een stopcontact dat goed geïnstalleerd en schokvrij is.

Het gebruik

1. Controleer of de Foresta Mini Pizza Oven is uitgeschakeld.
2. Richt de "UP"-kant van de basisplaat omhoog en leg deze (met de krommingen naar boven wijzend) op het plateau zodat de verwarmingselementen open in de uitsparingen liggen.
3. Zet het deksel van terracotta over de basis
4. Het apparaat heeft 30 minuten voorverwarmingstijd. Sluit de Foresta Mini Pizza Oven aan op het netstroom en druk het apparaat aan met gebruik van de aan-/uitschakelaar.

5. Steek de juiste hoeveelheid voorbereide deeg uit met behulp van de uitsteekring.

6. Beleg de deeggrondjes met ingrediënten naar keuze en plaats de pizza op het pizzaschepje

7. Let het pizzaschepje met de pizza op de basisplaat door deze in de opening van het terracotta deksel te steken.

8. Wanneer de ingrediënten gaar zijn en het deeg lichtbruin kleurt, kan de pizza verwijderd worden.

9. Herhaal stap 5 t/m 9 voor een extra portie.

Stoppen met het gebruik

1. Zorg dat de Foresta Mini Pizza Oven is uitgeschakeld en verwijder vervolgens het stekker uit het stopcontact.
2. Wacht tot de Foresta Mini Pizza Oven volledig is afgekoeld

**GEVAAR**

- het terracotta deksel wordt erg heet
- brandwondgevaar!
- Pak de Foresta Mini Pizza Oven altijd vast aan het handvat i.c.m. een pannenlap.
- Zorg dat de Foresta Mini Pizza Oven op een hittebestendige ondergrond is geplaatst.

**GEVAAR**

Brandwondgevaar!

Wacht tot het apparaat volledig is afgekoeld voordat je het terracotta deksel verwijderd

Schoonmaken



GEVAAR

- Laat de Foresta Mini Pizza Oven volledig afkoelen!
- Verwijder de stekker altijd alvorens het schoonmaken.
- Dompel de Foresta Mini Pizza Oven nooit onder in water, dit kan een brand of een elektrische schok ten gevolge hebben.



PAS OP

- Laat de Foresta Mini Pizza Oven volledig afkoelen!
- Verwijder de stekker altijd alvorens het schoonmaken.
- Dompel de Foresta Mini Pizza Oven nooit onder in water, dit kan een brand of een elektrische schok ten gevolge hebben.

Raadzaam is om het plateau van de basis en de pizzascheppen na elk gebruik te reinigen met een warm sopje.

De basis en het terracotta deksel:



PAS OP

Zorg dat het terracotta deksel volledig is afgekoeld alvorens deze schoon te maken met water, zo niet kan het deksel mogelijk barsten.

- Gebruik een vochtige doek bij het schoonmaken van het deksel en de basis.
- Let op dat het terracotta deksel geen water absorbeert en laat het in de open lucht droog worden.
- Wacht tot het deksel volledig opgedroogd is voor de Foresta Mini Pizza Oven weer te gebruiken.

Specificaties

Model: Foresta PBN01

Voedingsspanning: 220-240V~, 50/60Hz

Opgenomen vermogen: 1100W

Beveiligingsklasse

Nettogewicht: ong. 5,5 kg

Dit apparaat is onderhevig aan voortdurende productontwikkeling en blijft derhalve onder voorbehoud van het recht om technische aanpassingen alsmede ontwerpaanpassingen te maken.

Dit apparaat is ontwikkeld en gemaakt volgens de laatste veiligheidsvoorschriften en voldoet aan alle huidige CE-richtlijnen, waaronder de laagspanningsrichtlijn en de richtlijn elektromagnetische compatibiliteit.

Grofvuil

Houd rekening met het 'vuilnisbaksymbool'



Elektrische apparaten horen niet bij het huishoudafval – houd rekening met het milieu!

Gemeentelijke inzamelpunten zijn er voor apparaten die overbodig zijn geworden of mankementen vertonen.

Gooi voorwerpen op verantwoordelijke wijze weg en voorkom daarmee potentiële milieu- en gezondheidsgevaaren.

Stimuleer en draag bij aan recycling en hergebruik van oude elektr(on)ische apparaten.

Raadpleeg de gemeente voor meer informatie over inzamelingspunten.

Vorbereiding

Dan is het eindelijk tijd om pizza's te maken!
Voor gebruik van de pizza oven deze eerst goed laten opwarmen. Smeer de spatels in met een laagje olijfolie en de onderkant van de pizzabodem met bloem voordat je de deegbodem op de spatel legt.

De basis van een pizza is tomatensaus of tomatenpuree. Deze kan je kant en klaar kopen of lekker zelf maken.

Voorbeelden topping:

Kaas

Geraspte kaas, belegen of oude kaas, geiten kaas, feta, schimmelkaas, Roomkaas.

Vlees/vis:

Kipfilet, Ham, Salami, Bacon, tonijn, shoarma, gehakt, zalm of garnalen

Groenten

Champignons, spinazie, (rode) ui, paprika, advocado, rucola of ijsbergsla (leg er pas op als je pizza klaar is), courgette en (zongedroogde) tomaten.

Fruit

Ananas, perzik, aardbeien, blauwe bessen, druiven, (gedroogde) vijgen.

Congratulations on the purchase of the Foresta Mini Pizza Oven

Operating Instructions

Symbols have been used throughout this document to characterize crucial regulations in the interest of your own safety. Follow the instructions consistently to avoid accidents with, and damage to, the Foresta Mini Pizza Oven:



DANGER:

Pay close attention to avoid danger to your own health and injury.



CAUTION:

Potential hazard to the Foresta Mini Pizza Oven and other products.



INFO:

Tips and tricks for getting the most out of the Foresta Mini Pizza Oven.

General information

Before using the Foresta Mini Pizza Oven for the first time, make sure that this manual has been thoroughly read. It is advisable to keep the manual including the packaging, the sales receipt and the warranty certificate.

The Foresta Mini Pizza Oven is only suitable for private use and to be used in accordance with the specified operating procedure.

Ensure that the Foresta Mini Pizza Oven is protected in all cases from heat, direct sunlight, moisture or liquids and sharp edges. The appliance is therefore not suitable for outdoor use. Disconnect the power supply immediately if it becomes wet or damp. Always handle the Foresta Mini Pizza Oven with dry hands.

Ensure that the Foresta Mini Pizza Oven is switched off and the power supply is disconnected, by removing the plug from the wall socket, if the Foresta Mini Pizza Oven is not in use. This also applies when attaching fittings, cleaning and troubleshooting the Foresta Mini Pizza Oven. Always switch off the Foresta Mini Pizza Oven when not in use and never leave it unattended. Disconnect the power supply by removing the plug from the wall socket.

Only use the Foresta Mini Pizza Oven if it is free of defects. Therefore, check the appliance and the power supply regularly for damage.

Only use original components to replace old ones.

Keep packaging tidy and out of the reach of children.



DANGER

Foil **poses a choking** hazard to children!

Additional safety instructions for the Foresta Mini Pizza Oven

The Foresta Mini Pizza Oven contains the corresponding warning symbol:



CAUTION

appliance is hot - danger of burns!

During operation of the Foresta Mini Pizza Oven, the open surfaces become very hot.

- Always hold the Foresta Mini Pizza Oven by its handle together with a potholder. Avoid touching the hot parts of the appliance.

- Never lift the Foresta Mini Pizza Oven when it is in use. Wait for the appliance to cool down by switching it off and unplugging it from the mains.

- Ensure that the Foresta Mini Pizza Oven is placed on a heat-resistant surface.

- Ensure that the power cable does not come into contact with hot surfaces when using the appliance.

- We strongly advise against using an external timer or remote control with the Foresta Mini Pizza Oven.

- If the Foresta Mini Pizza Oven shows any defects, always contact an authorised technician. A damaged mains cable must be replaced exclusively by the manufacturer or its dealer in order to avoid any danger. Never repair the appliance yourself.

- Use of the Foresta Mini Pizza Oven is suitable only for persons aged 8 and above. Persons with limited experience or knowledge, with reduced physical, mental or sensory capabilities should only use this appliance when they understand its safe use and possible dangers.

- The Foresta Mini Pizza Oven is not a toy for children - keep the appliance and the power cable out of reach of children under the age of 8.

- Cleaning of the Foresta Mini Pizza Oven should only be carried out by adults or children aged 8 and above under supervision.



CAUTION

Read the "Cleaning" chapter thoroughly before cleaning the Foresta Mini Pizza Oven. The appliance is not suitable for cleaning in water.

Intended use


The Foresta Mini Pizza Oven is intended exclusively for preparing puff pastry parcels, thin pizzas and flammkuchen. The appliance is intended solely for the purposes and according to the operating instructions described in this document. The Foresta Mini Pizza Oven is intended for home use, damage or injury may result from any other use. The manufacturer shall never be liable for any damage resulting from this.

In the package

1. Terracotta lid - handmade
2. Handle
- 2a. Wing nut
- 2b. Ring
- 2c. Lock ring
3. Heating element
4. Base
5. Plate for the base
6. On/Off switch
7. Power cable with plug
8. Base plate - stainless steel
9. Pizza scoop - stainless steel
10. Cut-out ring

Unpacking the Foresta Mini Pizza Oven

1. Take the Foresta Mini Pizza Oven out of the box.
2. Make sure that foil, filling material, cardboard, cable ties and other packing material is removed.
3. Check that all the necessary parts are present
4. If the appliance shows any damage or if all the parts are not present, do not use the Foresta Mini Pizza Oven, but return it immediately to the vendor.
5. Close the handle on the terracotta lid.

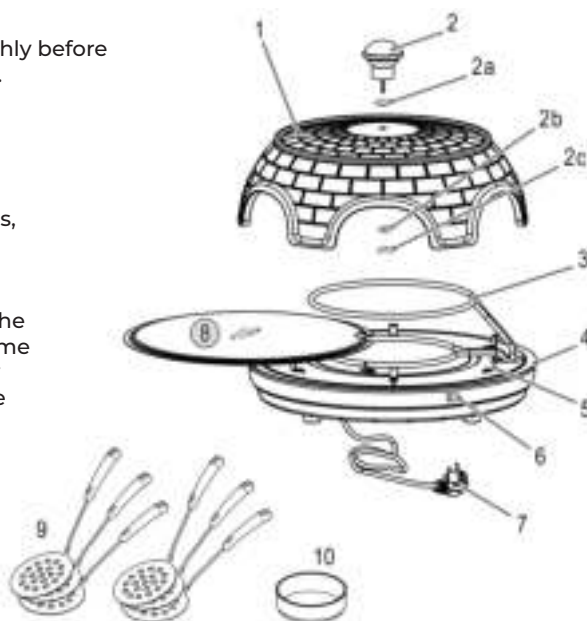

i Info

Before using the Foresta Mini Pizza Oven for the first time, read the chapter "Cleaning" thoroughly. There may be dust or other residue on the appliance, which could cause damage.

Additional information on use

Rising dough can come into contact with the heating element; ensure that the dough used is not too thick.

Observe the following elements when determining the baking time:

- The environment
- think of: temperature and draught.
- The type of dough
- The topping
- The number of bakes

The terracotta lid keeps the pizza and other baked goods at the right temperature by trapping the heat.

Connecting to the mains

1. Check the rating plate for information on the power supply and ensure that it corresponds to the mains voltage to be used before plugging it in.
2. Use only a properly installed and shock-proof socket.

Usage

1. Check that the Foresta Mini Pizza Oven is switched off.
2. Raise the "UP" side of the base plate and place it (with the curves pointing upwards) on the tray so that the heating elements lie open in the recesses.
3. Place the terracotta lid over the base
4. The appliance has 30 minutes' preheating time. Connect the Foresta Mini Pizza Oven to the mains power supply and switch it on using the on/off switch.
5. Cut out the correct amount of prepared dough using the cutting ring.

6. Fill the dough rounds with ingredients of your choice and place the pizza on the pizza scoop.

7. Place the pizza scoop with the pizza on the base plate by inserting it into the opening of the terracotta lid.

8. When the ingredients are cooked and the dough turns light brown, the pizza can be removed.

9. Repeat steps 5 to 9 for an extra portion.

Discontinuing use

1. Make sure that the Foresta Mini Pizza Oven is switched off and then remove the power plug from the wall socket.
2. Wait until the Foresta Mini Pizza Oven has cooled down completely.



DANGER

- Always hold the Foresta Mini Pizza Oven by its handle together with a potholder.
- Ensure that the Foresta Mini Pizza Oven is placed on a heat-resistant surface.



DANGER

Danger of burns!!

Wait for the device to cool down completely before removing the terracotta lid

Cleaning

DANGER

Let the Foresta Mini Pizza Oven cool down completely!

- Always remove the plug before cleaning.
- Never immerse the Foresta Mini Pizza Oven in water, as this may cause a fire or an electric shock.

CAUTION

Aggressive or abrasive cleaning agents are strongly discouraged.

- Steel brushes or other abrasive cleaning materials are strongly discouraged.

It is advisable to clean the base plate and the pizza scoops with warm soapy water after each use.

The base and the terracotta lid:

CAUTION

Make sure the terracotta lid has cooled down completely before cleaning it with water, otherwise the lid may crack.

- Use a damp cloth when cleaning the lid and base.
- Take care that the terracotta lid does not absorb any water and allow it to dry in the open air.
- Wait for the lid to dry completely before using the Foresta Mini Pizza Oven again.

Specifications

Model: Foresta PBN01
Supply Voltage: 220-240V~, 50/60Hz
Power consumption: 1100W
Protection class
Net weight: +/- 5,5 kg

This device is subject to continuous product development and therefore the right to make technical modifications as well as design changes remains reserved.

This device has been developed and manufactured according to the latest safety regulations and complies with all current CE directives, including the Low Voltage Directive and the Electromagnetic Compatibility Directive.

Ground filter

Please observe the "dustbin symbol".



Electrical appliances do not belong in the household waste - take care of the environment!

Municipal collection points are there for appliances that are obsolete or defective.

Dispose of items responsibly and avoid potential environmental and health hazards.

Encourage and contribute to the recycling and reuse of old electro-appliances.

Contact your local authority for more information about collection points.

Preparation

Then it's finally time to make pizza! Before using the pizza oven, let it warm up well. Grease the spatula with a layer of olive oil and the bottom of the pizza base with flour before putting the dough base on the spatula. The basis of a pizza is tomato sauce or tomato paste. You can buy this ready-made or make your own.

Examples of topping**Cheese**

Grated cheese, matured or old cheese, goat cheese, feta, mould cheese, cream cheese.

Meat/fish:

Chicken breast, Ham, Salami, Bacon, tuna, shawarma, minced meat, salmon or shrimps

Vegetables

Mushrooms, spinach, (red) onion, paprika, avocado, rocket or iceberg lettuce (put on top when your pizza is ready), courgette and (sun-dried) tomatoes.

Fruit

Pineapple, peach, strawberries, blueberries, grapes, (dried) figs.

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Foresta Mini-Pizzaofens

Betriebsanleitung

In diesem Dokument werden Symbole verwendet, die im Interesse Ihrer eigenen Sicherheit wichtige Vorschriften kennzeichnen. Befolgen Sie die Hinweise konsequent, um Unfälle mit und Schäden am Foresta Mini-Pizzaofen zu vermeiden:



GEFAHR:

Achten Sie genau darauf, um Gefahren für Ihre eigene Gesundheit und Verletzungen zu vermeiden.



VORSICHT:

Mögliche Gefahr für den Foresta Mini-Pizzaofen und andere Produkte.



INFO:

Tipps und Tricks zur optimalen Nutzung des Foresta Mini-Pizzaofens.

Allgemeine Hinweise

Bevor Sie den Foresta Mini-Pizzaofen zum ersten Mal in Betrieb nehmen, stellen Sie sicher, dass Sie diese Anleitung gründlich gelesen haben. Es empfiehlt sich, die Anleitung einschließlich der Verpackung, den Kaufbeleg und den Garantieschein aufzubewahren.

Der Foresta Mini-Pizzaofen ist nur für den privaten Gebrauch geeignet und darf nur in Übereinstimmung mit der angegebenen Betriebsanleitung verwendet werden.

Achten Sie darauf, dass der Foresta Mini-Pizzaofen in jedem Fall vor Hitze, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit oder Flüssigkeiten und scharfen Kanten geschützt ist. Das Gerät ist daher nicht für den Außeneinsatz geeignet. Trennen Sie das Gerät sofort von der Stromversorgung, wenn es nass oder feucht wird. Fassen Sie den Foresta Mini-Pizzaofen immer mit trockenen Händen an.

Stellen Sie sicher, dass der Foresta Mini-Pizzaofen ausgeschaltet und die Stromversorgung unterbrochen ist, indem Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen, wenn der Foresta Mini-Pizzaofen nicht benutzt wird. Dies gilt auch für das Anbringen von Armaturen, die Reinigung und die Fehlersuche am Foresta Mini-Pizzaofen. Schalten Sie den Foresta Mini-Pizzaofen immer aus, wenn er nicht benutzt wird, und lassen Sie ihn niemals unbeaufsichtigt. Trennen Sie die Stromzufuhr, indem Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.

Verwenden Sie den Foresta Mini-Pizzaofen nur, wenn er frei von Mängeln ist. Prüfen Sie deshalb das Gerät und die Stromversorgung regelmäßig auf Beschädigungen. Verwenden Sie nur Originalkomponenten, um alte Komponenten zu ersetzen. Bewahren Sie die Verpackung ordentlich und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.



GEFAHR

Folie stellt eine **Erstickengefahr** für Kinder dar

Zusätzliche Sicherheitshinweise für den Foresta Mini-Pizzaofen

Der Foresta Mini-Pizzaofen ist mit dem entsprechenden Warnsymbol gekennzeichnet:



FORSICHT

Während des Betriebs des Foresta Mini-Pizzaofens werden die offenen Flächen sehr heiß.

- Halten Sie den Foresta Mini-Pizzaofen immer am Griff zusammen mit einem Topflappen. Vermeiden Sie es, die heißen Teile des Geräts zu berühren.

- Heben Sie den Foresta Mini-Pizzaofen niemals an, wenn er in Betrieb ist. Warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist, indem Sie es ausschalten und den Netzstecker ziehen.

- Achten Sie darauf, dass der Foresta Mini-Pizzaofen auf einer hitzebeständigen Unterlage steht.

- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel beim Betrieb des Gerätes nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommt.

- Wir raten dringend davon ab, eine externe Zeitschaltuhr oder Fernbedienung mit dem Foresta Mini-Pizzaofen zu verwenden.

- Wenn der Foresta Mini-Pizzaofen einen Defekt aufweist, wenden Sie sich immer an einen autorisierten Techniker. Ein beschädigtes Netzkabel muss ausschließlich vom Hersteller oder seinem Händler ausgetauscht werden, um jegliche Gefahr zu vermeiden. Reparieren Sie das Gerät niemals selbst.

- Die Benutzung des Foresta Mini-Pizzaofens ist nur für Personen ab 8 Jahren geeignet. Personen mit eingeschränkten Erfahrungen oder Kenntnissen, mit eingeschränkten körperlichen, geistigen oder sensorischen Fähigkeiten sollten dieses Gerät nur benutzen, wenn sie den sicheren Gebrauch und mögliche Gefahren verstehen.

- Der Foresta Mini-Pizzaofen ist kein Spielzeug für Kinder - halten Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.

- Die Reinigung des Foresta Mini-Pizzaofens sollte nur von Erwachsenen oder Kindern ab 8 Jahren unter Aufsicht durchgeführt werden.



ACHTUNG

Lesen Sie das Kapitel "Reinigung" gründlich durch, bevor Sie den Foresta Mini-Pizzaofen reinigen. Das Gerät ist nicht für die Reinigung in Wasser geeignet.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch


Der Foresta Mini-Pizzaofen ist ausschließlich für die Zubereitung von Blätterteigpaketen, dünnen Pizzen und Flammkuchen bestimmt. Das Gerät ist ausschließlich für die in diesem Dokument beschriebenen Zwecke und unter Beachtung der Bedienungsanleitung bestimmt. Der Foresta Mini-Pizzaofen ist für den Hausgebrauch bestimmt, bei jeder anderen Verwendung können Schäden oder Verletzungen entstehen. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller in keinem Fall.

In der Verpackung

1. Terrakotta-Deckel - handgefertigt
2. Handgriff
- 2a. Flügelmutter
- 2b. Ring
- 2c. erschlussring
3. Heizelement
4. Sockel
5. Platte für den Sockel
6. Ein/Aus-Schalter
7. Netzkabel mit Stecker
8. Grundplatte - rostfreier Stahl
9. Pizzaschaufel - rostfreier Stahl
10. Ausschnitttring

Auspacken des Foresta Mini-Pizzaofens

1. Nehmen Sie den Foresta Mini-Pizzaofen aus dem Karton.
2. Stellen Sie sicher, dass Folie, Füllmaterial, Karton, Kabelbinder und anderes Verpackungsmaterial entfernt sind.
3. Prüfen Sie, ob alle notwendigen Teile vorhanden sind.
4. Wenn das Gerät Schäden aufweist oder nicht alle Teile vorhanden sind, benutzen Sie den Foresta Mini-Pizzaofen nicht, sondern senden Sie ihn sofort an den Verkäufer zurück.
5. Schließen Sie den Griff am Terrakotta-Deckel.

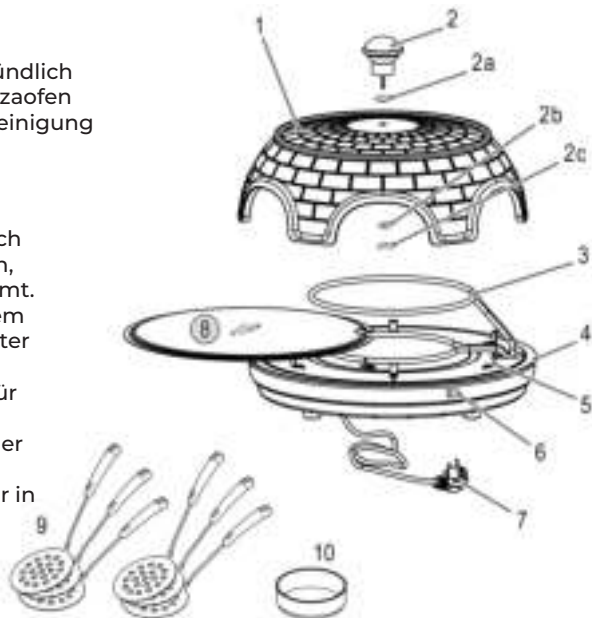

i Info

Bevor Sie den Foresta Mini-Pizzaofen zum ersten Mal benutzen, lesen Sie das Kapitel "Reinigung" gründlich durch. Es können sich Staub oder andere Rückstände auf dem Gerät befinden, die zu Schäden führen können.

Zusätzliche Hinweise zum Gebrauch

Aufgehender Teig kann mit dem Heizelement in Berührung kommen; achten Sie darauf, dass der verwendete Teig nicht zu dick ist.

Beachten Sie bei der Bestimmung der Backzeit die folgenden Elemente:

- Die Umgebung - denken Sie an: Temperatur und Zugluft.
- Die Art des Teigs
- Der Belag
- Die Anzahl der Backvorgänge

Der Terrakotta-Deckel hält die Pizza und andere Backwaren auf der richtigen Temperatur, indem er die Wärme einfängt.

Anschluss an das Stromnetz

1. Prüfen Sie die Angaben auf dem Typenschild des Netzteils und stellen Sie sicher, dass es mit der zu verwendenden Netzspannung übereinstimmt, bevor Sie es einstecken.
2. Verwenden Sie nur eine ordnungsgemäß installierte und schutzisolierte Steckdose.

Nutzung

1. Prüfen Sie, ob der Foresta Mini-Pizzaofen ausgeschaltet ist.
2. Heben Sie die "UP"-Seite der Bodenplatte an und legen Sie sie (mit den Rundungen nach oben) so auf das Blech, dass die Heizelemente offen in den Aussparungen liegen.
3. Setzen Sie den Terrakotta-Deckel auf die Bodenplatte
4. Das Gerät hat eine Vorwärmzeit von 30 Minuten. Schließen Sie den Foresta Mini-Pizzaofen an das Stromnetz an und schalten Sie ihn mit dem Ein/Aus-Schalter ein.

5. Schneiden Sie die richtige Menge des vorbereiteten Teigs mithilfe des Schneidrings aus.

6. Belegen Sie die Teigkreise mit Zutaten Ihrer Wahl und legen Sie die Pizza auf die Pizzaschaufel.

7. Setzen Sie den Pizzaschaufel mit der Pizza auf die Bodenplatte, indem Sie ihn in die Öffnung des Terrakotta-Deckels stecken.

8. Wenn die Zutaten gar sind und der Teig hellbraun wird, kann die Pizza herausgenommen werden.

9. Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 9 für eine weitere Portion.

Abbruch der Nutzung

1. Vergewissern Sie sich, dass der Foresta Mini-Pizzaofen ausgeschaltet ist und ziehen Sie dann den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Warten Sie, bis der Foresta Mini-Pizzaofen vollständig abgekühlt ist.

**GEFAHR**

Der Terrakotta-Deckel wird sehr heiß - Verbrennungsgefahr!

- Halten Sie den Foresta Mini-Pizzaofen immer am Griff zusammen mit einem Topflappen fest.

**GEFAHR**

Verbrennungsgefahr!

Warten Sie, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist, bevor Sie den Terrakotta-Deckel abnehmen.

Reinigung



GEFAHR

- Lassen Sie den Foresta Mini-Pizzabackofen vollständig abkühlen!
- Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Stecker.
- Tauchen Sie den Foresta Mini-Pizzaofen niemals in Wasser ein, da dies einen Brand oder einen elektrischen Schlag verursachen kann.



ACHTUNG

- Von aggressiven oder scheuernden Reinigungsmitteln wird dringend abgeraten.
- Von Stahlbürsten oder anderen scheuernden Reinigungsmitteln wird dringend abgeraten.

Es ist ratsam, die Bodenplatte und die Pizzaschaufeln nach jedem Gebrauch mit warmer Seifenlauge zu reinigen.

Der Sockel und der Terrakotta-Deckel:



ACHTUNG

Achten Sie darauf, dass der Terrakotta-Deckel vollständig abgekühlt ist, bevor Sie ihn mit Wasser reinigen, da der Deckel sonst Risse bekommen kann.

- Verwenden Sie zum Reinigen des Deckels und des Bodens ein feuchtes Tuch.
- Achten Sie darauf, dass der Terrakotta-Deckel kein Wasser aufnimmt und lassen Sie ihn an der Luft trocknen.
- Warten Sie, bis der Deckel vollständig getrocknet ist, bevor Sie den Foresta Mini-Pizzaofen wieder benutzen.

Specifications

Modell: Foresta PBNO1

Versorgungsspannung: 220-240V~, 50/60Hz

Leistungsaufnahme: 1100W

Schutzklasse

Nettogewicht +/- 5,5 kg

Dieses Gerät unterliegt einer ständigen Produktentwicklung, daher bleiben technische Änderungen sowie Designänderungen vorbehalten. Dieses Gerät wurde nach den neuesten Sicherheitsvorschriften entwickelt und gefertigt und entspricht allen aktuellen CE-Richtlinien, einschließlich der Niederspannungsrichtlinie und der Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit.

Erdungsfilter

Bitte beachten Sie das "Mülltonnen-Symbol".



Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll
- schonen Sie die Umwelt!

Für ausgediente oder defekte Geräte gibt es kommunale Sammelstellen.

Entsorgen Sie die Geräte verantwortungsbewusst und vermeiden Sie mögliche Umwelt- und Gesundheitsgefährdungen.

Fördern Sie das Recycling und die Wiederverwendung von alten Elektrogeräten und tragen Sie dazu bei.

Wenden Sie sich an Ihre Gemeindeverwaltung, um weitere Informationen zu den Sammelstellen zu erhalten.

Zubereitung

Dann ist es endlich Zeit, Pizza zu backen!
Bevor Sie den Pizzaofen benutzen, lassen Sie ihn gut aufwärmen. Fetten Sie den Spatel mit einer Schicht Olivenöl und den Boden des Pizzabodens mit Mehl ein, bevor Sie den Teigboden auf den Spatel legen.

Die Basis einer Pizza ist Tomatensauce oder Tomatenmark. Diese können Sie fertig kaufen oder selbst herstellen.

Beispiele für den Belag:

Käse

Geriebener Käse, gereifter oder alter Käse, Ziegenkäse, Feta, Schimmelkäse, Frischkäse.

Fleisch/Fisch:

Hähnchenbrust, Schinken, Salami, Speck, Thunfisch, Schawarma, Hackfleisch, Lachs oder Shrimps

Gemüse:

Champignons, Spinat, (rote) Zwiebel, Paprika, Avocado, Rucola oder Eisbergsalat (nach Fertigstellung der Pizza darauf legen), Zucchini und (sonnengetrocknete) Tomaten.

Obst

Ananas, Pfirsich, Erdbeeren, Heidelbeeren, Trauben, (getrocknete) Feigen.

Congratulazioni per l'acquisto del Mini Pizza Forno Foresta

Istruzioni per l'uso

In questo documento sono stati utilizzati dei simboli per caratterizzare le norme fondamentali nell'interesse della vostra sicurezza. Seguire scrupolosamente le istruzioni per evitare incidenti e danni al forno Foresta Mini Pizza:



PERICOLO:

Prestare la massima attenzione per evitare pericoli per la propria salute e lesioni.



ATTENZIONE:

Potenziale pericolo per il Mini Pizza Oven Foresta e per altri prodotti.



INFO:

Consigli e suggerimenti per ottenere il massimo dal Foresta Mini Pizza Oven.

Informazioni generali

Prima di utilizzare il Mini Pizza Oven Foresta per la prima volta, assicurarsi di aver letto attentamente il presente manuale. Si consiglia di conservare il manuale con l'imballaggio, lo scontrino d'acquisto e il certificato di garanzia.

Il Mini Pizza Oven Foresta è adatto solo per uso privato e deve essere utilizzato secondo la procedura operativa specificata.

Assicurarsi che il Mini Pizza Oven Foresta sia protetto in ogni caso da calore, luce solare diretta, umidità o liquidi e da spigoli vivi. L'apparecchio non è quindi adatto all'uso all'aperto. Scollegare immediatamente l'alimentazione elettrica se si bagna o si inumidisce. Maneggiare sempre il Foresta Mini Pizza Oven con le mani asciutte.

Assicurarsi che il forno Foresta Mini Pizza sia spento e che l'alimentazione elettrica sia scollegata, togliendo la spina dalla presa di corrente, se il forno Foresta Mini Pizza non viene utilizzato. Questo vale anche per il montaggio di accessori, la pulizia e la ricerca di guasti del forno Foresta Mini Pizza. Spegnerne sempre il Mini Pizza Oven Foresta quando non viene utilizzato e non lasciarlo mai incustodito. Scollegare l'alimentazione elettrica togliendo la spina dalla presa di corrente.

Usare il Mini Pizza Oven Foresta solo se è privo di difetti. Pertanto, controllare regolarmente che l'apparecchio e l'alimentazione elettrica non presentino danni.

Utilizzare solo componenti originali per sostituire quelli vecchi. Tenere l'imballaggio in ordine e fuori dalla portata dei bambini.



PERICOLO

La carta stagnola rappresenta un **pericolo di soffocamento** per i bambini!

Ulteriori istruzioni di sicurezza per il Mini Pizza Oven Foresta

Il Mini Pizza Oven Foresta contiene il simbolo di avvertimento corrispondente:



ATTENZIONE

Durante il funzionamento del Foresta Mini Pizza Oven, le superfici aperte diventano molto calde.

- Tenere sempre il Foresta Mini Pizza Oven per la maniglia insieme a una presina. Evitare di toccare le parti calde dell'apparecchio.

- Non sollevare mai il Mini Pizza Oven Foresta quando è in uso. Attendere che l'apparecchio si raffreddi spegnendolo e scollegandolo dalla rete elettrica.

- Assicurarsi che il Mini Pizza Oven Foresta sia posto su una superficie resistente al calore.

- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non venga a contatto con superfici calde durante l'uso dell'apparecchio.

- Si consiglia vivamente di non utilizzare un timer esterno o un telecomando con il Foresta Mini Pizza Oven.

- Se il Foresta Mini Pizza Oven presenta dei difetti, contattare sempre un tecnico autorizzato. Un cavo di alimentazione danneggiato deve essere sostituito esclusivamente dal produttore o dal suo rivenditore per evitare qualsiasi pericolo. Non riparare mai l'apparecchio da soli.

- L'uso del Mini Pizza Oven Foresta è adatto solo a persone a partire da 8 anni. Le persone con limitata esperienza o conoscenza, con ridotte capacità fisiche, mentali o sensoriali dovrebbero usare questo apparecchio solo se ne comprendono l'uso sicuro e i possibili pericoli.

- Il Mini Pizza Forno Foresta non è un giocattolo per bambini - tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.

- La pulizia del Mini Pizza Oven Foresta deve essere effettuata solo da adulti o da bambini a partire dagli 8 anni di età sotto la supervisione di un adulto.



ATTENZIONE

Leggere attentamente il capitolo "Pulizia" prima di pulire il forno Foresta Mini Pizza. L'apparecchio non è adatto alla pulizia in acqua.

Uso previsto


Il forno Foresta Mini Pizza è destinato esclusivamente alla preparazione di pacchi di pasta sfoglia, pizze sottili e flammkuchen. L'apparecchio è destinato esclusivamente agli scopi e secondo le istruzioni d'uso descritte in questo documento. Il Mini Pizza Forno Foresta è destinato all'uso domestico, danni o lesioni possono derivare da qualsiasi altro uso. Il produttore non è responsabile di eventuali danni derivanti da ciò.

Nel pacchetto

1. Coperchio in terracotta - fatto a mano
2. Maniglia
- 2a. Dado ad alette
- 2b. Anello
- 2c. Anello di bloccaggio
3. Elemento di riscaldamento
4. Base
5. Piastra per la base
6. Interruttore On/Off
7. Cavo di alimentazione con spina
8. Piastra di base - acciaio inossidabile
9. Paletta per pizza - acciaio inossidabile
10. Anello di ritaglio

Disimballaggio del mini forno per pizza Foresta

1. Estrarre il Foresta Mini Pizza Oven dalla scatola.
2. Assicurarsi che la pellicola, il materiale di riempimento, il cartone, le fascette e l'altro materiale di imballaggio siano stati rimossi.
3. Controllare che tutte le parti necessarie siano presenti
4. Se l'apparecchio presenta dei danni o se non sono presenti tutte le parti, non utilizzare il Foresta Mini Pizza Oven, ma restituirlo immediatamente al venditore.
5. Chiudere la maniglia del coperchio in terracotta.

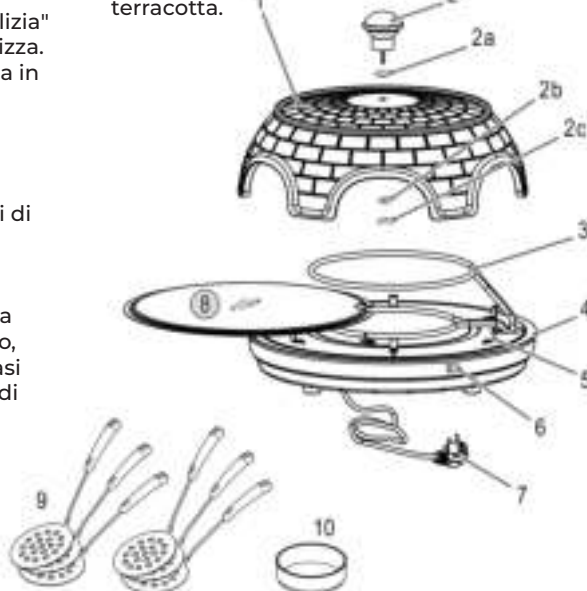

i Info

Prima di utilizzare il Mini Pizza Oven Foresta per la prima volta, leggere attentamente il capitolo "Pulizia". Sull'apparecchio potrebbero esserci polvere o altri residui che potrebbero causare danni.

Ulteriori informazioni sull'uso

La pasta lievitata può entrare in contatto con l'elemento riscaldante; assicurarsi che la pasta utilizzata non sia troppo spessa. Per determinare il tempo di cottura, osservare i seguenti elementi:

- L'ambiente - si pensi a: temperatura e correnti d'aria.
- Il tipo di pasta
- Il condimento
- Il numero di cotture

Il coperchio di terracotta mantiene la pizza e altri prodotti da forno alla giusta temperatura intrappolando il calore.

Collegamento alla rete elettrica

1. Controllare la targhetta per informazioni sull'alimentatore e assicurarsi che corrisponda alla tensione di rete da utilizzare prima di collegarlo.
2. Usare solo una presa installata correttamente e resistente agli urti.

Uso

1. Controllare che il forno Foresta Mini Pizza sia spento.
2. Sollevare il lato "UP" della piastra di base e posizionarla (con le curve rivolte verso l'alto) sul vassoio in modo che gli elementi riscaldanti giacciono aperti negli incavi.
3. Posizionare il coperchio di terracotta sulla base
4. L'apparecchio ha un tempo di preriscaldamento di 30 minuti.
5. Collegare il Foresta Mini Pizza Oven alla rete elettrica e accenderlo con l'interruttore on/off.
5. Ritagliare la giusta quantità di pasta preparata usando l'anello di taglio.

6. Riempire i dischi di pasta con gli ingredienti di vostra scelta e posizionare la pizza sulla paletta per pizza.

7. Posizionare la paletta per pizza con la pizza sul piatto base inserendola nell'apertura del coperchio di terracotta.

8. Quando gli ingredienti sono cotti e la pasta diventa marrone chiaro, la pizza può essere rimossa.

9. Ripetere i passi da 5 a 9 per una porzione extra.

Interruzione dell'uso

1. Assicurarsi che il Foresta Mini Pizza Oven sia spento e poi togliere la spina dalla presa di corrente.
2. Attendere che il Foresta Mini Pizza Oven si sia raffreddato completamente.

**PERICOLO**

il coperchio di terracotta diventa molto caldo - pericolo di ustioni!

- Tenere sempre il Foresta Mini Pizza Oven per il manico insieme a una presina.
- Assicurarsi che il Foresta Mini Pizza Oven sia posto su una superficie resistente al calore.

**PERICOLO**

Pericolo di ustioni!

Attendere che l'apparecchio si raffreddi completamente prima di togliere il coperchio di terracotta

Pulizia



PERICOLO

- Lasciare raffreddare completamente il Mini Pizza Oven Foresta!
- Togliere sempre la spina prima di pulire.
- Non immergere mai il Foresta Mini Pizza Oven in acqua, perché questo può causare un incendio o una scossa elettrica.



ATTENZIONE

- Si sconsiglia vivamente l'uso di detergenti aggressivi o abrasivi.
- Spazzole d'acciaio o altri materiali di pulizia abrasivi sono fortemente sconsigliati.

Si consiglia di pulire la piastra di base e le pale per pizza con acqua calda e sapone dopo ogni utilizzo.

La base e il coperchio di terracotta:



ATTENZIONE

Assicurarsi che il coperchio di terracotta si sia raffreddato completamente prima di pulirlo con acqua, altrimenti il coperchio potrebbe rompersi.

- Usare un panno umido per pulire il coperchio e la base.
- Fate attenzione che il coperchio di terracotta non assorba acqua e lasciatelo asciugare all'aria aperta.
- Attendere che il coperchio si asciughi completamente prima di utilizzare nuovamente il Mini Pizza Forno Foresta.

Specifiche

Modello: Foresta PBN01

Tensione di alimentazione: 220-240V~, 50/60Hz

Consumo energetico: 1100W

Classe di protezione

Peso netto +/- 5,5 kg

Questo dispositivo è soggetto ad un continuo sviluppo del prodotto e pertanto si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche e di design.

Questo dispositivo è stato sviluppato e fabbricato secondo le ultime norme di sicurezza ed è conforme a tutte le attuali direttive CE, compresa la direttiva sulla bassa tensione e la direttiva sulla compatibilità elettromagnetica.

Filtro di terra

Si prega di osservare il "simbolo della pattumiera".



Gli apparecchi elettrici non appartengono ai rifiuti domestici - si prenda cura dell'ambiente!

I punti di raccolta comunali esistono per gli apparecchi obsoleti o difettosi.

Smaltire gli oggetti in modo responsabile ed evitare potenziali pericoli per l'ambiente e la salute.

Incoraggiare e contribuire al riciclaggio e al riutilizzo dei vecchi elettrodomestici.

Contatta la tua autorità locale per maggiori informazioni sui punti di raccolta.

Preparazione

Allora è finalmente il momento di fare la pizza! Prima di usare il forno per la pizza, lasciatelo scaldare bene. Ungere la spatola con uno strato di olio d'oliva e il fondo della base della pizza con la farina prima di mettere la base di pasta sulla spatola.

La base di una pizza è la salsa di pomodoro o il concentrato di pomodoro. Potete comprarla già pronta o farvela da soli.

Esempi di condimento:

Formaggio

Formaggio grattugiato, formaggio stagionato o vecchio, formaggio di capra, feta, formaggio di muffa, formaggio cremoso.

Carne/pesce:

Petto di pollo, prosciutto, salame, pancetta, tonno, shawarma, carne macinata, salmone o gamberetti

Verdure

Funghi, spinaci, cipolla (rossa), paprika, avocado, rucola o lattuga iceberg (da mettere sopra quando la pizza è pronta), zucchine e pomodori (secchi).

Frutta

Ananas, pesca, fragole, mirtilli, uva, fichi (secchi).

Enhorabuena por la compra del Mini Horno de Pizza Foresta

Instrucciones de uso

A lo largo de este documento se han utilizado símbolos para caracterizar normas cruciales en interés de su propia seguridad. Siga las instrucciones de manera sistemática para evitar accidentes y daños en el Mini Horno para Pizzas Foresta:



PELIGRO:

Preste mucha atención para evitar peligros para su propia salud y lesiones.



ATENCIÓN:

Peligro potencial para el Mini Horno de Pizza Foresta y otros productos.



INFO:

Peligro potencial para el Mini Horno de Pizza Foresta y otros productos.

Información general

Antes de utilizar el Mini Horno de Pizza Foresta por primera vez, asegúrese de haber leído detenidamente este manual. Es aconsejable conservar el manual, incluyendo el embalaje, el recibo de compra y el certificado de garantía.

El Mini Horno de Pizza Foresta sólo es apto para uso privado y debe utilizarse de acuerdo con el procedimiento de funcionamiento especificado.

Asegúrese de que el Mini Horno de Pizza Foresta esté protegido en todo momento del calor, la luz solar directa, la humedad o los líquidos y los bordes afilados. Por lo tanto, el aparato no es apto para su uso en exteriores. Desconecte inmediatamente la alimentación eléctrica si se moja o humedece. Manipule siempre el Mini Horno de Pizza Foresta con las manos secas.

Asegúrese de que el Mini Horno de Pizza Foresta esté apagado y desconectado del suministro eléctrico, retirando el enchufe de la toma de corriente, si el Mini Horno de Pizza Foresta no está en uso. Esto también se aplica cuando se colocan accesorios, se limpia y se solucionan problemas del Mini Horno de Pizza Foresta. Apague siempre el Mini Horno de Pizza Foresta cuando no lo utilice y no lo deje nunca sin vigilancia. Desconecte la alimentación eléctrica retirando el enchufe de la toma de corriente.

Sólo utilice el Mini Horno de Pizza Foresta si no tiene defectos. Por lo tanto, compruebe regularmente que el aparato y la fuente de alimentación no presenten daños. Utilice únicamente componentes originales para sustituir los antiguos. Mantenga el embalaje ordenado y fuera del alcance de los niños.



PELIGRO

El papel de aluminio representa un **peligro de asfixia** para los niños.

Instrucciones de seguridad adicionales para el Mini Horno de Pizza Foresta

El Mini Horno de Pizza Foresta contiene el símbolo de advertencia correspondiente:



ATENCIÓN

Durante el funcionamiento del Mini Horno de Pizza Foresta, las superficies abiertas se calientan mucho.

- Sujete siempre el Mini Horno de Pizza Foresta por el asa junto con una agarradera. Evite tocar las partes calientes del aparato.

- No levante nunca el Mini Horno de Pizza Foresta cuando esté en uso. Espere a que el aparato se enfríe apagándolo y desenchufándolo de la red eléctrica.

- Asegúrese de que el Mini Horno de Pizza Foresta esté colocado sobre una superficie resistente al calor.

- Asegúrese de que el cable de alimentación no entre en contacto con superficies calientes cuando utilice el aparato

- Se desaconseja utilizar un temporizador externo o un mando a distancia con el Mini Horno de Pizza Foresta.

- Si el Mini Horno de Pizza Foresta presenta algún defecto, póngase siempre en contacto con un técnico autorizado. Un cable de alimentación dañado debe ser sustituido exclusivamente por el fabricante o su distribuidor para evitar cualquier peligro. No repare nunca el aparato usted mismo.

- El uso del Mini Horno de Pizza Foresta es adecuado sólo para personas mayores de 8 años. Las personas con experiencia o conocimientos limitados, con capacidades físicas, mentales o sensoriales reducidas sólo deben utilizar este aparato cuando entiendan su uso seguro y sus posibles peligros.

- El Mini Horno de Pizza Foresta no es un juguete para niños - mantenga el aparato y el cable de alimentación fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

- La limpieza del Mini Horno de Pizza Foresta sólo debe ser realizada por adultos o niños mayores de 8 años bajo supervisión.



ATENCIÓN

Lea detenidamente el capítulo "Limpieza" antes de limpiar el Mini Horno para Pizza Foresta. El aparato no es apto para ser limpiado en agua.

Uso previsto


El Mini Horno de Pizza Foresta está destinado exclusivamente a la preparación de paquetes de hojaldre, pizzas finas y flammkuchen. El aparato está destinado únicamente a los fines y según las instrucciones de funcionamiento descritas en este documento. El Mini Horno de Pizza Foresta está destinado al uso doméstico, pudiendo producirse daños o lesiones por cualquier otro uso. El fabricante no se responsabiliza de los daños resultantes.

En el paquete

1. Tapa de terracota - hecha a mano
2. Asa
- 2a. uerca de mariposa
- 2b. Anillo
- 2c. Anillo de cierre
3. Elemento calefactor
4. Base
5. Placa para la base
6. Interruptor de encendido/apagado
7. Cable de alimentación con enchufe
8. Placa base - acero inoxidable
9. Cuchara para pizza - acero inoxidable
10. Anillo de corte

Desembalaje del Mini Horno de Pizza Foresta

1. Saque el Mini Horno de Pizza Foresta de la caja.
2. Asegúrese de retirar el papel de aluminio, el material de relleno, el cartón, las bridas para cables y cualquier otro material de embalaje.
3. Compruebe que todas las piezas necesarias están presentes
4. Si el aparato presenta algún daño o si no están todas las piezas, no utilice el Mini Horno de Pizza Foresta, devuélvalo inmediatamente al vendedor.
5. Cierre el asa de la tapa de terracota.

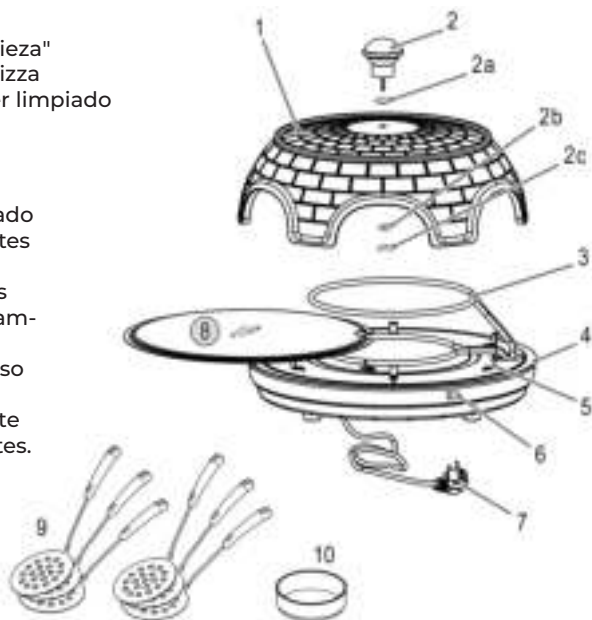

i Info

Antes de utilizar el Mini Horno para Pizza Foresta por primera vez, lea detenidamente el capítulo "Limpieza". Puede haber polvo u otros residuos en el aparato, lo que podría causar daños.

Información adicional sobre el uso

La masa fermentada puede entrar en contacto con la resistencia; asegúrese de que la masa utilizada no sea demasiado gruesa. Tenga en cuenta los siguientes elementos a la hora de determinar el tiempo de cocción:

- El entorno - piense en: la temperatura y la corriente de aire.
- El tipo de masa
- La cobertura
- El número de cocciones

La tapa de terracota mantiene la pizza y otros productos horneados a la temperatura adecuada atrapando el calor.

Conexión a la red eléctrica

1. Compruebe en la placa de características la información relativa a la fuente de alimentación y asegúrese de que se corresponde con la tensión de red que se va a utilizar antes de enchufarla.
2. Utilice únicamente una toma de corriente correctamente instalada y a prueba de golpes.

Utilización

1. Compruebe que el Mini Horno de Pizza Foresta está apagado.
2. Levante el lado "ARRIBA" de la placa base y colóquela (con las curvas hacia arriba) sobre la bandeja de manera que las resistencias queden abiertas en los huecos.
3. Coloque la tapa de terracota sobre la base
4. El aparato tiene un tiempo de precalentamiento de 30 minutos.
5. Conecte el Mini Horno de Pizza Foresta a la red eléctrica y enciéndalo con el interruptor de encendido/apagado.

5. Recorta la cantidad adecuada de masa preparada utilizando el aro de corte.

6. Rellena los redondeles de masa con los ingredientes de tu elección y coloca la pizza en la pala para pizza.

7. Coloque la pala de pizza con la pizza en la placa base introduciéndola en la abertura de la tapa de terracota.

8. Cuando los ingredientes estén cocidos y la masa adquiera un color marrón claro, la pizza se puede retirar.

9. Repita los pasos 5 a 9 para una porción extra.

Interrupción del uso

1. Asegúrese de que el Mini Horno de Pizza Foresta está apagado y, a continuación, retire el enchufe de la toma de corriente.

2. Espere hasta que el Mini Horno para Pizza Foresta se haya enfriado completamente.

**PELIGRO**

la tapa de terracota se calienta mucho - ¡peligro de quemaduras!

- Sujete siempre el Mini Horno de Pizza Foresta por el asa junto con un agarradero.

- Asegúrese de que el Mini Horno de Pizza Foresta esté colocado sobre una superficie resistente al calor.

**PELIGRO**

¡Peligro de quemaduras!

Espere a que el aparato se enfríe completamente antes de retirar la tapa de terracota

Limpieza



PELIGRO

- Deje que el Mini Horno de Pizza Foresta se enfríe completamente.
- Retire siempre el enchufe antes de limpiarlo.
- No sumerja nunca el Mini Horno para Pizza Foresta en agua, ya que podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.



ATENCIÓN

- Se desaconseja encarecidamente el uso de productos de limpieza agresivos o abrasivos.
- Se desaconseja encarecidamente el uso de cepillos de acero u otros materiales de limpieza abrasivos.

Es aconsejable limpiar la placa base y las cucharas para pizza con agua tibia y jabón después de cada uso.

La base e il coperchio di terracotta:



ATENCIÓN

- Asegúrese de que la tapa de terracota se haya enfriado completamente antes de limpiarla con agua, ya que de lo contrario la tapa podría agrietarse.
- Utilice un paño húmedo para limpiar la tapa y la base.
 - Procure que la tapa de terracota no absorba agua y déjela secar al aire libre.
 - Espere a que la tapa se seque completamente antes de volver a utilizar el Mini Horno de Pizza Foresta.

Especificaciones

Modello: Foresta PBN01

ensión de alimentación: 220-240V~, 50/60Hz

Consumo de energía: 1100W

Clase de protección

Peso neto+/- 5,5 kg

Este dispositivo está sujeto a un desarrollo continuo del producto y, por lo tanto, queda reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas y de diseño. Este dispositivo ha sido desarrollado y fabricado de acuerdo con las últimas normativas de seguridad y cumple con todas las directivas CE vigentes, incluyendo la Directiva de Baja Tensión y la Directiva de Compatibilidad Electromagnética.

Filtro de terra

Tenga en cuenta el "símbolo del cubo de la basura".



Los aparatos eléctricos no deben depositarse en la basura doméstica: ¡cuida el medio ambiente!

Los puntos de recogida municipales están destinados a los aparatos obsoletos o defectuosos.

Deshágase de los artículos de forma responsable y evite posibles riesgos para el medio ambiente y la salud.

Fomente y contribuya al reciclaje y la reutilización de los electrodomésticos viejos. Póngase en contacto con su ayuntamiento para obtener más información sobre los puntos de recogida.

Preparación

Por fin ha llegado el momento de hacer la pizza. Antes de utilizar el horno de pizza, deja que se caliente bien. Engrasa la espátula con una capa de aceite de oliva y el fondo de la base de la pizza con harina antes de poner la base de masa en la espátula.

La base de una pizza es la salsa de tomate o la pasta de tomate. Puedes comprarla ya preparada o hacerla tú mismo.

Ejemplos de aderezos:

Queso

Queso rallado, queso madurado o viejo, queso de cabra, feta, queso de molde, queso de nata.

Carne/pescado:

Pechuga de pollo, jamón, salami, bacon, atún, shawarma, carne picada, salmón o gambas

Verduras:

Champiñones, espinacas, cebolla (roja), pimentón, aguacate, rúcula o lechuga iceberg (se pone encima cuando la pizza está lista), calabacín y tomates (secos).

Fruta

Piña, melocotón, fresas, arándanos, uvas, higos (secos).