

[CS]

6017426152194

Model: CUBE-WOOD-W


- Použitá žárovka: [E27, max. 40 W (GLS), max. 9 W (CFL), 220–240 V –50 Hz]
- Udržujte svítidlo v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla či vlhkosti.
- Nedotýkejte se rozsvícené žárovky.
- Při výměně žárovky odpojte kabel ze zásuvky a vyčkejte alespoň 5 minut, než žárovka vychladne.
- Nedotýkejte se vypínacívlhkýma či mokrýma rukama.
- Nevyměňujte žádné části svítidla sami.
- Externí ohebný kabel tohoto svítidla není vyměnitelný. Dojde-li k jeho poškození, musí se zlikvidovat celé svítidlo. Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, popř. osoby s nedostatečnými zkušenosťmi a znalostmi, pokud jsou pod dozorem nebo pokud byly proškoleny o bezpečné používání spotřebiče a jsou si vědomy příslušných rizik. S tímto spotřebičem si nesmí hrát děti. Čistení a údržbu spotřebiče nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem.
- Výše uvedený symbol, jímž je označen i spotřebič, znamená, že tento výrobek je klasifikován jako elektrické či elektronické zařízení, které se po skončení své životnosti nesmí vyhazovat spolu s ostatními domácími nebo komerčními odpadmi. Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (2011/65/EU) byla zavedena s cílem podpořit recyklaci výrobků pomocí nejlepších dostupných technik pro využití a recyklaci tak, aby se minimalizovaly dopady na životní prostředí, správně se nakládalo s nebezpečným materiálem a omezilo se využívání skládek. Informace o správné likvidaci elektrických a elektronických zařízení vám sdělí místní úřady.

[SK]

6017426152194

Model: CUBE-WOOD-W

- Použitie svietidla: [E27, max. 40 W (GLS), max. 9 W (CFL), 220 – 240 V, ~ 50 Hz.]
- Udržujte svietidlo v bezpečnej vzdialnosti od zdrojov vihu alebo tepla.
- Nedotýkajte sa žiarovky, keď je rozsvietená.
- Pri výmene žiarovky najskôr vytiahnite zástrčku zo zásuvky a počkajte minimálne 5 minút, aby žiarovka vychladla.
- Nedotýkajte sa vypínacievlhkými alebo mokrými rukami.
- Nevymieňajte žádné časti svietidla.
- Externý pružný kábel tohto svietidla nie je možné vymeniť; v prípade poškodenia kábla je nutné svietidlo zlikvidovať. Toto zariadenie môžu používať deti vo veku viac ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami a neskúsené osoby iba pod dohľadom alebo v prípade, že im boli poskytnuté pokyny týkajúce sa bezpečného používania zariadenia a rozumejú súvisiacim rizikám. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a údržbu zariadenia nesmú uskutočňovať deti vo veku menej ako 8 rokov, staršie deti pod dohľadom dospelej osoby.
- Symbole znázornenie výšie, ktoré sa nachádzajú na výrobku, znamenajú, že výrobok je klasifikovaný ako elektrické alebo elektronické zariadenie a pri dosiahnutí konca svojej životnosti sa nesmie likvidovať so štandardným komunálnym alebo priemyselným odpadom. Smernica 2011/65/EU o odpade z elektrických zariadení (OEEZ) bola prijatá na účely podpory recyklácie produktov pomocou čo najlepšieho spôsobu zhodnocovania a recyklácie, minimalizovania vplyvu na životné prostredie prostredníctvom riadnej manipulácie so všetkými nebezpečnými látkami a zabránenia používaniu skladákov odpadov. Viac informácií o správnej likvidácii elektrického alebo elektronického zariadenia vám poskytne váš miestny zodpovedný orgán.

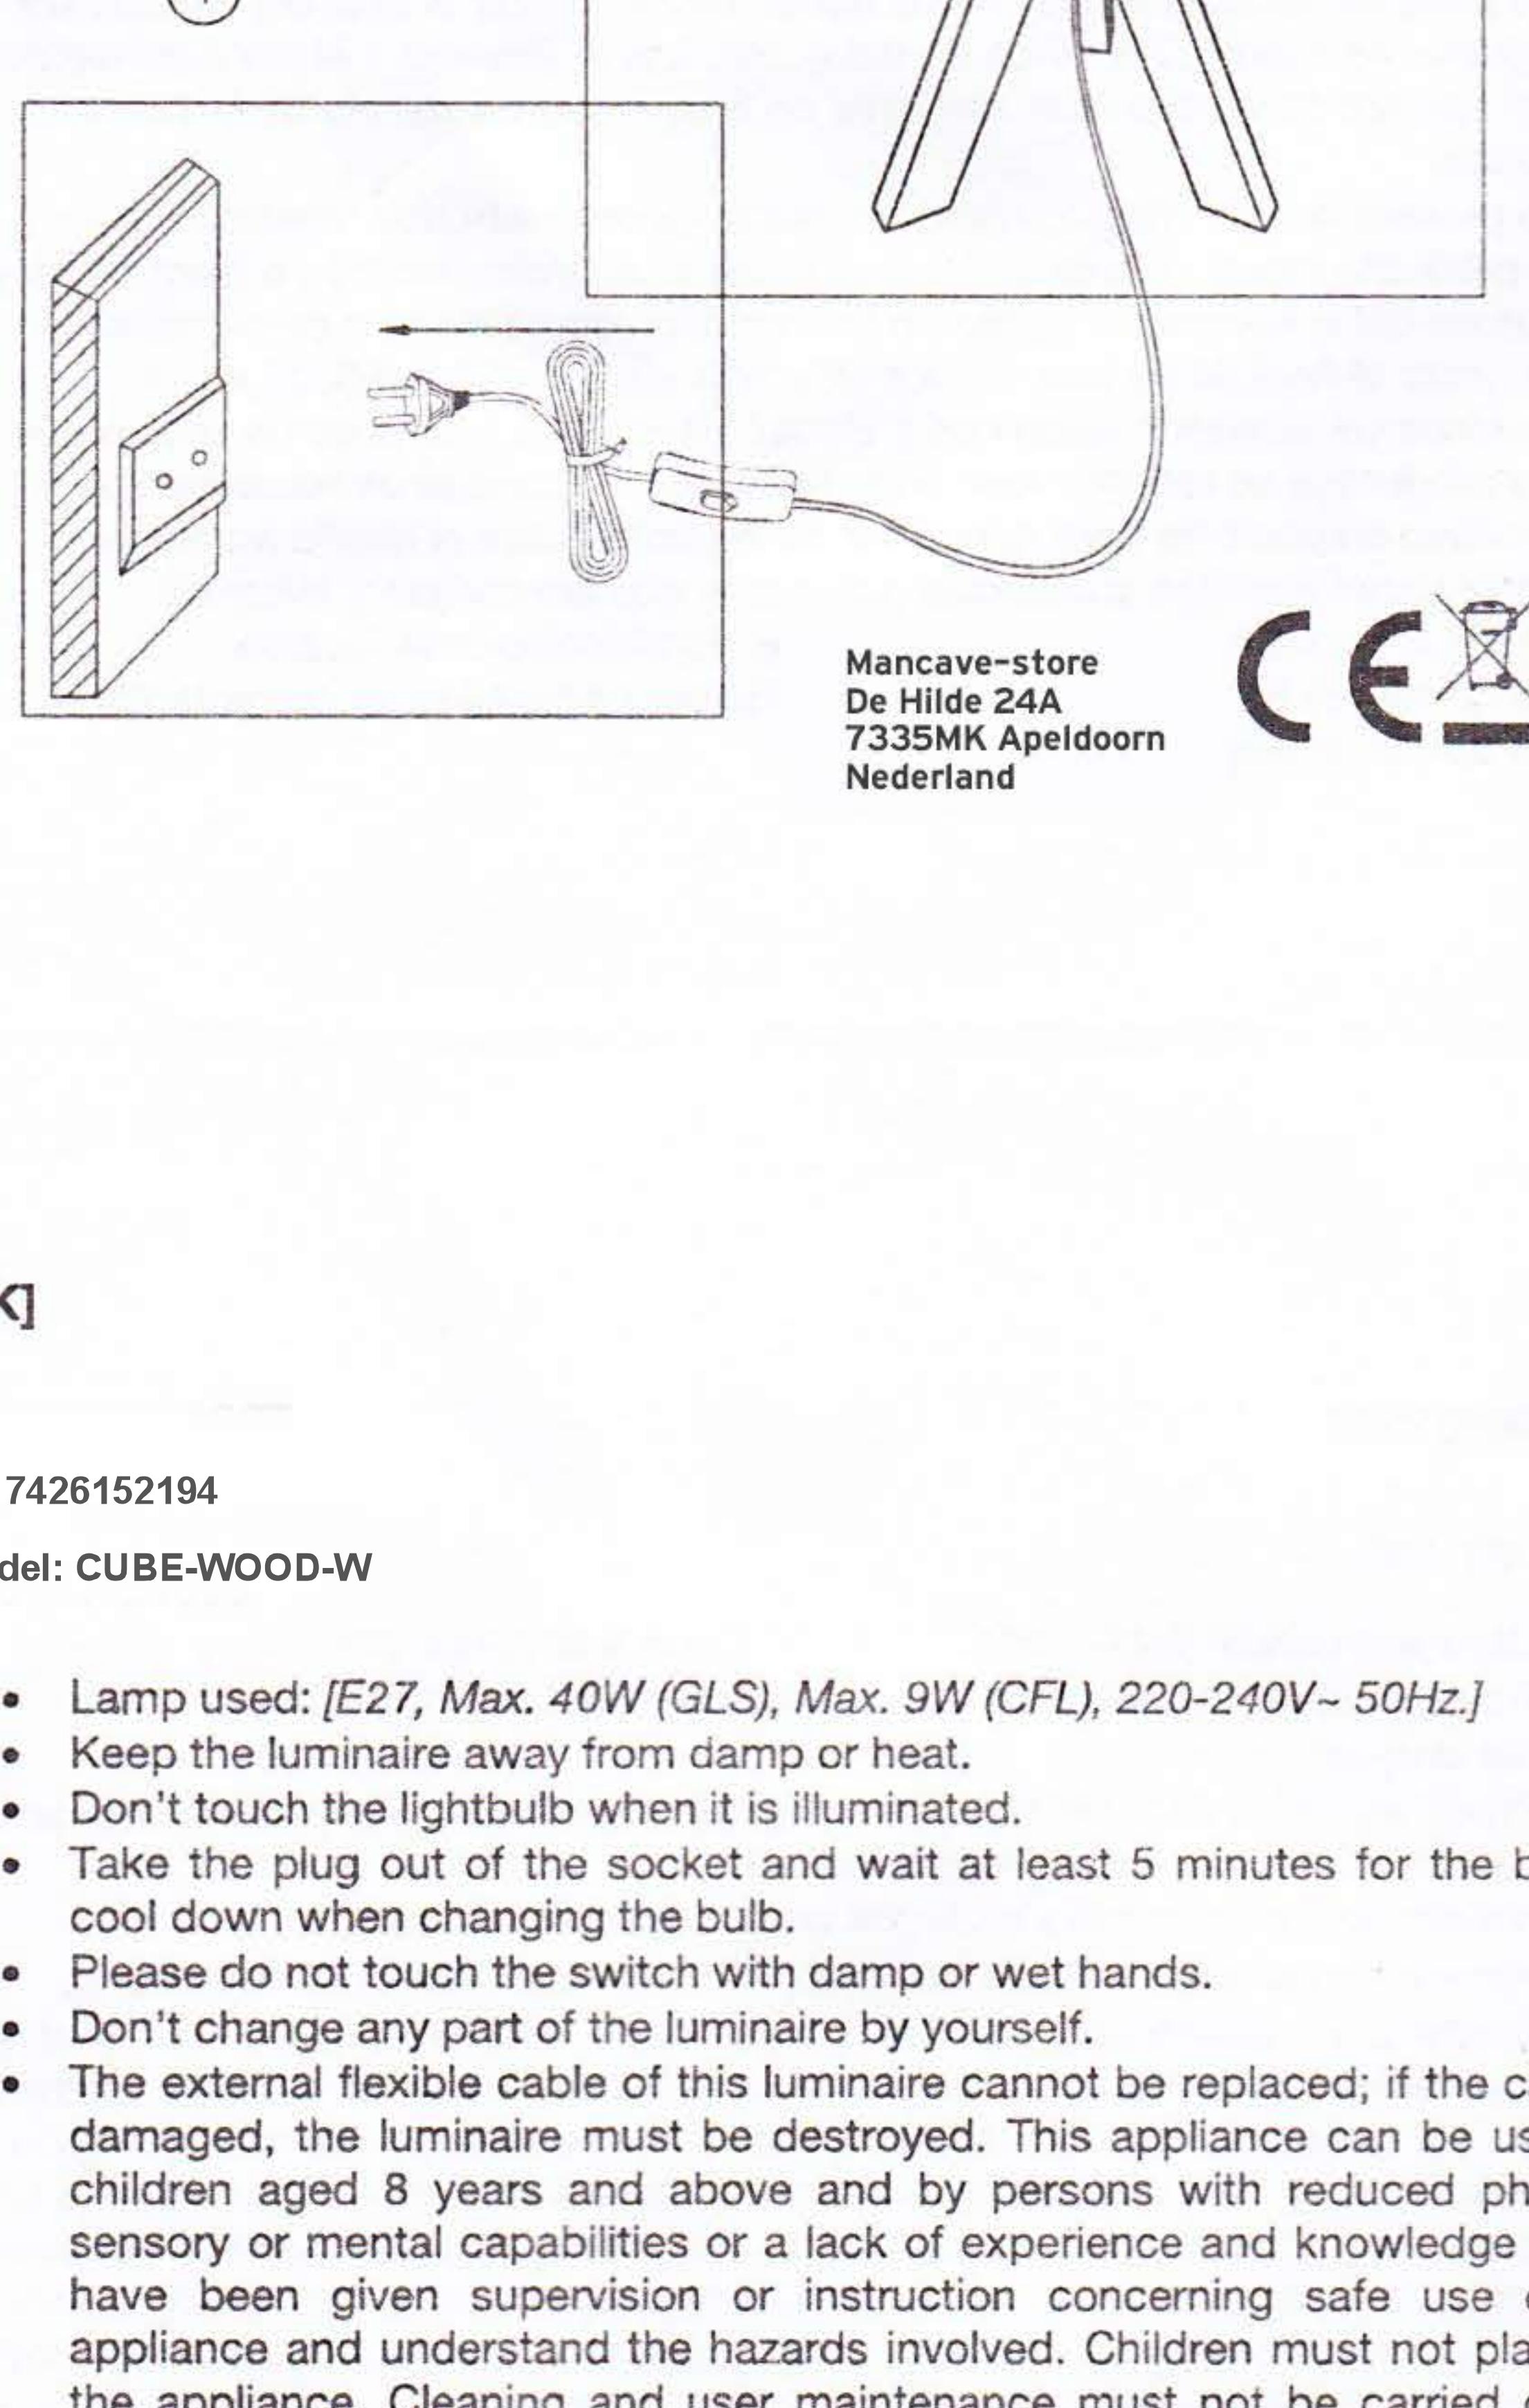

[UK]

6017426152194

Model: CUBE-WOOD-W

- Lamp used: [E27, Max. 40W (GLS), Max. 9W (CFL), 220-240V- 50Hz.]
- Keep the luminaire away from damp or heat.
- Don't touch the lightbulb when it is illuminated.
- Take the plug out of the socket and wait at least 5 minutes for the bulb to cool down when changing the bulb.
- Please do not touch the switch with damp or wet hands.
- Don't change any part of the luminaire by yourself.
- The external flexible cable of this luminaire cannot be replaced; if the cable is damaged, the luminaire must be destroyed. This appliance can be used by children aged 8 years and above and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or a lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning safe use of the appliance and understand the hazards involved. Children must not play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children unless they are more than 8 years old and supervised.
- The symbol shown above, which appears on the product, means that the product is classed as electrical or electronic equipment, and must not be disposed of with other household or commercial waste at the end of its useful life. The Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive (2011/65/EU) was put in place to promote the recycling of products using the best available recovery and recycling techniques, minimizing the impact on the environment by properly treating any hazardous substances and avoiding the use of landfill. Contact your local authority for information on the correct disposal of Electrical or Electronic equipment.

[NL]

6017426152194

Model: CUBE-WOOD-W

- Gebruikte lamp: [E27, Max. 40W (GLS), Max. 9W (CFL), 220-240V- 50Hz.]
- Houd de armaturen uit de buurt van vocht of hitte.
- Raak een brandende gloeilamp niet aan.
- Als u de gloeilamp wilt vervangen, trekt u de stekker uit het stopcontact en wacht u ten minste 5 minuten tot de gloeilamp is afgekoeld.
- Raak de schakelaar niet met vochtige of natte handen aan.
- Maak zelf geen aanpassingen aan de armaturen.
- Het externe flexibele snoer of koord van deze armatuur kan niet vervangen worden; als het snoer beschadigd is, wordt de armatuur vernietigd. Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde lichaamselijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of een gebrek aan ervaring of kennis indien zij toezicht of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen er geen reinigingswerk en gebruiksonderhoud aan verrichten tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en toezicht krijgen.
- Het symbool hierboven en op het product betekent dat het product behoort tot de elektrische of elektronische apparatuur en niet, als het einde van zijn levensduur is bereikt, bij ander huisvuil of bedrijfsafval weggegooid mag worden. Richtlijn 2011/65/EU voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) is ingesteld ten behoeve van het recyclen van producten met behulp van de beste terugwinnings- en recyclingstechnieken om de invloed op het milieu te beperken, gevarenlijke stoffen te behandelen en de afvalberg te verkleinen. Neem contact op met de lokale overheid voor informatie over de correcte afvoer van elektrische of elektronische apparatuur.

[IT]

6017426152194

Model: CUBE-WOOD-W

- Lampadina utilizzata: [E27, Max. 40W (GLS), Max. 9W (CFL), 220-240V- 50Hz.]
- Non posizionare le lampade in posti caratterizzati da eccessiva umidità o calore.
- Non toccare la lampadina quando è accesa.
- Per cambiare la lampadina, scollare la spina dalla presa di corrente e farla raffreddare per almeno 5 minuti.
- Non toccare l'interruttore con le mani umide o bagnate.
- Non modificare le lampade in modo autonomo.
- Non sostituire il cavo o la corda flessibile esterna. In caso di danneggiamento, distruggere la lampada. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini con un'età superiore a 8 anni e individui con ridotta capacità fisiche, sensoriali o mentali, ovvero persone prive di esperienza o conoscenza, solo se supervisionati o istruiti sull'utilizzo sicuro del dispositivo e consapevoli dei possibili rischi. È fatto diviso ai bambini di giocare con il dispositivo. Le operazioni di pulizia e manutenzione ordinaria potranno essere eseguite dai bambini con un'età minima di 8 anni e solo se supervisionati da un adulto.
- Il simbolo in alto affisso sul prodotto indica che il dispositivo è stato classificato come apparecchiatura elettrica o elettronica e non deve essere smaltito insieme ad altri rifiuti domestici o commerciali al termine del suo ciclo di vita. La direttiva 2011/65/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) è stata emanata allo scopo di promuovere pratiche di riciclo dei prodotti incentrate su tecniche di recupero e riutilizzo ottimali tese al contenimento dell'impatto sull'ambiente, al trattamento di eventuali sostanze pericolose e alla riduzione del numero di discariche. Contattare le autorità locali per ricevere ulteriori informazioni sul corretto smaltimento delle apparecchiature elettriche o elettroniche.

[PL]

6017426152194

Model: CUBE-WOOD-W

- Używana lampa: [E27, maks. 40 W (GLS) lub 9 W (CFL), 220–240 V –50 Hz]
- Trzymać oprawkę oświetleniową z dala od źródeł wilgoci i ciepła.
- Nie dotykać żarówki, gdy świeci.
- Przed wymianą żarówki należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda i odczekać co najmniej 5 minut do odstygnięcia żarówki.
- Nie dotykać przelącznika mokrymi ani spocznymi dlonimi.
- Nie wymieniać samodzielnie żadnych elementów oprawki oświetleniowej.
- Elastyczny zewnętrzny przewód oprawki oświetleniowej nie podlega wymianie; w przypadku uszkodzenia przewodu, należy zutylizować oprawkę. Dzieci powyżej 8 roku życia, osoby z niepełną sprawnością fizyczną, sensoryczną lub umysłową oraz osoby bez stosownego doświadczenia i wiedzy mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod opieką nadzoru lub po zapoznaniu się z instrukcjami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania urządzenia i powiązanymi zagrożeniami. Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja mogą być wykonywane przez dzieci tylko wtedy, gdy mają one więcej niż 8 lat i znajdują się pod odpowiednim nadzorem.
- Pokazany powyżej i widoczny na produkcje symbol oznacza, że produkt został sklasyfikowany jako wyposażenie elektryczne lub elektroniczne i nie wolno wykorzystywać go razem z innymi odpadami domowymi ani komercyjnymi po zakończeniu jego okresu użytkowania. Dyrektywa 2011/65/UE o zużytych sprzęciach elektrycznych i elektronicznych (WEEE) została wdrożona w celu propagowania recyklingu produktów z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technik przetwarzania i odzyskiwania, minimalizując wpływ na środowisko poprzez odpowiednie zarządzanie wszelkimi materiałami niebezpiecznymi oraz unikanie korzystania ze składowisk odpadów. Szczegółowe informacje na temat właściwej utylizacji wyposażenia elektrycznego i elektronicznego można uzyskać u lokalnych władz.

[DA]

6017426152194

Model: CUBE-WOOD-W

- Anvendt lampe: [E27, maks. 40 W (GLS), maks. 9 W (CFL), 220–240 V –50Hz.]
- Hold armaturen væk fra fugt eller varme.
- Rør ikke ved pæren, når den er tændt.
- Tag stikket ud af stikkontakten, og vent mindst 5 minutter, til pæren er kølet af, når du udskifter pæren.
- Rør ikke kontakter med fugtige eller våde hænder.
- Udskift ikke selv nogen dele af armaturet.
- Dette armatures eksterne ledning bør ikke udskiftes. Hvis kablet er beskadiget, skal armaturet destrueres. Dette apparat kan bruges af børn på 8 år og derover og af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller har fået vejledning vedrørende sikker brug af apparatet og forstårligt dermed vedrørende farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugerværdighedelse må ikke foretages af børn, med mindre de er over 8 år gammel og under opsyn.
- Det symbol, der vises ovenfor og findes på produktet, betyder, at produktet er klassificeret som elektrisk eller elektronisk udstyr og ikke må bortsættes sammen med andet husholdnings- eller erhvervsaffald, når det har næst slutningen af dets levetid. Direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE-direktivet) (2011/65/EU) er etableret for at fremme genanvendelse af produkter under anvendelse af de bedste tilgængelige genind vindings- og genanvendelses teknikker og minimere påvirkningen af miljøet ved at håndtere eventuelle farlige stoffer korrekt og undgå brug af losseplader. Kontakt din lokale myndigheder for at få oplysninger om korrekt bortsættelse af elektrisk eller elektronisk udstyr.



[DE]

6017426152194

Model: CUBE-WOOD-W

- Verwendet Glühbirne: [E27, Max. 40W (GLS), Max. 9W(CFL), 220-240V- 50Hz.]
- Vermeiden Sie Einwirkungen von Feuchtigkeit oder Hitze auf die Leuchte.
- Die Glühbirne im leuchtenden Zustand nicht berühren.
- Ziehen Sie zunächst den Netzstecker aus der Steckdose und warten Sie anschließend 5 Minuten, damit die Glühbirne in ausreichendem Maße abgekühlt ist, bevor Sie sie austauschen.
- Berühren Sie den Schalter weder mit feuchten noch mit nassen Händen.
- Tauschen Sie keine Einzelteile der Leuchte eigenständig aus.
- Die externe flexible Leitung bzw. das Kabel dieser Lampe kann nicht ausgetauscht werden; wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Lampe entsorgt werden. Das Gerät kann von Kindern, die älter sind als 8 Jahre, und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder von Personen mit einem Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder eine Anleitung bezüglich der sicheren Bedienung des Gerätes erhalten haben und wenn Sie die potenziell vorhandenen Risiken bei der Bedienung des Gerätes verstehen. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Das Reinigen und die Instandhaltung durch den Nutzer darf nicht von Kindern übernommen werden, es sei denn, diese werden dabei beaufsichtigt und sind 8 Jahre oder älter.
- Das oben stehende und auf dem Produkt abgebildete Symbol zeigt Ihnen an, dass das Produkt als elektrisches bzw. als elektronisches Gerät klassifiziert wurde, und am Ende seiner Nutzungsdauer nicht gemeinsam mit anderen Haushalts- oder gewerblichen Abfällen entsorgt werden darf. Die Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (2011/65/EU) wurde erlassen, um Produkte unter Anwendung der besten Wiederherstellungs- und Recycling-Techniken zu recyceln, um so die Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren, um Gefahrstoffe zu behandeln und das Wachstum von Mülldeponien zurückzudrängen. Nehmen Sie für Informationen bezüglich der sachgemäßen Entsorgung elektrischer bzw. elektronischer Geräte Kontakt auf zu den örtlichen Behörden.

[FR]

6017426152194

Model: CUBE-WOOD-W

- Ampoule utilisée : [E27, Max. 40W (GLS), Max. 9W(CFL), 220-240V- 50Hz.]
- Conservez les luminaires à l'abri de l'humidité ou de la chaleur.
- Ne touchez pas l'ampoule lorsqu'elle est allumée.
- Débranchez la prise et attendez au moins 5 minutes que l'ampoule refroidisse avant de la remplacer.
- Ne touchez pas l'interrupteur avec des mains humides ou mouillées.
- Ne remplacez pas vous-même les pièces des luminaires.
- Le câble ou cordon souple externe de ce luminaire ne peut pas être remplacé. S'il est endommagé, le luminaire doit être détruit. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou aient reçu des consignes quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprenant les risques. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont 8 ans ou plus et qu'ils sont sous surveillance.
- Le symbole ci-dessus et se trouvant sur le produit signifie que le produit est classé comme équipement électrique ou électronique et qu'il ne doit pas être mis au rebut avec les autres déchets ménagers ou commerciaux à la fin de sa vie utile. La directive européenne (2011/65/UE) relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) a été mise en place pour recycler les produits en utilisant les meilleures techniques de récupération et de recyclage disponibles afin de réduire l'impact sur l'environnement, de traiter toute substance dangereuse et d'éviter la mise en décharge. Contactez les autorités locales pour plus d'informations sur la bonne mise au rebut des équipements électriques ou électroniques.

[ES]

6017426152194

Model: CUBE-WOOD-W

- Bombilla utilizada: [E27, Max. 40W (GLS), Max. 9W (CFL), 220-240V- 50Hz.]
- Mantenga la lámpara alejada de fuentes de humedad y calor.
- No toque la bombilla cuando esté encendida.
- Antes de cambiar la bombilla, desenchufe el aparato de la toma de corriente y deje que la bombilla se enfrie durante al menos 5 minutos.
- No toque el interruptor si tiene las manos húmedas o mojadas.
- No cambie ninguna parte de la lámpara usted mismo.
- El cable o cable flexible externo de esta lámpara no puede sustituirse; si el cable está dañado, deberá desechar la lámpara. Este aparato pueden utilizarlo niños con una edad mínima de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o que carezcan del conocimiento y la experiencia necesarios siempre que cuenten con alguien que les vigile o proporcione instrucciones sobre el uso correcto del aparato y comprendan los peligros asociados. Los niños nunca deben realizar la limpieza y el mantenimiento del aparato salvo que sean mayores de 8 años y lo hagan vigilados por un adulto.
- La presencia del símbolo superior tanto en el presente documento como en el producto indica que está clasificado como aparato eléctrico o electrónico y que no debe eliminarse junto con los residuos domésticos o comerciales al alcanzar el final de su vida útil. La Directiva europea 2011/65/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) tiene como objeto que los productos se reciclen aplicando las mejores técnicas de recuperación y reciclaje disponibles para minimizar su impacto sobre el medio ambiente, tratar todas aquellas sustancias peligrosas que contengan y evitar su depósito en vertedero. Contacte con las administraciones locales competentes para obtener información sobre cómo eliminar correctamente los aparatos eléctricos y electrónicos.