

Hunting Camera User Manual

Nederlands(P1)

English(P4)

Deutsch(P7)

Française(P10)

Italiano(P13)

日本語(P16)

Korean(P19)

Swedish(P22)

Czech(P25)

Arabic(P28)

Polish(P31)

Español(P34)

Danish(P37)


Hungarian(P40)

Portuguese(P43)

Greek(P46)

WiFi trailcamera

Gebruikshandleiding

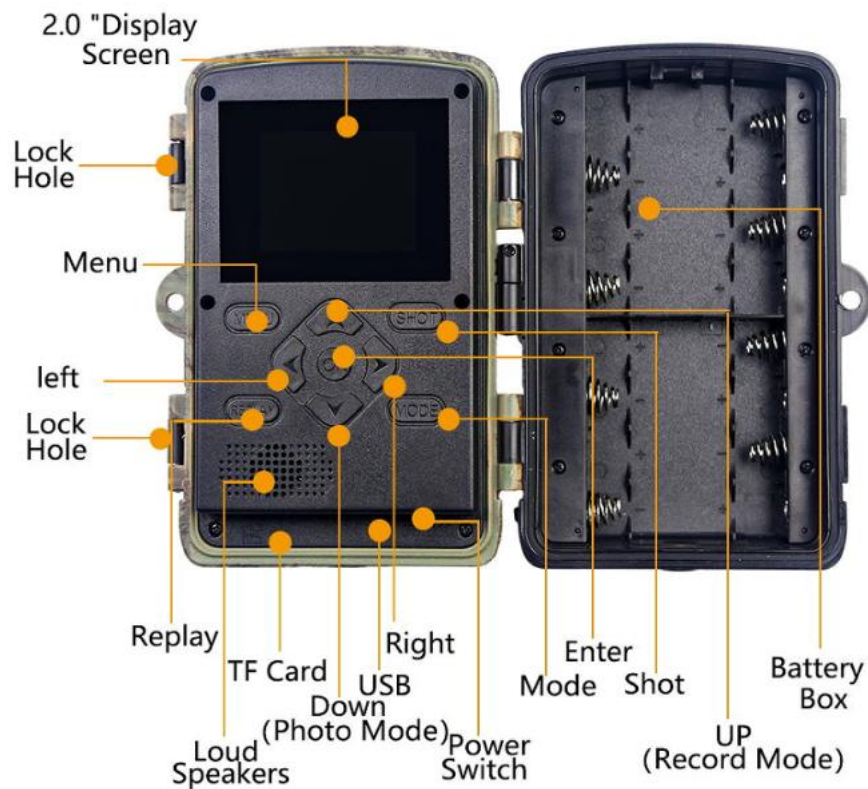

I: Power Schakelaar en instelling

Uitgeschakeld: de cameraafstroom uitgeschakeld;

Instelling: Het scherm zal openen, u kunt de werkende modeandparameters instellen enzovoort

Op: Druk OK toets, waarbij 10s wordt afgesloten, de camera komt infraroeddetectiemodus.



Opmerking: Druk eerst op het menu om de instellingen te openen, stel de gewenste parameter s in en druk vervolgens op de schakelaar om de instellingen op te slaan.

II: de instructie van de bewerkingstoets (de schakelaar naar installatie druk)

MENU	Het scherm is open, druk op het menu, de links en rechts toets voor vertaling, de toets boven en onderaf om te selecteren, de toets OK om te bevestigen.
Herafspelen	Druk op Opspelen om de opspeelmodus te starten, de toets op en onderaf om te selecteren, druk op de toets OK om te spelen/pauze en druk dan op Opspelen om te verlaten.
Schot	Druk op het schot om fotos manueel te nemen/op te nemen, druk op het schot om uit te gaan.
Modus	Druk op de modus om de fotografeer/opnamemodus manueel te wisselen.
^	Omhoog
v	Nederen
<	Links
>	Rechts
OK	Bevestigen

III: Instelling van de opname

Video-oplossing	4K/2.7K/1080P/720P
Video lengte	5s-10 minuten
Audioopname	Uit/aan

Opmerking: De audiopname functie is gesynchroniseerd met de opname, niet afzonderlijk opgenomen. Als u afgekozen is er geen geluid in de video; Selecteer aan, de video heeft geluid.

IV: Instelling van fotodus

Fotokwaliteit	60 MP/48 MP/42 MP/36 MP/32 MP/24 MP/20 MP/16 MP/8 MP/2 mp/60 MP/8 MP/2 mp/2
Foto burst	1P/2P/3P/4P/5P

V: Menuinstelling

Modus	Bewegingsdetectie/tijdverlies/tijdverliesvideo
Arbeidstijd	Uit/aan
Foto of video	Foto/Video/foto + Video
Detectievertraging	5s – 1 uur
PIR-gevoelig	Laag/middel/hoog
Bewegingstest	Testen van de PIR-triggerfunctie
Lichtafstand vullen	Nabij/midden/ver
Datumformaat	D/M/Y of M/D/Y of Y/M/D
Tijdformaat	24u/12uur
Loopregistratie	In/uitsluitend
Bipgeluid	In/uitsluitend
Geheugenkaartformat	FormatSD-kaart en alle D ATA verwijderen
Taal	Engels/Russisch/Français/Deutsch/Italiano/Spaans/Chinees/Polen/Japan
Wachtwoordbescherming	Uit/aan
Fabriek herstel	Terugstellen naar standaardinstellingen

I: Snelle bewerkingsinstructies

- 1: installeren 8 stuks AA-batterijen (aandacht besteden aan de anode en de cathode) en een geheugenkaart van 4 GB tot 128 GB (vorm deze voor gebruik);
- 2: Druk de schakelaar naar instelling, het scherm is aangaan, het menu instelling, modus, parameters, enz.;
- 3: Druk de schakelaar naar 'Aan', druk op de 'OK' -toets en wacht 10 seconden. Het scherm gaat uit en de camera schakelt over op de infrarooddetectiemodus, waarbij deze automatisch foto's of video's maakt wanneer beweging wordt gedetecteerd. Als het objecten kan opsporen, zal het pictuur/videos opnemen en ze opslaan in de TheMORY-kaart. IFIT detecteert geen objecten, dan komt de camera in standby-modus.
- 4: Druk de schakel naar instelling, het scherm is aangesloten, druk op Herspelen, het kan de foto-en videobestanden herspelen, druk op menu, u kunt kiezen om foto/videobestanden te verwijderen.
- 5: Druk de witch naar uit en cameraaakonnex de computer door USB-kabel, het scherm is aangescherpt, u kunt de foto/videobestanden van de geheugenkaart op de computer bladeren.
- 6: Google Play of App Store om de naam van de app Trailcam Go te zoeken of deze QR-code scan om de app software te downloaden en ze op telefoon installeren.



(Android QR-code) (iOS QR-code)

De app installeert op telefoon, open de Bluetooth-app, en voeg de Camerato app toe en installeren menu, bestanden beoordelen, downloaden, verwijderen met app enz.

Opmerking:


- 1: Als u een wachtwoord heeft ingesteld en dit bent vergeten, verwijdert u de batterijen uit de camera. Druk vervolgens tegelijkertijd op de 'Menu' - en 'OK' -toetsen en schakel de camera in om het wachtwoord te verwijderen.
- 2: De camera zal automatisch verdraaien wanneer geen werking na 3 minuten geen functionering wordt.

VII: Parameters

Scherf	2,0 inch LCD
Video-resolutie	4K/2.7K/1080P/720P
Video lengte	5s-10 minuten
Foto-resolutie	60 MP/48 MP/42 MP/36 MP/32 MP/24 MP/20 MP/16 MP/8 MP/2 mp/60 MP/8 MP/2 mp/2
Afbeeldformaat	JPG
Triggertijd	0,3 s-0,6s
IR-afstand	1-20 m
PIR-hoek	120 hoek
IR-LED	46 tcs 940 nm

WiFi Trail Camera

User Manual

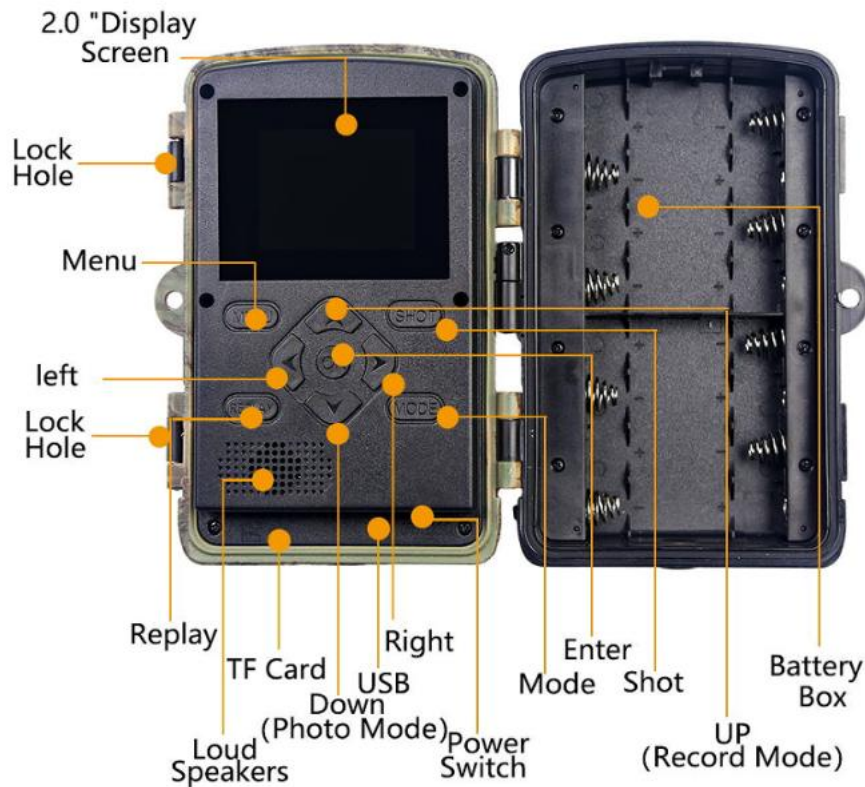

I: Power Switch and SETUP

OFF: The camera power off;

SETUP: The screen will open, you can set the working mode and parameters etc.

ON: Press OK key, waiting 10s, the screen will close, the camera enters infrared detect mode.



Note: First push the switch to SETUP, setting MENU, and push the switch to ON!

II: The instruction of operation keys (Push the switch to SETUP)

MENU	The screen is open, press the MENU, the left and right keys to translation, the up and down keys to select, the OK key to confirm.
REPLAY	Press REPLAY to start replay mode, the up and down keys to select, press the OK key to play/pause, and then press Replay to exit.
SHOT	Press SHOT to take / record pictures manually, press SHOT to exit.
MODE	Press MODE to manually switch the photographing / recording mode.
∧	Up
∨	Down
<	Left
>	Right
OK	Confirm

III: Recording mode setting

Video Resolution	4K/2.7K/1080P/720P
Video Length	5s-10Mins
Audio Recording	OFF/ON

Note: The audio recording function is synchronized with the recording, not recorded separately. If you select OFF, there is no sound in the video; Select ON, the video has sound.

IV: Photo mode setting

Photo Quality	60MP/48MP/42MP/36MP/32MP/24MP/20MP/16MP/8MP
Photo Burst	1P/2P/3P/4P/5P

V: Menu setting

Mode	Motion Detection/Time lapse normal/ Time lapse video
Work Time	Off/On
Photo or Video	Photo/Video/Photo + Video
Detection Delay	5s-1 Hour
PIR sensitive	Low/Middle/High
Motion Test	Testing PIR trigger function
Fill Light Distance	Near/Middle/Far
Date Format	D/M/Y or M/D/Y or Y/M/D
Time Format	24H/12H
Loop Recording	On/Off
Beep Sound	On/Off
Memory card format	Format SD card and delete all data
Language	English/ Russian/Français /Deutsch/Italiano/Spanish/Chinese/Poland/Japan
Password Protection	Off/On
Factory Reset	Reset to default settings

VI: Quick operating instructions

- 1: Install 8pcs AA batteries (Pay attention to the anode and cathode), and a 4GB~128GB memory card(Please format it before use);
- 2: Push the switch to SETUP, the screen is on, setting menu, mode, parameters, etc;
- 3: Push the switch to ON, press ok key, waiting 10s, the screen is going out, the camera will enter infrared detect mode. If it can detect objects, it will take pictures/videos and save them in the memory card. If it does not detect objects, then the camera will enter standby mode.
- 4: Push the switch to SETUP, the screen is on, press Replay, it can replay the photo and video files, Press MENU, you can choose to delete photo / video files.
- 5: Push the switch to OFF, and camera connect the computer by USB cable, the screen is on, you can browse the photo / video files of the memory card on the computer.
- 6: Google Play or APP store to searching APP name TrailCam Go, or scan these QR code to download the APP software and install it on phone.



(Android QR Code)



(IOS QR Code)

Installed the APP on phone, open the Bluetooth and APP, and add the camera to APP, and setting menu, review files, download, delete files with APP etc.

Note:

- 1: If setting password protection, forget the password, please install the batteries to camera, press UP and OK key at the same time, and push the switch to SETUP, will delete the password.
- 2: The camera will auto power off when no any operation after 3mins.

VII: Parameters


Screen	2.0 inch LCD
Video Resolution	4K/2.7K/1080P/720P
Video Length	5s-10Mins
Photo Resolution	60MP/48MP/42MP/36MP/32MP/24MP/20MP/16MP/8MP
Image Format	JPG
Trigger Time	0.3s-0.6s
IR Distance	1-20 m
PIR Angle	120 angle
IR LED	46pcs 940nm

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WLAN Trail Kamera

Bedienungsanleitung

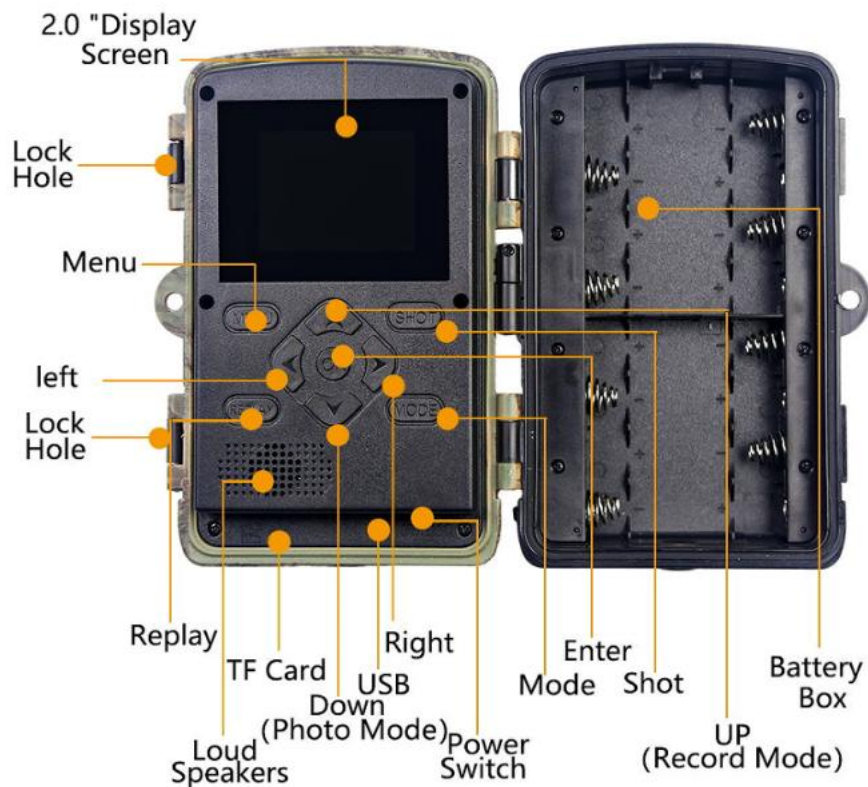

I: Netzschalter und Einrichtung

Ausschalten: die Kamera ist ausgeschaltet;

Einrichtung: Der Bildschirm wird geöffnet, Sie können die Arbeitsparameter usw. einstellen

Einschalten: Drücken Sie die OK-Taste, warten Sie 10 Sekunden, der Bildschirm wird geschlossen, die Kamera wird in den Infrarot-Erkennungsmodus eingetreten.



Hinweis: Drücken Sie zuerst den Schalter Einrichtung, Einstellmenü und drücken Sie den Schalter auf Einschalten!

II: Anweisung der Bedientaste (drücken Sie den Schalter zum Einrichten)

Das Menü	Der Bildschirm ist geöffnet, drücken Sie das Menü, drücken Sie die linke und rechte Taste, um zu übersetzen, drücken Sie die oben und unten Taste, um auszuwählen, drücken Sie die OK Taste, um zu bestätigen.
Die Wiederholung	Drücken Sie Wiedergabe, um den Wiedergabemodus zu starten, die Auf- und Abwärtstasten zu wählen, die OK-Taste zu drücken, um Wiedergabe/pause zu drücken, und dann Wiedergabe zu drücken, um zu beenden.
The SHOT	Drücken Sie das Bild manuell aufzunehmen/aufnehmen, drücken Sie das Bild, um zu verlassen.
Der Modus	Drücken Sie den Modus, um den Foto-/Aufzeichnungsmodus manuell zu schalten.
∧	The Up
∨	The Down
<	The Left
>	The Right
OK.	Die Bestätigung

III: Einstellung des Aufnahmemodus

Videoauflösung	4K/2,7k/1080P/720P
Videolänge	5 Sekunden-10 Minuten
Audioaufnahme	Aus/Einschalten

Hinweis: Die Audioaufnahmefunktion ist mit der Aufnahme synchronisiert, nicht separat aufgenommen. Wenn Sie auswählen, gibt es keinen Ton im Video; Wählen Sie ein, das Video hat Ton.

IV: Einstellung des Fotomodus

Qualität der Foto	60 MP/48 MP/42 MP/36 MP/32 MP/24 MP/20 MP/16 MP/8 MP/mp
Foto Burst	1P/2P/3P/4P/5P

V: Menüeinstellungen

Der Modus	Bewegungserkennung/Zeitverlauf Normal/ Zeitverlauf Video
Arbeitszeit	Aus/Einschalten
Foto oder Video	Foto/Video/Foto + Video
Erkennungsverzögerung	5 s-1 Stunde
Empfindlich für die Pir	Niedrig/mittlere/hoch
Bewegungstest	Testen Sie die PIR-Triggerfunktion
Lichtdistanz füllen	Nahe/mittlere/weit
Datumsformat	D/M/y oder M/M/y oder j/M/D
Zeitformat	24H/12H
Schleifenaufzeichnung	Ein/Ausschalten
Pieper Ton	Ein/Ausschalten
Speicherkartenformat	Formatsd Karte und löschen Sie alle d ata
Die Sprache	Englisch/russisch/Français/Deutsch/Italiano/spanisch/chinesisch/Poland/Japan
Passwortschutz	Aus/Einschalten
Werkseite zurücksetzen	Auf Standardeinstellungen zurücksetzen

I: Schnelle Bedienungsanleitung

- 1: Installieren Sie 8 Stück AA-Batterien (achten Sie auf die Anode und Kathode) und eine 4 GB ~ 128 GB Speicherkarte (bitte formatieren Sie es vor der Verwendung);
- 2: drücken Sie den Schalter zum Einrichten, der Bildschirm ist eingeschaltet, Einstellmenü, Modus, Parameter, etc.;
- 3: Drücken Sie den Schalter auf, drücken Sie die OK-Taste, warten Sie 10 Sekunden, der Bildschirm geht aus, die Kamera wird Infrarot-Erkennungsmodus eingetreten. Wenn es Objekte erkennen kann, wird es Bilder/Videos aufnehmen und sie in der Thememory-Karte speichern. Wenn fit keine Objekte erkennt, dann wird die Kamera in den Standby-Modus eingetreten.
- 4: drücken Sie den Schalter zum Einrichten, der Bildschirm ist eingeschaltet, drücken Sie Wiedergabe, es kann die Foto- und Videodateien wiedergeben, drücken Sie Menü, Sie können wählen, um Foto/Videodateien zu löschen.
- 5: drücken Sie die Hexe ab, und Kamera verbinden Sie den Computer über USB-Kabel, der Bildschirm ist auf, Sie können die Foto/Videodateien der Speicherkarte auf dem Computer durchsuchen.
- 6: Google Play oder App Store suchen App Name Trailcam gehen, oder scannen Sie diese QR-Code herunterladen die App Software und installieren Sie sie auf dem Telefon.



(Android qr-Code) (ios qr-Code)

Installieren Sie die App auf dem Telefon, öffnen Sie die Blue Zahn- und App und fügen Sie die Kamera hinzu App und Einstellungen Menü, Überprüfung von Dateien, Herunterladen, Löschen von Dateien mit App usw.

Anmerkung:


- 1: Wenn das Passwort eingestellt wird, vergessen Sie das Passwort, installieren Sie bitte die Batterie auf die Kamera, drücken Sie gleichzeitig nach oben und OK Taste und drücken Sie den Schalter Einrichtung, löschen Sie das Passwort
- 2: Die Kamera wird automatisch ausgeschaltet, wenn keine Operation nach 3 Minuten

VII: Parameter

Der Bildschirm	2,0 Zoll LCD
Videoauflösung	4K/2,7k/1080P/720P
Videolänge	5 Sekunden-10 Minuten
Auflösung der Foto	60 MP/48 MP/42 MP/36 MP/32 MP/24 MP/20 MP/16 MP/8 MP/mp
Bildformat	JPG
Auslösungszeit	0,3 s-0,6 s
Ir Distanz	1-20 m
Der Winkel der Pir	120 Winkel
IR LED	46 Stück 940 nm

Caméra de trail wifi

Manuel d'utilisation

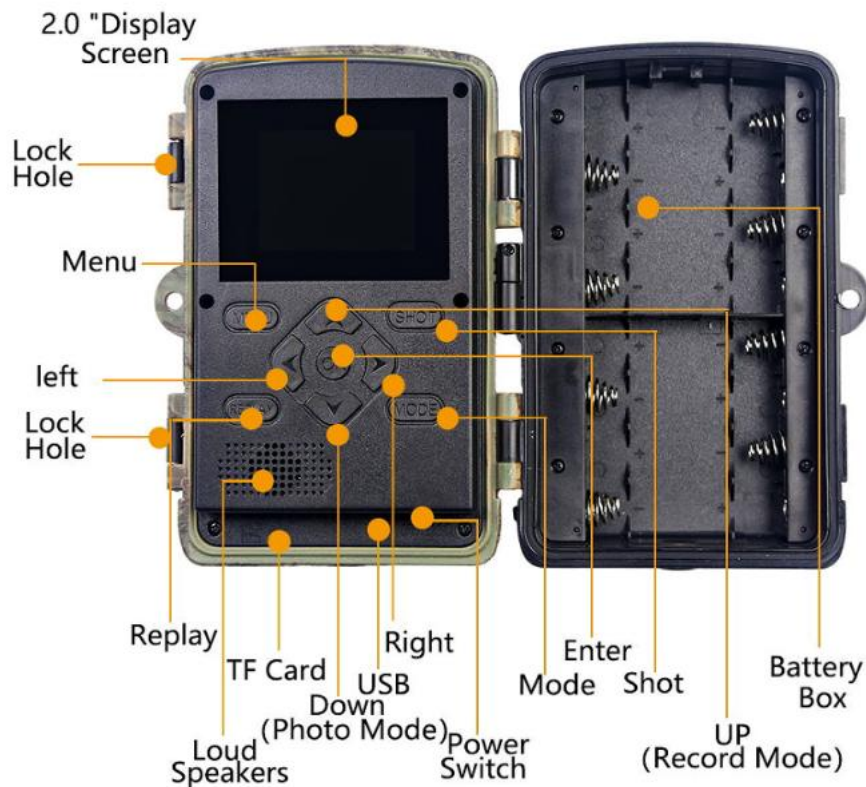

I: interrupteur d'alimentation et configuration

Éteint: la caméra est éteinte;

Configuration: l'écran s'ouvre, vous pouvez définir les paramètres de travail, etc.

ON allume: Appuyez sur la touche ok, attendez 10 secondes, l'écran se ferme et la caméra entre en mode de détection infrarouge.



Remarque: appuyez d'abord sur l'interrupteur Configuration, réglage du menu et appuyez sur l'interrupteur sur l'activation!

II: instructions de touche de fonctionnement (appuyez sur l'interrupteur pour configurer)

MENU.	L'écran est ouvert, appuyez sur le menu, les touches gauche et droite pour la traduction, les touches haut et bas pour sélectionner et les touches ok pour confirmer.
Rejouer.	Appuyez sur Replay pour démarrer le mode de replay, sélectionnez les touches haut et bas, appuyez sur OK pour jouer/pauser, puis appuyez sur Replay pour sortir.
Tire.	Pressez pour prendre/enregistrer des photos manuellement, appuyez sur pressez pour sortir.
MODE de recherche	Appuyez sur le mode pour basculer manuellement le mode de photographie/enregistrement.
^	Haut de gamme.
v	En bas.
<	A gauche.
>	C'est vrai.
Daccord.	Confirmer.

III: réglage du mode denregistrement

Résolution vidéo	4 k/2,7 k/1080 p/720 p
Longueur de la vidéo	5 secondes à 10 minutes
Enregistrement audio	Éteindre/allumer

Remarque: la fonction denregistrement audio est synchronisée avec lenregistrement, pas enregistrée séparément. Si vous désactivez, il ny a pas de son dans la vidéo; Sélectionnez, la vidéo a du son.

IV: Réglage du mode photo

Qualité photo	60 MP/48 MP/42 MP/36 MP/32 MP/24 MP/20 MP/16 MP/8 MP/mp
Photo explosion	1P/2P/3P/4P/5P

V: Réglage du menu

Mode de recherche	Détection de mouvement/délais de temps normal/délais de temps vidéo
Heure de travail	Éteindre/allumer
Photos ou vidéos	Photo/vidéo/Photo + vidéo
Détection retardée	5 s-1 heure
Sensibilité à la pire	Bas/Moyen/Haut
Test de mouvement	Tester la fonction de déclenchement de pir
Distance lumineuse de remplissage	Proche/moyenne/loin
Format de date	J/M/y ou M/j/y ou y/M/j
Format de temps	24H/12H
Enregistrement en boucle	Ouvre/arrêt
Bip.	Ouvre/arrêt
Format de carte mémoire	Formatsd card et supprimer tous les data
Langue.	Anglais/russe/Français/Deutsch/Italiano/espagnol/chinois/Poland/japon
Protection par mot de passe	Éteindre/allumer
Réinitialisation usine	Réinitialiser aux paramètres par défaut

I: Instructions utilisation rapides

- 1: installer 8 piles aa (faites attention à l'anode et à la cathode), et une carte mémoire de 4 GB ~ 128 GB (veuillez formater avant d'utiliser);
- 2: pousser l'interrupteur à la configuration, l'écran est allumé, réglage du menu, mode, paramètres, etc;
- 3: Appuyez sur l'interrupteur sur l'activation, appuyez sur la touche ok, attendez 10 secondes, l'écran s'éteint, la caméra entrera en mode de détection infrarouge. Si peut détecter des objets, il prendra des images/vidéos et les enregistrera dans la carte mémoire. Si ne détecte pas d'objet, la caméra entre en mode veille.
- 4: appuyez sur l'interrupteur pour la configuration, l'écran est allumé, appuyez sur la touche de lecture, il peut rejouer les fichiers photo et vidéo, appuyez sur le menu, vous pouvez choisir de supprimer les fichiers photo/vidéo.
- 5: appuyez sur l'interrupteur à l'arrêt, et connectez l'ordinateur par câble USB, l'écran est allumé, vous pouvez parcourir les fichiers photo/vidéo de la carte mémoire sur votre ordinateur.
- 6: Google Play ou App Store pour rechercher le nom de l'application trailcam va, ou numériser ces codes qr pour télécharger le logiciel de l'application et l'installer sur téléphone.



(code qr Android) (code qr ios)

Installez l'application sur téléphone, ouvrez l'application, ajoutez la caméra. Application et réglage Menu, examinez les fichiers, téléchargez, supprimez les fichiers avec l'application, etc.

Remarque:

1: Si vous définissez le mot de passe, oubliez le mot de passe, veuillez installer la batterie sur la caméra, appuyez sur la touche OK et appuyez sur le commutateur Configuration, supprimez le mot de passe.


2: l'appareil photo s'éteindra automatiquement lorsqu'aucun fonctionnement n'est effectué après 3 minutes.

VII: paramètres

Écran.	LCD de 2,0 pouces
Résolution vidéo	4 k/2,7 k/1080 p/720 p
Longueur de la vidéo	5 secondes à 10 minutes
Résolution photo	60 MP/48 MP/42 MP/36 MP/32 MP/24 MP/20 MP/16 MP/8 MP/mp
Format d'image	JPG.
Temps de déclenchement	0,3 s-0,6 s
Distance IR	1-20 m
Angle de vision	120 angle
IR LED	46 pièces 940 nm

Videocamera trail wifi

Manuale utente

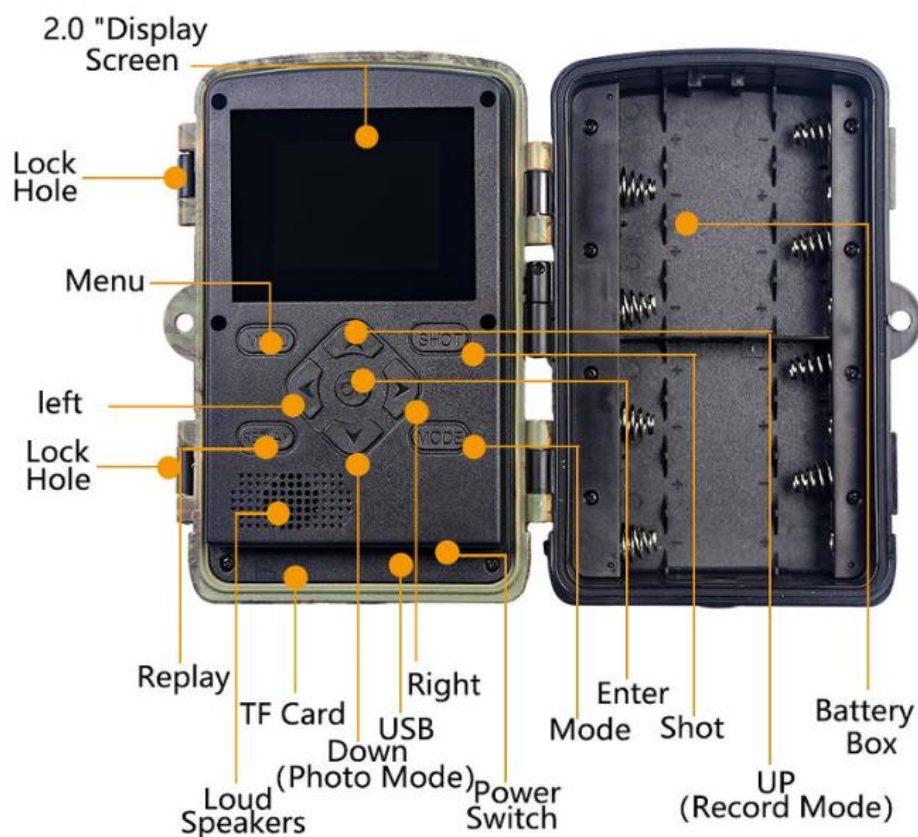

I: interruttore di alimentazione e configurazione

Spento: la fotocamera si spegne;

Impostazione: lo schermo si aprirà, si può impostare i parametri mo deand funzionante ecc.

Accensione: premere il tasto ok, attendere 10s, lo schermo si chiuderà, la fotocamera entra in modalità di rilevamento a infrarossi.



Nota: prima premere l'interruttore Configurazione, menu di impostazione e premere l'interruttore su acceso!

II: istruzione dei tasti di funzionamento (premere l'interruttore per configurare)

II MENU	Lo schermo è aperto, premere il menu, i tasti sinistro e destro per la traduzione, i tasti su e giù per selezionare, il tasto ok per confermare.
Ripeti il ripeti	Premere Riproduzione per avviare la modalità riproduzione, premere i tasti su e giù per selezionare, premere il tasto ok per riprodurre/pausa, quindi premere Riproduzione per uscire.
Il colpo	Pressshot per scattare/registrare immagini manualmente, premere scatto per uscire.
La modalità	Premere la modalità per cambiare manualmente la modalità fotografia/registrazione.
∧	Su e su
∨	Giù e giù
<	A sinistra
>	A destra.
Daccordo.	La conferma

III: impostazione della modalità di registrazione

Risoluzione video	4K/2.7K/1080P/720P
Lunghezza video	5s-10 minuti
Registrazione audio	Spento/accensione

Nota: la funzione di registrazione audio è sincronizzata con la registrazione, non registrata separatamente. Se si seleziona, non c'è suono nel video; Selezionare, il video ha suono.

IV: impostazione della modalità foto

Qualità delle foto	60 MP/48 MP/42 MP/36 MP/32 MP/24 MP/20 MP/16 MP/8 MP/mp
Scoppio della foto	1P/2P/3P/4P/5P

V: impostazione menu

La modalità	Rilevamento del movimento/tempo di lapse normale/tempo di lapse video
Orario di lavoro	Spento/accensione
Foto o video	Foto/Video/foto + Video
Ritardo di rilevamento	5s-1 ora
Sensibile al Pir	Basso/medio/alto
Test di movimento	Test della funzione di trigger pir
Riempire la distanza della luce	Vicino/medio/lontano
Formato della data	D/M/y o M/D/y o y/M/D
Formato orario	24H/12H
Registrazione del ciclo	Accia/Spento
Il suono del bip	Accia/Spento
Formato della scheda di memoria	Format card ed eliminare tutti i dati
La lingua	Italiano/russo/Français/tedesco/Italiano/spagnolo/cinese/polacco/giapponese
Protezione da password	Spento/accensione
Ripristino di fabbrica	Ripristina alle impostazioni predefinite

I: istruzioni di funzionamento rapide

- 1: installare batterie aa 8 pezzi (prestare attenzione all'anodo e al catodo), e una scheda di memoria da 4 GB ~ 128 GB (formattare prima dell'uso);
- 2: spingere l'interruttore per impostare, lo schermo è acceso, impostare menu, modalità, parametri, ecc;
- 3: spingere l'interruttore su acceso, premere il tasto ok, aspettare 10 secondi, lo schermo sta uscendo, la telecamera will enter la modalità di rilevamento a infrarossi. Se può rilevare oggetti, prenderà immagini/ video e salvarli nella scheda di memoria. Se non rileva oggetti, la fotocamera entrerà in modalità standby.
- 4: spingere l'interruttore per impostare, lo schermo è acceso, premere riprodurre, può riprodurre i file foto e video, premere il menu, puoi scegliere di eliminare i file foto/video.
- 5: spingere the switch a fuori, e la telecamera collegare il computer da cavo USB, lo schermo è acceso, you can sfogliare i file foto/video della scheda di memoria sul computer.
- 6: Google Play o App Store per cercare il nome dell'app Trailcam vai, o scansionare questi codici qr to scaricare il software dell'app e installarlo sul telefono.



(codice qr android) (codice qr ios)

Installazione App sul telefono, aprire Blue Denti e App, aggiungere la camera App e impostazioni Menu, rivedere i file, scaricare, eliminare i file Usa app, ecc.

Nota:


- 1: Se impostare la password, dimenticare la password, installare la batteria sulla fotocamera, premere il tasto OK e premere l'interruttore Configurazione, eliminare la password.
- 2: la fotocamera si spegnerà automaticamente quando nessun funzionamento dopo 3 minuti.

VII: parametri

Lo schermo	LCD 2,0 pollici
Risoluzione video	4K/2.7K/1080P/720P
Lunghezza video	5s-10 minuti
Risoluzione fotografica	60 MP/48 MP/42 MP/36 MP/32 MP/24 MP/20 MP/16 MP/8 MP/mp
Formato immagine	JPG...
Tempo di attivazione	0.3 s-0.6 s
Distanza ir	1-20 m
Angolo di pir	120 angolo
IR LED	46 pezzi 940 nm

WiFiトレイルカメラ

ユーザーマニュアル

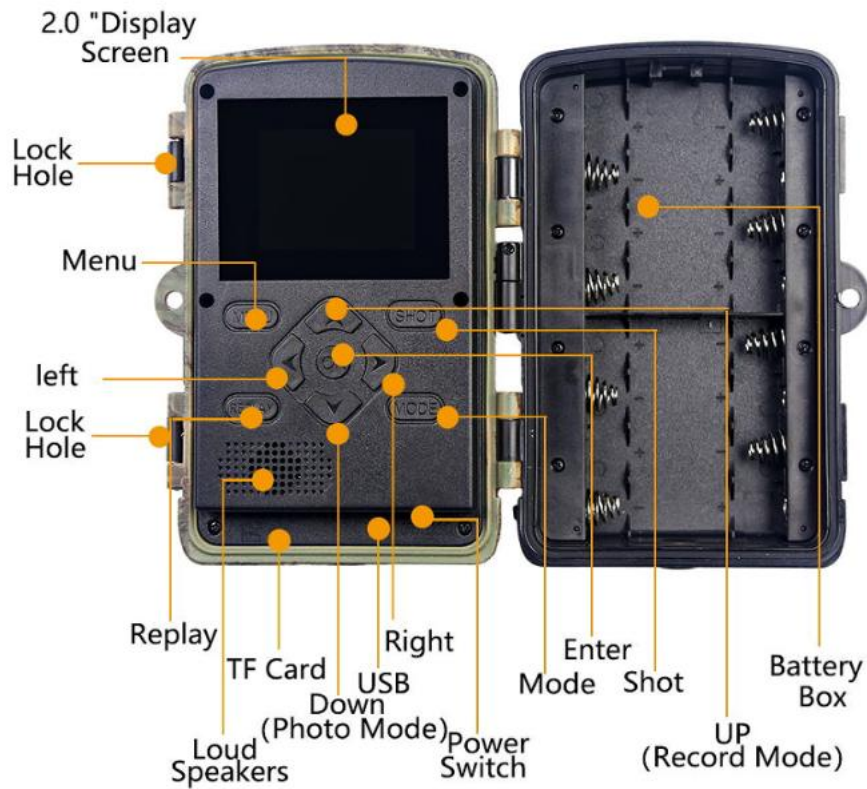

I: 電源スイッチとセットアップ

オフ: カメラの電源がオフになります。

設定: 画面が開き、動作するモデントパラメータなどをカンセットできます。

オン: OKキーを押し、待機10s、画面が閉じ、カメラは赤外線検出モードに入ります。



注: まずスイッチを押してセットアップ、設定メニューを設定し、スイッチをオンに押します。

II: 操作キーの指示（スイッチを押してセットアップ）

メニュー； メニュー	画面が開いているので、メニューを押し、左右のキーを押して翻訳し、上下のキーを選択し、OKキーを押して確認します。
再生する	リプレイを押してリプレイモードを開始し、上下キーを選択し、OKキーを押して再生/一時停止し、リプレイを押して終了します。
射撃する	写真を手動で撮影/記録するにはPressSHOTを押し、終了するにはPressSHOTを押します。
モード； モード	モードを押して撮影/記録モードを手動で切り替えます。
∧	上がる
∨	下に置く
<	左に
>	右に
よし、よし	確認する

III記録モード設定

映像解像度	4K/2.7K/1080P/720P
ビデオ長	5秒～10分
音声録音	オフ/オン

注：オーディオ録音機能は録音と同期されており、別々に録音されていません。オフを選択すると、ビデオに音がありません。オンを選択すると、ビデオに音があります。

IV： フォトモード設定

写真品質	60マイル/48マイル/42マイル/36マイル/32マイル/24マイル/20マイル/16マイル/8マイル
写真バースト	1P/2P/3P/4P/5P

V： メニュー設定

モード； モード	動き検出/タイムラプス通常/タイムラプスビデオ
仕事時間	オフ/オン
写真またはビデオ	写真/ビデオ/写真ビデオ
検出遅延	5s-1時間
ピール感受性	低/中/高
運動試験	PIRトリガ機能のテスト
光の距離を埋める	近く/中/遠く
日付形式	D/M/YまたはM/D/YまたはY/M/D
時間形式	24時間/12時間
ループ記録	オン/オフ
ピープ音	オン/オフ
メモ리카ード形式	フォーマットしてすべてのdataを削除します
言語； 言語	英語/ロシア語/フランス語/ドイツ語/イタリア語/スペイン語/中国語/ポーランド/日本
パスワード保護	オフ/オン
工場出荷時のリセット	デフォルト設定にリセットする

I: 簡単な操作手順

- 1: 8個のAA電池をインストールします(陽極と陰極に注意を払う)、および4GB~128GBメモリカード(使用前にフォーマットしてください)。
- 2: スイッチを押して設定し、画面がオンになっています。メニュー、モード、パラメータなどを設定します。
- 3: スイッチをオンに押し、okキーを押し、10s待つて、画面が出て、カメラの赤外線検出モードをwillenterします。オブジェクトを検出できる場合は、写真/ビデオを撮影してテーマメモリカードに保存します。オブジェクトを検出しない場合、カメラはスタンバイモードに入ります。
- 4: 設定にスイッチを押し、画面がオンになって、再生を押して、写真とビデオファイルを再生することができます。メニューを押して、写真/ビデオファイルを削除することを選択できます。
- 5: プッシュtheswitchオフに、USBケーブルでコンピュータをカメラ接続し、画面がオンになっている、あなたはコンピュータ上のメモリカードの写真/ビデオファイルを閲覧することができます。
- 6: Google PlayまたはAPP storeでアプリ名を検索するには、TrailCam Goに行くか、これらのQRコードをスキャンしてアプリソフトウェアをダウンロードして電話にインストールします。



(Android QRコード)(IOS QRコード)

電話にアプリをインストールし、Bluetoothandアプリを開き、カメラアプリを追加し、メニューを設定し、ファイルを確認し、アプリなどを使用してファイルをダウンロードし、削除します。

注:


- 1: パスワードの設定をして、パスワードを忘れて、カメラにバッテリーをインストールしてください、同時に押して、OKキーを押し、スイッチを押しますtoSETUP、パスワードを削除します。
- 2: カメラは自動的に電源を切ります3分後に任意の操作がないとき。

VII: パラメータ

スクリーン; スクリーン	2.0インチLCD
映像解像度	4K/2.7K/1080P/720P
ビデオ長	5秒~10分
写真解像度	60マイル/48マイル/42マイル/36マイル/32マイル/24マイル/20マイル/16マイル/8マイル
画像形式	JPG
トリガー時間	0.3秒~0.6秒
IR距離	1~20m
ピア角	120角度
IRL導き	46個940nm

wifi 트레일 카메라

사용자 설명서

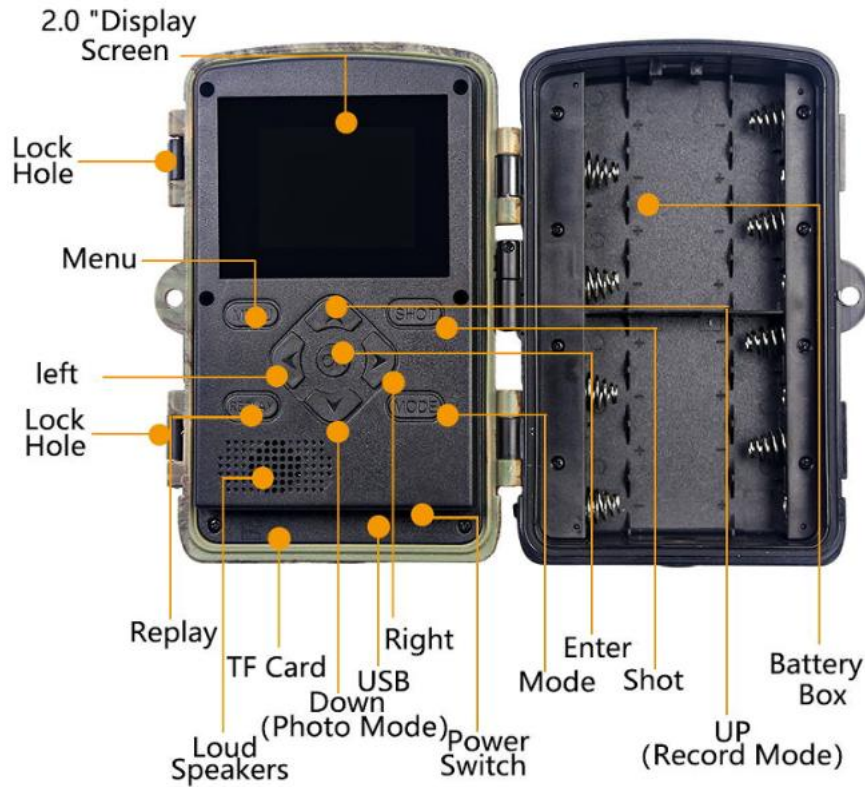

I: 전원 스위치 및 설정

끄기: 카메라 전원 끄기;

설정: 화면이 열리며, 작업 모디언 매개변수 등을 설정할 수 있습니다.

ON: ok 키를 누르고, waiting10s, 화면이 닫히고, 카메라는 적외선 감지 모드에 들어간다.



주의: 먼저 스위치를 눌러주세요. 설정, 설정 메뉴를, 스위치를 켜세요!

II: 조작 키의 명령(스위치를 눌러 설정하십시오)

메뉴	화면이 열려 메뉴를 누르고, 왼쪽, 오른쪽 키를 번역하고, 위쪽, 아래쪽 키를 선택하고, 확인할 수 있는 ok 키를 누르세요.
재생	재생을 누르면 재생을 시작하고, 위아래로 선택하고, OK 키를 누르면 재생/일시 중지하고, 재생을 누르면 종료합니다.
총격	사진을 수동으로 찍으/기록하려면 pressshot 키를 눌러 종료합니다.
모드	모드를 누르면 수동으로 촬영/녹화 모드를 전환합니다.
∧	위로
∨	아래로
<	왼쪽
>	권리
좋아	확인

III: 녹화 모드 설정

비디오 해상도	4K/2.7K/1080P/720P
비디오 길이	5초-10분
음향 녹화	꺼지다/켜다

주의: 음향 녹화 기능은 녹화와 동기화되었으며 별도로 녹화되지 않습니다. 당신이 선택해제 하면, 비디오에 소리가 없습니다; 켜기, 비디오가 소리가 있습니다.

IV: 사진 모드 설정

사진 품질	60mp/48mp/42mp/36mp/32mp/24mp/20mp/16mp/8mp/mp
사진 폭발	1P/2P/3P/4P/5P

V: 메뉴 설정

모드	모션 탐지/시간 연결 정상/시간 연결 비디오
근무 시간	꺼지다/켜다
사진 또는 동영상	사진/비디오/사진+비디오
검출 지연	5s-1시간
Pir 민감하다	낮/중/높음
운동 시험	pir 트리거 기능 테스트
채우기 거리	근처/중간/먼
날짜 형식	D/M/y 또는 M/D/y 또는 y/M/D
시간 형식	24H/12H
루프 녹화	열기/꺼기
비프 소리	열기/꺼기
메모리 카드 형식	formatsd 카드를 사용하고 모든 data 삭제
언어	영어/러시아/프랑스/독일/이탈리아/스페인어/중국/폴란드/일본
암호 보호	꺼지다/켜다
출장 재설정	기본설정으로 재설정

I: 빠른 조작 지침

- 1: 8 pcs aa 배터리를 설치 (양극과 음극에 주의를 기울이십시오), 그리고 4 gb~128gb 메모리 카드 (사용하기 전에 포맷하십시오);
- 2: 설정에 스위치를 밀어, 화면이 켜져 있고, 설정 메뉴, 모드, 매개변수 등이 있습니다;
- 3: 스위치를 올리면, ok 키를 누르고, 10s 기다리면, 화면이 나가고, 카메라 willenter 적외선 감지 모드를 누릅니다. 오브젝트를 감지할 수 있다면 그림/비디오를 찍고 테마메모리 카드에 저장합니다. 오브젝트를 감지하지 않으면 카메라가 대기 모드로 들어갑니다.
- 4: 설정에 스위치를 밀어, 화면이 켜져 있고, 재생을 누르고, 사진 andvideo 파일을 재생할 수 있으며, 메뉴를 누르고, 사진/비디오 파일을 삭제하도록 선택할 수 있습니다.
- 5: 버리기 위하여 theswitch를 푸시하고, usb 케이블에 의해 컴퓨터를 cameraconnect, 화면이 켜져 있으며, youcan 컴퓨터에 메모리 카드의 사진/비디오 파일을 검색할 수 있습니다.
- 6: 구글 플레이 또는 앱 스토어는 앱 이름을 검색하거나, 이 qr 코드를 스캔하여 앱 소프트웨어를 다운로드하고 전화에 설치합니다.



(안드로이드 qr 코드) (ios qr 코드)

설치 휴대폰에 앱을 열고 청색 치과 앱을 열고 카메라 추가 앱과 설정 메뉴, 파일 검토, 다운로드, 파일 삭제 앱을 사용하는 등

주의:


- 1: 만약 암호 protection 설정, 암호를 잊어버리면, 카메라에 배터리를 설치하고, 동시에 키를 눌러 올리고 ok 키를 누르고, 스위치 tosetup, willdelete 암호를.
- 2: 카메라는 3mins 후에 어떤 작업도 없을 때 자동으로 전원을 끄게 됩니다.

VII:매개변수

화면	2.0인치 LCD
비디오 해상도	4K/2.7K/1080P/720P
비디오 길이	5초-10분
사진 해상도	60mp/48mp/42mp/36mp/32mp/24mp/20mp/16mp/8mp/mp
이미지 형식	JPG
트리거 시간	0.3s-0.6s
ir 거리	1-20m
Pir 각도	120 각도
IR LED	46개 940nm

WiFi kamera

Användarhandbok

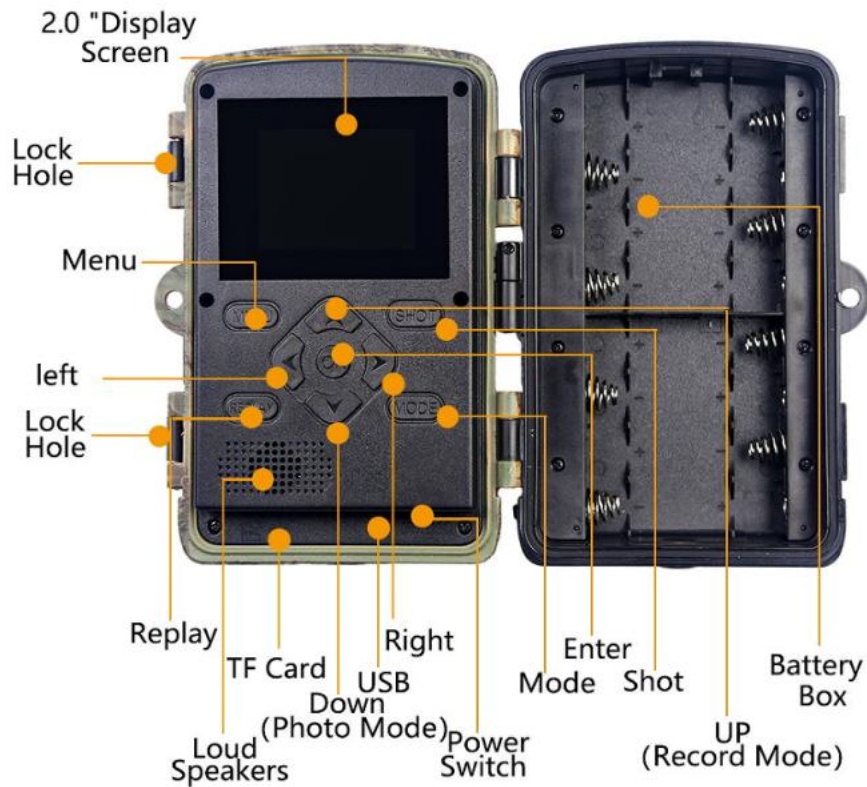

I: Strömbyxare och inställning

Avstängd: kameraströmningen av stängden.

Inställning: Skärmen öppnas, du kan inställera arbetsparametrarna osv.

På: Tryck på OK tangenten, väntar 10s, skärmen stängs, kameran går in infrarött detekterläge.



Obs: Först tryck på bytaren till inställning, inställning meny och tryck på bytaren till On!

II: Instruktion av drivtangenterna (tryck på bytaren till inställning)

Meny	Skärmen är öppen, tryck på menyn, vänster och höger tangenterna för översättning, upp och ner tangenterna för att välja, OK tangenten för att bekräfta.
Upspel	Tryck på Upplay för att starta Upplay läge, upplåttangenterna för att välja, tryck på OK tangenten för att spela/pausera och tryck sedan på Upplay för att sluta.
Skott	PressShot För att ta/spela bilder manuellt, tryck på Shot för att avsluta.
Läge	Tryck på läge för att manuellt byta fotografering/inspelningsläge.
^	Upp
v	Nåt
<	Vänster
>	Höger
OK	Bekräfta

III: Inställning av inspelningsläge

Videoplösning	4K/2, 7 K/1080P/720P
Videolängd	5s – 10 minuter
Ljudinspelning	Av/på

Anm.: Ljudinspelningsfunktionen är synkroniserad med inspelningen, inte inspelas separat. Om du väljer av, finns det inget ljud i videon. Välj på, videon har ljud.

IV: Fotoläge inställning

Bildkvalitet	60 MP/48 MP/42 MP/36 MP/32 MP/24 MP/20 MP/16 MP/8 MP/12 MP/8 MP/12 MP/12
Fotosprängning	1P/ 2P/ 3P/ 4P/ 5P

V: Menynställning

Läge	Rörelsedetektering/tidslaps/tidslapsvideo
Arbetstid	Av/på
Foto eller video	Bild/Video/bild+Video
Detektionsförsening	5s – 1 timme
PIR-känslig	Låg/medel/ hög
Rörelseprovning	Testning av PIR-uttriggerfunktion
Fyll ljusavstånd	Nära/mitt/ långt
Datumformat	D/M/Y eller M/D/Y eller Y/M/D
Tidsformat	24/12H
Låpspelning	In/ stängning
Bipljud	In/ stängning
Minneskortsformat	FormatSD-kort och ta bort alla D ATA
Språk	Engelska/ Ryska/Français/Deutsch/Italiano/Spanska/Kinesiska/Polen/Japan
Lösenordsskydd	Av/på
Fabrikställ	Återställ till standardinställningar

I: Snabba användningsanvisningar

- 1: Installera 8 st AA-batterier (uppmärksamhet på anoden och katoden) och ett minneskort 4 GB-128GB (formatera det före användning);
- 2: Tryck på bytaren till inställning, skärmen är på, inställning meny, läge, parametrar, etc.
- 3: Tryck på växten till på, tryck på OK tangenten, väntar på 10s, skärmen går ut, kameran kommer in infrarött detekteringsläge. Om det kan upptäcka objekt, tar det pikturer/videor och spara dem i TheMemory Card. IFIT detekterar inte objekt, sedan kommer kameran in i standbyläge.
- 4: Tryck på byten till inställning, skärmen är på, tryck på återspela, det kan återspela fotoandvideofiler, tryck på menyn, du kan välja att ta bort foto/videofiler.
- 5: Tryck theswitch till off, och kameraKonfektera datorn med USB-kabel, skärmen är på, du kan bläddra filer av minneskortet på datorn.
- 6: Google Play eller App Store för att söka app namn Trailcam Go, eller skanna dessa QR-koden för att ladda ner app programvara och installera den på telefon.



(Android-QR-kod) (iOS QR-kod)

Installerappen på telefonen, öppna Bluetoothand-appen, och lägg till Camerato appen, och installermenyn, granskar filer, ladda ner, radera filer med app etc.

Anm.:

1: Om du inställer lösenordsprote sanktion, glöm lösenordet, installera batterierna till kameran, tryck upp och OK tangenten samtidigt, och tryck på bytaren tillinställning, stryka lösenordet.


2: Kameran kommer automatiskt att ströma när ingen drift efter 3 minuter.

VII: Parametrar

Skärm	2,0 tums LCD
Videoplösning	4K/2, 7 K/1080P/720P
Videolängd	5s – 10 minuter
Bilupplösning	60 MP/48 MP/42 MP/36 MP/32 MP/24 MP/20 MP/16 MP/8 MP/12 MP/8 MP/12 MP/12
Bildformat	JPG
Triggertid	0, 3 S-0, 6s
IR-avstånd	1–20 m
PIR-vinkel	120 vinkel
IR LED	46 st 940 Nm

Wi-Fi stopy kamera

Příručka uživatele

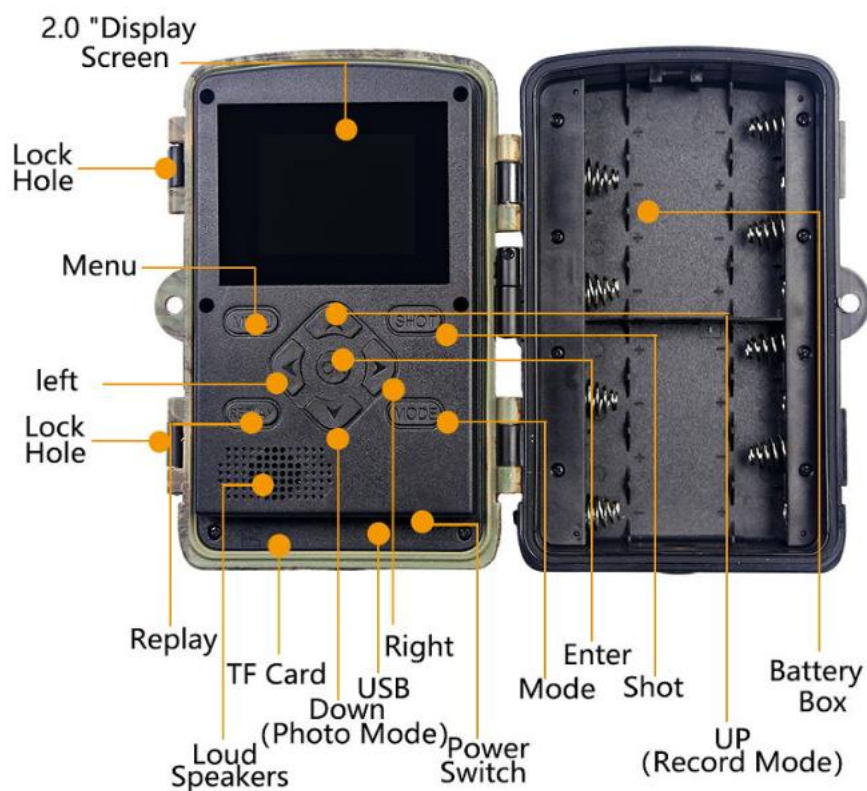

I: napájecí spínač a nastavení

Vypnutí: vypnutí kamery;

Nastavení: Otevře se obrazovka, můžete nastavit pracovní parametry modeandu atd.

Zapnutí: stiskněte klávesu ok, čeká 10 s, obrazovka se zavře a kamera vstoupí do infračerveného detekčního režimu.



Poznámka: Nejprve stiskněte přepínač nastavení, nastavení nabídky a stiskněte přepínač na zapnutí!

II: instrukce pro operační klávesy (tlačit spínač na nastavení)

Název:	Otevřená obrazovka stiskněte nabídku, levo a pravé tlačítko pro překlad, tlačítko nahoru a dolů pro vybrání a potvrzení tlačítka ok.
Přehrávání	Stisknutím tlačítka OPR pro spustit režim opakování, tlačítka nahoru a dolů pro výběr, stisknutím tlačítka OK pro přehrávání/pauzu a stisknutím tlačítka OPR pro ukončení.
Snímání	Stisknutím tlačítka pro ruční fotografie/nahrávání obrázků, stisknutím tlačítka pro výstup.
Režim režimu	Stiskněte režim pro ruční přepnutí režimu fotografování/záznamu.
∧	Vzhledem k tomu, že
∨	Dolže
<	Levec.
>	Správně.
Dobře.	Potvrdit

III: nastavení režimu záznamu

Rozlišení videa	4K/2.7K/1080P/720P
Délka videa	5 s-10 min
Zvuk nahrávání	Vypnutí/zapnutí

Poznámka: funkce nahrávání zvuku je synchronizována s nahráváním, ne zaznamenána samostatně. Pokud vyberete zbavení, v videu není žádný zvuk; Vyberte, video má zvuk.

IV: Nastavení režimu fotografie

Kvalita fotografie	60 MP/48 MP/42 MP/36 MP/32 MP/24 MP/20 MP/16 MP/8 MP/mp
Foto prasknutí	1 p/2 p/3 p/4 p/5 p

V: Nastavení menu

Režim režimu	Detekce pohybu/časový ztráta normální/časový ztráta video
Pracovní doba	Vypnutí/zapnutí
Fotografie nebo video	Foto/Video/fotografie + Video
Zpoždění detekce	5 s-1 hodiny
Citlivá na pir	Nízká/střední/vysoká
Zkouška pohybu	Testování funkce spouštění pir
Vzdálenost plnění světla	Nejblíže/středně/daleko
Formát datum	D/M/y nebo M/D/y nebo y/M/D
Formát času	24 hodin/12 hodin
Nahrávání smyčky	Zapnutí/vypnutí
Zvuk bipů	Zapnutí/vypnutí
Formát paměťové karty	Formatsd kartu a odstranit všechny data
Jazyk	Anglický/ruský/francouzský/němčtí/Italiano/španělský/čínský/polský/japán
Ochrana hesla	Vypnutí/zapnutí
Reset továrny	Reset to the default nastavení

I: Rychlý pokyn pro provoz

- 1: instalace 8 baterií aa (věnujte pozornost anodě a katodoě) a paměťová karta 4 GB ~ 128 GB (formátovat před použitím);
- 2: Pusťte spínač na nastavení, obrazovka je zapnutá, nastavte nabídku, režim, parametry atd.
- 3: Stiskněte spínač na zapnutí, stiskněte tlačítko OK, čekejte 10 s, obrazovka vypnutá, kamera vstoupí do infračerveného detekčního režimu. Pokud může detekovat objekty, zachycuje obrázky/video a uloží je do paměťové karty. Pokud objekt nedetekuje, fotoaparát vstoupí do režimu pohotovostního režimu.
- 4: Stiskněte spínač na nastavení, obrazovka je zapnutá, stiskněte opakování, může opakovat soubor fotografie a video, stiskněte nabídku, můžete si vybrat odstranit soubor fotografie/video.
- 5: Pusťte čarodějnici vypnutím a kamera Připojte počítač kabelem USB, obrazovka je zapnutá a můžete procházet fotografií/video soubor paměťové karty v počítači.
- 6: Google Play nebo App Store vyhledává název aplikace Trailcam nebo skenuje tento qr kód Stahujte software aplikace a nainstalujte ho na telefonu.



(Android QR Code) (IOS QR Code)

Instalujte Aplikaci na telefonu, otevřete Bluetooth a aplikaci, přidávejte kameru Aplikaci a nastavte nabídku, přezkoumat soubory, stáhnout, odstranit soubory pomocí aplikace atd.

Poznámka:


- 1: Pokud nastavte heslo, zapomněte na heslo, nainstalujte baterie do kamery, stiskněte klávesu nahoru a ok a stiskněte přepínač nastavení a odstraníte heslo.
- 2: Když po 3 minutách nebude žádná operace, fotoaparát se automaticky vypne.

VII: parametry

Obrazovka	2,0 palcové LCD
Rozlišení videa	4K/2.7K/1080P/720P
Délka videa	5 s-10 min
Rozlišení fotografie	60 MP/48 MP/42 MP/36 MP/32 MP/24 MP/20 MP/16 MP/8 MP/mp
Formát obrazu	JPG:
Čas spouštění	0.3 s-0.6 s
Ir vzdálenost	1-20 m
Úhel pir	120 úhel
IR LED	46 částí 940 nm

فاي واي كاميرا

المستخدم دليل

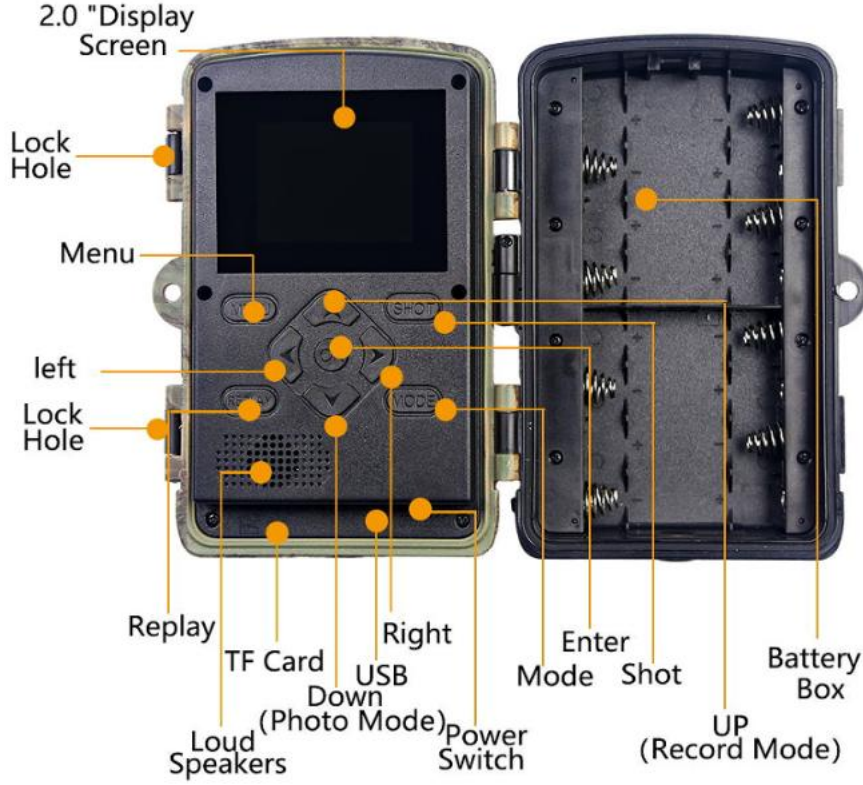


والإعداد الطاقة مفتاح: ا

الكاميرا تشغيل إيقاف: إيقاف

الخ العمل mo deand المعلومات تعيين يمكنك ،الشاشة تفتح سوف :الإعداد

الحمراء تحت بالأشعة الكشف وضع تدخل الكاميرا ،الشاشة تغلق وسوف ،10s الانتظار ،موافق مفتاح اضغط :على



تشغيل على التبديل على وضغط ،الإعداد قائمة ،الإعداد التبديل على اضغط أولا :ملاحظة

(الإعداد إلى المفتاح على اضغط) التشغيل مفاتيح تعليمات 11:

قائمة	والأسفل الأعلى المفاتيح ، للترجمة واليمين اليسرى المفاتيح ، القائمة على اضغط ، مفتوحة الشاشة للتأكيد موافق مفتاح ، للحد.
التشغيل إعادة	، للتحديد والهبوطية العلوية المفاتيح على وضغط ، التشغيل إعادة وضع لبدء التشغيل إعادة على اضغط للخروج التشغيل إعادة على اضغط ثم ، المؤقت الإيقاف/للتشغيل موافق مفتاح على وضغط.
النار طلق	للخروج الصورة على اضغط ، يدويًا الصور تسجيل/الاتقاط الصورة على اضغط.
الوضع	يدويًا التسجيل/التصوير وضع لتبديل الوضع على اضغط.
∧	أعلى
∨	أسفل
<	يسار
>	الحق
حسنا	تأكيد

التسجيل وضع إعداد: 3

الفديو دقة	4K/2.7K/1080P/720P
الفديو طول	دقائق 10-ثانية 5
صوتي تسجيل	تشغيل/ايقاف

صوت هناك يكون فلن ،بإيقاف قمت إذا .منفصل بشكل مسجلة وليس ،التسجيل مع الصوتيمزامنة التسجيل وظيفة :ملاحظة
صوت على يحتوي الفيديو ،تشغيل حدد الفيديو ؛ في

الصورة وضع إعداد: رابعا

الصورة جودة	48/20 ميلا/8 ميلا/16 ميلا/20 ميلا/24 ميلا/32 ميلا/36 ميلا/42 ميلا/60 ميلا 8/20 ميلا/20 ميلا/8 ميلا/8 ميلا/16 ميلا/20 ميلا/24 ميلا/32 ميلا/36 ميلا/42 ميلا/60 ميلا
الصورة انفجار	1P/2P/3P/4P/5P

V: القائمة | أعداد

الفيديو الهبوط زمن/العادي الهبوط زمن/الحركة عن الكشف	الوضع
تشغيل/إيقاف	العمل وقت
فيديو + صورة/فيديو/صورة	فيديو أو صورة
واحدة ساعة-ثانية 5	الكشف تأخير
مرتفع/متوسط/منخفض	Pir ل حساسة
pir تشغيل وظيفة اختبار	الحركة اختبار
بعيد/متوسط/قريب	الضوء مسافة ملء
د/م/ أو y/د/م أو د/م/د	التاريخ تنسيق
ساعة 12/ساعة 24	الوقت شكل
إيقاف/تشغيل	حلقة تسجيل
إيقاف/تشغيل	صافرة صوت
data جميع وحذف formatsd بطاقة	الذاكرة بطاقة تنسيق
اليابان/بولندا/الصينية/الإسبانية/الإيطالية/الألمانية/الفرنسية/الروسية/الإنجليزية	لغة
تشغيل/إيقاف	المروور كلمة حماية
الاقتراضية الإعدادات إلى التعيين إعادة	المصنع ضبط إعادة

السريعة التشغيل تعليمات :1

- 1: (والكاثود للأنود الاهتمام إيلاء) شخصى كمبيوتر جهاز 8 الكمبيوتر أجهزة بطاريات تثبيت ؛ (الاستخدام قبل تنسيقه يرجى) جيغابايت 128 ~ جيغابايت 4 ذاكرة وبطاقة الخ ، المعلومات ، الوضع ، الإعداد قائمة ، على الشاشة ، الإعداد إلى التبديل دفع: 2: الأشعة willenter الكاميرا ، تخرج الشاشة ، ثانية 10 انتظار ، موافق مفتاح اضغط ، على التبديل دفع: 3: بطاقة في وحفظها الفيديو مقاطع/الصور فسيأخذ ، الكائنات اكتشاف بإمكانه كان إذا .وضع الكشف الحمراء تحت الاستعداد وضع في الكاميرا فستدخل ، الكائنات fit يكتشف لم إذا .الموضوع ذاكرة ملفات تشغيل إعادة يمكن ، التشغيل إعادة اضغط ، على الشاشة ، الإعداد إلى التبديل دفع: 4: الفيديو/الصورة ملفات حذف اختيار يمكنك ، القائمة اضغط ، والفيديو الصورة ملفات تصفح youcan ، على الشاشة ، USB كابل بواسطة الكمبيوتر توصيل وكاميرا ، إيقاف إلى theswitch دفع: 5: الكمبيوتر على الذاكرة بطاقة الفيديو/الصورة لتتنزل هذه QR رمز مسح أو ، الذهاب trailcam التطبيق اسم عن للبحث التطبيقات متجر أو Google Play: 6: الهاتف على وتثبيته التطبيق برنامج.



(iOS نظر قطع رمز) (الروبوت نظر قطع رمز)

ومراجعة قائمة والإعدادات ،التطبيق الكاميرا وإضافة ،والتطبيق الأسنان الأزرق التطبيق افتح ،الهاتف على التطبيق تثبيت ذلك إلى وما التطبيق باستخدام الملفات وحذف ،والتنزيل ،الملفات

ملاحظة:


- 1: مفتاح على اضغط ، الكاميرا إلى البطاريات تثبيت يرجى ، المرور كلمة ننسى ، بروتيكشن المرور كلمة تعيين إذا: 1: المرور كلمة willdelete ، tosetup التبديل على وضغط ، الوقت نفس في موافق دقائق 3 بعد عملية أي لا عندما التلقائي تشغيل سوف الكاميرا: 2:

البارامترات :سابعاً

شاشة	LCD بوصة 2.0
الفيديو دقة	4K/2.7K/1080P/720P
الفيديو طول	دقائق 10-ثانية 5
الصورة دقة	20/مب 8/مب 16/مب 20/مب 24/مب 32/مب 36/مب 42/مب 48/مب 60 32/مب 36/مب 42/مب 48/مب 60
الصورة تنسيق	جي بي جي
التشغيل وقت	ثانية 0.6-ثانية 0.3
ir مسافة	م 1-20
ببر زاوية	زاوية 120
آر أدى	نانومتر 940 قطعة 46

Kamera szlakowa WiFi

Instrukcja obsługi

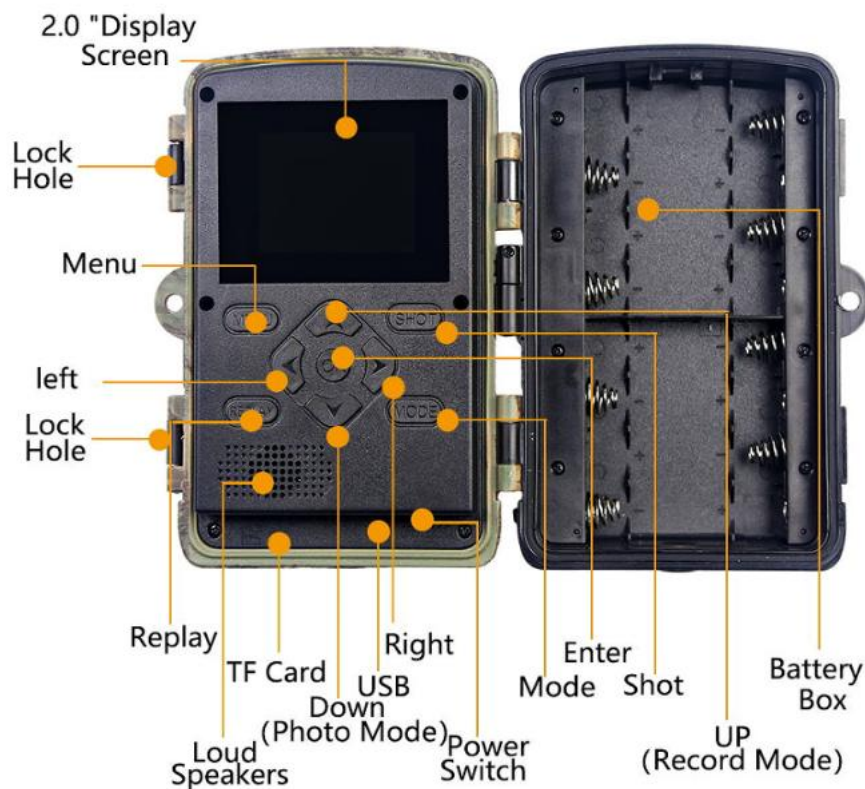

I : Moc Przełącznik I ORGANIZOWAĆ COŚ

WYŁĄCZONE : kamera moc wyłączony ;

KONFIGURACJA : Otworzy się ekran, na którym możesz ustawić pracujący tryb i parametry itp.

WŁĄCZONE : Naciśnij OK klucz , czekanie 10s , ekran będzie blisko , kamera wchodzi podczerwony wykryć tryb .



Uwaga : Najpierw naciśnij przełącznik , aby USTAWIENIA, ustawienia MENU, i pchnij przełącznik Do NA!

II : Ten instrukcja z działanie klawisze (Push) ten przełącznik Do ORGANIZOWAĆ COŚ)

MENU	Ten ekran Jest Otwarte, naciskać ten MENU, ten lewy I Prawidłowy klawiatura Do tłumaczenie, w górę I w dół klawiatura Do wybierać, ten OK klawisz Do potwierdzać .
POWTÓRNA ROZGRYWKA	Naciskać POWTÓRNA ROZGRYWKA Do start powtórna rozgrywka tryb, ten w górę I w dół klawiatura Do wybierać, naciskać Naciśnij przycisk OK, aby odtworzyć/wstrzymać, a następnie naciśnij przycisk Powtórz , aby wyjść.
STRZAŁ	Naciskać SHOT umożliwia ręczne robienie/nagrywanie zdjęć. Aby wyjść, naciśnij SHOT.
TRYB	Naciśnij przycisk MODE, aby ręcznie przełączyć tryb fotografowania / nagrywania.
^	W górę
v	W dół
<	Lewy
>	Prawidłowy
OK	Potwierdzać

III : Tryb nagrywania ustawienie

Rozdzielczość wideo	4K/2,7K/1080P/720P
Długość filmu	5s-10 minut
Nagrywanie dźwięku	WYŁ./WŁ.

Uwaga : Funkcja nagrywania dźwięku jest zsynchronizowane z nagraniem , nie nagrywane oddzielnie. Jeśli jeśli wybierzesz WYŁ., nie będzie dźwięku ten wideo; Wybierać NA, wideo ma dźwięk.

IV : Tryb fotograficzny ustawienie

Jakość zdjęcia	60 MP /48 MP /42 MP /36 MP /32 MP / 24 MP /20 MP /16 MP /8 MP
Seria zdjęć	1P/2P/3P/4P/5P

V : Menu ustawienie

Tryb	Wykrywanie ruchu/Normalny upływ czasu/ Wideo poklatkowe
Czas pracy	Wył. / Wł.
Zdjęcie lub wideo	Zdjęcie / Wideo / Zdjęcie + Wideo
Opóźnienie wykrywania	5s-1 godzina
PIR wrażliwy	Niski/Średni/Wysoki
Test ruchu	Testowanie wyzwalacza PIR funkcjonować
Wypełnij odległość światła	Blisko/Średnio/Daleko
Format daty	D/M/ T Lub M /D/ Y Lub Y /M/D
Format czasu	24H/12H
Nagrywanie w pętli	Włącz/Wyłącz
Brzęczyk Dźwięk	Włącz/Wyłącz
Karta pamięci format	Format Karta SD i usuwać Wszystkie dane
Język	Angielski/ rosyjski/ francuski/ niemiecki/ włoski/ hiszpański/ chiński/ polski/ japoński
Ochrona hasłem	Wył. / Wł.
Przywracanie ustawień fabrycznych	Przywróć domyślne Ustawienia

VI : Szybka instrukcja obsługi

- 1: Zainstalować 8 szt. AA baterie (Płacić A uwaga Do ten anoda I katoda) , I A 4 GB ~ Karta pamięci 128 GB (przed użyciem należy ją sformatować);
- 2: Pchnij ten przełącznik Do ORGANIZOWAĆ COŚ , ten ekran Jest NA , ustawienie menu , tryb , parametry , itp .;
- 3: Pchnij ten przełącznik Do WŁĄCZ , naciśnij OK klucz , czekanie 10s , ekran Jest pójście na zewnątrz , kamera będzie wprowadzić podczerwień wykryć tryb. Jeśli To Móc wykryć obiekty, To będzie Brać zdjęcia/filmy I ratować ich W ten karta pamięci. Jeśli nie wykryje obiektów, wtedy kamera będzie wchodzi tryb czuwania .
- 4: Pchnij ten przełącznik Do ORGANIZOWAĆ COŚ , ten ekran Jest NA , naciskać Powtórna rozgrywka , To Móc powtórna rozgrywka ten zdjęcie I pliki video , naciśnij MENU , Ty Móc wybierać Do usuwać zdjęcie / video pliki .
- 5: Naciśnij przełącz na WYŁ. i kamera połączyć komputer przez USB kabel, ten ekran Jest NA , Ty możesz przeglądać pliki zdjęć/video Karta pamięci na komputer.
- 6: Google Grać Lub Aplikacja sklep Do badawczy Aplikacja nazwa Kamera szlakowa Iść, Lub skandować te Kod QR kod Do Pobierz oprogramowanie APP i zainstaluj je na telefonie.



(Android Kod QR Kod) (IOS) Kod QR Kod)

Zainstalowano Aplikacja włączona telefon, Otwarte ten Bluetooth i aplikacja, I dodaj kamera do aplikacji, I ustawienie menu, przeglądaj pliki, pobieraj, usuwaj pliki z aplikacją itp.

Notatka:


- 1: Jeśli ustawienie hasło ochrona , zapominać ten hasło, Proszę zainstalować ten baterie Do kamera, naciśnij jednocześnie przycisk W GÓRĘ i OK , i pchnij przełącznik Do USTAWIENIA, będą usunąć hasło.
- 2: Kamera wyłączy się automatycznie gdy nie ma nikogo działanie Po 3 minuty.

VII : Parametry

Ekran	2,0 cale LCD
Rozdzielczość wideo	4K/2,7K/1080P/720P
Długość filmu	5s-10 minut
Rozdzielczość zdjęcia	60 MP /48 MP /42 MP /36 MP /32 MP / 24 MP /20 MP /16 MP /8 MP
Format obrazu	Plik JPG
Czas wyzwalania	0,3 sek.-0,6 sek.
Odległość IR	1-20 M
PIR Kąt	120 kąt
Dioda podczerwieni	46 szt. 940 nm

Cámara de trayectoria Wifi

Manual de usuario

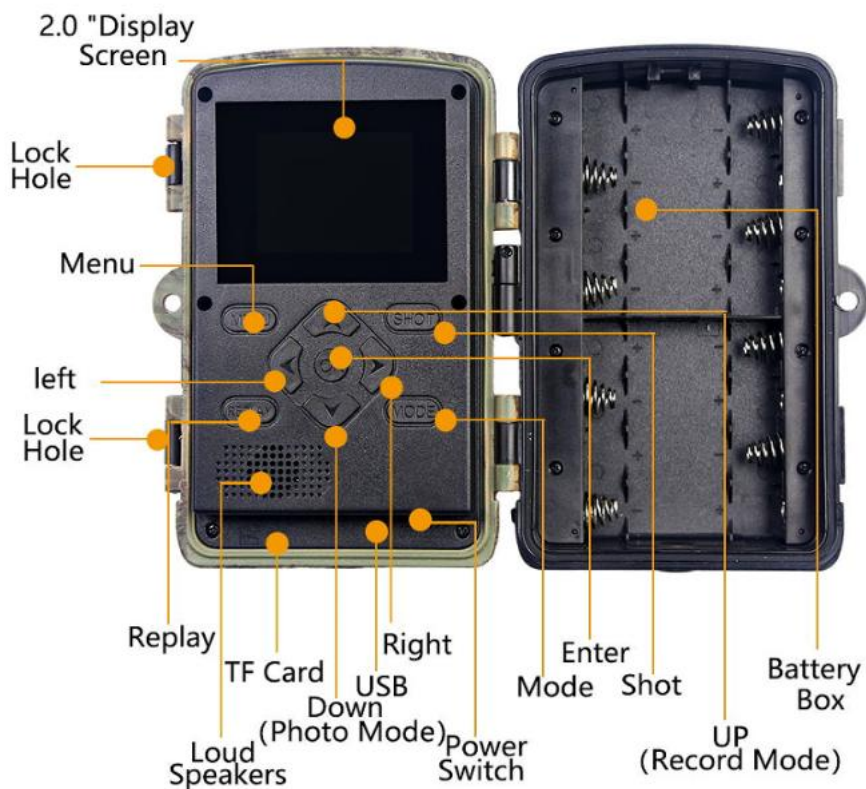

I: interruptor de alimentación y configuración

Apagado: apagado la cámara;

Configuración: la pantalla se abrirá, puede establecer los parámetros de trabajo, etc.

Encendido: presione OK, espere 10 segundos, la pantalla se cerrará, la cámara entra en el modo de detección infrarroja



Nota: Primero presione el interruptor Configuración, menú de configuración, presione el interruptor encendido

II: Instrucciones de teclas de operación (presione el interruptor para configurar)

Menú	La pantalla está abierta, presione el menú, las teclas izquierda y derecha para traducir, las teclas arriba y abajo para seleccionar, la tecla OK para confirmar
Reproducir	Presione reproducir para iniciar el modo de reproducción, seleccione las teclas arriba y abajo, presione la tecla OK para reproducir/pausar y presione reproducir para salir.
Disparar	Presione para tomar/grabar manualmente la imagen presione para salir
Modo de	Presione el modo para cambiar manualmente el modo de fotografía/grabación.
^	Arriba
v	Abajo
<	Izquierda
>	Derecha
De acuerdo	Confirmar

III: configuración del modo de grabación

Resolución de video	4 k/2.7 k/1080 p/720 p
Longitud del video	5 segundos a 10 minutos
Grabación de audio	Apagado/encendido

Nota: la función de grabación sincronizada con la grabación, no grabada por separado. Si desactivas, no hay sonido en el video; Seleccione, el video tiene sonido.

IV: configuración del modo de foto

Calidad de la foto	60 MP/48 MP/42 MP/36 MP/32 MP/24 MP/20 MP/16 MP/8 MP/mp
Foto estallada	1 p/2 p/3 p/4 p/5 p

V: configuración del menú

Modo de	Detección de movimiento/tiempo de lapso normal/tiempo de lapso video
Tiempo de trabajo	Apagado/encendido
Foto o video	Foto/Video/Foto/Video
Retardo de detección	5 segundos a 1 hora
Sensibilidad de Pir	Bajo/Medio/Alto
Prueba de movimiento	Prueba de la función de disparo de Pir
Llenar la distancia de la luz	Cercando/medio/lejos
Formato de fecha	D/M/y o M/D/y o y/M/D
Formato de tiempo	24 horas/12 horas
Grabación de bucle	Encender/apagado
Bip sonido	Encender/apagado
Formato de tarjeta de memoria	Formatear tarjeta y elimine todos los datos
El idioma	Inglés/ruso/francés/Deutsch/Italiano/español/chino/polandia/japon
Protección de contraseña	Apagado/encendido
Restablecimiento de fábrica	Restablecer a la configuración predeterminada

I: instrucciones de operación rápidas

- 1: Instale 8 baterías aa (preste atención al ánodo y al cátodo) y una tarjeta de memoria de 4 GB ~ 128 GB (formatee antes de usarlo);
- 2: presione el interruptor para configurar la pantalla encendida menú configuración modo parámetros etc.
- 3: presione el interruptor para encender, presione la tecla OK, espere 10 segundos, la pantalla se apaga, la cámara entrará en el modo de detección infrarroja Si puede detectar objetos, tomará imágenes/videos y los guardará en la tarjeta de memoria de temas. Si el objeto no detecta, la cámara entrará en modo de espera.
- 4: presione el interruptor para configurar la pantalla encendida presione reproducir puede reproducir fotos y archivos de video presione el menú puede elegir eliminar archivos de fotos/video
- 5: empuje La bruja apaga la cámara Conecte la computadora a través del cable USB La pantalla está encendida Puede navegar por archivos de foto/video Tarjeta de memoria en la computadora
- 6: Google Play o App Store busca el nombre de la aplicación trailcam o escanea este código qr Descargue el software de la aplicación e instale en el teléfono.



(código qr de Android) (código qr de ios)

Instale la aplicación en el teléfono, abra la aplicación Blue Dientes y la aplicación, agregue la cámara Aplicación y configuración Menú, revisa archivos, descarga, elimina archivos Use la aplicación, etc.

Nota:


- 1: si configura la contraseña, olvida la contraseña, instale la batería en la cámara, presione la tecla OK al mismo tiempo, presione el interruptor Configuración, eliminará la contraseña
- 2: después de 3 minutos, la cámara se apaga automáticamente cuando no se opera.

VII: parámetros

Pantalla de pantalla	LCD de 2,0 pulgadas
Resolución de video	4 k/2.7 k/1080 p/720 p
Longitud del video	5 segundos a 10 minutos
Resolución de la foto	60 MP/48 MP/42 MP/36 MP/32 MP/24 MP/20 MP/16 MP/8 MP/mp
Formato de imagen	JPG
Tiempo de activación	0.3 s-0.6 s
Distancia ir	1-20 m
Ángulo de Pir	120 ángulo
IR LED	46 piezas 940 nm

WiFi-sporkamera

Brugermanual

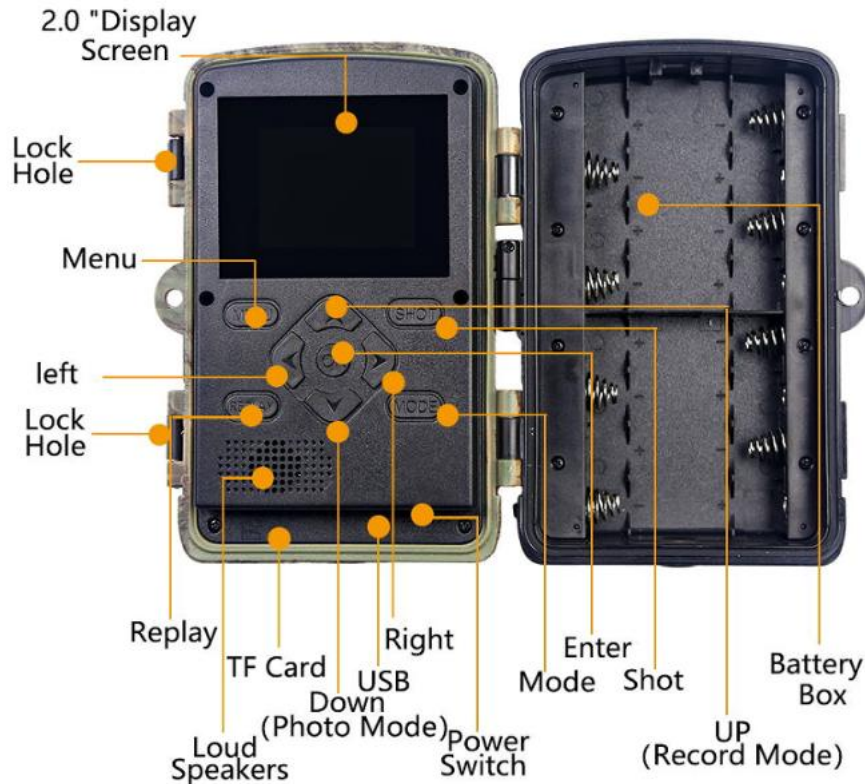

jeg : Kraft Skifte og OPSÆTNING

OFF : Den kamera magt slukket ;

OPSÆTNING : Skærmen åbnes, det kan du indstille arbejder mo de og parametre osv.

ON : Tryk OK nøgle , venter 10'erne, den skærmen vilje tæt , den kamera kommer ind infrarød opdage tilstand .



Bemærk : Skub først kontakten til OPSÆTNING, indstilling MENU, og tryk på skifte til PÅ!

II : Den instruktion af operation taster (Tryk de skifte til OPSÆTNING)

MENU	De skærmen er åben, trykke de MENU, de venstre og højre nøgler til oversættelse, op og ned nøgler til vælge, den OK nøgle til bekræfte .
GENSPIL	Trykke GENSPIL til starte genafspilning mode, den op og ned nøgler til vælge tryk OK- tasten for at afspille/pause, og tryk derefter på Afspil igen for at afslutte.
SKUD	Trykke SHOT for at tage/optage billeder manuelt, tryk på SHOT for at afslutte.
MODE	Tryk på MODE for manuelt at skifte fotograferings-/optagetilstand.
^	Op
v	Ned
<	Venstre
>	Højre
OK	Bekræfte

III : Optagetilstand indstilling

Video opløsning	4K/2,7K/1080P/720P
Videolængde	5s-10 min
Lydoptagelse	OFF/ON

Bemærk : Lydoptagelsesfunktionen er synkroniseret med optagelsen , ikke optaget separat. Hvis du vælger FRA, er der ingen lyd ind de video; Vælg PÅ, videoen har sund.

IV : Fototilstand indstilling

Fotokvalitet	60 MP /48 MP /42 MP /36 MP /32 MP /24 MP /20 MP /16 MP /8 MP
Fotoserie	1P/2P/3P/4P/5P

V : Menu indstilling

Mode	Motion Detection/Time lapse normal/ Time lapse se video
Arbejdstid	Fra / Til
Foto eller video	Foto / Video / Foto + Video
Detektionsforsinkel se	5s-1 time
PIR følsom	Lav/Mellem/Høj
Bevægelsestest	Test af PIR-trigger fungere
Fyld lysafstand	Nær/midt/fjern
Datoformat	D/M/ Å eller M /D/ Å eller Å /M/D
Tidsformat	24H/12H
Loop-optagelse	On/Off
Bip Sund	On/Off
Hukommelseskort format	Format SD-kort og slette alle data
Sprog	Engelsk/ Russisk/Français/Deutsch/Italiano/Spansk/Kinesisk/Polen/Japan
Adgangskodebeskyt lse	Fra / Til
Fabriksindstilling	Nulstil til standard indstillinger

VI : Hurtig betjeningsvejledning

- 1: Installere 8 stk AA batterier (Betal -en opmærksomhed til de anode og katode) , og -en 4 GB ~ 128 GB hukommelseskort (formater det før brug);
- 2: Tryk de skifte til OPSÆTNING, den skærmen er på , indstilling menu , tilstand , parametre , osv .;
- 3: Tryk de skifte til ON , tryk på ok nøgle , venter 10'erne , den skærmen er går ud , den kamera vilje gå ind i infrarød opdage mode. Hvis det kan opdage genstande, det vilje tage billeder/videoer og spare dem i de hukommelseskort. Hvis det registrerer ikke genstande, så vil kameraet kommer ind standb y-tilstand.
- 4: Tryk de skifte til OPSÆTNING, den skærmen er på tryk Genafspilning det kan genafspilning de foto og videofiler , Tryk på MENU , dig kan vælge til slette foto / video filer .
- 5: Tryk på skifte til OFF, og kamera tilslut computer ved USB kabel, de skærmen er på , dig kan gennemse foto/videofiler af hukommelseskortet på computer.
- 6: Google Spil eller APP butik til søger APP navn TrailCam Gå, eller scanning disse QR kode til download APP-softwaren og installer den på telefonen.



(Android QR Kode) (IOS QR Kode)

Installeret APP'en tændt telefon, åben de Bluetooth og APP, og tilføje kamera til APP, og indstilling menu, gennemgå filer, downloade, slette filer med APP osv.

Note:


- 1: Hvis indstilling adgangskode beskyttelse , glemme de adgangskode, behage installere de batterier til kamera, tryk på OP- og OK-tasten på samme tid, og tryk på skifte til SETUP, vil slette adgangskoden.
- 2: Kameraet slukker automatisk når ingen operation efter 3 min.

VII : Parametre

Skærm	2,0 tommer LCD
Video opløsning	4K/2,7K/1080P/720P
Videolængde	5s-10 min
Foto opløsning	60 MP /48 MP /42 MP /36 MP /32 MP /24 MP /20 MP /16 MP /8 MP
Billedformat	JPG
Udløsertid	0,3s-0,6s
IR afstand	1-20 m
PIR Vinkel	120 vinkel
IR LED	46 stk 940 nm

WiFi nyomókamera

Felhasználói kézikönyv

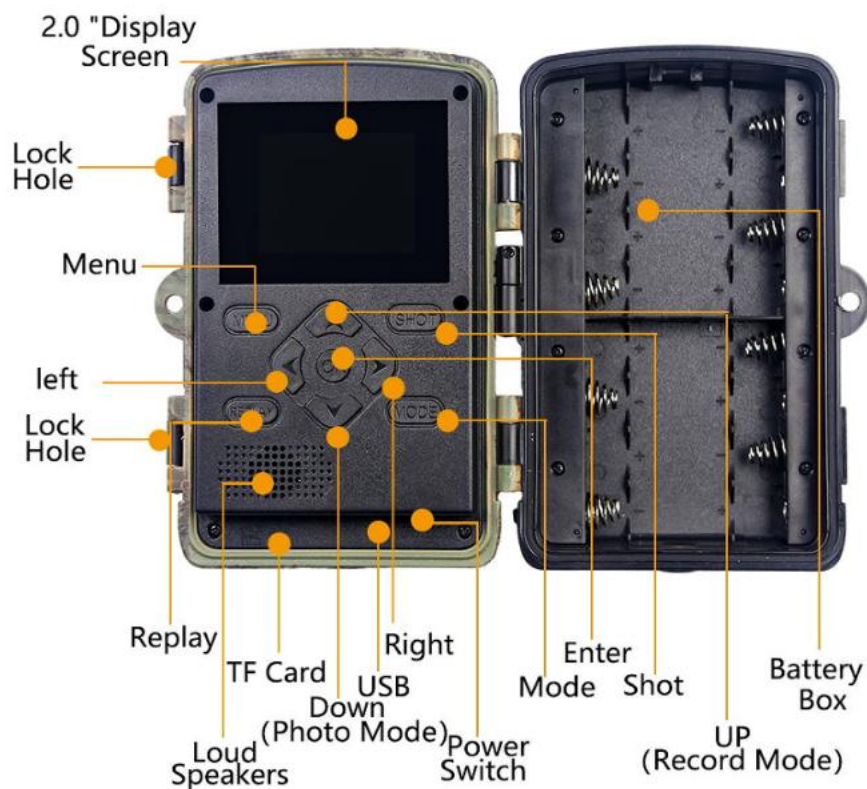

I: Áramkapó és beállítás

Kikapcsolva: a kamera teljesítménye;

Beállítás: a képernyőnyílt, a munkálatok paramétereinek beállítása stb.

A: Nyomja OK kulcsot, várva 10s, a képernyő bezárja, a kamera infravörös detekciós módban lép.



Megjegyzés: először nyomja a kapcsolót a beállítás menüt, és nyomja a kapcsolót a BENT!

II. Az üzemeltetési kulcsok utasítása (nyomja a kapcsolót a beállításhoz)

Menü	A képernyőt nyitva, nyomja a menüt, a bal és jobb kulcsot a fordítás, a felfelé és lefelé kulcsot választják, a OK kulcsot megerősíteni.
újjátszás	Nyomja meg a újjátszó üzemmódban, a fel- és lefelé nyomja a "OK" kulcsot a lejátszó "üzemeltetés", majd nyomja a "újjátszó" üzemeltetés "üzemeltetés"
Lövölés	A kézzel képek megvétel/felvételéhez nyomja a Shot, nyomja a kilépés érdekében.
Mód	Nyomja a módban, hogy kézzel kapcsolatba váltsa a fényvédő módban.
^	Fel
v	Lepé
<	Balra
>	Jobb
OK	Megerősítése

III.: A rögzítési üzemmód beállítása

Videófelbontás	4K/2, 7 K/1080P/720P
Videóhossz	5s – 10 perc
Hangfelvétel	Kis/bekapcsolva

Megjegyzés: A hangfelvevő funkció a felvevővel szinkronizálva, nem külön rögzíti Ha kiválasztja, nincs hangot a videóban; Válassza el, a videó hangja van.

IV.: Fotómódban beállítás

Fékkéminőség	60 MP/ 48 MP/ 42 MP/ 36 MP/ 32 MP/ 24 MP/ 20 MP/ 16 MP/ 8 MP/
Fotófelbontás	1P/ 2P/ 3P/ 4P/ 5P

V: Menübeállítás

Mód	Mozgás kimutatása/időszak normál/időszak lapse videó
Munkaidő	Kis/bekapcsolva
Fotó vagy videó	Fotó/Video/fénykép+Video/fénykép+Video/fényképződés
A kimutatási késedelem	5s – 1 óra
PIR-érzékeny	Alacsony/közepes/magas
Mozgási vizsgálat	A PIR-kiállító funkció vizsgálata
A fénytávolság töltése	Közel/közep/távoli
Dátum formátumának	D/M/Y vagy M/D/Y vagy Y/M/D
Időformátum	24H/12H
Hugyfelvétel	Beszél/kikapcsolva
Bip-hangok	Beszél/kikapcsolva
Memóriakártya formátum	FormatSD kártyát és minden D ATA törlése
Nyelv	Angol/orosz/Français/Deutsch/Italiano/Spanyol/kínai/Lengyelország/Japan
Jelszóvédelem	Kis/bekapcsolva
Fári felújítás	Az alapértelmezett beállításokra való felújítás

I: Gyors üzemeltetési utasítások

- 1: 8 db AA-akkumulátorok (figyelmeztetni kell az anódra és a katódra) és 4 GB-128 GB memóriakártyát (kérem, használat előtt formátumára);
- 2: nyomja a kapcsolót a beállításra, a képernyőt bekapcsolva, beállítás menu, üzemmód, paraméterek stb.;
- 3: Nyomja a kapcsolat BENNY-re, nyomja OK kulcsot, várva 10 másodperc, a képernyő kimenik, a kamera a infravörös detektor üzemmódban lép. Ha az objektumokat észlelheti, akkor fogja megfogalmazni a videókat és megmentni őket a TheMemory kártyában. Az ifit nem észleli objektumokat, majd a kamera a készenléti üzemmódban lép.
- 4: Nyomja a kapcsolat beállításhoz, a képernyő bekapcsolva, nyomja a Replay, nyomja újra lejátszhatja a fotófájlok és videofájlok, nyomja a menüt, választhatja a fotó/videofájlok törlését
- 5: Törje a szitch, és kamervényezők a számítógépet USB kábelrel, a képernyőt megnyitva, a memória-kártya fotó/videofájloit lehet a számítógépen.
- 6: Google Play vagy App Store a Trailcam Go alkalmazási nevét kereső, vagy szkennálja ezt a QR-kódot, hogy letöltsük az app szoftvert és telepítsük a telefonra.



(Android QR-kód) (iOS QR-kód)

A telefonon beillesztve az app, nyitja meg a Bluetoothand app, és hozzáadja a Camerato app, és beállítja a menu, átültetni a fájlok letöltését, törlni a fájlok alkalmazásával stb.

Megjegyzés:


- 1: Ha a jelszószankció beállítása, felejtük a jelszót, kérjük, helyezze el az akkumulátorokat a kamerába, nyomja fel és OK kulcsot, és nyomja a kapcsolót a beállítás, törlje a jelszót.
- 2: A kamera automatikus teljesítmény megszűnik, ha 3 perccel után nem működik.

VII: paraméterek

Képernyő	2,0 inches LCD
Videófelbontás	4K/2, 7 K/1080P/720P
Videóhossz	5s – 10 perc
Fotófelbontás	60 MP/ 48 MP/ 42 MP/ 36 MP/ 32 MP/ 24 MP/ 20 MP/ 16 MP/ 8 MP/
Képformátum	JPG
Kötési idő	0,3 s-0,6s
IR-távolság	1–20 m
PIR-szög	120 szög
IR LED	46 tz 940 nm

Câmera de trilha wifi

Manual do usuário

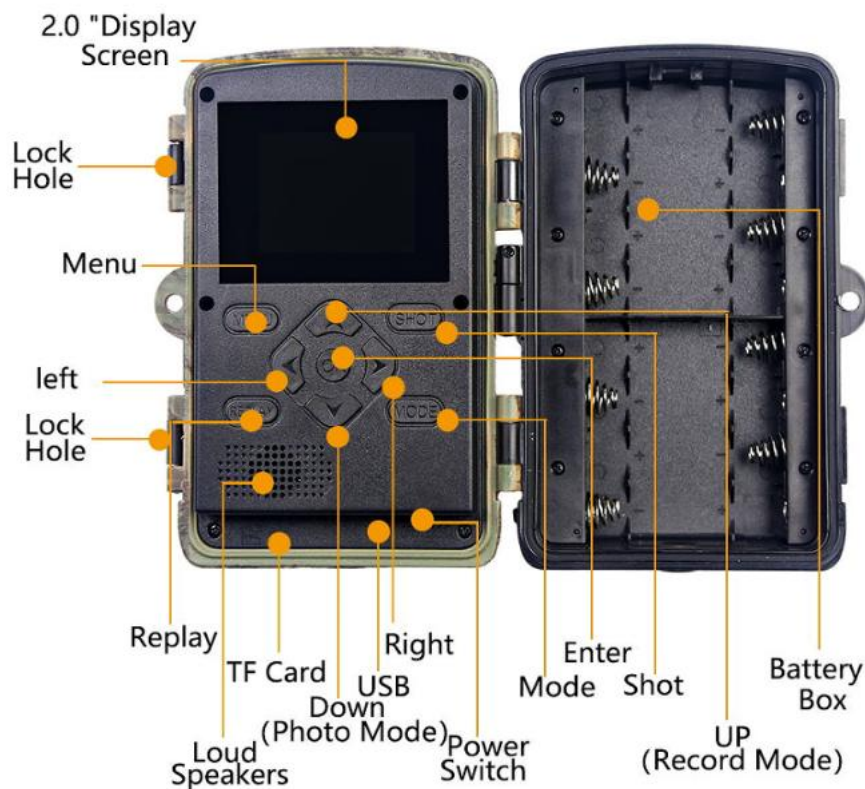

I Interruptor de alimentação e configuração

Desligar: a câmera está desligada;

Configuração: a tela será aberta, você pode definir os parâmetros de trabalho e outros parâmetros.

Active: pressione OK para esperar 10 segundos, a tela se fechará e a câmera entra no modo de detecção infravermelha.



Nota Primeiro pressione o interruptor Configuração, menu de configuração e pressione o interruptor para ligar!

II: instruções de teclas de operação (pressionar o interruptor para a configuração)

MENU	A tela está aberta, pressione o menu, as teclas esquerda e direita para traduzir, as teclas para cima e para baixo para selecionar e as teclas ok para confirmar.
Reproduzir	Pressione reproduzir para iniciar o modo de reproduzir, as teclas para cima e para baixo para selecionar, pressione a tecla OK para reproduzir/pausar e pressione reproduzir para sair.
Disparar	Pressione o tiro para tirar/gravar a foto manualmente e pressione o tiro para sair.
Modo	Pressione o modo para alternar manualmente o modo de fotografia/gravação.
^	Cabe.
v	Para baixo
<	Esquerda
>	Certo.
OK.	Confirmar

III: Configuração do modo de gravação

Resolução de vídeo	4K/2,7k/1080P/720P
Comprimento do vídeo	5 a 10 minutos
Gravação de áudio	Desligado/ligado

Nota: A função de gravação de áudio é sincronizada com a gravação, não gravada separadamente. Se você desligar, não há som no vídeo; Selecione, o vídeo tem som.

Configuração do modo de foto IV

Qualidade da foto	60 MP/48 MP/42 MP/36 MP/32 MP/24 MP/20 MP/16 MP/8 MP/mp
Explosão de foto	1P/2P/3P/4P/5P

V: Configuração do menu

Modo	Detecção de movimento/lapso de tempo normal/lapso de tempo vídeo
Tempo de trabalho	Desligado/ligado
Foto ou vídeo	Foto/vídeo/foto+vídeo
Atraso de detecção	5s-1 hora
Sensível ao Pir	Baixo/médio/alto
Teste de movimento	Teste a função de acionamento de Pir
Encher a distância da luz	Perto/médio/distante
Formato de data	D/M/y ou M/D/y ou y/M/D
Formato de tempo	24H/12H
Gravação de loop	Enche/desligado
Bip	Enche/desligado
Formato do cartão de memória	Formatsd cartão e exclua todos os data
Idioma	Inglês/russo/francês/alemão/Italiano/espanhol/chinês/polonês/japão
Proteção por senha	Desligado/ligado
Redefinição de fábrica	Reinfina para a configuração padrão

I: instruções de operação rápidas

- 1: Instale 8 baterias aa (preste atenção ao ânodo e cátodo) e um cartão de memória de 4 gb ~ 128 gb (formatá-lo antes de usar);
- 2: empurra o interruptor para configurar, a tela está ligada, configurar menu, modo, parâmetros, etc.
- 3: Pressione o interruptor para ligar, pressione a tecla ok, espere 10 segundos, a tela está apagando, a câmera entrará no modo de detecção infravermelha. Se ele puder detectar objetos, tirará imagens/vídeos e salvá-los no cartão de memória de tema. Se o fit não detectar objetos, a câmera entrará no modo de espera.
- 4: pressione o interruptor para a configuração, a tela está ligada, pressione reproduzir, ele pode reproduzir os arquivos de fotos e vídeo, pressione o menu, você pode escolher excluir os arquivos de fotos/vídeo.
- 5: empurra a bruxa para desligar, e a câmera Conecte o computador pelo cabo USB, a tela está ligada, você pode navegar no arquivo de fotos/vídeo do cartão de memória do computador.
- 6: Google Play ou App Store procure o nome do aplicativo Trailcam, ou digitalize esses códigos QR Baixe o software do aplicativo e instale-o no telefone.



(código qr do Android) (código qr do ios)

Instalado Aplicativo no telefone, abra o Blue Dente e aplicativo, adicione a câmera Aplicativo e configuração Menu, revise arquivos, baixa, exclua arquivos Use aplicativos etc.

Nota:


- 1: Se definir a senha, esqueça a senha, instale a bateria na câmera, pressione a tecla OK ao mesmo tempo e pressione o interruptor Configuração, exclua a senha.
- 2: A câmera desligará automaticamente quando não há operação após 3 minutos.

VII: parâmetros

Tela	LCD de 2,0 polegadas
Resolução de vídeo	4K/2,7k/1080P/720P
Comprimento do vídeo	5 segundos a 10 minutos
Resolução da foto	60 MP/48 MP/42 MP/36 MP/32 MP/24 MP/20 MP/16 MP/8 MP/mp
Formato de imagem	JPG (JPG)
Tempo de acionamento	0,3s-0,6s
Distância ir	1-20 m
ângulo de Pir	120 ângulo
IR LED	46 peças 940 nm

WiFi Trail Camera

Εγχειρίδιο χρήσης

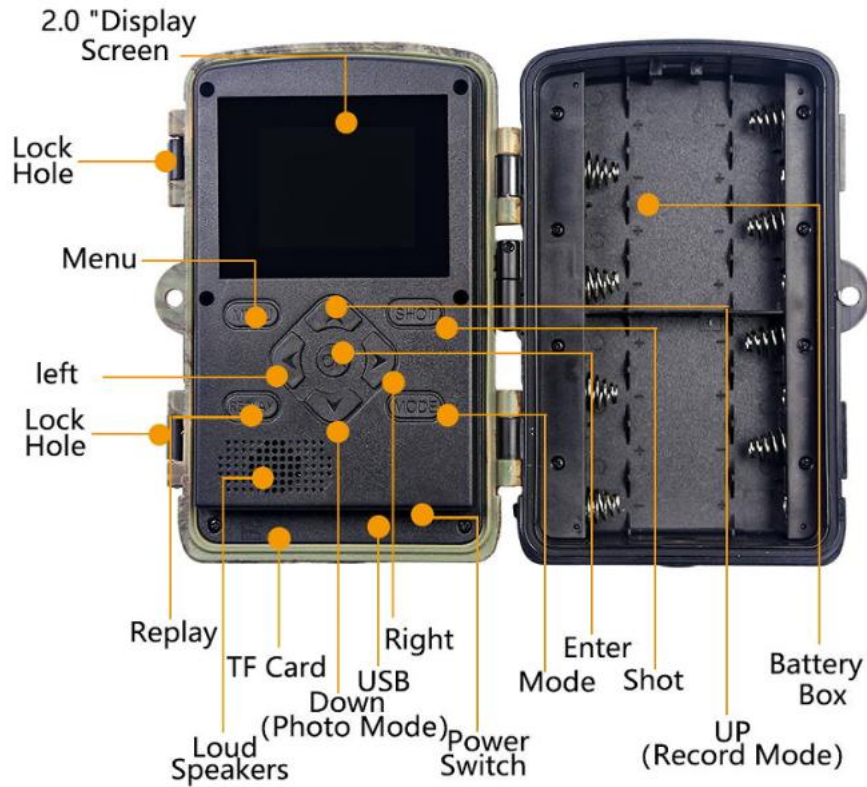

I: Διακόπτης ισχύος και ρυθμίσεις

απενεργοποιημένο: η ισχύ της κάμερας απενεργοποιημένη

Ρύθμιση: Η οθόνη θα ανοίξει, μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους λειτουργίας και κλπ.

ON: Πατήστε το πλήκτρο εντάξει, περιμένετε 10s, η οθόνη θα κλείσει, η κάμερα εισέρχεται σε κατάσταση υπερθέρων



Σημείωση: Πρώτα πιάστε το διακόπτη για την Setup, το μενού ρυθμίσεων και πιάστε το διακόπτη σε ON!

II: Η οδηγία των πλήκτρων λειτουργίας (πίεστε το διακόπτη σε εγκατάσταση)

Μενού	Η οθόνη είναι ανοιχτή, πατήστε το μενού, τα αριστερά και δεξιά πλήκτρα για τη μετάφραση, τα επάνω και κάτω πλήκτρα για να επιλέξετε, το πλήκτρο
Επαναπαραγωγή	Πατήστε επαναπαραγωγή για να ξεκινήσετε την κατάσταση επαναπαραγωγής, τα πλήκτρα επάνω και κάτω για να επιλέξετε, πατήστε το πλήκτρο εντάξει για να πατήσετε/παύσετε,
Πυροβολή	PressShot Για να λάβετε/καταγραφή φωτογραφιών με χειρό, πατήστε Shot για να εξόδου.
Λειτουργία	Πατήστε τη λειτουργία για να αλλάξετε χειροκίνητα τη λειτουργία φωτογραφίας/καταγραφής.
Λ	Απάνω
Κ	Κάτω
<	αριστερά
>	Δεξιά
Εντάξει	Επιβεβαίωση

III: Ρύθμιση κατάστασης καταγραφής

Ανάλυση βίντεο	4K/2, 7K/1080P/720P
Μήκος βίντεο	5s-10 λεπτά
Καταγραφή ήχου	Εξεκίνηση/ Ενεργοποίησης/ ΕνεργοποίησηςName

Σημείωση: Η λειτουργία ηχογραφίας είναι συγχρονισμένη με την ηχογραφία, δεν καταγράφεται Αν επιλέξετε off, δεν υπάρχει ήχος στο βίντεο; Επιλέξτε ON, το βίντεο έχει ήχο.

IV: Ρύθμιση φωτογραφίας

Ποιότητα φωτογραφίας	60 MP/ 48 MP/ 42 MP/ 36 MP/ 32 MP/ 24 MP/ 20 MP/ 16 MP/ 8 MP/
Εκρήξη φωτογραφίας	1P/ 2P/ 3P/ 4P/ 5P

V: Ρύθμιση μενού

Λειτουργία	Ανίχνευση κίνησης/χρόνου λήξης κανονικής/χρόνου λήξης
Χρόνος εργασίας	Εξεκίνηση/ Ενεργοποίησης/ ΕνεργοποίησηςName
Φωτογραφία ή βίντεο	Φωτογραφία/βίντεο/φωτογραφία + βίντεο
Καυστέρηση ανίχνευσης	5s-1 ώρα
ευαίσθητη PIR	Χαμηλή/μεσαία/υψηλή
Δοκιμή κίνησης	Δοκιμή λειτουργίας ενεργοποίησης PIR
Απόσταση φωτός συμπληρώσεως	Κοντά/Μέσας/ Μέγιστη
Μορφή ημερομηνίας	D/M/Y ή M/D/Y ή Y/M/D
Χρονική μορφή	24ώς/ 12ώρες
Καταγραφή βρόγματος	Ενεργο/ εκτός
Μορφή κάρτας μνήμης	FormatSD κάρτα και διαγράψτε όλα τα D ATA
Γλώσσα	Αγγλικά/Ρωσικά/Français/Deutsch/Italiano/Ισπανικά/κινέζικα/Πολωνία/Ιαπωνία
Προστασία κωδικού πρόσβασης	Εξεκίνηση/ Ενεργοποίησης/ ΕνεργοποίησηςName
Επαναφοράς εργοστάσιων	Επαναφορά σε προκαθορισμένες ρυθμίσεις

