



VPB-262

denver.eu



Veiligheidsinformatie


 The lightning flash with arrowhead symbol, with an equilateral triangle is intended to alert the user of the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.	 The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user of presence of important operating and maintenance (servicing) instruction. In the literature accompanying the appliance.
---	--	---

1. Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen.
2. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
3. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product ligt tussen 0 en 40 graden Celsius. Onder of boven deze temperatuur kan de werking beïnvloeden.
4. Open het product nooit: het apparaat kan onderdelen bevatten met een dodelijke spanning.
5. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
6. Als de directe stekkeradapter wordt gebruikt als uitschakelingsapparaat, moet het uitschakelingsapparaat gemakkelijk te bedienen blijven. Zorg er dus voor dat er rondom het stopcontact ruimte is voor gemakkelijke toegang.
7. Niet blootstellen aan hitte, water, vocht of direct zonlicht!
8. Alleen schoonmaken met een droge doek.
9. Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer volgens deze instructies.
10. Installeer het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren.
11. Zorg dat er niet op het netsnoer wordt gestaan en dat het niet wordt

afgekneld, vooral bij stekkers, stopcontacten en het punt waar ze uit het apparaat komen.

12. Gebruik alleen accessoires die bij het product zijn geleverd.
13. Haal de stekker uit het stopcontact bij onweer of als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
14. Deze bliksemschicht met pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde "gevaarlijke spanning" in de behuizing van het product, die hoog genoeg kan zijn om een risico op elektrische schokken te vormen. Om het risico op elektrische schokken te beperken, mag u het deksel (of de achterkant) niet verwijderen, aangezien er zich binnenin geen onderdelen bevinden die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Laat onderhoud over aan gekwalificeerd personeel.

LOCATIE VAN CONTROLES

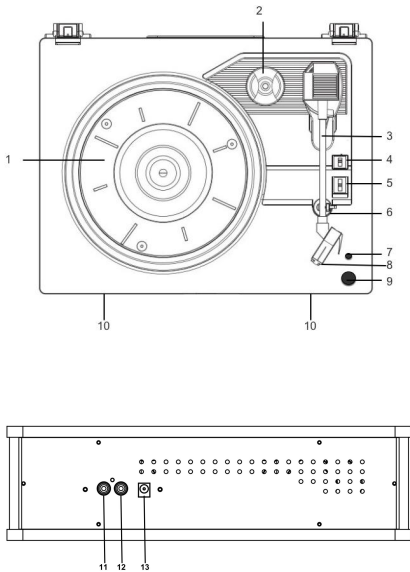

1. Schotel
2. 45 toeren adapter
(Met deze adapter kun je 45-toerenplaten afspelen)
3. Toonarm
4. Autostopschakelaar aan/uit
5. 33/45/78 RPM-schakelaar
Voor het aanpassen van het toerental van het draaitafelblad
6. Armklem
7. Phono/ BT LED-indicator
8. Stylus cartridge
9. Aan/uit-knop/ Volumeregeling
10. Stereoluidsprekers
11. RCA-uitgang (R) - voor aansluiting op externe versterker of actieve luidsprekers. (niet meegeleverd)
12. RCA-uitgang (L) - voor aansluiting op externe versterker of actieve luidsprekers. (niet meegeleverd)
13. DC-aansluiting voor aansluiting op externe voedingsadapter

VOEDING

GEBRUIK VAN HET APPARAAT OP NETSTROOM

Steek het DC-aansluitingsuiteinde van het meegeleverde netsnoer in de DC 9V IN-aansluiting aan de achterkant van het apparaat en de stekker in het stopcontact.

WERKING

Draai de aan/uit-knop naar rechts totdat je een "klik" hoort en de LED-indicator brandt, dit betekent dat het apparaat is ingeschakeld.

Platenspeler

1. Plaats de plaat op de draaitafel. Plaats indien nodig ook de adapter op de platenspeler.
2. Kies de gewenste afspeelsnelheid met de snelheidskeuzeschakelaar tussen 33, 45 en 78 RPM.
3. Zet de aan/uit-knop aan, merk op dat hiermee ook het volume wordt geregeld.
4. Maak de toonarmvergrendeling los.
5. Til de arm lichtjes op met je hand.
6. Plaats de stylus verticaal over het eerste spoor van de plaat, de draaitafel begint automatisch te draaien.
7. De rode indicator brandt.
8. Laat de naald langzaam op de plaat zakken om af te spelen.
9. Als een plaat aan het einde komt, zal de platenspeler automatisch stoppen als de auto-stopschakelaar op ON staat. Als de schakelaar in de uit-stand staat, zal hij blijven draaien totdat de toonarm is teruggekeerd naar de toonarmsteun.
10. Til de toonarm op en leg hem op de steun als je klaar bent.
11. Plaats de beschermkap terug op de naald en sluit de toonarmvergrendeling.
12. Schakel de netvoeding uit.

Belangrijk



1. Verhoog en verlaag de toonarm altijd met behulp van de keuhendel.
2. Draai of stop de draaitafel niet handmatig.
3. Het verplaatsen of schokken van de draaitafel zonder de toonarmklem vast te zetten kan leiden tot schade aan de toonarm.
4. Voor het afspelen moeten de naald en de plaat goed worden schoongemaakt om voortijdige slijtage te voorkomen.
- Veeg de naald voorzichtig met een schoonmaakborsteltje van voor naar achter schoon. - Veeg de plaat voorzichtig schoon met een speciaal platendoekje.
5. Controleer voor het afspelen of de naald nog in goede staat is, want deze is onderhevig aan natuurlijke slijtage tijdens het gebruik. Gebruikte of versplinterde naalden moeten worden vervangen omdat ze de plaat kunnen beschadigen tijdens het afspelen. Vervang ze alleen door originele naalden.

OPMERKING:


- a. VERWIJDER DE STYLUSBESCHERMING.
- b. ZORG ERVOOR DAT DE TOONARM IS LOSGEMAAKT VAN DE TOONARMSTEUN VOOR GEBRUIK EN DAARNA WEER IS VASTGEMAAKT.

Verslag van zorg en onderhoud

Voor het beste geluid en de minste slijtage van je platen is het essentieel dat ze schoon worden gehouden. Zorg ervoor dat je platen, vooral oudere, voldoende schoon zijn voordat je ze afspeelt. Maak de stylus en de plaat regelmatig grondig stofvrij. Gebruik een zachte borstel om de stylus schoon te maken. Borstel van de basis naar de punt zoals hieronder aangegeven.

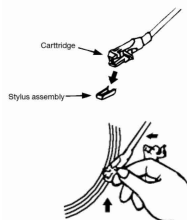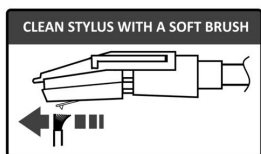

Voor platen met slechts lichte hoeveelheden stof raden we aan om ze af te borstelen met een koolstofvezelborstel of fluwelen pad voordat je ze afspeelt. Gebruik een platenreiniger en borstelset van goede kwaliteit om je platen schoon te houden. Koolstofvezelborstels, fluwelen pads en platenreinigungssets zijn online of in plaatselijke platenzaken verkrijgbaar.

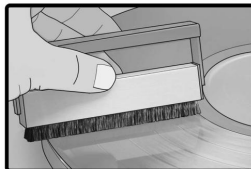

Autostopschakelaar AAN/UIT

Deze schakelaar zet de automatische stop-functie aan/uit. Als de automatische stop is ingeschakeld, begint het plateau te draaien zodra de toonarm over de grammofoonplaat wordt geplaatst en stopt het draaien als het einde van de grammofoonplaat is bereikt. Sommige vinylplaten stoppen voor het einde of stoppen niet wanneer het einde is bereikt. Stel in dat geval Auto-stop in op OFF

Armklep

Deze armklep zet de toonarm vast wanneer deze in rust is of niet wordt gebruikt. De armklep is ontworpen om in de opwaartse positie te blijven als hij niet vergrendeld is.

IN Bluetooth-MODUS

1. Zet de aan/uit-knop aan, merk op dat hiermee ook het volume wordt geregeld.
2. De toonarm moet in de vergrendelpositie staan.
3. De blauwe indicator knippert nu.
4. Het toestel koppelen met uw telefoon:
 - a. Schakel de Bluetooth-functie in op de telefoon of tablet. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw mobiele telefoon voor instructies.
 - b. Zorg ervoor dat het toestel in BT-modus staat. Kies "VPB-262" op uw telefoon om Bluetooth van het toestel te verbinden. Na de verbinding zal uw telefoon "Verbonden".
 - c. Als de verbinding succesvol is, wordt het indicatielampje blauw zonder te knipperen. Daarna kan het afspelen vanaf je apparaat beginnen.
 - d. Draai aan de VOLUME REGELAAR om het volume te regelen. (De

volumeregeling van de mobiele telefoon of tablet-pc kan ook van invloed zijn op het volumeniveau, dus zorg ervoor dat deze ook hoger of lager staat)

Opmerking voor het oplossen van problemen: Als het apparaat niet wordt gedetecteerd, schakel het dan uit, start het opnieuw op en zoek opnieuw naar "VPB-262" op uw telefoon/tablet.

MUZIEK AFspeLEN OP JE EIGEN LUIDSPREKERSYSTEEM

Sluit je eigen luidsprekersysteem aan op de RCA-poort met een RCA-audiokabel (niet meegeleverd).

Je kunt genieten van de muziek van de vinylplaten op je eigen luidsprekersysteem.

NL	
Naam of handelsmerk, handelsregistratienummer en adres van de fabrikant	Shenzhen Fushigang Technology Co., Ltd 301, 401 No. 8 Building, Shiguan Industry Park, Shangcun Community, Gongming Street, Guangming District, Shenzhen, Guangdong, P.R. China
Modelidentificatie	AS1201A-0901000EUL
Ingangsspanning	50/60Hz
AC- ingangsfrequentie	100-240VAC
Uitgangsspanning	9.0V
Uitgangsstroom	1.0A
Uitgangsvermogen	9.0W
Gemiddelde actieve efficiëntie	≥81.34%
Efficiëntie bij lage belasting(10%)	/
Stroomverbruik bij nullast	<0.1W

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrische en elektronische apparatuur bevat materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, als de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur is gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur niet mag worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moet worden afgevoerd.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur kosteloos kan worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

Hierbij verklaar ik, Denver A/S, dat het type radioapparatuur VPB-262 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: denver.eu en klik vervolgens

op het zoekpictogram op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer: VPB-262. Ga nu naar de productpagina en de RED-richtlijn is te vinden onder downloads/andere downloads.

3. Max Output Power: 2 x 30W/ 2 x 3W RMS
4. Bluetooth frequency: 2.402-2.4805 GHz.

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Denemarken

www.facebook.com/denver.eu

Contact

Main contact point: contact.hq@denver.eu

Nordics

Headquarter

Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

Phone: **+45 86 22 61 00**

(Push "1" for support)

E-Mail

For technical questions, please write to:
support.hq@denver.eu

For all other questions please write to:
contact.hq@denver.eu

Benelux

DENVER BENELUX B.V.

Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

Phone: **0900-3437623**

E-Mail: **support.nl@denver.eu**

Spain/Portugal

DENVER SPAIN S.A

Ronda Augustes y Louis Lumiere, n° 23 – nave
16
Parque Tecnológico
46980 PATERNA
Valencia (Spain)

Spain

Phone: **+34 960 046 883**

Mail: **support.es@denver.eu**

Portugal:

Phone: **+35 1255 240 294**

E-Mail: **denver.service@satfiel.com**

Germany

Denver Germany GmbH Service

Service Center
Max-Emanuel-Str. 4
94036 Passau

Phone: **+49 851 379 369 40**

E-Mail

support.de@denver.eu

Monday - Thursday 09:00 - 16:30
Friday 09:00 - 14:00

Austria

Lurf Premium Service GmbH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: **+43 1 904 3085**

E-Mail: **denver@lurfservice.at**

Poland

LetMeRepair Poland sp. z o.o.

ul. Częstochowska 140
62-800 Kalisz

Phone: **62 75 38 092**

E-Mail: **denver-service@letmerepair.pl**

Godziny pracy: 8 – 18 (poniedziałek – piątek)

If your country is not listed above,
please write an email to
contact.hq@denver.eu



Denver A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denmark

denver.eu
facebook.com/denver.eu

