


# Gebruikers- handleiding

ProMix Keukenmachine  
1500W

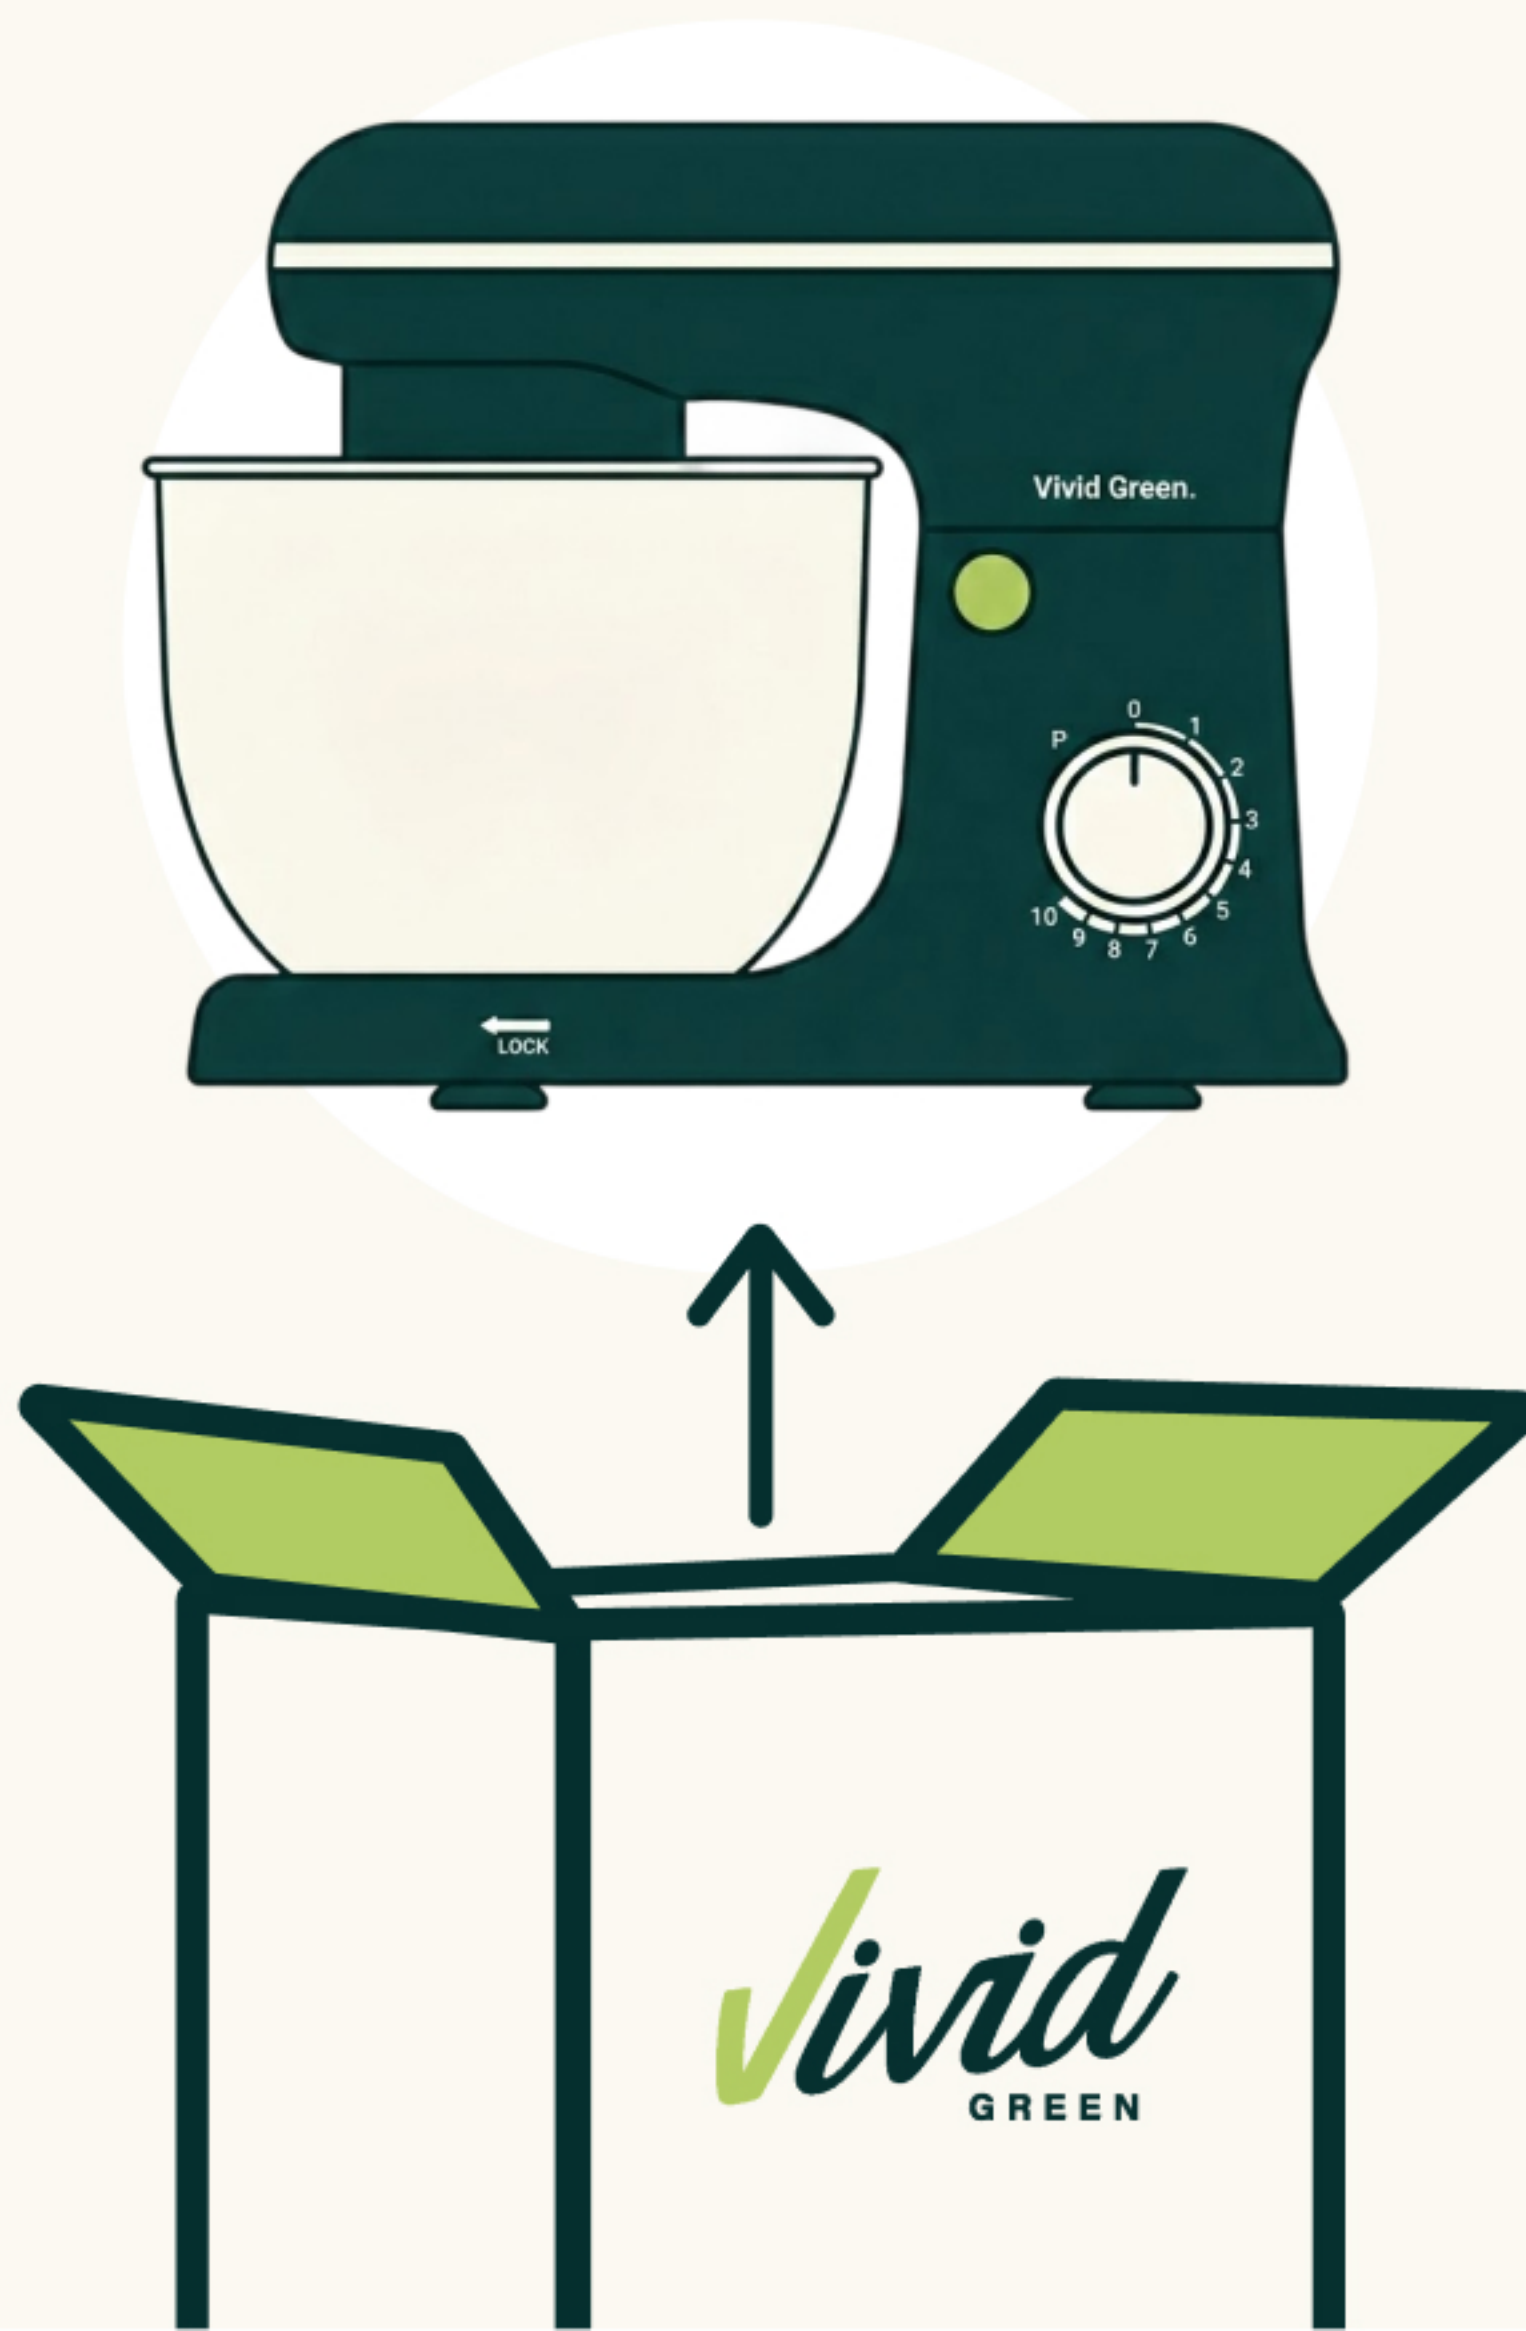

- 8720989002285
- 8720989001936
- 8720989001967
- 8720989001950
- 8720989001943





# Voorwoord & garantie

## Over deze handleiding

Deze gids is samengesteld om je te helpen het product veilig en optimaal te gebruiken. Lees de instructies aandachtig door voordat je het product in gebruik neemt of installeert; een goed begrip van deze informatie voorkomt onjuist gebruik. Bewaar dit document zorgvuldig als naslagwerk voor de toekomst.

## Originele taal

De brontekst van deze handleiding is opgesteld in het Nederlands. Versies in andere talen zijn vertalingen van dit oorspronkelijke document.

## Garantie & Service

Vragen of service nodig? Neem direct contact op met onze klantenservice via

**[klantenservice@vivid-green.com](mailto:klantenservice@vivid-green.com)**

Bij Vivid Green B.V. staan we voor onze kwaliteit. Je krijgt standaard één (1) jaar garantie op je aankoop vanaf de factuurdatum. Deze garantie geldt binnen de EU en de Europese Vrijhandelsruimte, bovenop je wettelijke rechten.

## Wanneer heb je recht op garantie?

Het product is uitsluitend gebruikt volgens de richtlijnen in deze handleiding. Er is sprake van een aantoonbare fabricage- of materiaalfout. Je kunt een geldig aankoopbewijs overleggen.

## Wat valt er buiten de garantie?

Schade door eigen schuld, onjuist gebruik, reparaties door derden of normale slijtage van onderdelen vallen niet onder de kosteloze service. Bij een defect heeft Vivid Green het recht om het product te onderzoeken en te besluiten over reparatie of vervanging.

### Let op:

Schade door eigen schuld, onjuist gebruik, reparaties door derden of normale slijtage van onderdelen vallen niet onder de kosteloze service. Bij een defect heeft Vivid Green het recht om het product te onderzoeken en te besluiten over reparatie of vervanging.



# Inhoudsopgave

|          |                                                                    |    |
|----------|--------------------------------------------------------------------|----|
| <b>1</b> | <b>Voorwoord</b>                                                   |    |
|          | 1.1 Voorwoord & garantie                                           | 1  |
|          | <b>Productinformatie</b>                                           |    |
| <b>2</b> | 2.1 Beoogd gebruik                                                 | 3  |
|          | 2.2 Productspecificaties                                           | 4  |
|          | 2.3 Eisen aan gebruikslocatie                                      | 5  |
|          | <b>Veiligheid</b>                                                  |    |
|          | 3.1 Algemeen                                                       | 6  |
|          | 3.2 Elektrische veiligheid                                         | 7  |
| <b>3</b> | 3.3 Gebruik & Bediening, Installatie & Omgeving                    | 8  |
|          | 3.4 Personenveiligheid                                             | 9  |
|          | 3.5 Onderhoud en Reiniging                                         | 9  |
|          | 3.6 Opslag, Specifieke Veiligheidswaarschuwingen, Einde levensduur | 10 |
|          | <b>Gebruiksaanwijzingen</b>                                        |    |
|          | 4.1 Productoverzicht                                               | 11 |
|          | 4.2 Inhoud verpakking                                              | 12 |
| <b>4</b> | 4.3 Eerste Gebruik                                                 | 13 |
|          | 4.4 Bediening                                                      | 15 |
|          | 4.5 Standen & Opzetstukken                                         | 16 |
|          | 4.6 Multifunctioneel spatscherm                                    | 17 |
| <b>5</b> | <b>Probleemoplossing</b>                                           | 18 |
| <b>6</b> | <b>Onderhoud en Reiniging</b>                                      | 20 |
| <b>7</b> | <b>Opslag</b>                                                      | 22 |
|          | Weggoien & Recyclen                                                | 23 |

## 2 Productinformatie

### 2.1 Beoogd gebruik

Gefeliciteerd met je nieuwe keukenmachine. Dit apparaat is ontworpen voor het mengen, kloppen en kneden van ingrediënten voor uiteenlopende bereidingen. Je gebruikt de keukenmachine voor het bereiden van deeg, beslag en luchtige mengsels zoals slagroom of eiwitten. De machine neemt het handmatige mengwerk over en zorgt voor een gelijkmatig en consistent resultaat.

**Om een veilig en optimaal resultaat te garanderen, gelden de volgende gebruiksregels:**

- Alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
- Alleen geschikt voor het mengen, kloppen en kneden van voedingsmiddelen.
- Alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.
- Niet bedoeld voor commercieel of professioneel gebruik.
- Geschikt voor een maximale belasting van 0,9 kg ingrediënten per bereiding.



## 2 Productinformatie

### 2.2 Productspecificaties

| Kenmerk                                | Waarde                                 |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Model                                  | ProMix                                 |
| Afmetingen (L x B x H)                 | 354 × 225 × 293 mm                     |
| Gewicht                                | 3 kg                                   |
| Netspanning                            | 220–240V ~                             |
| Frequentie                             | 50 – 60 Hz                             |
| Vermogen                               | 1500W                                  |
| Beschermingsklasse                     | II                                     |
| Snoerlengte                            | 1.2 m                                  |
| Materiaal mengkom                      | RVS (roestvrij staal)                  |
| Inhoud mengkom                         | 5 L                                    |
| Materiaal deeghaak                     | Aluminium                              |
| Materiaal menghaak /<br>platte klopper | Aluminium                              |
| Materiaal garde                        | RVS                                    |
| Aantal<br>snelheidsstanden             | 10                                     |
| Geluidsniveau                          | 78 dB                                  |
| Maximale belasting                     | 0,9 kg (600 g droog / 300 g vloeistof) |
| Oververhittings-<br>beveiliging        | Ja                                     |
| Thermische<br>beveiliging              | Ja                                     |
| Mechanische<br>kopvergrendeling        | Ja                                     |



## 2 Productinformatie

### 2.3 Eisen aan gebruikslocatie

Een geschikte gebruikslocatie is belangrijk voor een stabiele werking en een consistent mengresultaat. De keukenmachine ontwikkelt kracht tijdens het kneden en mengen, waardoor een stabiele plaatsing essentieel is. Door het apparaat correct te positioneren voorkom je verschuiven of onnodige belasting van de motor.

**Houd rekening met de volgende punten bij het plaatsen van het apparaat:**

- Plaats de keukenmachine op een vlakke, stabiele en draagkrachtige ondergrond.
- Zorg dat de ondergrond glad, schoon en droog is zodat de zuignappen goed hechten.
- Houd voldoende vrije ruimte rondom het apparaat voor ventilatie en bewegingsruimte van de kantelkop.
- Gebruik de keukenmachine uitsluitend in een droge ruimte bij normale kamertemperatuur.
- Rol het snoer volledig uit en zorg dat het niet over de rand van het werkblad hangt.
- Het apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en vergelijkbaar gebruik voor het mengen van natte en droge voedingsmiddelen.
- Gebruik dit apparaat uitsluitend voor het mengen van voedingsmiddelen.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis, tenzij het expliciet voor buitengebruik is ontworpen.



## 3 Veiligheidsinstructies

### Algemene Veiligheidsregels

- Lees deze veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar ze voor toekomstig gebruik.
- Gebruik het apparaat alleen in een droge binnenomgeving. Houd het uit de buurt van hittebronnen, open vlammen, direct zonlicht, vochtigheid en scherpe randen.
- Raak het apparaat, de stekker of de voedingskabel nooit aan met natte of vochtige handen.
- Schakel het apparaat altijd uit en trek de stekker uit het stopcontact wanneer het niet in gebruik is, wanneer het onbeheerd wordt achtergelaten, voor het monteren of demonteren van onderdelen, voor het verwisselen van accessoires en voor het reinigen of opbergen van het apparaat.
- Controleer het apparaat, de voedingskabel en de stekker voor zichtbare schade voor elk gebruik. Gebruik het apparaat niet als het beschadigd is, als het gevallen is of als er tekenen van een defect zijn.
- Probeer het apparaat niet zelf te repareren.
- Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door de fabrikant, zijn serviceagent of door gekwalificeerde personen.
- **WAARSCHUWING:** Als de voedingskabel beschadigd is, mag deze uitsluitend worden vervangen door de fabrikant, diens serviceagent of een gekwalificeerde technicus om gevaar te voorkomen.
- Gebruik alleen originele en goedgekeurde reserveonderdelen en accessoires die voor dit apparaat zijn bedoeld.



## 3 Veiligheidsinstructies

### Elektrische Veiligheid

- Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt met de specificaties op het typeplaatje van het apparaat (220–240 V~ 50/60 Hz).
- Sluit het apparaat aan op een geaard stopcontact (klasse I: aarding verplicht).
- Gebruik het apparaat niet met een extern schakelsysteem, zoals een timer of afstandsbediening, dat het apparaat onbedoeld kan inschakelen.
- Dompel het apparaat niet onder in water en voorkom dat er vloeistof op de kabelinvoer/connector komt.
- Indien onderdelen (gedeeltelijk) onderdompelbaar zijn, verwijder een eventuele afneembare connector/stekker vóór onderdompeling en laat de connector volledig drogen vóór opnieuw aansluiten.
- Houd het apparaat altijd uit de buurt van vuur of hete oppervlakken.
- Trek de stekker direct uit het stopcontact als er water op elektronische onderdelen terechtkomt.



## Gebruik en Bediening

- Verwijder alle verpakkingsmaterialen, beschermfolies en stickers vóór het eerste gebruik.
- Controleer of alle onderdelen aanwezig en onbeschadigd zijn vóór gebruik.
- Zorg vóór ingebruikname dat alle onderdelen correct zijn gemonteerd en stevig vastzitten.
- Schakel het apparaat alleen in wanneer de mengkom (binnenkom/binnenpot) correct is geplaatst; gebruik het apparaat nooit zonder geplaatste mengkom.
- Wees voorzichtig met de bewegende onderdelen, vooral bij het wisselen van accessoires en tijdens het schoonmaken.
- Houd lange haren, losse kleding en sieraden uit de buurt van roterende onderdelen.
- Reinig het apparaat na gebruik.

## Installatie en omgeving

- Gebruik het apparaat uitsluitend binnenshuis en plaats het op een stabiele, vlakke en hittebestendige ondergrond.
- Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom het apparaat voor ventilatie en veilige werking.
- Gebruik en bewaar het apparaat uitsluitend binnen de opgegeven gebruiks- en opslagtemperaturen (indien van toepassing).



## 3 Veiligheidsinstructies

### Personenveiligheid

- Houd het apparaat en de voedingskabel buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door kinderen. Kinderen vanaf 8 jaar mogen het apparaat uitsluitend gebruiken onder toezicht en wanneer de gevaren worden begrepen.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of intellectuele capaciteiten of gebrek aan ervaring/kennis, tenzij onder toezicht en na instructie over veilig gebruik en wanneer de gevaren worden begrepen.
- Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.
- Zorg ervoor dat verpakkingsmateriaal niet in handen van kinderen komt. Dit kan leiden tot verstikkingsgevaar.

### Onderhoud en reiniging

- Schakel het apparaat altijd uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat het wordt schoongemaakt of onderhouden.
- Reinig de buitenkant met een vochtige doek. Het apparaat nooit onderdompelen.
- Reinig de mengkom en accessoires (bijv. kloppers) met voedselveilige schoonmaakmiddelen. Gebruik geen scherpe of schurende middelen.
- Gebruik uitsluitend originele vervangonderdelen; vervanging van de voedingskabel mag alleen door bevoegd/gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.



## 3 Veiligheidsinstructies

### Opslag, schade en defecten

- Berg het apparaat pas op wanneer het volledig is afgekoeld, schoon en droog.
- Bewaar het apparaat op een droge plaats buiten bereik van kinderen.
- Gebruik het apparaat niet bij rook, vreemde geur, ongebruikelijke geluiden of storingen en trek direct de stekker uit het stopcontact.
- Laat het apparaat volledig afkoelen bij activering van de thermische beveiliging.
- Druk de rode resetknop onderaan het verwarmingselement uitsluitend in wanneer het apparaat is afgekoeld en alleen met een pen.
- Laat inspectie en reparatie uitsluitend uitvoeren door een erkende servicedienst.

### Specifieke Veiligheids-waarschuwingen

- **WAARSCHUWING:** Wees voorzichtig bij het toevoegen of gieten van hete vloeistoffen in de mengkom; door plotselinge stoomvorming kan vloeistof terugspatten.
- **WAARSCHUWING:** Trek altijd de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat onbeheerd wordt achtergelaten en vóór het aansluiten, verwijderen of reinigen van onderdelen en accessoires.
- **WAARSCHUWING:** Houd vingers, handen en andere lichaamsdelen uit de buurt van bewegende/roterende delen tijdens gebruik.

### Einde levensduur


- Lever het apparaat in bij een erkend inzamelpunt voor elektrische en elektronische apparatuur en voer het niet af met het huisvuil.



## 4 Gebruiksaanwijzingen

### 4.1 Productoverzicht

1. Kantelbare kop
2. Snelheidsknop
3. Kantelknop
4. Zuignappen
5. Accessoire as met bayonet-sluiting

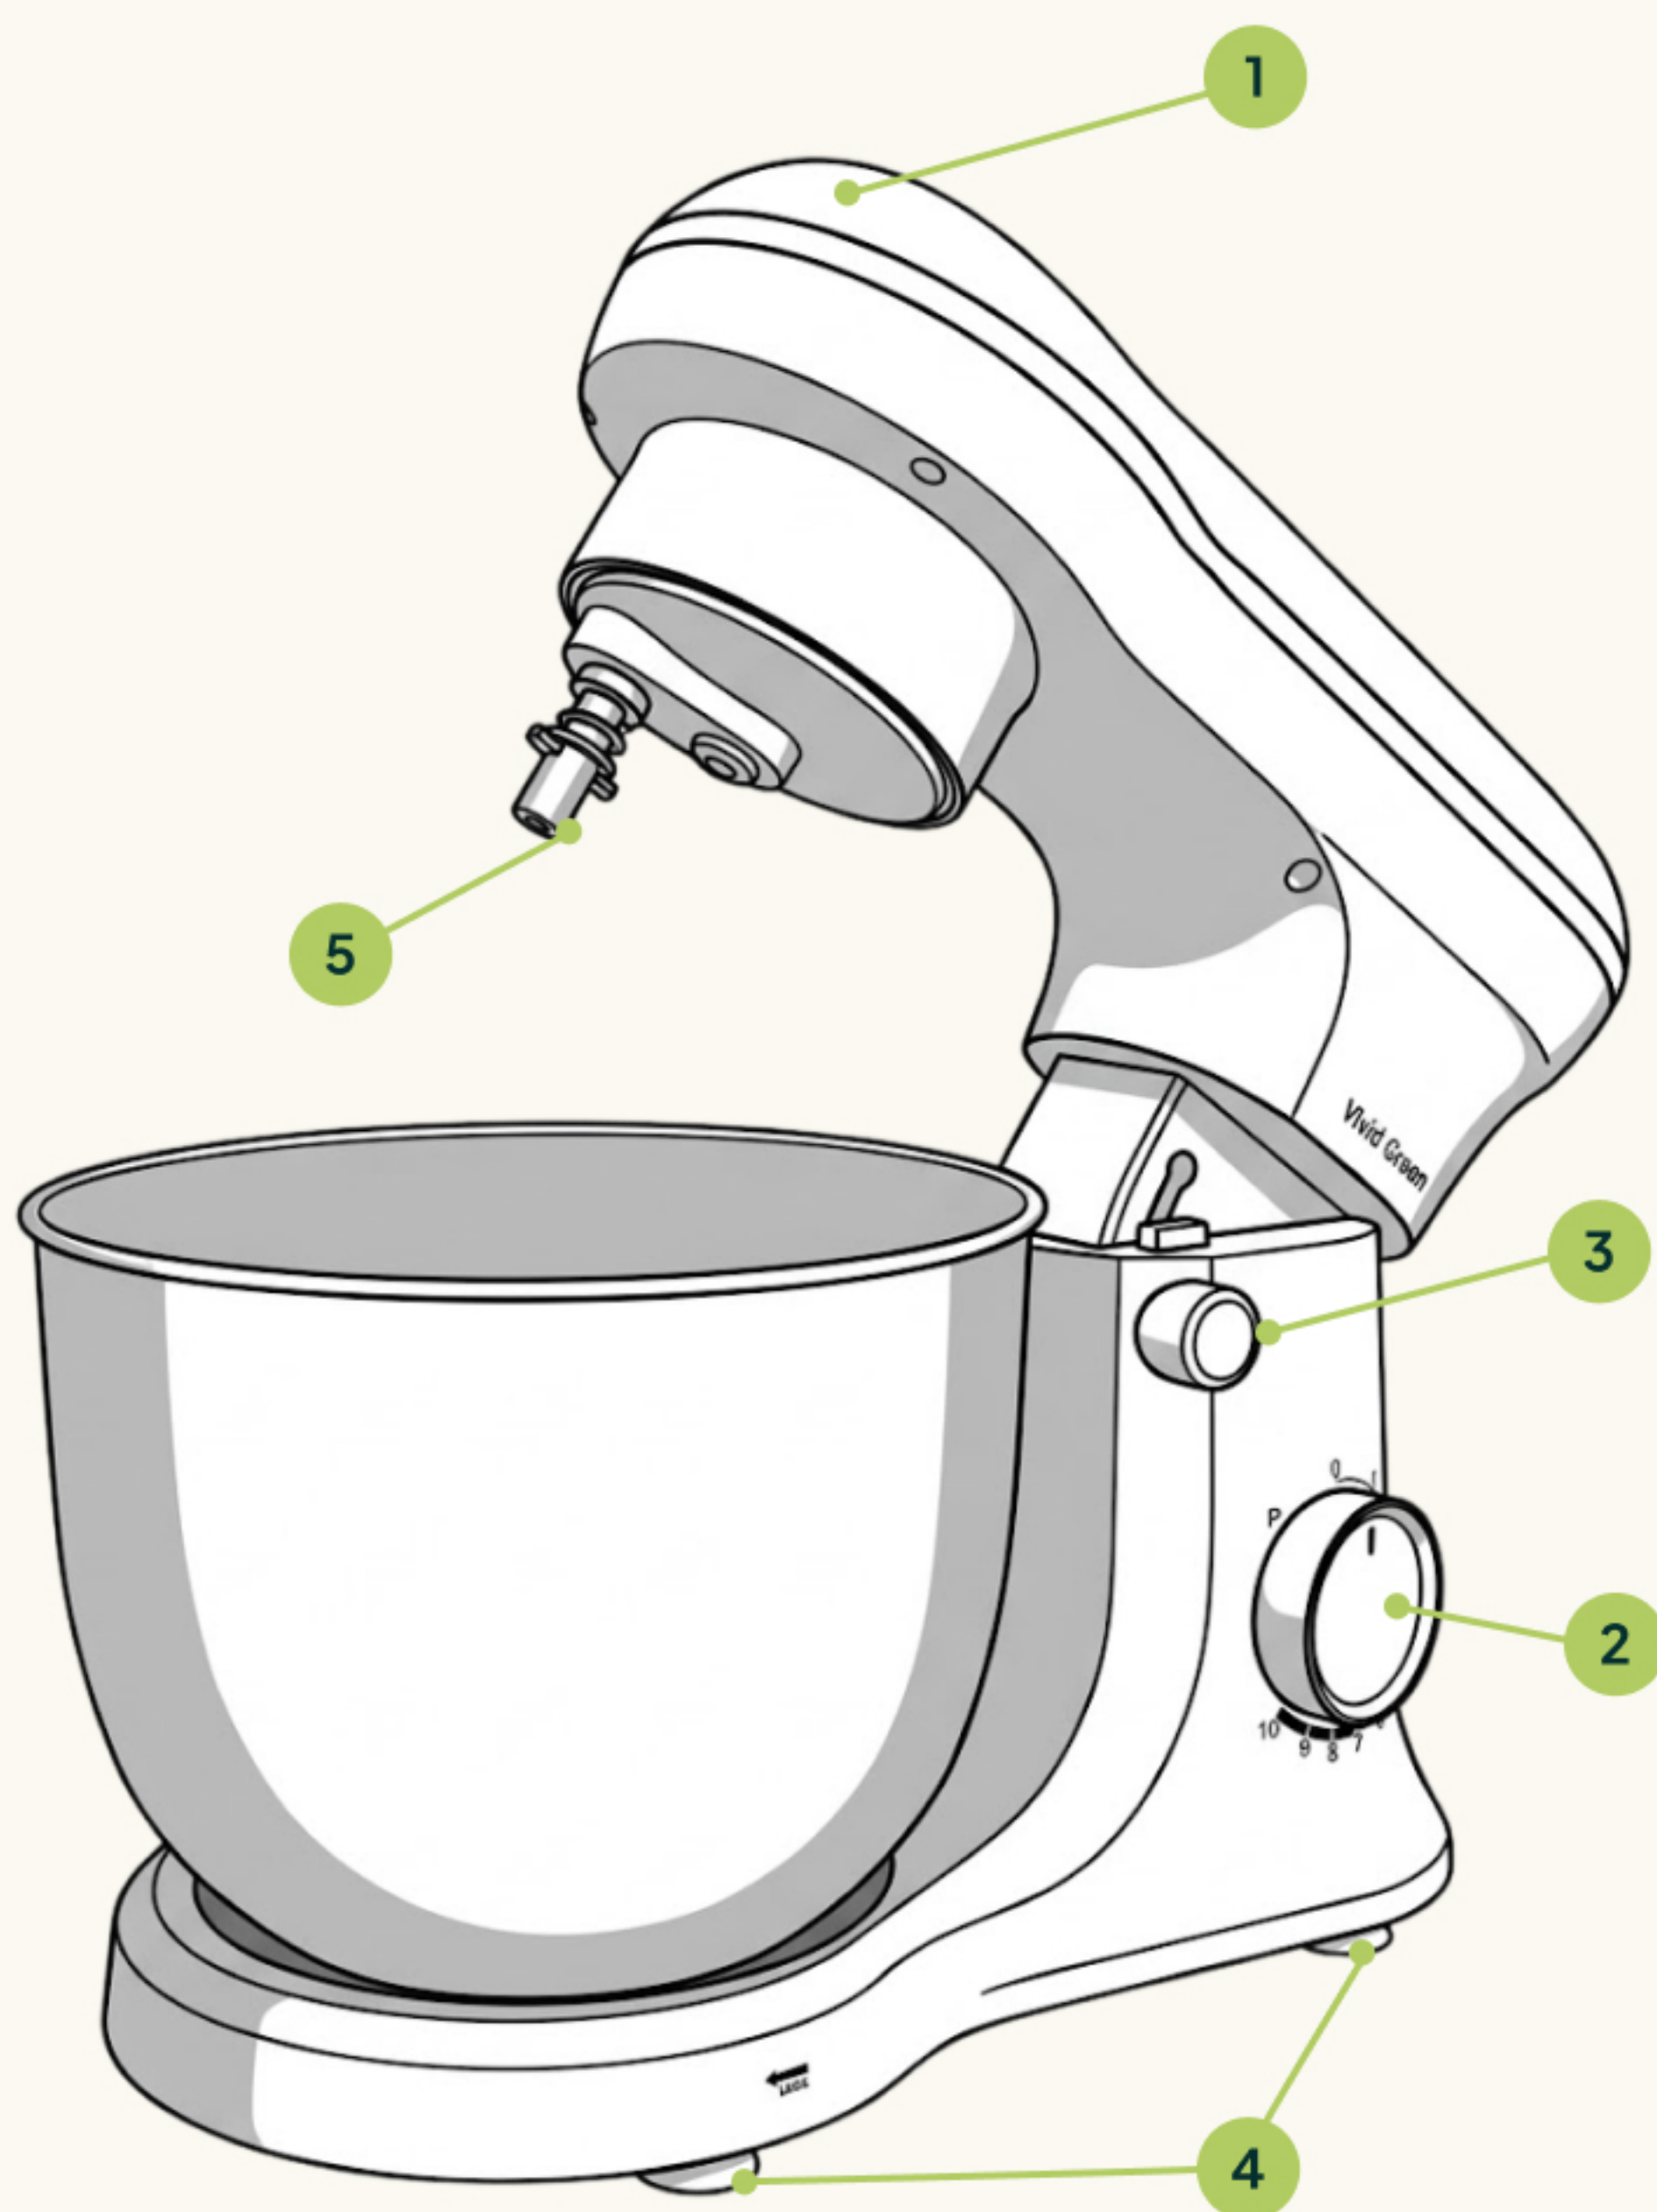




## 4 Gebruiksaanwijzingen

### 4.2 Inhoud verpakking


1 Keukenmachine

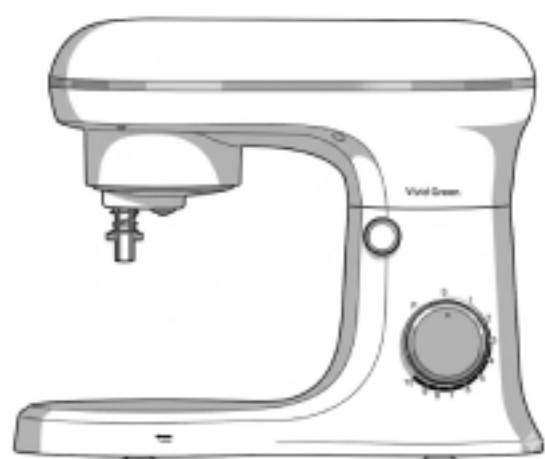

2 RVS Mengkom



3 Spatdeksel

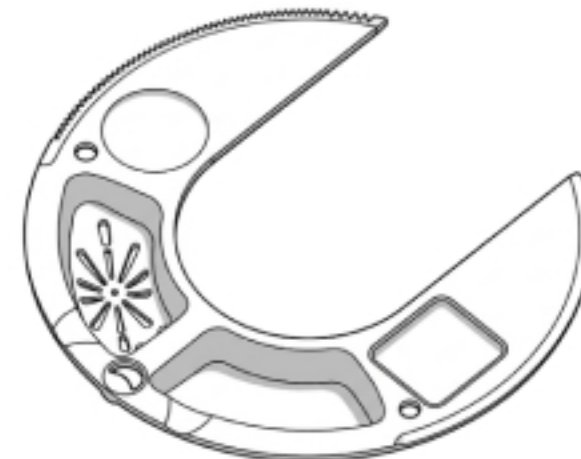

4 Deeghaak



5 Menghaak



6 Garde



#### Let op:

Controleer of de inhoud van het pakket overeenkomt met de pakbon wanneer je de verzending ontvangt.

Licht je leverancier in als er onderdelen ontbreken. Lijkt het product beschadigd, dien dan onmiddellijk een klacht in bij de vervoerder en geef de leverancier een gedetailleerde beschrijving van de schade.

Bewaar de beschadigde onderdelen en verpakking om je klacht te onderbouwen.



## 4 Gebruiksaanwijzingen

### 4.3 Eerste gebruik

Voordat je de keukenmachine voor de eerste keer gebruikt, maak je deze gebruiksklaar. Dit voorkomt dat productieresten of stof in contact komen met je ingrediënten. De onderstaande stappen voer je eenmalig uit vóór het eerste gebruik.

1. Haal de keukenmachine en alle onderdelen uit de verpakking.
2. Verwijder al het verpakkingsmateriaal, beschermfolie en eventuele transportbeveiligingen.
3. Controleer of het apparaat en de accessoires geen zichtbare beschadigingen hebben. Gebruik het apparaat niet bij schade.
4. Reinig de RVS mengkom, deeghaak, menghaak, garde en spatdeksel met warm water en een mild afwasmiddel.
5. Droog alle onderdelen zorgvuldig af voordat je ze monteert.
6. Reinig de keukenmachine behuizing met een licht vochtige doek.
7. Plaats het apparaat op een vlakke en stabiele ondergrond.
8. Rol het snoer volledig uit vóór gebruik.



## 4 Gebruiksaanwijzingen

### 4.4 Bediening

In dit hoofdstuk lees je hoe je de keukenmachine gebruikt voor standaard meng- en kneedtaken. Deze stappen gelden voor het mengen van deeg, beslag of luchtige bereidingen. Volg de stappen in de juiste volgorde voor een correcte werking.

**[LET OP]:** De mixer zal niet helemaal op de bodem komen om schade aan de kom te voorkomen, schep daarom altijd zelf met een spatel goed rond.

1. Plaats de keukenmachine op een vlakke en stabiele ondergrond.
2. Druk de kantelknop in en kantel de kop omhoog (zie figuur 1).
3. Kies het gewenste opzetstuk en schuif dit op de accessoire as.
4. Duw het opzetstuk omhoog en draai het een kwartslag tegen de klok in tot het vastklikt (fig 2.).

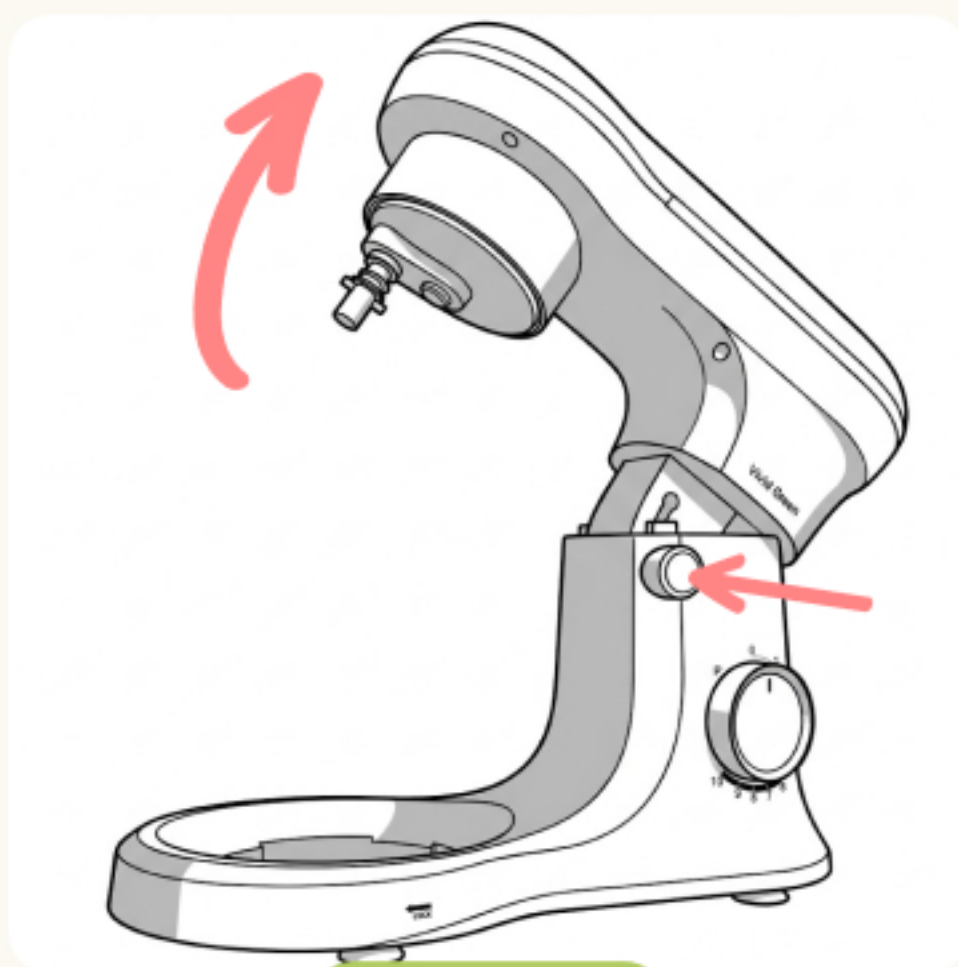


fig. 1

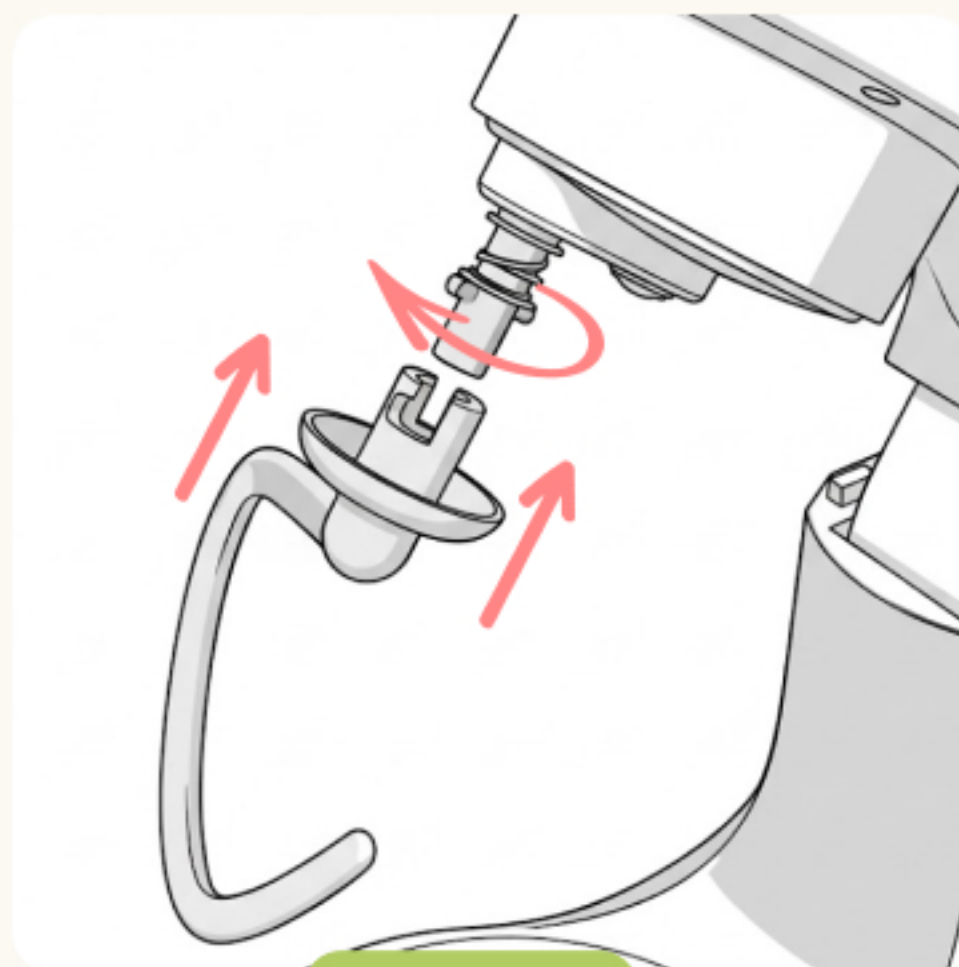


fig. 2



## 4 Gebruiksaanwijzingen

5. Plaats de RVS mengkom in de houder en draai deze met de klok mee vast. (**fig 3.**)
6. Voeg de ingrediënten toe aan de mengkom. Overschrijd de maximale hoeveelheid van 0,9 kg niet.
7. Kantel de kop omlaag tot deze hoorbaar vergrendelt.
8. Plaats optioneel de spatdeksel. (**fig 4.**)
9. Steek de stekker in het stopcontact.
10. Draai de snelheidsknop naar de gewenste stand (1-10) om het mengen te starten.
11. Gebruik de PULSE-stand voor korte, krachtige mengmomenten. Houd de knop vast zolang de functie actief moet blijven.
12. Draai de snelheidsknop terug naar stand "0" om het mengen te stoppen.
13. Trek de stekker uit het stopcontact na gebruik.
14. Druk de kantelknop weer in om de kop omhoog te kantelen en verwijder de mengkom door deze tegen de klok in te draaien.
15. Duw het opzetstuk naar boven en draai deze met de klok mee om deze te ontkoppelen.



fig. 3

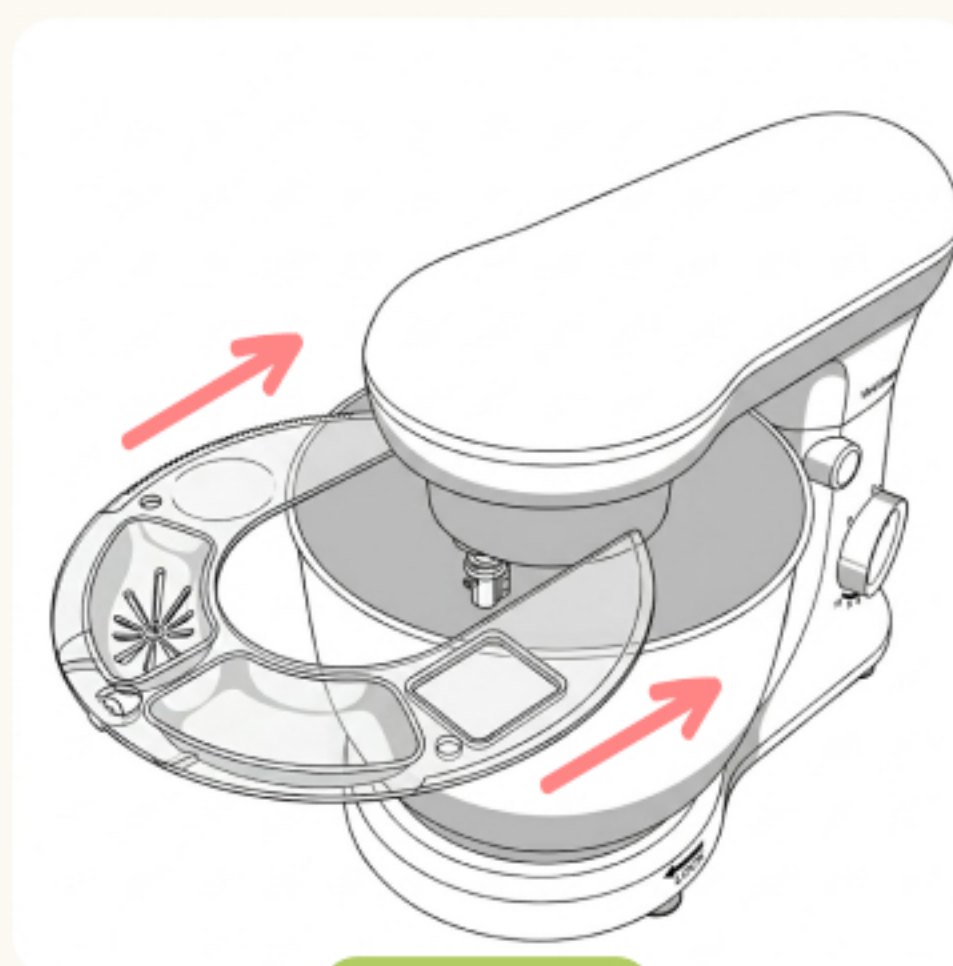


fig. 4



## 4 Gebruiksaanwijzingen

### 4.5 Standen & Opzetstukken

De keukenmachine werkt met tien snelheidsstanden en een Pulse-functie. De juiste stand kies je in combinatie met het gebruikte opzetstuk en het type bereiding. Hieronder lees je per opzetstuk welke standen geschikt zijn en waarvoor je ze gebruikt.


| Opzetstuk                                                                           | Functie                                                 | Stand | Toepassing                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Deeghaak</b><br><br>Voor het kneden van zwaar deeg   | 1-6   | Verschillende deegsoorten<br><br>Max. 0,9 kg totaal aan mengsel. Geen maximale belasting op hoge snelheid.                       |
|  | <b>Menghaak</b><br><br>Mengen van middelzware mengsels  | 1-7   | Cakebeslag, koekjesdeeg, soezenbeslag, puree<br><br>Niet geschikt voor zwaar gistdeeg. Geen maximale belasting op hoge snelheid. |
|  | <b>Garde</b><br><br>Opkloppen van lichte mengsels       | 8-10  | Eiwitten, slagroom, sauzen, dressings.<br><br>Niet geschikt voor zwaar of compact deeg. Alleen voor lichtere hoeveelheden.       |
|  | <b>Pulse-functie</b><br><br>Korte, krachtige mengstoten | PULSE | Kort mengen of snel samenvoegen van ingrediënten.<br><br>Knop moet ingedrukt blijven. Springt automatisch terug naar "0".        |



## 4 Gebruiksaanwijzingen

### 4.6 Multifunctioneel spatbord

Dit hoofdstuk beschrijft de extra functies van het multifunctionele spatbord. Naast het tegenhouden van spatten tijdens gebruik, bevat dit onderdeel meerdere geïntegreerde hulpmiddelen voor het voorbereiden van ingrediënten.

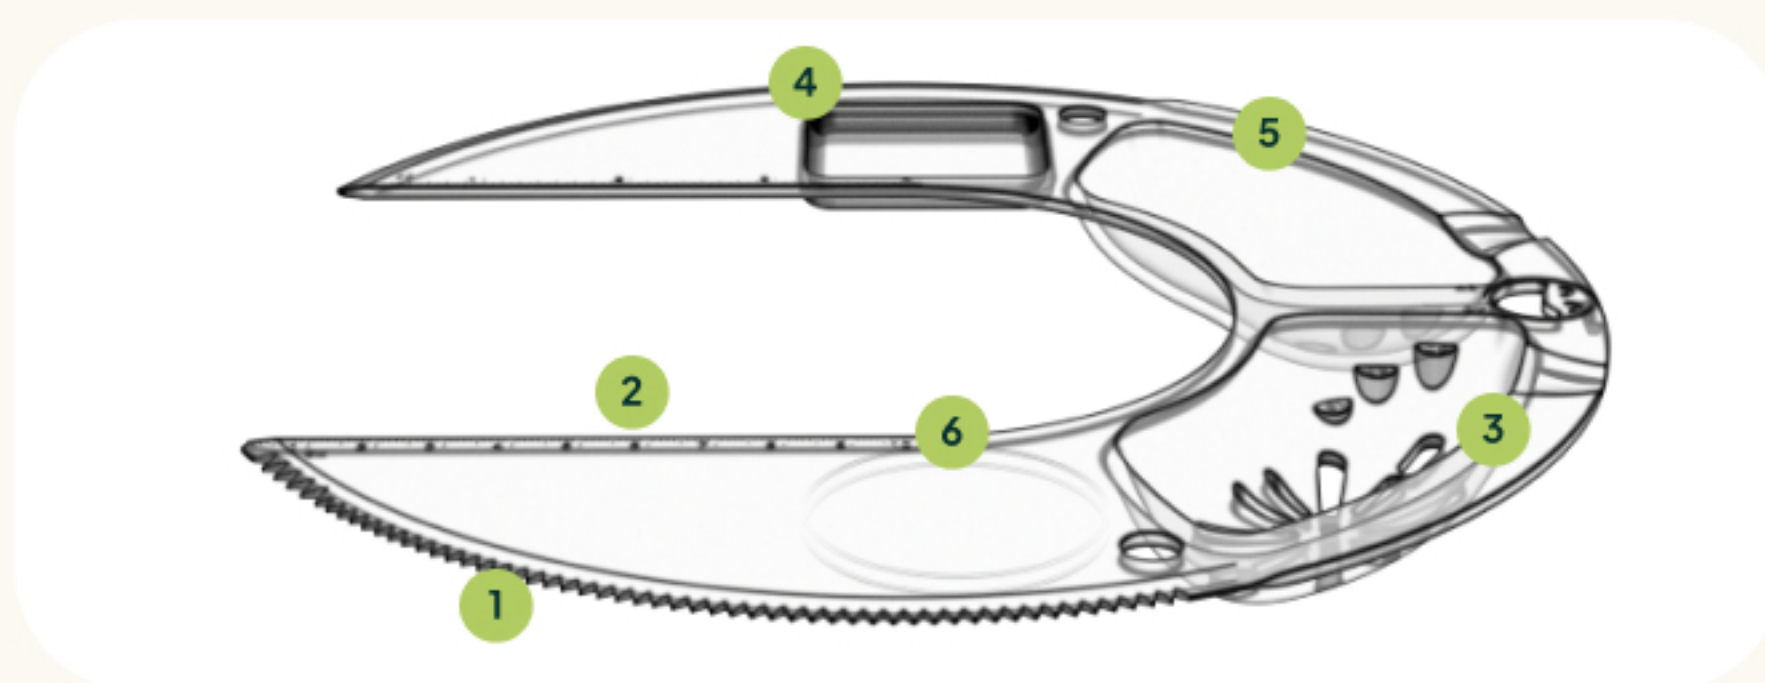

#### 1. Kartelrand

De kartelrand gebruik je voor het verdelen of insnijden van deeg.

#### 2. Meetlat

De rand is voorzien van een meetaanduiding.

#### 3. Ei-scheider

De eidooier bovenop liggen terwijl het eiwit door de openingen in de kom loopt.

#### 4. Maatbakje

Het maatbakje gebruik je voor het afmeten van kleine hoeveelheden ingrediënten, zoals vloeistoffen, gist of meel.

#### 5. Opbergbakje

Het opbergbakje gebruik je om ingrediënten tijdelijk apart te houden tijdens de voorbereiding.

#### 6. Vergrootglas

Het maatbakje gebruik je voor het afmeten van kleine hoeveelheden ingrediënten, zoals vloeistoffen, gist of meel.



## 5 Probleemoplossing

Het kan voorkomen dat je product niet naar behoren werkt. Vaak kun je dit zelf eenvoudig oplossen. Blijft het probleem bestaan? Neem dan contact op met de klantenservice via de gegevens achterin deze handleiding.

| Probleem                                            | Oorzaak                                                                        | Oplossing                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De machine stopt plotseling tijdens gebruik         | Oververhittingsbeveiliging geactiveerd door te lange werking of hoge belasting | Zet de snelheidsknop op "0", trek de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat 15–30 minuten afkoelen tot kamertemperatuur |
| De machine start niet wanneer je aan de knop draait | Stekker zit niet goed in het stopcontact                                       | Controleer of de stekker correct is aangesloten                                                                                   |
|                                                     | Geen stroom op het stopcontact                                                 | Controleer de stroomvoorziening of gebruik een ander stopcontact                                                                  |
|                                                     | Kop niet correct vergrendeld                                                   | Kantel de kop omlaag tot deze hoorbaar vastklikt                                                                                  |
| De machine maakt overmatig lawaai                   | Te hoge snelheidsstand gekozen                                                 | Kies een lagere stand passend bij het opzetstuk                                                                                   |
|                                                     | Te grote hoeveelheid ingrediënten                                              | Verminder de hoeveelheid tot maximaal 0,9 kg                                                                                      |
|                                                     | Te lange ononderbroken werking                                                 | Schakel uit en laat het apparaat afkoelen                                                                                         |



## 5 Probleemoplossing

| Probleem                             | Oorzaak                                                     | Oplossing                                                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| De snelheid is instabiel of neemt af | Mengsel is te zwaar                                         | Verminder de hoeveelheid of gebruik een lagere stand                          |
|                                      | Lage omgevingstemperatuur waardoor smeermiddel is verstijfd | Laat de machine 5 minuten zonder belasting draaien om op temperatuur te komen |
| De machine verschuift of wiebelt     | Ondergrond is niet vlak of schoon                           | Plaats het apparaat op een vlakke, droge en gladde ondergrond                 |
|                                      | Zuignappen maken geen goed contact                          | Reinig de ondergrond en controleer of de zuignappen schoon zijn               |
| De kop vergrendelt niet goed         | Spatdeksel of mengkom niet correct geplaatst                | Controleer de plaatsing en monteer opnieuw correct                            |





## 6 Onderhoud & Reiniging

Regelmatig onderhoud zorgt voor een veilige werking en verlengt de levensduur van je keukenmachine. Reinig het apparaat direct na gebruik om aankoeken van ingrediënten te voorkomen. Gebruik alleen geschikte reinigingsmiddelen om beschadiging van materialen te vermijden.

### Vorbereiding

Schakel de keukenmachine uit en draai de snelheidsknop naar stand "0". Trek vervolgens de stekker uit het stopcontact. Laat het apparaat volledig afkoelen voordat je begint met reinigen of onderhoudswerkzaamheden.

### Reiniging van de mengkom en accessoires

#### RVS mengkom

De RVS mengkom reinig je met warm water en een mild afwasmiddel. De kom is vaatwasserbestendig. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of staalwol om krassen te voorkomen.

#### Garde (RVS)

De garde kan met de hand of in de vaatwasser worden gereinigd. Droog de garde na reiniging goed af om watervlekken te voorkomen.

#### Deeghaak en menghaak (aluminium)

Deze onderdelen reinig je uitsluitend met de hand in warm sopje. Plaats ze niet in de vaatwasser. Aluminium kan verkleuren of oxideren bij contact met agressieve reinigingsmiddelen of langdurige blootstelling aan vocht.

Laat deze onderdelen niet weken in zoutwater, azijnoplossingen of andere corrosieve vloeistoffen. Droog ze na het reinigen direct en volledig af.



## Onderhoud van aluminium opzetstukken

Om oxidatie van aluminium onderdelen te beperken, kun je na reiniging en volledige droging een zeer dunne laag neutrale olie (bijvoorbeeld olijfolie) aanbrengen op het oppervlak. Wrijf overtollige olie af met een schone doek. Dit helpt het oppervlak te beschermen tegen vochtinvloeden tijdens opslag. Breng nooit olie aan wanneer de onderdelen nog vochtig zijn.

## Reiniging van de accessoire as

Tijdens gebruik kan door wrijving lichte zwarte aanslag ontstaan op de uitgaande as. Deze aanslag kan, indien niet verwijderd, in contact komen met ingrediënten.

Reinig de uitgaande as daarom na elk gebruik met een licht vochtige doek. Zorg dat het onderdeel volledig droog is voordat je het apparaat opnieuw gebruikt. Gebruik geen schurende middelen of scherpe voorwerpen.

## Reiniging van de behuizing

Reinig de motorunit uitsluitend met een zachte, licht vochtige doek. Gebruik geen agressieve, sterk zure of sterk alkalische reinigingsmiddelen. Spuit geen water direct op het apparaat en dompel de motorunit nooit onder in water. Gebruik geen schuursponsjes of staalwol op de behuizing.

## Verboden handelingen

- Dompel het apparaat nooit onder in water.
- Gebruik geen schuursponsjes of staalwol.
- Gebruik geen corrosieve, sterk zure of sterk alkalische reinigingsmiddelen.
- Laat onderdelen niet langdurig weken in zoutwater of azijnoplossingen.





## 7 Opslag


Een correcte opslag verlengt de levensduur van de motor en de accessoires. Door het apparaat schoon en droog op te bergen voorkom je corrosie, stofophoping en onnodige slijtage. Berg de keukenmachine altijd veilig en stabiel op.

- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.
- Laat het apparaat volledig afkoelen voordat je het opbergt.
- Reinig en droog alle onderdelen vóór opslag.
- Bewaar het apparaat op een droge, stofvrije plaats uit direct zonlicht.
- Plaats het apparaat stabiel en buiten bereik van kinderen of huisdieren.
- Rol het snoer losjes op en knik of buig het niet scherp.



# Weggooien & Recyclen

Is je apparaat na jaren trouwe dienst aan vervanging toe? Gooi het dan niet zomaar bij het restafval. Door bewust te recyclen, helpen we samen kostbare grondstoffen te sparen en het milieu te ontlasten.



## Hoe neem je afscheid van je product?

Omdat dit een elektrisch apparaat is, valt het onder de Europese richtlijn (EU) 2012/19/EU. Dit betekent dat het niet bij het normale huisvuil mag. Lever het in bij een officieel inzamelpunt van de gemeente (de milieustraat) of bij een winkel die oude apparatuur inneemt. Zo krijgt het een tweede leven via recycling.

## De verpakking

De doos en het opvulmateriaal zijn vaak volledig recyclebaar. Kijk naar de symbolen op de verpakking om te zien of het bij het oud papier of de plastic inzameling mag.

## Accessoires

Ook losse onderdelen die je niet meer gebruikt, kun je vaak inleveren bij de lokale milieustraat.

## Disclaimer:

Veranderingen onder voorbehoud; specificaties kunnen veranderen zonder opgaaf van redenen





# Bedankt voor je vertrouwen

Ons Vivid team wenst je veel plezier  
met je aankoop.