


Gebruikers- handleiding

Tapijtreiniger W02

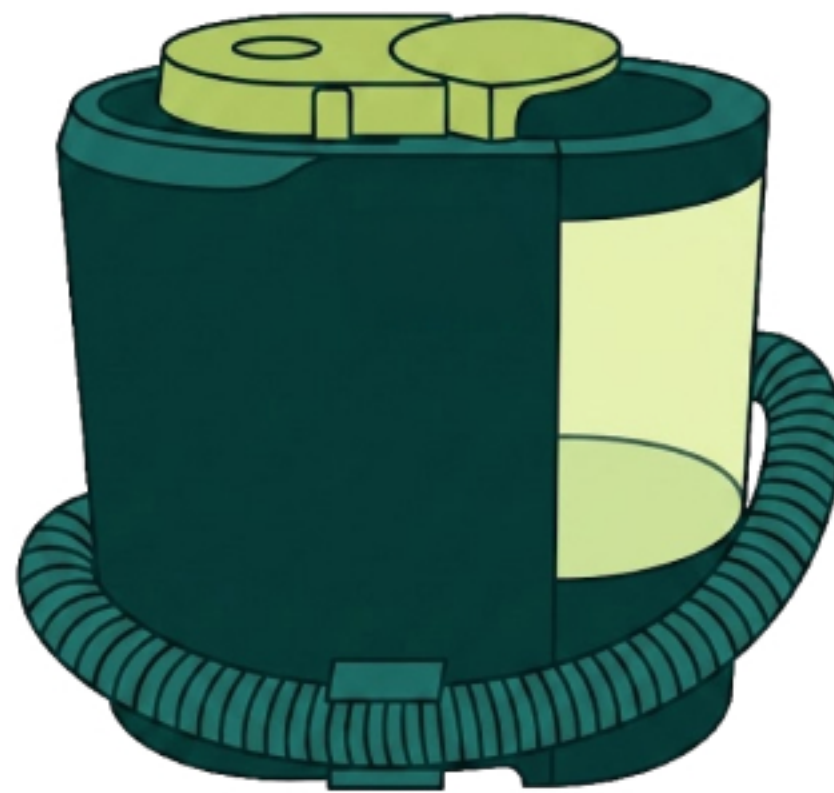

Voorwoord & garantie

Over deze handleiding

Deze gids is samengesteld om je te helpen het product veilig en optimaal te gebruiken. Lees de instructies aandachtig door voordat je het product in gebruik neemt of installeert; een goed begrip van deze informatie voorkomt onjuist gebruik. Bewaar dit document zorgvuldig als naslagwerk voor de toekomst.

Originele taal

De brontekst van deze handleiding is opgesteld in het Nederlands. Versies in andere talen zijn vertalingen van dit oorspronkelijke document.

Garantie & Service

Vragen of service nodig? Neem direct contact op met onze klantenservice via

klantenservice@vivid-green.com

Bij Vivid Green B.V. staan we voor onze kwaliteit. Je krijgt standaard één (1) jaar garantie op je aankoop vanaf de factuurdatum. Deze garantie geldt binnen de EU en de Europese Vrijhandelsruimte, bovenop je wettelijke rechten.

Wanneer heb je recht op garantie?

Het product is uitsluitend gebruikt volgens de richtlijnen in deze handleiding. Er is sprake van een aantoonbare fabricage- of materiaalfout. Je kunt een geldig aankoopbewijs overleggen.

Wat valt er buiten de garantie?

Schade door eigen schuld, onjuist gebruik, reparaties door derden of normale slijtage van onderdelen vallen niet onder de kosteloze service. Bij een defect heeft Vivid Green het recht om het product te onderzoeken en te besluiten over reparatie of vervanging.

Let op:

Schade door eigen schuld, onjuist gebruik, reparaties door derden of normale slijtage van onderdelen vallen niet onder de kosteloze service. Bij een defect heeft Vivid Green het recht om het product te onderzoeken en te besluiten over reparatie of vervanging.

Inhoudsopgave

1	Voorwoord	
	1.1 Voorwoord & garantie	1
	Productinformatie	
2	2.1 Beoogd gebruik	3
	2.2 Productspecificaties	4
	2.3 Eisen aan gebruikslocatie	5
	Veiligheid	
	3.1 Algemeen	6
	3.2 Elektrische veiligheid	6
3	3.3 Gebruik & Bediening	7
	3.4 Personenveiligheid	7
	3.5 Onderhoud & Reiniging	8
	3.6 Opslag, schade & defecten	8
	Gebruiksaanwijzingen	
	4.1 Productoverzicht	9
	4.2 Inhoud verpakking	10
	4.3 Toepassing & Accessoires	11
4	4.4 Eerste Gebruik	12
	4.5 Bediening	14
	4.6 Reinigingstips	16
	4.7 Probleemoplossing	17
	Onderhoud & reiniging	
5	5.1 Schoonmaakinstructies	19
	5.2 Opslag	21
	Bijlagen	
	Weggoien & Recyclen	22

2 Productinformatie

2.1 Beoogd gebruik

Gefeliciteerd met je nieuwe tapijtreiniger! Deze draagbare tapijtreiniger is jouw ideale partner voor het effectief verwijderen van vlekken en het opruimen van textiele oppervlakken in en rondom het huis.

Het apparaat is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik binnenshuis. Je gebruikt deze reiniger voor het nat reinigen van tapijten, bekleding en stoffen ondergronden die bestand zijn tegen waterbehandeling. Het is belangrijk dat je het apparaat alleen gebruikt voor de volgende doeleinden:

- Het opzuigen van vloeistoffen en nat vuil.
- Het reinigen van hoog- en laagpolig tapijt, hoekjes en rondingen met de meegeleverde opzetstukken.
- Gebruik met water tot een maximale temperatuur van 40 graden.
- Gebruik altijd een professionele, niet-schuimende (bubbelvrije) reinigingsvloeistof om schade aan de interne motor te voorkomen.

Houd er rekening mee dat dit apparaat niet bedoeld is voor het opzuigen van droog stof, zand, as of brandbare materialen.

2 Productinformatie

2.2 Productspecificaties

Kenmerk	Waarde
Model	W02 Tapijtreiniger
Afmetingen (L x B x H)	260 × 230 × 265 mm
Gewicht	2.8L kg
Vermogen	450 W
Netspanning	220-240V
Frequentie	50-60 Hz
Inhoud schoonwatertank	1000 ml
Inhoud vuilwatertank	650 ml
Snoerlengte	3 m
Slanglengte	1 m
Geluidsniveau	≤ 82dB
Waterdichtheidsklasse	IPX4



2 Productinformatie

2.3 Eisen aan gebruikslocatie

Een geschikte gebruikslocatie is belangrijk voor veilig gebruik en een goed reinigingsresultaat. Gebruik de tapijtreiniger op een plek waar je voldoende ruimte hebt om het apparaat stabiel neer te zetten en de slang vrij te bewegen. Zorg er ook voor dat het oppervlak dat je reinigt geschikt is voor nat reinigen.

Houd rekening met de volgende punten bij het gebruik van het apparaat:

- Gebruik de tapijtreiniger alleen binnenshuis.
- Plaats de tapijtreiniger op een vlakke en stabiele ondergrond.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van open vuur, verwarmingsapparatuur of andere warmtebronnen.
- Zorg dat de luchtuitlaat en zuigopening niet worden geblokkeerd.
- Gebruik het apparaat alleen in een droge ruimte en niet bij zware wind of regen.
- Zorg dat het snoer niet beschadigd, geknikt of strakgetrokken is tijdens gebruik.
- Gebruik met water tot een maximale temperatuur van 40 graden.
- **Gebruik altijd een professionele, niet-schuimende (bubbelvrije) reinigingsvloeistof om schade aan de interne motor te voorkomen.**



Algemene Veiligheidsregels

- Lees deze veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar ze voor toekomstig gebruik.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor huishoudelijk gebruik binnenshuis.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor het reinigen van tapijten, bekleding en andere oppervlakken die geschikt zijn voor nat reinigen.
- Gebruik het apparaat niet voor het reinigen van watergevoelige materialen of oppervlakken die door water kunnen beschadigen.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is ontworpen.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van open vuur, hete oppervlakken of verwarmingsapparatuur.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis en niet bij regen, zware wind of vochtige weersomstandigheden.
- Richt de sproeikop nooit op personen of dieren.
- Richt vloeistof of stoom niet op apparatuur met elektrische componenten.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter wanneer het is aangesloten op het stopcontact.
- Houd het apparaat buiten bereik van kinderen wanneer het is ingeschakeld of aan het afkoelen is.
- Gebruik het apparaat niet als het is gevallen, lekt of zichtbaar beschadigd is.
- Gebruik het apparaat niet wanneer onderdelen ontbreken of niet correct zijn gemonteerd.

3 Veiligheidsinstructies

Elektrische Veiligheid

- Sluit het apparaat uitsluitend aan op een correct geïnstalleerd en geaard stopcontact.
- Gebruik het apparaat niet met een beschadigd netsnoer, beschadigde stekker of beschadigde behuizing.
- Trek de stekker uit het stopcontact na elk gebruik.
- Trek de stekker uit het stopcontact vóór onderhoud, reiniging, controle of verplaatsen.
- Trek de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt.
- Trek de stekker uit het stopcontact door aan de stekker te trekken en niet aan het netsnoer.
- Raak de stekker en het netsnoer niet aan met natte handen.
- Gebruik geen verlengsnoer, stekkerdoos of stopcontact dat overbelast kan raken.
- Houd het netsnoer uit de buurt van hittebronnen, scherpe randen en bewegende delen.
- Voorkom knikken, pletten of beknellen van het netsnoer.
- Houd de stekker buiten bereik van kinderen.
- Reinig de stekker regelmatig en verwijder stof en vuil vóór aansluiting.
- Dompel het apparaat, het netsnoer en de stekker nooit onder in water of andere vloeistoffen.
- Laat een beschadigd netsnoer uitsluitend vervangen door de fabrikant, een servicepartner of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon.

3 Veiligheidsinstructies

Gebruik en bediening

- Vul het schoonwaterreservoir uitsluitend met schoon water met een temperatuur van maximaal 40 °C.
- Open de vulopening nooit tijdens gebruik.
- Vul het schoonwaterreservoir uitsluitend wanneer het apparaat is uitgeschakeld, is afgekoeld en de stekker uit het stopcontact is.
- Gebruik geen schuimende reinigingsmiddelen.
- Gebruik uitsluitend reinigingsmiddelen die geschikt zijn voor tapijtreinigers en voor het te reinigen oppervlak.
- Controleer vooraf of het reinigingsmiddel geen schade veroorzaakt aan het te reinigen materiaal.
- Kantel het apparaat niet wanneer de watertanks zijn gevuld.
- Leeg de vuilwatertank zodra het vulniveau de MAX-aanduiding bereikt.
- Gebruik het apparaat niet zonder correct geplaatste vuilwatertank.
- Blokkeer de luchttuitlaat en zuigopening niet om oververhitting te voorkomen.
- Stop het gebruik wanneer de luchttuitlaat of zuigopening verstopt raakt en verhelp eerst de blokkade.
- Stop het gebruik onmiddellijk bij abnormale geluiden, geurontwikkeling of lekkage en trek de stekker uit het stopcontact.
- Stop het gebruik wanneer veel schuim of vuil water uit het apparaat komt en leeg de vuilwatertank vóór hergebruik.
- Zuig geen brandbare of ontvlambare stoffen op.
- Zuig geen smeulende of brandende materialen op, zoals sigaretten en as.
- Zuig geen olie, vet of oplosmiddelen op.
- Zuig geen hete vloeistoffen op. Zuig geen droog stof, bouwstof of stof met een gezondheidsrisico op.
- Zuig geen stoffen op met besmettingsgevaar.
- Gebruik het apparaat niet wanneer de slang beschadigd, geknikt of verstopt is.
- Voorkom trekken, buigen, pletten of betreden van de slang.
- Verwijder vreemde voorwerpen uit de slang vóór hergebruik.
- Laat de watertanks en slang volledig drogen vóór opslag om bevriezing en schade te voorkomen.

3 Veiligheidsinstructies

Personenveiligheid

- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, mits toezicht aanwezig is of instructies zijn gegeven en de gevaren worden begrepen.
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
- Laat reiniging en gebruikersonderhoud niet door kinderen uitvoeren zonder toezicht.
- Houd het apparaat en het netsnoer buiten bereik van jonge kinderen.

Onderhoud en Reiniging

- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact vóór onderhoud of reiniging.
- Laat het apparaat afkoelen vóór onderhoud, reiniging of het legen van reservoirs.
- Reinig het apparaat uitsluitend volgens de instructies in de handleiding.
- Gebruik uitsluitend originele of door de fabrikant goedgekeurde onderdelen en accessoires.
- Demonteer, repareer of wijzig het apparaat niet.

Opslag, schade en defecten

- Bewaar het apparaat op een droge, goed geventileerde plaats bij kamertemperatuur.
- Laat het apparaat volledig afkoelen voordat het wordt opgeborgen.
- Leeg en droog de watertanks en de slang volledig vóór opslag.
- Gebruik het apparaat niet als het zichtbaar beschadigd is of als onderdelen ontbreken.
- Controleer regelmatig op slijtage en beschadiging en vervang defecte onderdelen via een bevoegd servicepunt.


Einde levensduur

- Gooi het apparaat niet weg bij het huishoudelijk afval.
- Lever het apparaat in bij een officieel inzamelpunt voor elektrische en elektronische apparatuur.

4 Gebruiksaanwijzingen

4.1 Productoverzicht


- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Aan/Uit Knop | 9. Vuilwaterreservoir |
| 2. Schoonwatertank | 10. Terugslagklep |
| 3. Pakholtes | 11. Luchtuitlaat |
| 4. Vulopening/Vulwartel | 12. Snoerhouder |
| 5. Hendel | 13. Slanghouder |
| 6. Snoer | 14. Sponsfilter |
| 7. Deksel Vuilwatertank | 15. Slangaansluitpunt |
| 8. Ontgrendelknop | |

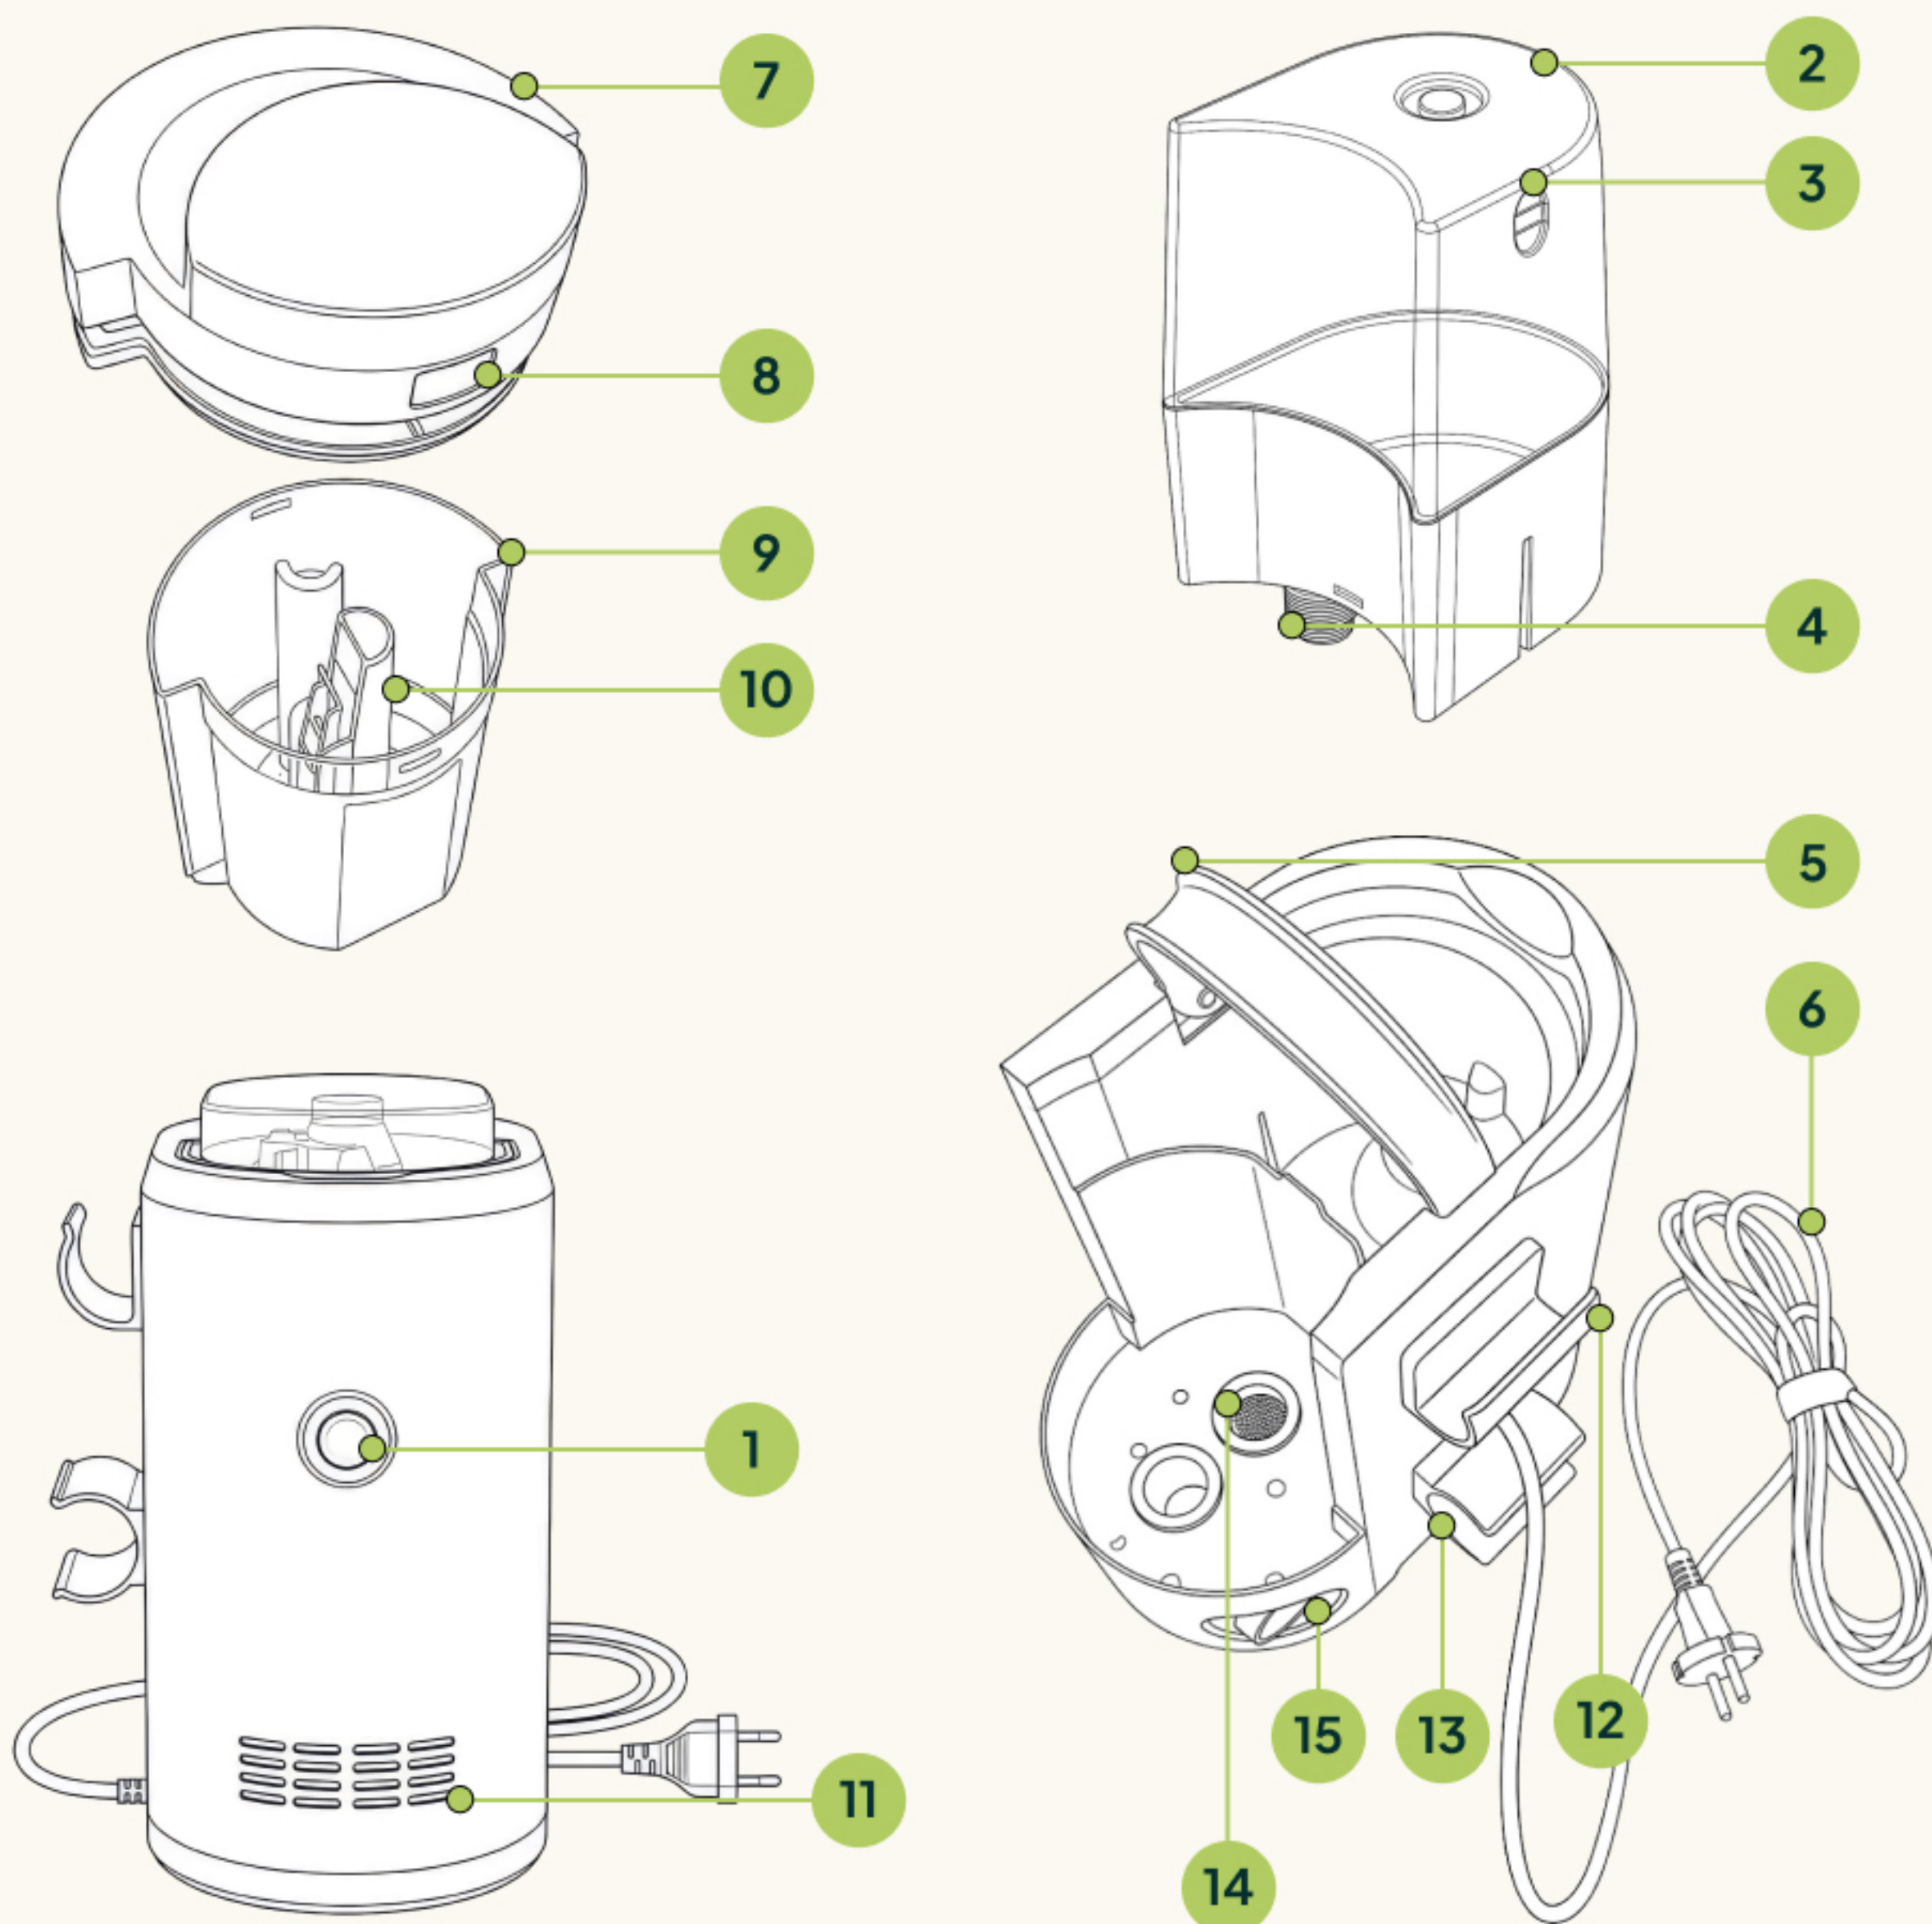


4 Gebruiksaanwijzingen

4.2 Inhoud verpakking


1 Tapijtreiniger

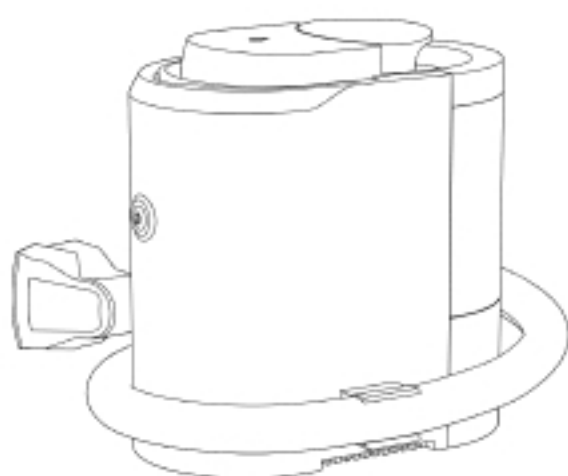


2 Slanghouder

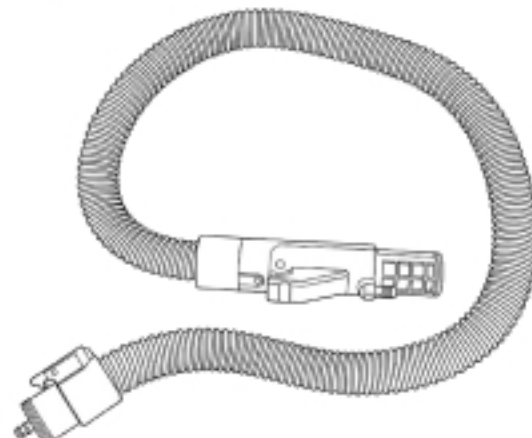

3 Borstel

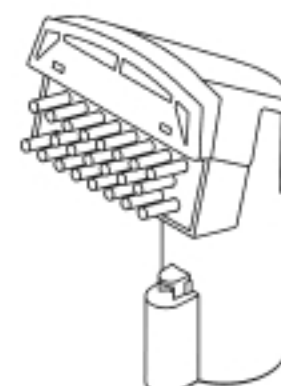

4 Borstelhouder

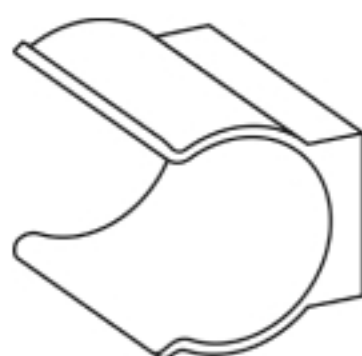

5 Slanghouder



6 Snoerhouder



Let op:

Controleer of de inhoud van het pakket overeenkomt met de pakbon wanneer je de verzending ontvangt.

Licht je leverancier in als er onderdelen ontbreken. Lijkt het product beschadigd, dien dan onmiddellijk een klacht in bij de vervoerder en geef de leverancier een gedetailleerde beschrijving van de schade.


Bewaar de beschadigde onderdelen en verpakking om je klacht te onderbouwen.

4 Gebruiksaanwijzingen

4.3 Eerste gebruik

In dit hoofdstuk maak je de tapijtreiniger klaar voor het eerste gebruik. Dit doe je eenmalig voordat je het apparaat voor de eerste keer inschakelt. Neem vooral de tijd om de houders, slang en borstel correct te plaatsen, zodat het apparaat tijdens het reinigen goed werkt.




1. Haal de tapijtreiniger en alle onderdelen uit de verpakking.
2. Verwijder al het verpakkingsmateriaal.
3. Controleer de tapijtreiniger, het snoer, de slang, de reservoirs en de borstel op zichtbare beschadigingen.
4. Gebruik de tapijtreiniger niet als het apparaat, het snoer, de stekker, de slang of een reservoir zichtbaar beschadigd is.
5. Haal alle accessoires uit het vuilwaterreservoir.
6. Plaats de snoerhouder, slanghouder en borstelhouder op de hoofdeenheid totdat deze goed vastzit. Je schuift deze er op. Elke houder past maar op 1 plek.
7. Plaats de standaard vlekkenborstel op het uiteinde van de slang totdat deze hoorbaar vastklikt.
8. Plaats het andere uiteinde van de slang in de aansluiting op de hoofdeenheid totdat deze hoorbaar vastklikt.

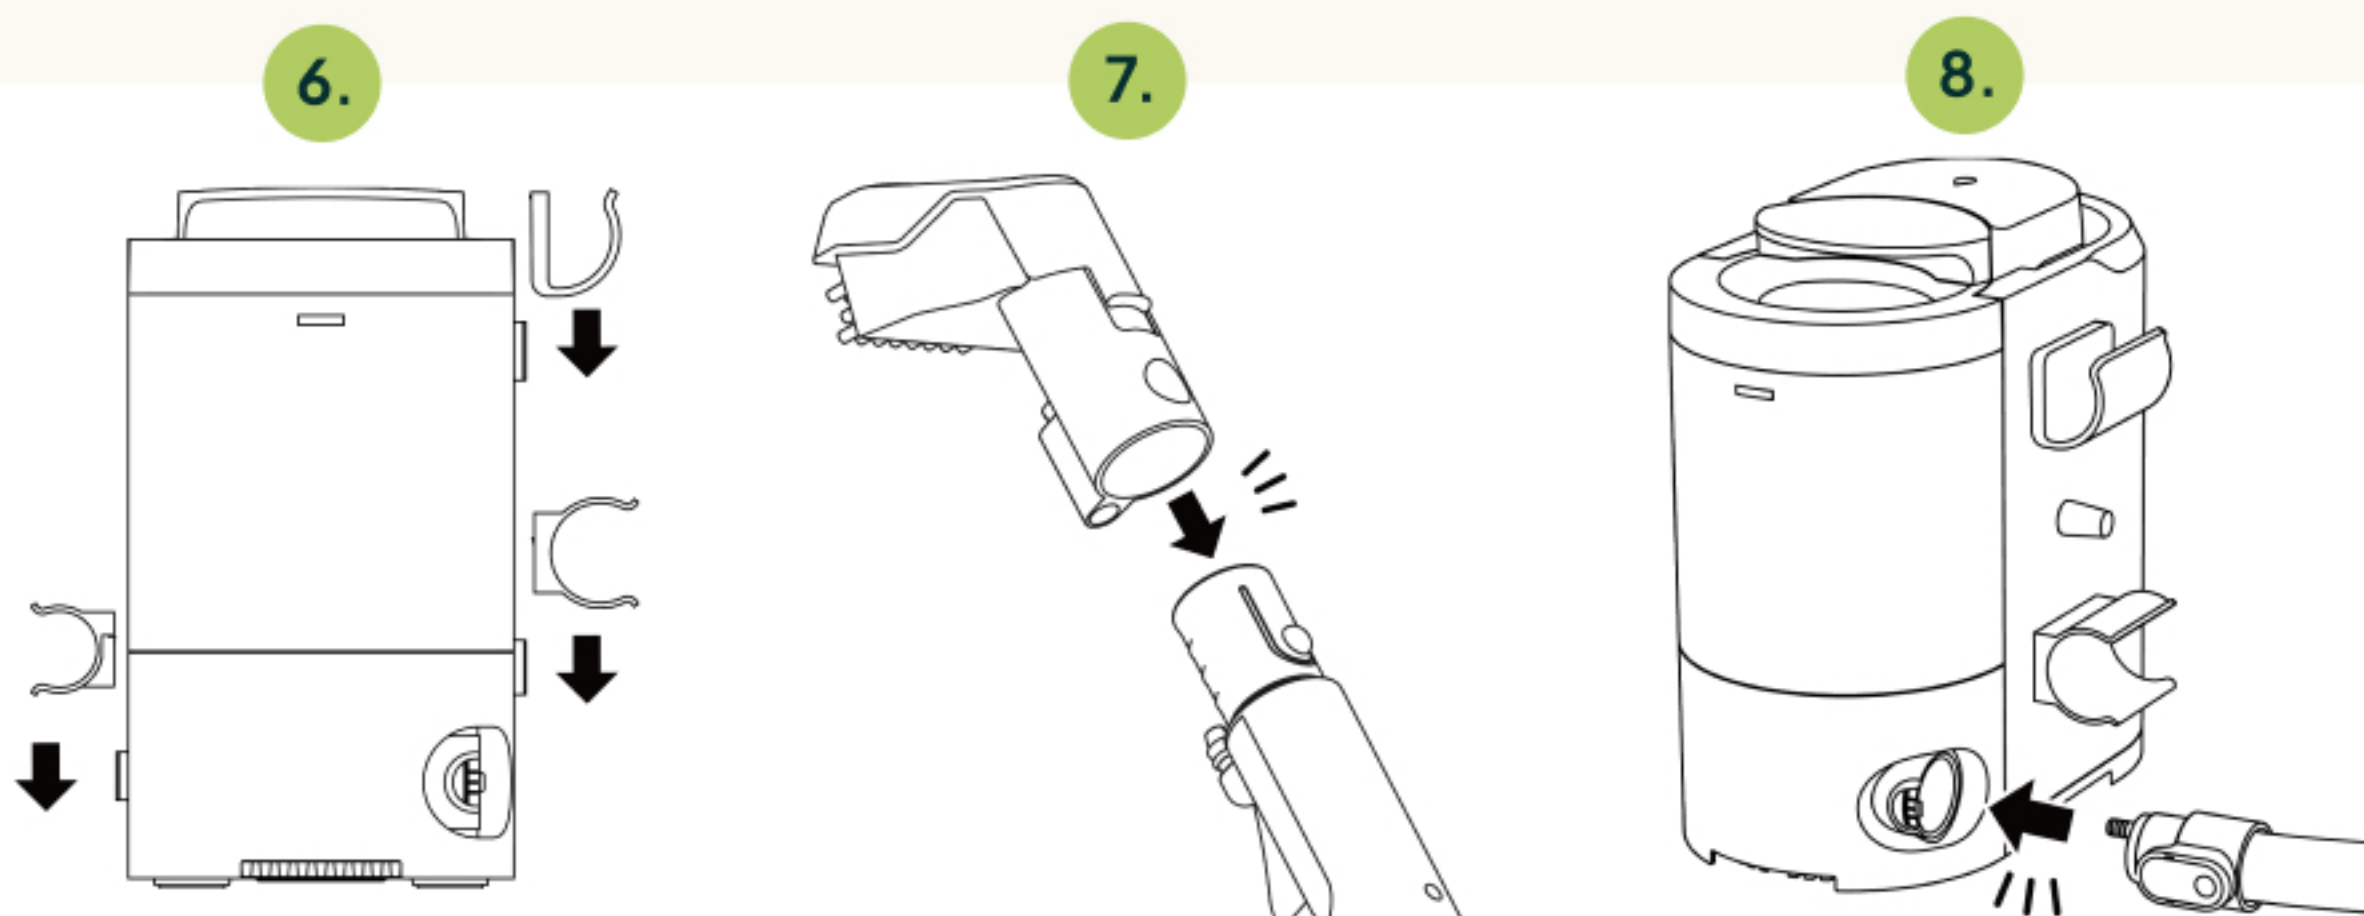

4 Gebruiksaanwijzingen

4.3 Eerste gebruik

9. Verwijder het schoonwaterreservoir uit de tapijtreiniger.
10. Open de vulopeningwartel op de onderzijde van het schoonwaterreservoir.
11. Vul het schoonwaterreservoir met schoon water van maximaal 40 °C.
12. Plaats de wartel terug en draai dicht met gepaste kracht.
13. Plaats het schoonwaterreservoir terug op de tapijtreiniger.
14. Controleer of het vuilwaterreservoir correct is geplaatst.
15. Controleer of de filterspons onder het vuilwaterreservoir correct is geplaatst.

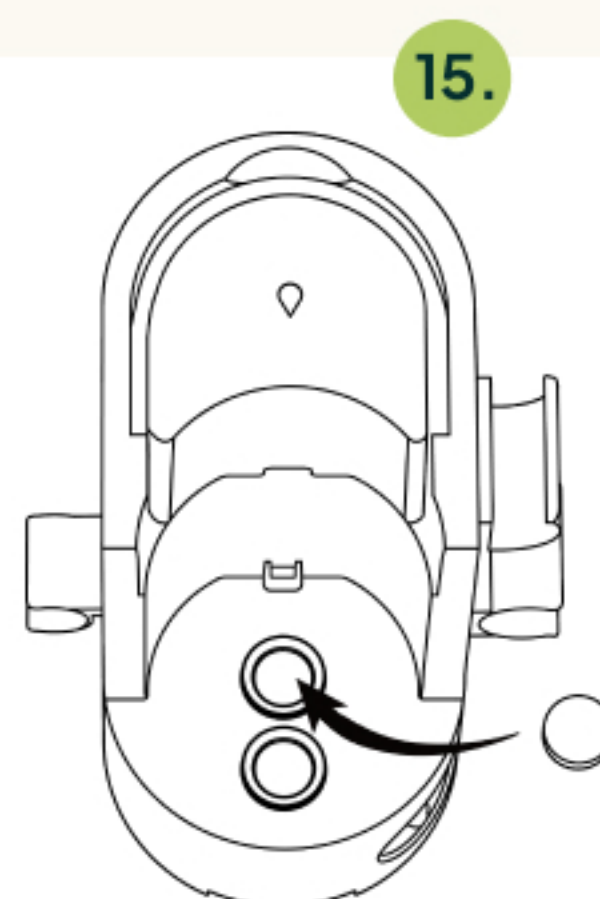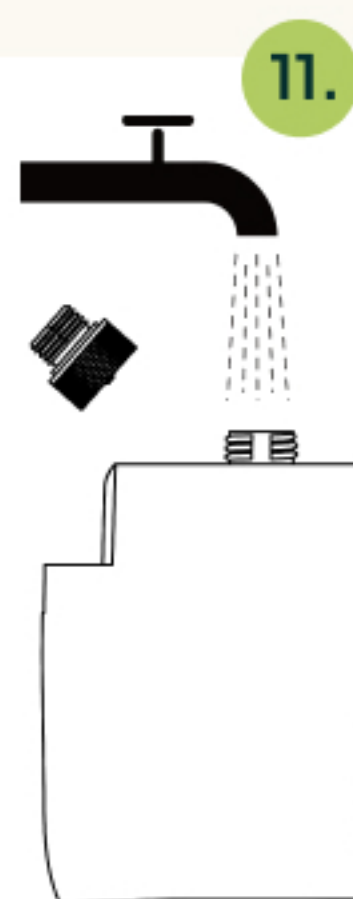
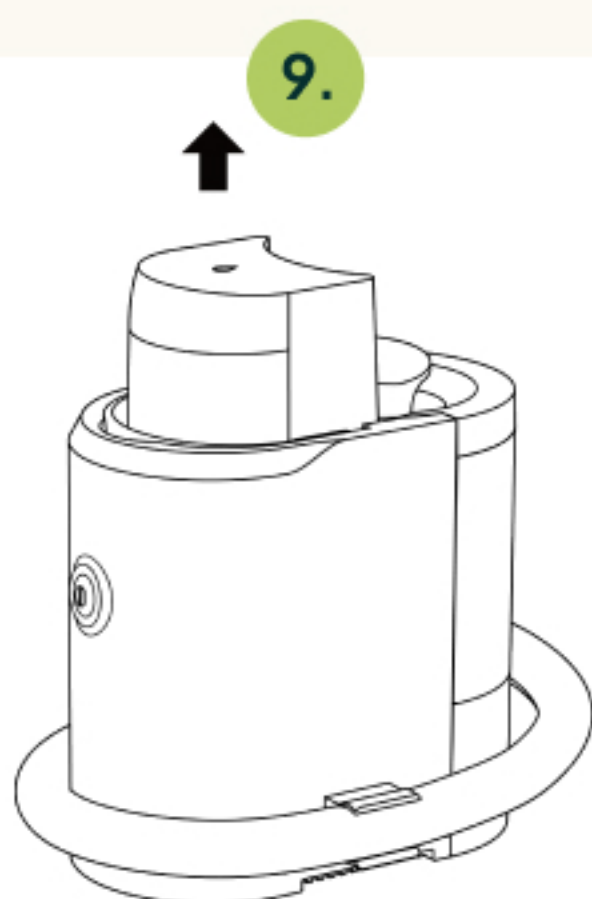


4 Gebruiksaanwijzingen

4.4 Basisbediening


In dit hoofdstuk gebruik je de tapijtreiniger voor een normale reinigingsbeurt. Je vult het schoonwaterreservoir, schakelt het apparaat in en gebruikt de borstel om water te sproeien, vuil los te borstelen en vuil water op te zuigen. Werk rustig per vlek of per klein oppervlak, zodat het apparaat het vuile water goed kan opnemen.

1. Plaats de tapijtreiniger op een vlakke en stabiele ondergrond.
2. Vul het schoonwaterreservoir met schoon water van maximaal 40 °C en plaats het reservoir terug.
3. Controleer of het vuilwaterreservoir leeg is en correct is geplaatst.
4. Steek de stekker in het stopcontact.
5. Druk op de aan/uit-schakelaar om de tapijtreiniger in te schakelen.
6. Houd de standaard vlekkenborstel op het te reinigen oppervlak.

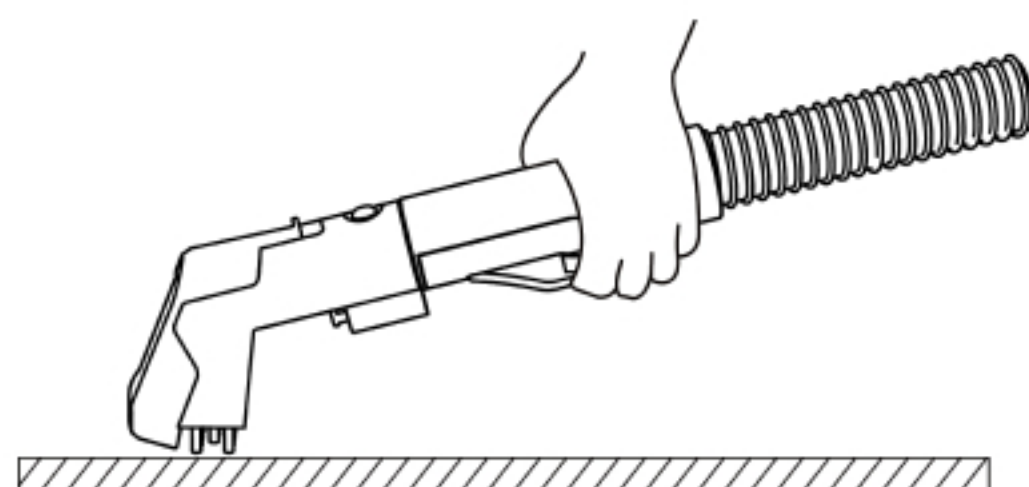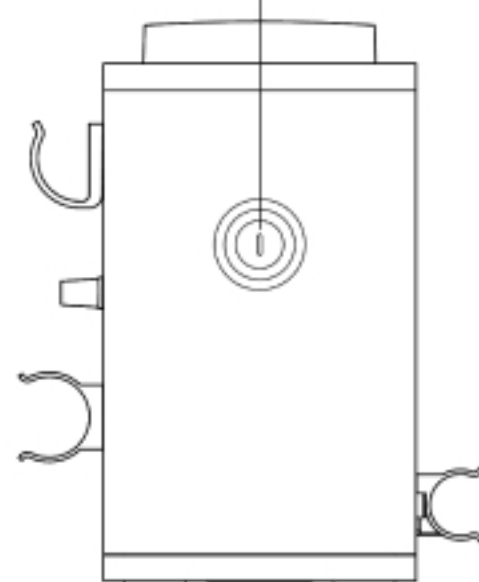


4 Gebruiksaanwijzingen

7. Druk op de watersproeiknop om water op de vlek of het oppervlak te sproeien.
8. Beweeg de borstel heen en weer over de vlek om het vuil los te maken.
9. Druk de borstel stevig op het natte oppervlak om het vuile water op te zuigen.
10. Herhaal het sproeien, borstelen en opzuigen totdat het oppervlak voldoende gereinigd is.

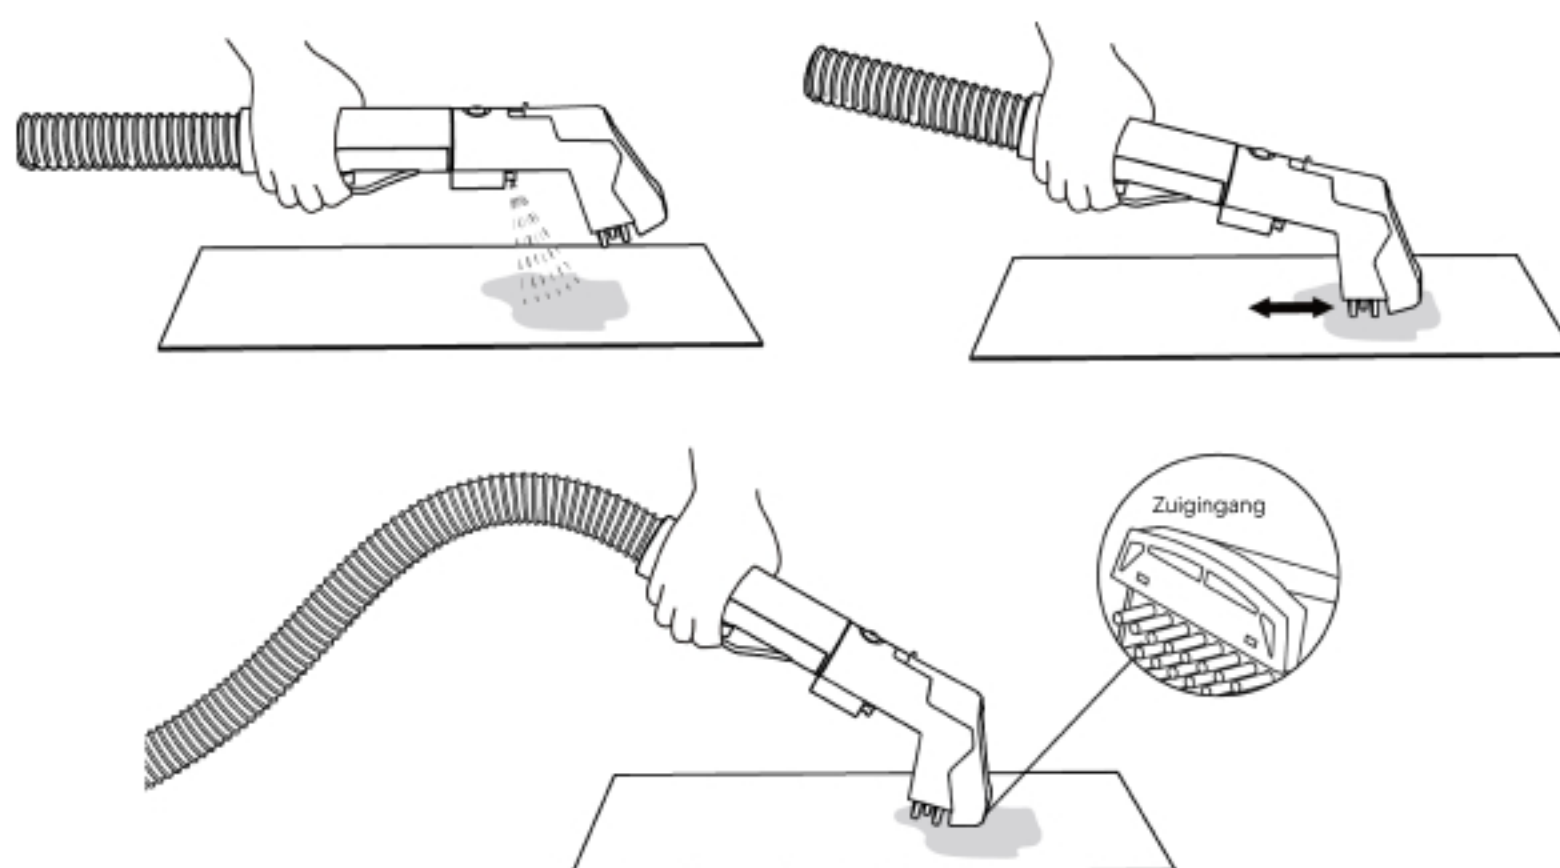

11. Schakel de tapijtreiniger uit met de aan/uit-schakelaar.
12. Trek de stekker uit het stopcontact.
13. Leeg het vuilwaterreservoir direct na gebruik of zodra het water de MAX-lijn bereikt.
14. Plaats het deksel en het vuilwaterreservoir terug voordat je het apparaat opnieuw gebruikt.

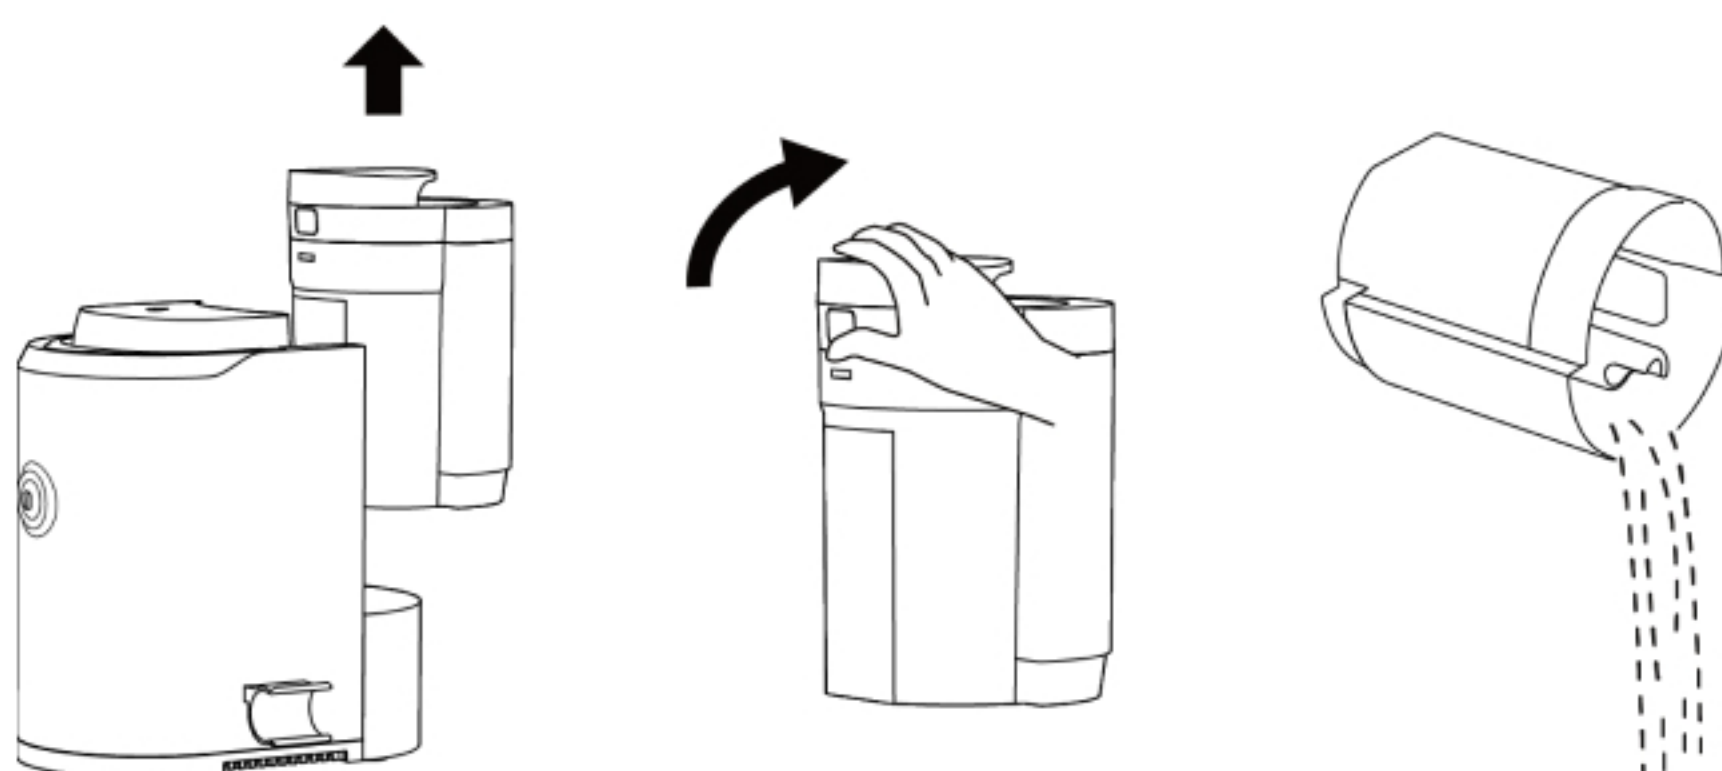

4 Gebruiksaanwijzingen

4.5 Specifieke gebruikssituaties

In dit hoofdstuk lees je wat je doet in situaties die afwijken van normaal gebruik. De tapijtreiniger is bedoeld voor nat reinigen, maar bepaalde oppervlakken, blokkades of omstandigheden vragen om extra aandacht.

Langharig tapijt reinigen

Bij langharig tapijt kan de luchtstroom sneller worden geblokkeerd. Hierdoor kan de tapijtreiniger minder goed zuigen of tijdelijk stoppen.

1. Reinig langharig tapijt in kleine delen.
2. Druk de borstel niet te diep in de vezels.
3. Stop het apparaat als de zuigkracht afneemt of als de luchtuitlaat geblokkeerd raakt.
4. Controleer de borstel, slang en luchtopeningen op vuil of vezels.
5. Verwijder de blokkade voordat je verdergaat.

[LET OP: Gebruik de tapijtreiniger niet verder wanneer de zuigopening of luchtuitlaat geblokkeerd is.]

Veel schuim of vuil water

Tijdens gebruik kan er veel schuim of vuil water ontstaan, vooral wanneer er een ongeschikt reinigingsmiddel is gebruikt. De leverancier geeft aan dat je het apparaat moet stoppen en het vuilwaterreservoir moet legen wanneer er veel schuim of vuil water uit het apparaat komt.

1. Schakel de tapijtreiniger uit.
2. Trek de stekker uit het stopcontact.
3. Verwijder het vuilwaterreservoir.
4. Leeg het vuilwaterreservoir.
5. Plaats het vuilwaterreservoir terug voordat je verdergaat.

[LET OP: Gebruik geen schuimend reinigingsmiddel. Schuim kan de werking van het apparaat verstoren.]

4 Gebruiksaanwijzingen

Geen of weinig water uit de borstel

Als er geen of weinig water uit de borstel komt, kan de sproeiopening geblokkeerd zijn.

1. Schakel de tapijtreiniger uit.
2. Trek de stekker uit het stopcontact.
3. Controleer de sproeiopening van de borstel.
4. Verwijder zichtbaar vuil.
5. Reinig de borstel voordat je het apparaat opnieuw gebruikt.
(zie afbeelding – positie van de sproeiopening)

[LET OP: Gebruik geen scherpe metalen voorwerpen om de sproeiopening vrij te maken.]

Zwakke of geen zuigkracht

Als de tapijtreiniger weinig of geen vuil water opzuigt, kan de slang, zuigopening of het filter geblokkeerd zijn.

1. Schakel de tapijtreiniger uit.
2. Trek de stekker uit het stopcontact.
3. Controleer de zuigopening van de borstel.
4. Controleer de slang op vuil, knikken of beschadigingen.
5. Controleer het filter in het vuilwaterreservoir.
6. Verwijder zichtbaar vuil voordat je het apparaat opnieuw gebruikt.

[LET OP: Gebruik de tapijtreiniger niet met een beschadigde, geknikte of geblokkeerde slang.]

4 Gebruiksaanwijzingen

Gebruik bij lage temperaturen

Achtergebleven water kan bij lage temperaturen bevriezen in het reservoir of de slang.

1. Leeg het schoonwaterreservoir na gebruik.
2. Leeg het vuilwaterreservoir na gebruik.
3. Laat beide reservoirs volledig drogen.
4. Laat de slang van binnen drogen voordat je het apparaat opbergt.
5. Bewaar de tapijtreiniger op een droge, vorstvrije plaats.

[LET OP: Berg de tapijtreiniger niet op met water in de reservoirs of slang wanneer er kans is op bevriezing.]

Kwetsbare of watergevoelige oppervlakken

Gebruik de tapijtreiniger alleen op oppervlakken die geschikt zijn voor nat reinigen.

Gebruik het apparaat niet op:

- kunstvoorwerpen;
- kwetsbare vezels;
- oppervlakken die kunnen beschadigen door water;
- houten vloeren, tafels of andere harde watergevoelige oppervlakken;
- materialen waarvan het onderhoudslabel nat reinigen verbiedt.

[LET OP: Test bij twijfel eerst op een onopvallende plek of het materiaal geschikt is voor nat reinigen.]

4 Gebruiksaanwijzingen

4.6 Reinigingstips: Meubels & Textiel

Het reinigen van meubels zoals stoffen banken en fauteuils vraagt om een wezenlijk andere aanpak dan een tapijt. Waar een tapijt vaak een dunne onderlaag heeft, werkt de vulling van een bank als een spons. In dit hoofdstuk leggen we uit hoe je effectief reinigt zonder je meubels te beschadigen.

Reinigen van banken en fauteuils

- **Beperk de watertoevoer:** Gebruik bij banken en fauteuils de watersproeier met grote mate. Het is funest voor de vulling als deze volledig verzadigd raakt met water, omdat dit vocht diep in het schuim trekt en daar lastig uit te krijgen is.
- **Lokale voorbehandeling:** Behandel hardnekkige vlekken eerst lokaal voor door ze te laten "weken" met een geschikte vlekkenverwijderaar of een professioneel, bubbelvrij reinigingsmiddel.
- **De "Na-spoeling":** Zeepresten in de stof kunnen na het opdrogen nieuwe vlekken veroorzaken of juist weer vuil aantrekken. Spray na het reinigen een heel kleine hoeveelheid schoon water (zonder zeep) en zuig dit direct weer op om de laatste resten te verwijderen.
- **Vocht uit de vulling drukken:** Heb je het idee dat de bank toch te nat is geworden? Gebruik direct een hoog absorberende theedoek of microvezeldoek. Druk of dep de bank stevig met de doek; hierdoor wordt het overtollige vocht uit de diepere vulling naar de oppervlakte gedrukt, waar de doek het kan opnemen.

5 Probleemoplossing

Het kan voorkomen dat je product niet naar behoren werkt. Vaak kun je dit zelf eenvoudig oplossen. Blijft het probleem bestaan? Neem dan contact op met de klantenservice via de gegevens achterin deze handleiding.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De tapijtreiniger werkt niet.	De stekker zit niet (volledig) in het stopcontact.	Controleer of de stekker goed in het stopcontact is geplaatst.
De tapijtreiniger werkt niet.	De interne bedrading of het netsnoer is beschadigd.	Neem contact op met de klantenservice; probeer het snoer niet zelf te repareren.
De tapijtreiniger sproeit geen water.	De sproeikop is geblokkeerd door vuil of kalk.	Maak de sproeimond van de borstel voorzichtig schoon.
De tapijtreiniger sproeit geen water.	De schoonwatertank is leeg.	Vul de schoonwatertank tijdig bij.
De tapijtreiniger sproeit geen water.	De interne waterleiding is geblokkeerd of geknikt.	Neem contact op met de verkoper of klantenservice.
De tapijtreiniger sproeit geen water.	De handgreep of pomp is beschadigd.	Neem contact op met de verkoper of klantenservice.
De tapijtreiniger heeft geen of weinig zuigkracht.	De tapijtreiniger is niet ingeschakeld.	Schakel de tapijtreiniger in.
De tapijtreiniger heeft geen of weinig zuigkracht.	Het vuilwaterreservoir is vol.	Leeg het vuilwaterreservoir.
De tapijtreiniger heeft geen of weinig zuigkracht.	De slang is niet goed aangesloten of verkeert niet in goede staat.	Controleer of de slang goed is aangesloten en niet beschadigd is.
De tapijtreiniger heeft geen of weinig zuigkracht.	Het filter in het vuilwaterreservoir is geblokkeerd.	Reinig of vervang het filter op tijd.

6.1 Onderhoud

Regelmatig onderhoud houdt de tapijtreiniger schoon en voorkomt dat vuil, haren of resten de werking verminderen. Reinig het vuilwaterreservoir, de borstel en het filter na gebruik. Zo blijft de waterdoorvoer en zuigkracht beter behouden.


Vorbereiding

Voordat je onderhoud uitvoert:

- Schakel de tapijtreiniger uit.
- Trek de stekker uit het stopcontact.
- Raak de aan/uit-schakelaar niet aan tijdens onderhoud.
- Leeg het vuilwaterreservoir voordat je onderdelen reinigt.


Vuilwaterreservoir reinigen

1. Verwijder het vuilwaterreservoir uit de hoofdeenheid.
2. Leeg het vuilwaterreservoir.
3. Spoel het vuilwaterreservoir met schoon water.
4. Plaats het vuilwaterreservoir terug wanneer het schoon is.
5. Controleer of het reservoir correct vastzit voordat je de tapijtreiniger opnieuw gebruikt.

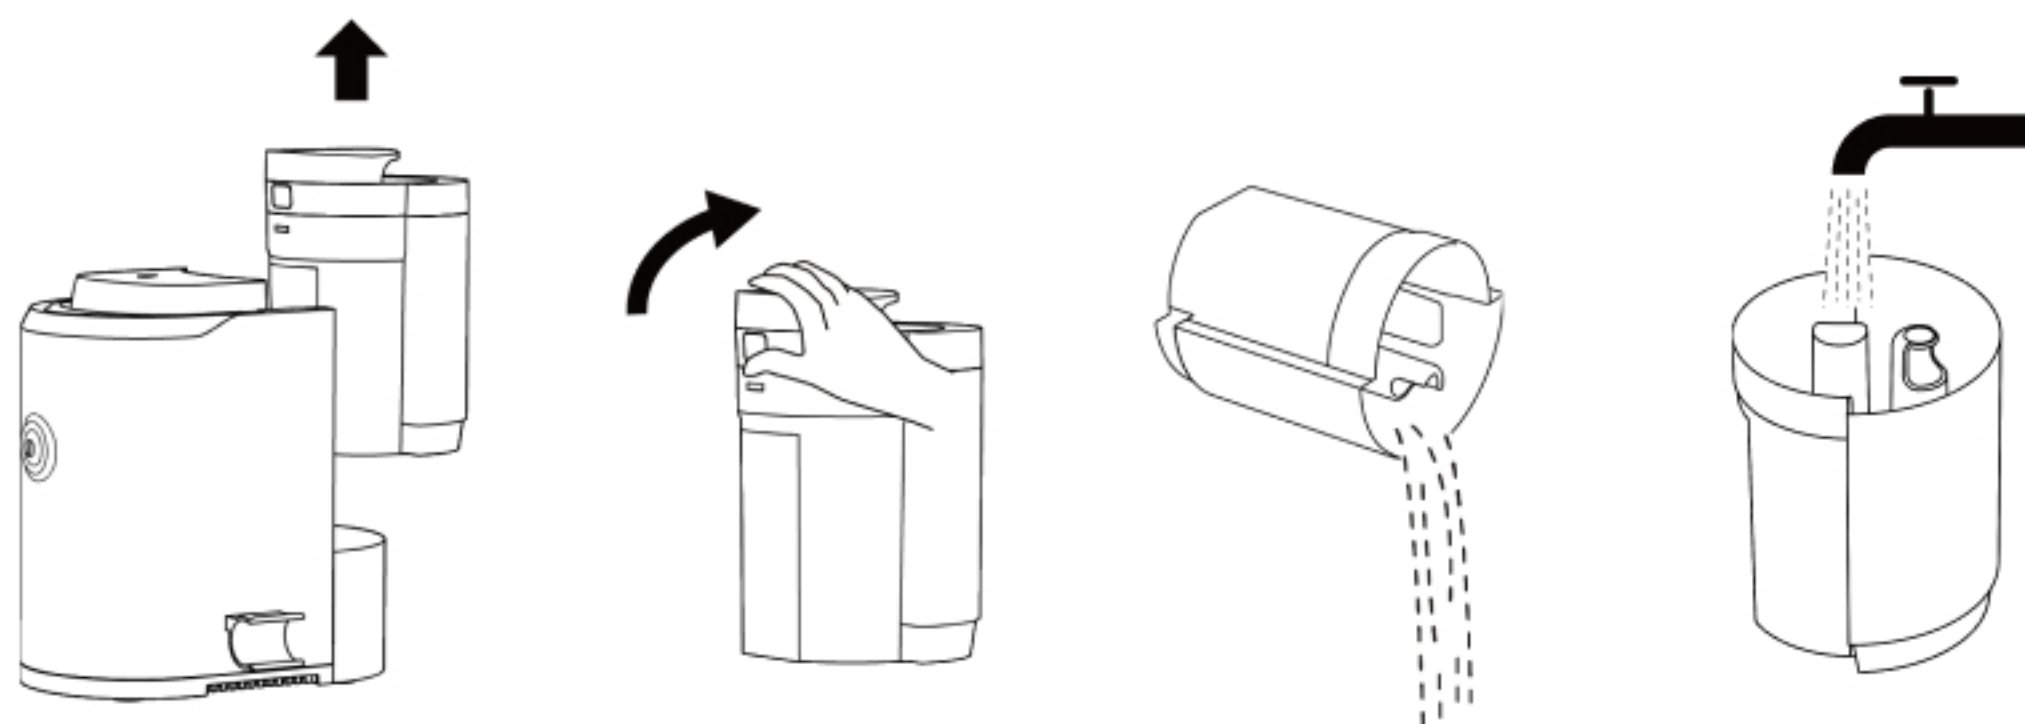


4 Gebruiksaanwijzingen

7. Druk op de watersproeiknop om water op de vlek of het oppervlak te sproeien.
8. Beweeg de borstel heen en weer over de vlek om het vuil los te maken.
9. Druk de borstel stevig op het natte oppervlak om het vuile water op te zuigen.
10. Herhaal het sproeien, borstelen en opzuigen totdat het oppervlak voldoende gereinigd is.


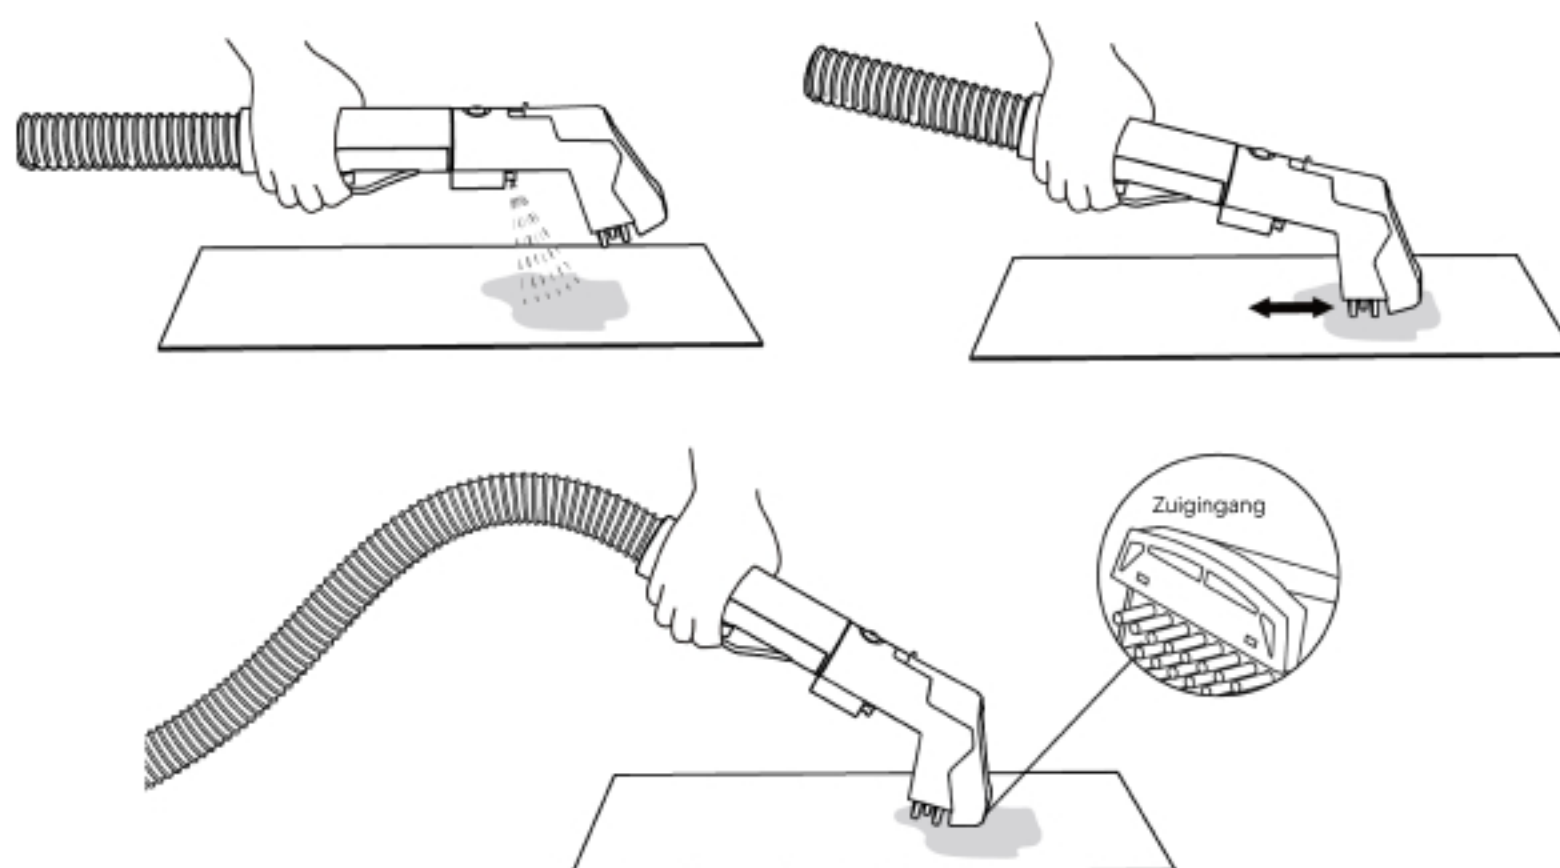


11. Schakel de tapijtreiniger uit met de aan/uit-schakelaar.
12. Trek de stekker uit het stopcontact.
13. Leeg het vuilwaterreservoir direct na gebruik of zodra het water de MAX-lijn bereikt.
14. Plaats het deksel en het vuilwaterreservoir terug voordat je het apparaat opnieuw gebruikt.

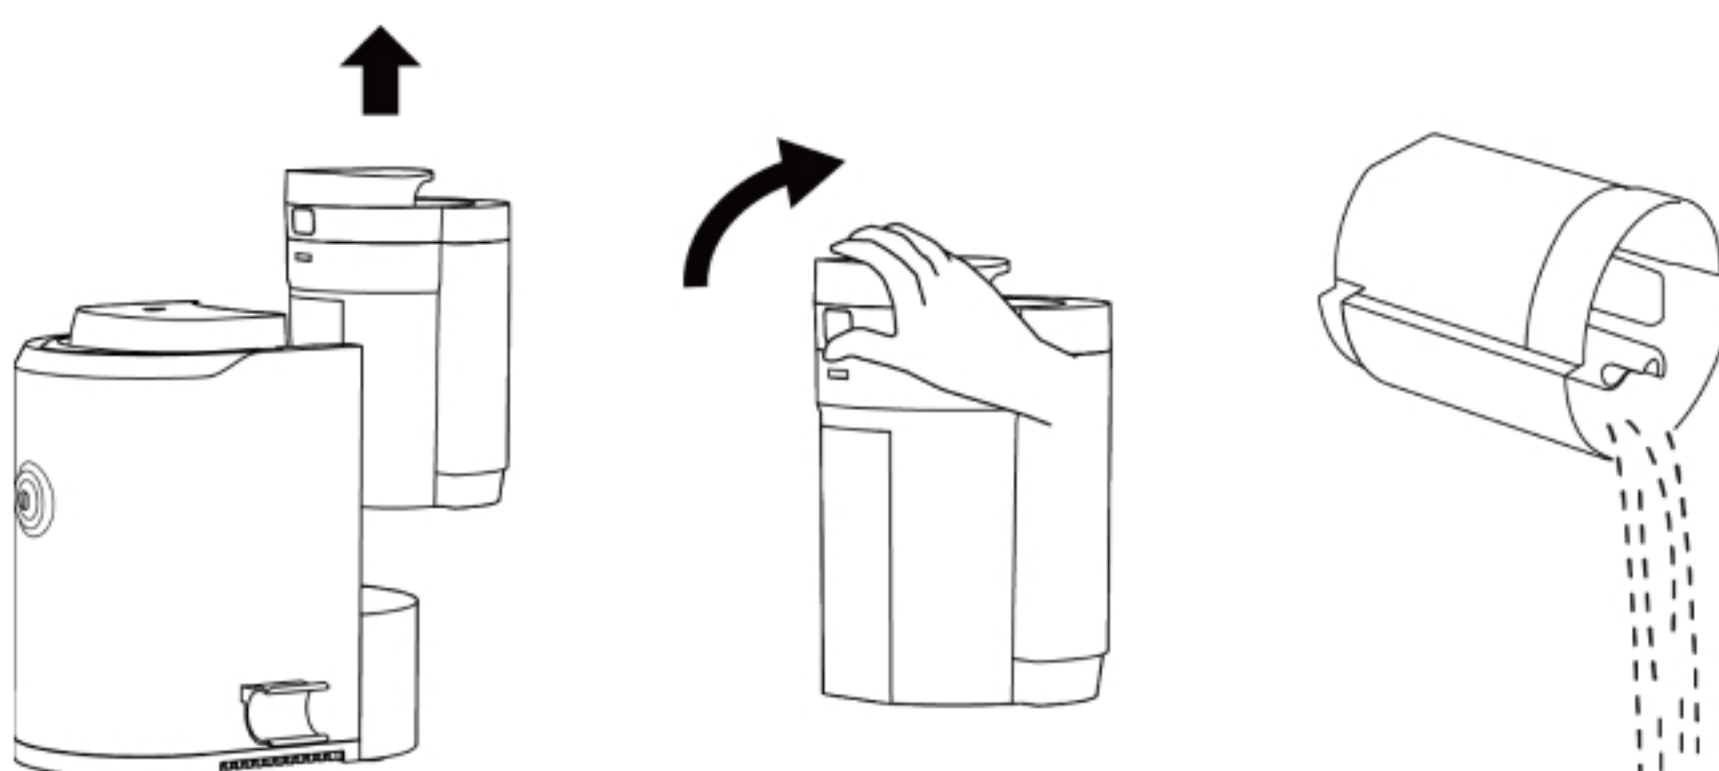

Standaard vlekkenborstel reinigen

1. Vul het schoonwaterreservoir met schoon water.
2. Schakel de tapijtreiniger in.
3. Houd de standaard vlekkenborstel boven de gootsteen.
4. Druk kort op de watersproeiknop om schoon water door de leiding en sproeiopening te spoelen.
5. Schakel de tapijtreiniger uit.
6. Trek de stekker uit het stopcontact.
7. Verwijder de kap van de standaard vlekkenborstel.
8. Spoel de kap af met schoon water en verwijder overig vuil.
9. Plaats de kap terug wanneer deze schoon en droog is.

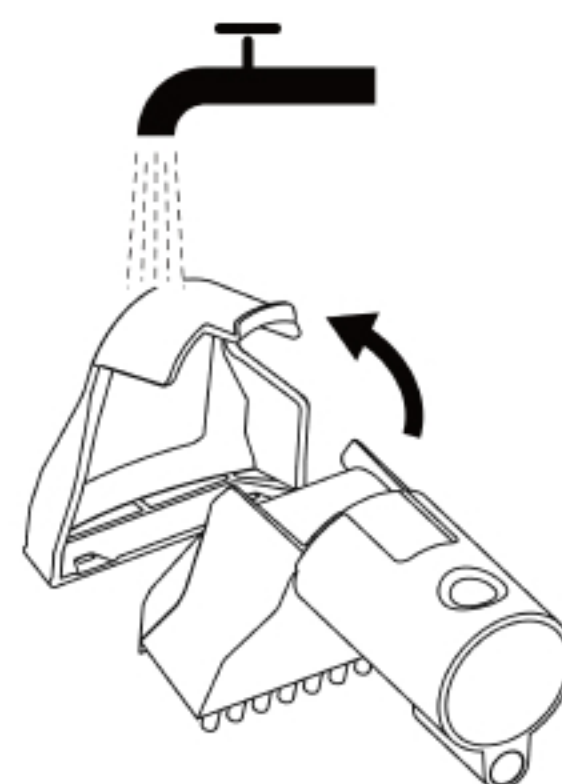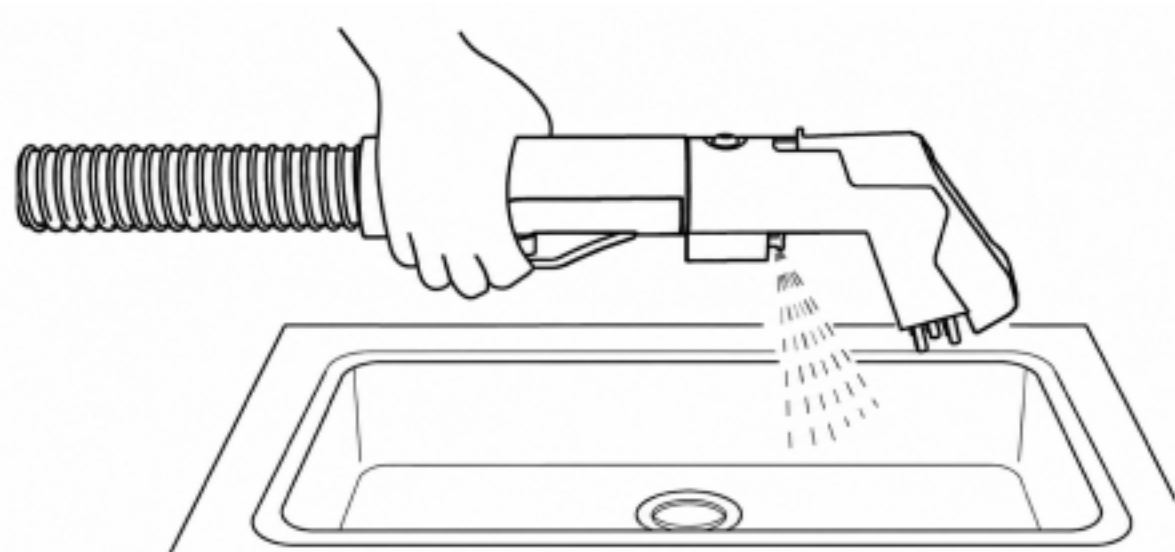


7 Opslag

Correct opbergen helpt om de tapijtreiniger schoon, droog en gebruiksklaar te houden. Leeg het apparaat altijd voordat je het opbergt, vooral wanneer je het langere tijd niet gebruikt. Zorg dat er geen water achterblijft in de reservoirs of slang.

- Schakel de tapijtreiniger uit en trek de stekker uit het stopcontact.
- Leeg het schoonwaterreservoir en het vuilwaterreservoir.
- Laat de reservoirs en de binnenzijde van de slang drogen voordat je het apparaat opbergt.
- Reinig de tapijtreiniger vóór langdurige opslag.
- Bewaar de tapijtreiniger op een droge, vorstvrije plaats.
- Plaats het apparaat stabiel en buiten bereik van kinderen.
- Rol het snoer losjes op en gebruik de snoerhaak om het snoer op te bergen.
- Knik, beschadig of trek het snoer niet strak tijdens het opbergen.

Weggooien & Recyclen

Is je apparaat na jaren trouwe dienst aan vervanging toe? Gooi het dan niet zomaar bij het restafval. Door bewust te recyclen, helpen we samen kostbare grondstoffen te sparen en het milieu te ontlasten.



Hoe neem je afscheid van je product?

Omdat dit een elektrisch apparaat is, valt het onder de Europese richtlijn (EU) 2012/19/EU. Dit betekent dat het niet bij het normale huisvuil mag. Lever het in bij een officieel inzamelpunt van de gemeente (de milieustraat) of bij een winkel die oude apparatuur inneemt. Zo krijgt het een tweede leven via recycling.

De verpakking

De doos en het opvulmateriaal zijn vaak volledig recyclebaar. Kijk naar de symbolen op de verpakking om te zien of het bij het oud papier of de plastic inzameling mag.

Accessoires

Ook losse onderdelen die je niet meer gebruikt, kun je vaak inleveren bij de lokale milieustraat.

Disclaimer:

Veranderingen onder voorbehoud; specificaties kunnen veranderen zonder opgaaf van redenen



Bedankt voor je vertrouwen

Ons Vivid team wenst je veel plezier
met je aankoop.