



KPC-1363

02/25



FR

Cet appareil, ses
cordons, ses accessoires
et ses batteries sont
recyclables

À DÉPOSER
EN MAGASIN



OU

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE




Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor het eerst gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Waarschuwing: Dit product bevat lithium-polymeerbatterijen.
2. Waarschuwing: Toezicht door volwassenen vereist. Houd de camera uit de buurt van peuters jonger dan 3 jaar en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen. Gooi kapotte knoppen of onderdelen meteen weg.
3. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product is van 0 graden Celsius tot 40 graden Celsius. Onder of boven deze temperatuur kan de werking beïnvloeden.
4. Open het product alleen om de rollen printpapier te vervangen. De binnenkant aanraken kan elektrische schokken veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
personeel.
5. Niet blootstellen aan hitte, water, vocht of direct zonlicht!
6. Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of vreemde voorwerpen in het toestel terechtkomen, kan dit leiden tot brand of brandwonden.
elektrische schok. Stop het gebruik onmiddellijk als er water of een vreemd voorwerp in het apparaat terechtkomt.
7. Alleen opladen met meegeleverde USB-kabel.
8. Gebruik geen niet-originele accessoires in combinatie met het product, omdat dit het product kan beschadigen.
productfunctionaliteit abnormaal.

LOCATIES VAN CONTROLES

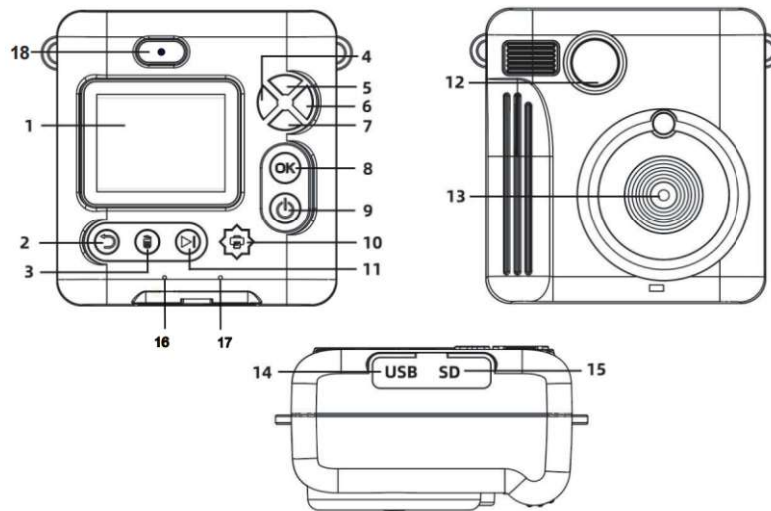

- 1.Scherm 2.Terug knop 3.Delete knop 4.Links knop 5.Omhoog knop 6.Rechts knop
7.Omlaag knop 8.OK knop 9.Aan/uit knop 10.Print knop 11.Browsing knop 12.LED Light
13.Front Lens 14.USB slot 15.SD slot 16.Charging Indicator 17.MIC 18.Rear Lens

VOORBEREIDING

1.Macht

-Aanzetten: Houd de aan/uit-knop  ingedrukt om de camera in te schakelen.

-Uitschakelen: Houd de aan/uit-knop  ingedrukt om de camera uit te schakelen.

2.SD-kaart

*Noot:

Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u de Micro SD-kaart plaatst of vervangt.

-Zorg ervoor dat de Micro SD-kaart in de juiste richting wijst bij het plaatsen.

-Forceer de kaart niet, want dit kan de kaart of het apparaat beschadigen. Als de kaart er niet gemakkelijk in past,


Controleer of de kaart in de juiste positie zit.

-Als de capaciteit van de geheugenkaart groter is dan 32 GB, moet je de geheugenkaart formatteren. op de camera voordat je deze gebruikt (het formaat MOET FAT32 zijn).


Hoe formatter ik microSD-kaarten van meer dan 32 GB op de camera?

Druk op  om het instellingenpictogram te selecteren, druk op  om de instellingenmodus te openen.

Druk op de knop  om "Format" te selecteren, druk op de knop  om de microSD-kaarten te formatteren, zoals hieronder wordt weergegeven:

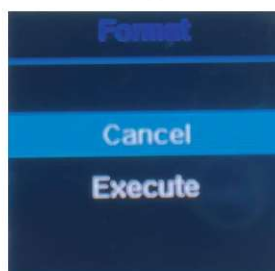

- Druk op de knop  om "Uitvoeren" te selecteren, druk op de knop  om te bevestigen.
- Het scherm zal verschijnen: "Even wachten..", zoals hieronder weergegeven:
- Als de prompt "Even wachten..." van het scherm verdwijnt, is de SD-kaart geformatteerd.
- met succes.

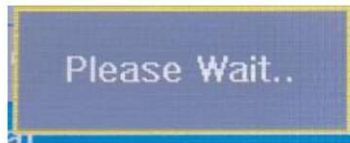


- Ondersteunt tot 128GB (FAT32), om de kaart te verwijderen of te vervangen door een nieuwe, ga je als volgt te werk:
- Om de geheugenkaart te verwijderen, drukt u voorzichtig op de kaart totdat u een "klik" hoort en verwijdt u de kaart.
- Installeer of vervang de kaart opnieuw. Plaats de kaart (of een nieuwe Micro SD-kaart) in de Micro SD-kaartsleuf met de contacten naar de beeldschermzijde gericht.



3.Batterij opladen

*Noot: Aanbevolen voor volwassenen.

- Sluit de meegeleverde TYPE-C USB-kabel (kleine uiteinde) aan op de USB-poort van de camera.
- Sluit het grote uiteinde van de TYPE-C USB-kabel aan op je computer of een standaard USB-voeding.
- Laad je camera op voordat je hem gebruikt. Het duurt ongeveer 2 uur om de batterij volledig op te laden.
- Als de batterij bijna leeg is, verschijnt er een bericht op het scherm: Batterij bijna leeg.

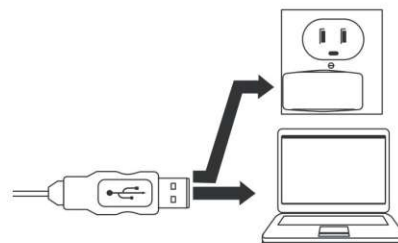

- Na een succesvolle verbinding brandt de laadindicator rood.
- Als de batterij volledig is opgeladen, gaat de oplaadindicator rood uit.
- Zodra de batterij volledig is opgeladen, haalt u de stekker van de oplader uit het stopcontact en vervolgens de stekker van de batterijhouder uit het stopcontact.

camera van de oplaadkabel.

Indicatie batterijniveau, zie illustratie:



Voldoende vermogen



Batterij bijna leeg



Onvoldoende vermogen

WERKING

1. Fotomodus

*Noot:

De camera ondersteunt afdrukken zonder SD-kaart. Pas de "Afdrukdichtheid" aan in het instellingenmenu om het afdrukeffect aan te passen. Verschillende soorten afdrukpapier hebben verschillende afdrukeffecten.

Druk kort op de knop  om het fotopictogram te selecteren en druk op de knop  om de fotomodus te openen.



Druk kort op de knop  om een foto te maken.

Druk in de fotomodus kort op de knop  om de flitserfunctie in of uit te schakelen.

Het pictogram  verschijnt bovenaan het scherm wanneer de flitser aan staat.

Druk in de fotomodus op de knop  om het afdrukken in of uit te schakelen.

Als de afdrukfunctie is ingeschakeld, verschijnt het pictogram  boven aan het scherm en wordt de foto direct afgedrukt wanneer deze is gemaakt.

Druk in de fotomodus kort op  om te schakelen tussen verschillende fotokaders en speciale effecten;

Druk lang op de knop  om de zoomfunctie in te stellen.

Druk lang op de knop  om de voor- en achterlens te wisselen.

Druk op  om de fotomodus af te sluiten en naar de hoofdinterface te gaan.

2. Videomodus

Druk kort op  om het videopictogram te selecteren en druk op  om de videomodus te openen.



Druk kort op de knop  om de opname te starten, druk nogmaals kort op de knop  om de opname te stoppen.

Druk lang op de knop  om de voor- en achterlens te wisselen.

Druk op  om de videomodus af te sluiten en naar de hoofdinterface te gaan.

3. Afspelen

Druk kort op de toets  om het afspeelpictogram te selecteren, druk op de toets  om het menu te openen.

afspeelmodus. Of druk op  om de afspeelmodus te openen.



Druk kort op  om de vorige of volgende foto/video te selecteren.

-Druk op de knop  om de video af te spelen/pauzeren.



Druk in de afspeelmodus op  om foto's/video's te verwijderen.

druk op  om te bevestigen.



-Foto's afdrukken in de afspeelmodus

① Druk achtereenvolgens op de knoppen  functies in de volgende volgorde: afdrukken in grijs waarden,

dot matrix

afdrukken, de afdrukfunctie uitschakelen.

② Druk op de knop  om een foto te selecteren.

③ Druk op de knop  om de foto af te drukken.

④ Druk op  om de browsmodus te verlaten en naar de hoofdinterface te gaan.

*Noot:

-Video in afspeelmodus kan niet worden afgedrukt.

-Als de camera bijna leeg is, kunnen de foto's niet worden afgedrukt.

-Foto's afdrukken is niet toegestaan wanneer de camera wordt opgeladen.

-Als er geen papier beschikbaar is, geeft het scherm aan: Papierloos.

-Wanneer de printer oververhit raakt, verschijnt op het scherm de melding: hoge temperatuur en wordt het afdrukken gestopt.

gepauzeerd, wacht dan een paar minuten voordat u de afdrukfunctie gebruikt.

4.Instelling

Druk kort op de knop  om de instellingsmodus te selecteren en druk op de knop  om naar de instellingsmodus te gaan.

de instellingsmodus.



-In de instellingsmodus kunt u instellen:

Fotogrootte: 20M, 12M, 8M, 5M, 3M, 2M,

Videoresolutie: 1080P, 720P,

Afdrukdichtheid: 0,1,2,3,

Opname in lus: uit,

Taal: 12

Tijdstempel: Uit,

Schermhelder:8,7,6,5,4,3,2,1;

LCD Uit: Uit, 1Min, 2Min, 3Min;

Auto Uit: Uit, 3Min, 5Min;

Formaat;Datum tijd;Sys.Reset;

Druk kort op om het instellingsitem te selecteren en druk op om het submenu te openen. om het instellingsitem te selecteren dat gewijzigd moet worden,


Druk kort op om de wijziging te bevestigen.

Druk kort op om de instellingsmodus te verlaten.

5. Spelmodus

Druk kort op de knop om het spelpictogram te selecteren, druk op de knop om de spelmodus te openen;

-Er zijn 4 ingebouwde spellen

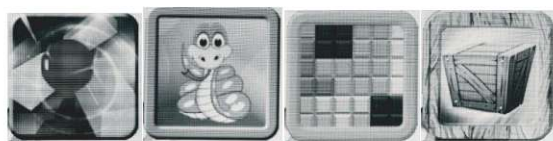

Druk kort op de knop om het spel te selecteren; druk op de knop om te starten.

Druk na het selecteren van het spel op om de richting te bepalen.


Druk kort op om de spelmodus te verlaten.

6. Muziekmodus

*Note:Muziekbestanden in MP3-formaat moeten eerst naar de SD-kaart worden gekopieerd.

Bediening door volwassenen wordt aanbevolen.

Druk kort op om de muziekmodus te selecteren, druk op om de muziekmodus te openen.

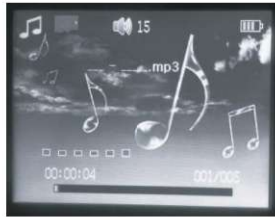

-In de muziekmodus

Druk kort op  om het vorige nummer te selecteren.

Druk kort op  om het volgende nummer te selecteren.

Druk kort op  om muziek af te spelen/pauzeren

Druk kort op  om het volume te verhogen. Het volume kan in 15 stappen worden aangepast: 1~15.

Druk kort op  om het volume te verlagen.

7.Apparaat resetten

*Noot:

Bediening door volwassenen wordt aanbevolen.

Er zit een klein gaatje aan de rechterkant van de SD-poort. Als het apparaat sterft, steekt u een scherp voorwerp in de gaatje om het apparaat te resetten.

8.Het afdrukpapier plaatsen

1.Open de papiersleuf in de richting van de pijl



2.Plaats het afdrukpapier op de juiste manier in de richting die wordt aangegeven door de sticker op de camera.



3.De eerste keer dat u het papier plaatst, moet u het papier ongeveer 1 cm voorbij de afdruksleuf uitsteken; elke keer dat u de afgedrukte foto afscheurt zonder het papier opnieuw te plaatsen.



9.USB-modus

-Geen kaartverbinding machine zal de PCCAM-functie invoeren, de machine is uitgerust met micro SD-kaart gaat naar de U-schijffunctie.

Opmerking:

Als de camera is uitgeschakeld en aangesloten op een computer, staat de camera in de oplaadstand; alleen als de camera is ingeschakeld en aangesloten op een computer, gaat de camera naar de USB-modus.

Productspecificatie

Beeldsensor	1 megapixel CMOS-sensor
Weergave	2,0 inch LCD-scherm
Lens	Vaste lens
Geheugenkaart	SD-kaart, ondersteunt tot 128 GB
Foto-indelingen	JPG
Video-indeling	AVI
Videoresolutie	1080P /720P/ VGA
Fotoresolutie	20M, 12M, 8M, 5M, 3M, 2M, 1M,
Batterij	Ingebouwde DC  3,7V, 1200mAh (4,44WH) Oplaadbare Li-ion batterij Opladen via DC  5V via de Type-c poort

Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de gebruiksaanwijzing voorbehouden.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet mogen worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moeten worden afgevoerd.

Het is belangrijk dat u als eindgebruiker de gebruikte batterijen inlevert bij de gepast en hiervoor aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en geen schade toebrengen aan het milieu.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos kunnen worden ingeleverd bij recyclestations of

andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

DENVER A/S

Omega 5A, Soefton

DK-8382 Hinnerup

Denemarken

www.facebook.com/denver.eu