



SANBO

VOETENBAD MASSAGE




Gebruiken zonder afstandsbediening:

-Druk de aan/uit knop in om het apparaat te starten.
Er klinkt een piep en het lampje in de bak gaat blauw branden (laag temperatuur)

-Klik nogmaals op de aan/uit knop om de medium temperatuur in te stellen (lampje gaat geel branden)

-Klik nogmaals op de aan/uit knop om de hoge temperatuur in te stellen (lampje gaat rood branden)

-Klik nogmaals op de aan/uit knop om de bubbels te laten stoppen.

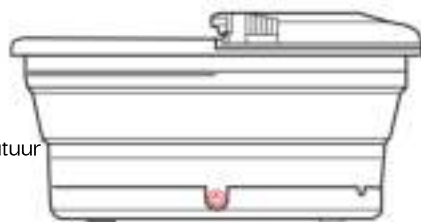

Afstandsbediening




1. Aan / Uit
2. Bubbels
3. Timer
4. Lage temperatuur stand
5. Middel temperatuur stand
6. Hoge temperatuur stand

Gebruiken met afstandbediening

Haal het lipje uit het batterijgedeelte wanneer de afstandsbediening de eerste keer gebruikt wordt.

Als je geen gebruik maakt van de timer, gaat het apparaat automatisch uit na 60 minuten. Wanneer je de timer aanzet is de standaard 20 minuten. Bij twee keer klikken is dit 60 minuten. Richt de afstandsbediening op het hiernaast aangegeven punt.

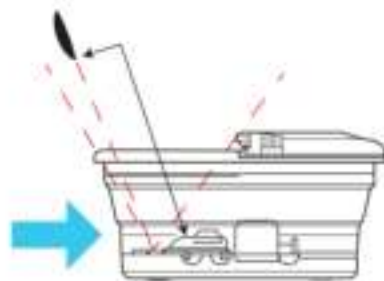

Batterij vervangen:



Haal de batterij uit de afstandsbediening.

Vervang het met een nieuw CR2025 batterij

Stop de batterij met klepje terug in de afstandsbediening

Klaar

Klaar met gebruiken?

-Zet het apparaat in Stand-By mode door op de aan/uit knop te drukken.

-Haal het water uit de voetmassage

-Vouw de voetmassage weer op



RoHS

