



# Kiki&Co fotolijst

Handleiding



KIKI&CO

V3.0 mei 2021, 2109SSWW10

veel plezier met dit cadeau!  
vanaf nu kan iedereen die je uitnodigt zijn leukst,  
mooïste, grappigste, onhandigste, gewoonste en fijnste  
momenten met jou delen op  
de KikiSCO fotolijst.  
Elke dag een nieuw geluksmoment!

### **Bedankt voor je aankoop!**






Deze gebruikershandleiding is bedoeld om alle functies en mogelijkheden van de fotolijst uit te leggen. De software wordt regelmatig bijgewerkt, dus functies kunnen in de loop van de tijd veranderen en verbeteren. Lees de handleiding zorgvuldig door en bewaar hem om nog eens iets op te kunnen zoeken. De fotolijst zelf bevat ook uitleg van alle functies in meerdere talen.

### **Waarschuwing**

Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te reduceren.

- *Lees de handleiding zorgvuldig door en volg alle vereisten voor veilig gebruik.*
- *Gebruik de fotolijst niet in de buurt van water. Plaats niet naast een container met vloeistof erin.*
- *Niet installeren in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, warmteroosters, kachels of andere apparaten die warmte produceren.*
- *Haal de stekker van de fotolijst uit het stopcontact tijdens onweer of wanneer hij lang niet wordt gebruikt.*
- *Reinigen: haal de stekker uit het stopcontact, gebruik een natte doek om te reinigen. Gebruik geen vloeibaar wasmiddel of spuitbussen.*
- *Gebruik alleen accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd.*
- *Als de fotolijst op enigerlei wijze is beschadigd, zoals een beschadigde stekker of gemorste vloeistof, probeer niet zelf te repareren vanwege het gevaar van elektrische schokken.*

## Inhoudsopgave

<b>Aan de slag.....</b>	<b>5</b>
<b>Versturen van foto's en video's.....</b>	<b>6</b>
<b>Navigeren door de fotolijst.....</b>	<b>7</b>
 <i>Vrienden toevoegen.....</i>	<i>7</i>
 <i>Instellingen.....</i>	<i>7</i>
<i>Aan/uit-knop.....</i>	<i>7</i>
 <i>Foto verbergen.....</i>	<i>7</i>
 <i>Galerij.....</i>	<i>7</i>
 <i>In frame passen/ Frame vullen.....</i>	<i>7</i>
<i>Foto aanpassen.....</i>	<i>7</i>
<b>Uitgebreide instellingen.....</b>	<b>8</b>
<i>Mijn lijst.....</i>	<i>8</i>
<i>Foto's beheren.....</i>	<i>8</i>
<i>Mijn vrienden.....</i>	<i>8</i>
<i>Display.....</i>	<i>9</i>
<i>Diashow.....</i>	<i>9</i>
<i>Wi-Fi.....</i>	<i>10</i>
<i>Meldingen.....</i>	<i>10</i>
<i>Back-uppen en Herstellen.....</i>	<i>10</i>
<i>Hulp.....</i>	<i>10</i>
<i>Over.....</i>	<i>11</i>
<b>Specificaties.....</b>	<b>11</b>

# Aan de slag



## In de doos

- Fotolijst
- Standaard/pootje om de fotolijst neer te zetten
- AC-adapter (met EU stekker & in sommige gevallen ook UK stekker)

## Aansluitingen

Micro USB: Een micro USB-stick kan worden gebruikt om foto's te importeren en om een back up te maken.

Micro SD: Micro SD kan worden gebruikt om foto's te importeren en om een back-up te maken. Formateer micro SD in MSFAT32 om te kunnen lezen.

*Opmerking: MSfat kan alleen worden gebruikt voor kaarten met maximaal 32 GB.*

DC-uitgang: voor voeding met meegeleverde AC-adapter. Werkt met 220V en 110V. Plug is (Noord-) Europees. De fotolijst werkt niet op accu of batterijen.

## Standaard/Pootje

Om de fotolijst liggend of staand neer te zetten.

Plaats de standaard in het gat en draai 90 graden met de klok mee om vast te zetten. De fotolijst kan ook aan de muur gehangen worden.

## Eerste keer aanzetten

Steek de stekker in het stopcontact en druk de aan-knop 2-3 seconden in.

Bij de eerste keer opstarten, moet de fotolijst ingesteld worden. Het setup-menu start automatisch. De fotolijst heeft een touchscreen. Dit zijn de eerste keer de stappen:

- Taal selecteren. Dit is de taal die in Frameo wordt gebruikt.
- Verbinden met Wi-Fi. Maak verbinding met Wi-Fi om foto's te kunnen ontvangen
- Update naar nieuwste versie. Als er een nieuwe versie van de Frameo-software beschikbaar is, wordt gevraagd of een update gedaan kan worden. Advies is om dit altijd te doen, om zo van de laatste functionaliteit gebruik te kunnen maken.
- Voer naam en locatie in voor de fotolijst. Beide zijn zichtbaar voor mensen die foto's met je delen. Stel de tijdzone in als deze nog niet juist is.

## Versturen van foto's en video's

Om foto's en video's naar de fotolijst te kunnen sturen, moet de afzender de Frameo-app op zijn of haar telefoon installeren. De fotolijst en de telefoon van de afzender moeten eenmalig 'Vrienden worden', waarna je onbeperkt foto's kunt sturen.

Volg onderstaande stappen:

1. **Installeer Frameo** voor Android of iOS in de [Google play store](#) of in de [App store](#).  
*Tip: als je een telefoon buiten Europa hebt geregistreerd, kan je de app mogelijk niet rechtstreeks in de app store vinden. Je kunt hem vinden via een Google-zoekopdracht en daarop klikken om de app te downloaden in de app store.*



2. Klik op het pictogram '**Vriend toevoegen**' (een persoon met een plus teken) **op de fotolijst**. Er verschijnt een venster met de verbindingscode die 12 uur geldig is. Deel deze code met de persoon die foto's wil delen.
3. Klik nu in de app op 'Vriend toevoegen'. Dit logo staat linksboven in de app. **Voer** de door de fotolijst **gegenereerde code in** op de app.

Je bent nu verbonden met de fotolijst en je kunt beginnen met het verzenden van foto's.

Dat werkt zo:

1. Ga naar de Frameo app en **selecteer een foto of video uit het gewenste album**. Meerdere foto's tegelijk selecteren kan ook door te klikken op het teken met vierkantjes achter elkaar, links boven in de grote foto. Je kunt zelf een album selecteren waar je foto's uit wilt sturen. Klik vervolgens rechtsboven op 'Volgende'

**Let op:** Maximaal 15 seconden van een videofragment worden getoond op de lijst. Je kunt zelf selecteren welke 15 seconden indien gewenst.

**Tip:** als je oudere foto's wilt verzenden en daar niet in de Frameo-app naar toe wilt scrollen, doet je het volgende. Ga naar foto's (IOS), selecteer de afbeelding, exporteer (vierkant met pijl omhoog, linksonder) naar Frameo en verzend. Als de Frameo-app niet wordt weergegeven wanneer je exporteert, kunt je deze toevoegen door op 'Meer' te klikken.

2. **Selecteer de fotolijsten** waarmee je de foto wilt delen. Klik nogmaals op 'Volgende'
3. Typ desgewenst een **bijschrift** dat bij de foto wordt weergegeven. Je kunt ook emoji's gebruiken. Klik nogmaals op 'Volgende'.
4. Selecteer het **belangrijkste deel** van de foto. Als de maten van de foto niet exact overeenkomt met de schermgrootte, wordt dit gedeelte dan in elk geval altijd weergegeven.
5. Klik op '**Afbeelding verzenden**'. Binnen enkele seconden verschijnt de foto op het fotolijstscherf.

**Let op:** als de lijst niet online is als je de foto verzendt, komt de foto niet onmiddellijk aan bij de ontvanger. De Frameo-app blijft het proberen totdat de foto wel verzonden kan worden.

# Navigeren door de fotolijst

Je kunt de fotolijst bedienen met het touchscreen. Standaard worden de foto's een voor een als diavoorstelling getoond. Veeg naar links of rechts om door de foto's te bladeren. Tik éénmaal op het scherm om het snelmenu te openen. In het snelmenu staat een link naar het uitgebreide Instellingen menu. Als er nieuwe foto's zijn of een software update dan is dat te zien door een pop-up linksboven in het scherm.

In het snelmenu vind je de volgende mogelijkheden van links naar rechts van boven naar beneden:



## Vrienden toevoegen

Dit genereert een code die je kunt delen met vrienden of familie, zodat ze verbinding kunnen maken met de fotolijst en foto's naar je fotolijst kunnen sturen.

## Instellingen

Dit opent het uitgebreide instellingen menu.

## Aan/uit-knop

Als u hierop klikt krijgt u drie mogelijkheden. Volledig uitzetten, u kunt dan ook geen foto's meer ontvangen. Opnieuw opstarten, de fotolijst gaat dan uit en direct weer aan. Of Slapen, dat betekent dat het scherm uit staat, maar foto's nog wel binnen kunnen komen.

## Foto verbergen

Tik op dit pictogram, de foto wordt verborgen en wordt niet meer getoond. Als je te foto toch weer wilt laten zien, kun je naar Instellingen-> Foto's beheren-> Foto's weergeven/verbergen

## Galerij

Toont alle foto's op de fotolijst in kleinere vorm. Makkelijk om te zoeken naar een foto.

## In frame passen/ Frame vullen

Hiermee switch je tussen het hele frame vullen met de foto (en dus mogelijk een stuk afsnijden) of de hele foto in het frame passen (en dus mogelijk een stuk leeg naast de foto).

## Foto aanpassen

Met deze optie kun je de foto in het scherm verplaatsen, zodat je dat deel kunt laten zien wat het meest belangrijk is. Natuurlijk alleen van toepassing als niet de hele foto getoond wordt.

# Uitgebreide instellingen

De instellingen bereik je via het snelmenu door op het tandwiel te klikken.

## Mijn lijst

**Lijstnaam** – naam van de fotolijst, wordt getoond aan de verzender

**Lijstlocatie** – locatie van de fotolijst, wordt getoond aan de verzender

**Taal instelling** – hier kun je de taal aanpassen naar keuze

**Stel de tijdzone in** – tijdzone staat standaard op Nederlandse tijd. Kun je hier aanpassen.

**Gebruik 12/24-uursnotatie** – switch naar keuze tussen 12 of 24-uursnotatie

## Foto's beheren

Boven staat hoeveel foto's en video's er op de fotolijst staan en hoeveel ruimte deze innemen. De foto's worden door de app geoptimaliseerd en opgeslagen in WEBP formaat, zodat ze perfect scherp te zien zijn, maar niet meer ruimte gebruiken dan nodig. Er passen daarom meer dan 10.000 foto's op de fotolijst.

**Foto's weergeven/verbergen** – Hier kun je foto's verbergen of juist weer terugbrengen. Dat kan één voor één door op de gewenste foto te klikken. Er verschijnt een oogje met een streep erdoorheen als de foto verborgen is. Of dat kan voor alle foto's tegelijk door rechtsboven te klikken op de twee vierkantjes.

**Foto's verwijderen** – Hier kun je foto's verwijderen. Selecteer de gewenste foto's. Een prullenbakje is te zien op de foto's die je selecteert. Daarna klik je rechtsboven op de prullenbak om de foto's definitief te verwijderen. Ze staan dan niet meer op de fotolijst en kunnen niet meer teruggehaald worden.

**Foto's importeren** - Importeer foto's vanaf een externe micro SD-kaart of USB-stick. Selecteer de foto's die je op de fotolijst wilt importeren. Tik op de import om het importproces te starten.

*Let op: Micro SD-kaart moet worden geformatteerd in MSfat om te kunnen lezen.*

*Formatteren in MSfat is alleen mogelijk voor micro SD-kaarten die 32 GB of kleiner zijn.*

*Let op: Het is niet mogelijk om een bijschrift toe te voegen of het belangrijkste deel van de foto te definiëren wanneer je de importfunctie gebruikt.*

**Foto's exporteren** - Exporteer foto's naar micro SD kaart, zodat je de foto's elders gebruikt kunnen worden. In het menu back-uppen en herstellen kun je ook instellen om periodiek een back-up van de foto's te maken.

## Mijn vrienden

Deze lijst bevat alle mensen die foto's naar je fotolijst mogen verzenden.

Om een persoon uit deze lijst te verwijderen en daarmee zijn toestemming voor het verzenden van foto's te verwijderen, tik je op de knop Instellingen naast zijn naam. Je kunt er vervolgens voor kiezen om die persoon te verwijderen



Om een nieuwe persoon toe te staan je foto's toe te sturen, tik je rechtsboven op de knop 'Vriend toevoegen' en deel je de code met deze persoon. De code is 12 uur geldig. Het is maar eenmalig nodig om 'vriend te worden' met de fotolijst. Daarna kun je onbeperkt foto's sturen.

Je kunt 'een vriend van de fotolijst' toestemming geven om de code van de fotolijst zelf ook te delen. Deze vriend kan dan, zonder toestemming, nieuwe vrienden toevoegen. Dit kan handig zijn als je de eigenaar van de lijst hier niet mee wilt belasten. Klik op instellingen en vink aan 'Geef vriend toestemming om de code naar dit frame te delen'.

## Display

**Helderheid** – Pas de helderheid van het scherm aan met de schuifbalk

**Slaapmodus** - De fotolijst heeft een slaapmodus die het scherm uitschakelt om niet onnodig stroom te gebruiken terwijl je slaapt of meestal weg bent. De standaardinstelling is om het scherm om 23:00 uur uit te schakelen en het scherm om 07:00 uur weer aan te zetten. De tijden kun je in dit menu aanpassen.

De fotolijst is niet uitgeschakeld in slaapmodus, dus foto's ontvangen is gewoon mogelijk tijdens de slaapstand.

## Diashow

**Timer** – Stel in hoe lang elke foto getoond wordt. 10 seconde tot 30 minuten.

**Onderschrift weergeven** - Stel in of de bijschriften moeten worden weergegeven die vrienden hebben verstuurd


**Frame vullen/in frame passen** - De optie **Frame vullen** is de standaardinstelling. De foto is zo geschaald dat deze het hele scherm vult. De foto wordt gecentreerd rond wat is geselecteerd als het belangrijkste deel. Zie de eerste foto hieronder.

**In frame passen** zorgt ervoor dat de hele foto op het scherm wordt weergegeven. Zie de tweede foto hieronder.

Frame vullen



In frame passen

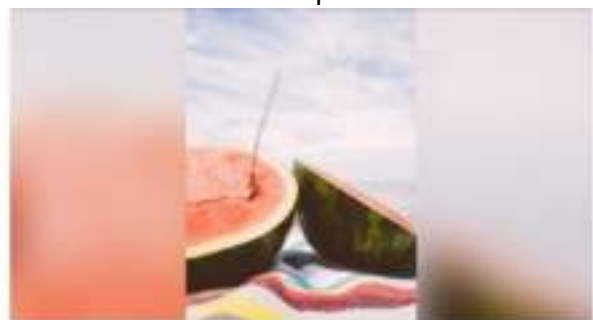

**Weergavevolgorde foto's** – Stel in op datum of in willekeurige volgorde (shuffle)

En voor video:

Als een video op het scherm staat kun je deze met het touchscreen handmatig afspelen of pauzeren en het geluid regelen. De standaard instellingen kun je in onderstaand menu aanpassen

**Automatisch afspelen** – als de video langskomt, speelt deze automatisch af. Vink uit als je de video's alleen handmatig wil laten starten.

**Weergave video** – kies uit drie mogelijkheden:

- video's in een lus: toon de video net zo lang tot de ingestelde tijd per foto (de timer) verstreken is
- één keer afspelen: toon de video 1 x en laat daarna het beginbeeld zien totdat de timer tijd verstreken is,
- één keer afspelen en verder gaan: toon de video 1x en ga door naar de volgende foto

**Volume video** – regel het volume waarmee het geluid van de video's afgespeeld wordt met de schuifbalk.

## Wi-Fi

Kies de Wi-Fi waarmee uw fotolijst verbinding moet maken en voer het wachtwoord in.

Het is ook mogelijk om verbinding te maken en dan in te loggen met naam en wachtwoord, zoals bijv. in hotels of verzorgingshuizen regelmatig gebruikt wordt. Zodra er verbinding is met het WiFi netwerk, verschijnt er rechts bovenin een button "Web login". Als je daarop klikt, opent een browser waarin gebruikersnaam en wachtwoord ingevuld kunnen worden.

## Meldingen

In dit menu kun je aanzetten welke meldingen je wel of niet als pop-up in het scherm wilt ontvangen en met welk volume. Naar rechts is melding aan, naar links is melding uit. Met de bovenste schuifknop zet je alle meldingen aan of uit.

## Back-uppen en Herstellen

Maak een externe back-up door hierop te klikken. Dat kan naar een SD kaart of USB stick die je in de fotolijst doet. De tijd van de laatste back-up wordt hier getoond.

**Automatische back-up** - De fotolijst maakt automatisch een back-up binnen 30 uur nadat je nieuwe foto's hebt ontvangen of de fotolijst hebt gewijzigd.

**Lijst resetten** - Verwijdert alle gegevens uit de fotolijst. Hiermee worden alle foto's, vrienden, verbindingen en instellingen permanent verwijderd. Kan bijvoorbeeld gebruikt worden als de fotolijst aan iemand anders gegeven wordt.

## Hulp

**Anonieme analysegegevens delen** - Anonieme analysegegevens delen helpt enorm bij het verbeteren van de Frameo-software. Schakel het selectievakje in als je wilt helpen Frameo te verbeteren. Schakel dit selectievakje uit om het delen van anonieme analysegegevens te weigeren.

**Gids** – Opent de snelstartgids, die ook te zien was toen de fotolijst voor het eerst opgestart werd.

### Over

Toont de gegevens van de fotolijst en de geïnstalleerde versie van de software.

**Controleren op updates** - Controleer of er een update beschikbaar is voor je fotolijst.

**Bètaprogramma** - Selecteer of je nieuwe functies wilt proberen voordat ze voor iedereen worden vrijgegeven.

## Specificaties

Dimension	287x200x25mm
Weight	600g
LCD	10 inch 1280*800 pixels,IPS
Processor	1.2GHz,Quad-core Cortex-A7
Memory	1GB DDR RAM,16GB Build-in memory
Wifi	802.11b/g/n
OS	Android 6.0
Connection	DC jack 2,5 mm, Micro-USB, Micro-SD
Operating temperature	Between 0°C and 40°C



# Kiki&Co Fotorahmen

Handbuch



KIKI&CO

V3.0 May 2021 2109SSWW10

Viel Spaß mit diesem Geschenk!  
Von nun an können alle, die Sie einladen, ihre  
lustigsten, schönsten, witzigsten, unbeholfensten,  
gebräuchlichsten und besten Momente mit Ihnen auf  
dem Kiki&Co-Fotorahmen teilen.  
Jeden Tag ein neuer Glücksmoment!

### **Vielen Dank für Ihren Einkauf!**






Dieses Benutzerhandbuch soll Ihnen alle Funktionen und Eigenschaften des Fotorahmens erklären. Die Software wird regelmäßig aktualisiert, daher können sich die Funktionen im Laufe der Zeit ändern und verbessern. Bitte lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf. Auch der Fotorahmen selbst erklärt alle Funktionen in mehreren Sprachen.

### **Warnung**

Um das Risiko eines Brandes oder elektrischen Schlages zu verringern, setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus.

- *Lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch und befolgen Sie alle Anforderungen für einen sicheren Gebrauch.*
- *Verwenden Sie den Fotorahmen nicht in der Nähe von Wasser. Nicht neben einen Behälter mit Flüssigkeit stellen.*
- *Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten, die Wärme erzeugen.*
- *Ziehen Sie den Fotorahmen bei Gewitter oder wenn er längere Zeit nicht benutzt wird, vom Netz.*
- *Reinigung: Ziehen Sie den Netzstecker, verwenden Sie ein feuchtes Tuch zur Reinigung. Verwenden Sie keine Flüssigwaschmittel oder Aerosole.*
- *Verwenden Sie nur vom Hersteller angegebenes Zubehör.*
- *Wenn der Fotorahmen irgendwie beschädigt ist, z. B. durch einen beschädigten Stecker oder verschüttete Flüssigkeit, versuchen Sie nicht, ihn selbst zu reparieren, da die Gefahr eines elektrischen Schlags besteht.*

## Inhaltsübersicht

<b>Erste Schritte</b>	<b>5</b>
<b>Versenden von Fotos und Videos</b>	<b>6</b>
<b>Navigieren im Fotorahmen</b>	<b>7</b>
 <i>Freunde hinzufügen</i>	7
 <i>Einstellungen</i>	7
<i>Netzschalter</i>	7
 <i>Foto ausblenden</i>	7
 <i>Galerie</i>	7
 <i>In Rahmen einpassen/Rahmen ausfüllen</i>	7
<i>Foto anpassen</i>	8
<b>Erweiterte Einstellungen</b>	<b>8</b>
<i>Meine Liste</i>	8
<i>Fotos verwalten</i>	8
<i>Meine Freunde</i>	9
<i>Anzeige</i>	9
<i>Diashow</i>	9
<i>Wi-Fi</i>	10
<i>Benachrichtigungen</i>	11
<i>Sichern und Wiederherstellen</i>	11
<i>Hilfe</i>	11
<i>Über</i>	11
<b>Spezifikationen</b>	<b>12</b>

# Erste Schritte



## In der Box

- Fotorahmen
- Ständer/ Pfötchen zum Aufstellen des Bilderrahmens
- AC-Adapter (mit EU-Stecker & teilweise UK-Stecker)

## Verbindungen

Micro USB: Ein micro USB-Stick kann zum Importieren von Fotos und zur Datensicherung verwendet werden.

Micro SD: Micro SD kann zum Importieren von Fotos und zur Sicherung verwendet werden. Bitte formatieren Sie die Micro-SD zum Lesen in MSFAT32.

*Hinweis: MSfat kann nur für Karten bis zu 32 GB verwendet werden.*

DC-Ausgang: für die Stromversorgung mit dem mitgelieferten Netzgerät. Funktioniert mit 220V und 110V. Stecker ist (nord-)europäisch. Der Fotorahmen wird nicht mit Batterien betrieben.

## Ständer/Pfötchen

So platzieren Sie den Fotorahmen liegend oder stehend.

Setzen Sie den Ständer in das Loch und drehen Sie ihn um 90 Grad im Uhrzeigersinn, um ihn zu sichern. Der Fotorahmen kann auch an die Wand gehängt werden.

## Erstes Einschalten

Stecken Sie das Netzkabel ein und drücken Sie die Netztaaste für 2-3 Sekunden.

Bei der Erstinbetriebnahme muss der Fotorahmen eingerichtet werden. Das Einrichtungs Menü startet automatisch. Der Fotorahmen verfügt über einen Touchscreen. Das sind die ersten Schritte:

- Sprache auswählen. Das ist die Sprache, die in Frameo verwendet wird.
- Verbinden mit Wi-Fi. Mit Wi-Fi verbinden, um Bilder zu empfangen
- Aktualisieren Sie auf die neueste Version. Wenn eine neue Version der Frameo-Software verfügbar ist, fragt es, ob ein Update durchgeführt werden kann. Es wird empfohlen, dies immer zu tun, um die neueste Funktionalität zu nutzen.
- Geben Sie den Namen und den Standort für den Fotorahmen ein. Beides wird für Personen sichtbar sein, die Fotos mit Ihnen teilen. Stellen Sie die Zeitzone ein, wenn sie nicht bereits korrekt ist.



# Versenden von Fotos und Videos

Um Fotos und Videos an den Fotorahmen zu senden, muss der Absender die Frameo-App auf seinem Telefon installieren. Der Fotorahmen und das Telefon des Absenders müssen einmal "Freunde werden", danach können Sie unbegrenzt Fotos versenden.

Führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. **Installieren Sie Frameo** für Android oder iOS im [Google Play Store](#) oder im [App Store](#).  
*Tipp: Wenn Sie ein Telefon außerhalb Europas registriert haben, können Sie die App möglicherweise nicht direkt im App Store finden. Sie können es über eine Google-Suche finden und darauf klicken, um die App aus dem App-Store herunterzuladen.*



Klicken Sie auf das Symbol "**Einen Freund hinzufügen**" (eine Person mit einem Pluszeichen) **im Fotorahmen**. Es erscheint ein Fenster mit dem Verbindungscode, der für 12 Stunden gültig ist. Teilen Sie diesen Code mit der Person, die Fotos freigeben möchte.

Klicken Sie nun in der App auf "Freund hinzufügen". Dieses Logo befindet sich oben links in der App. **Geben Sie** den vom Fotorahmen **generierten Code in die App ein**.

Sie sind nun mit dem Fotorahmen verbunden und können mit dem Senden von Fotos beginnen.

So funktioniert es:

1. Gehen Sie zur Frameo-App und **wählen Sie ein Foto oder Video aus von einem Album Ihrer Wahl**. Sie können auch mehrere Fotos auf einmal auswählen, indem Sie auf das Quadrat oben links auf dem großen Foto klicken. Sie können ein Album auswählen, aus dem Sie Fotos senden möchten. Klicken Sie dann in der oberen rechten Ecke auf "Weiter".

**Hinweis:** Es werden maximal 15 Sekunden eines Videoclips in der Liste angezeigt. Sie können auswählen, welche 15 Sekunden, wenn Sie wollen.

**Tipp:** Wenn Sie ältere Fotos versenden möchten und nicht in der Frameo-App zu ihnen scrollen wollen, gehen Sie wie folgt vor. Gehen Sie auf Fotos (IOS), wählen Sie das Bild aus, exportieren Sie es (Quadrat mit Pfeil nach oben, unten links) zu Frameo und senden Sie es. Wenn die Frameo-App beim Export nicht angezeigt wird, können Sie sie durch Klicken auf "Mehr" hinzufügen.


2. **Wählen Sie den Fotorahmen**, für den Sie das Foto freigeben möchten. Klicken Sie erneut auf 'Weiter'.
3. Wenn Sie möchten, geben Sie eine **Bildunterschrift** ein, die zusammen mit dem Foto angezeigt werden soll. Sie können auch Emojis verwenden. Klicken Sie erneut auf Weiter.
4. Wählen Sie den **wichtigsten Teil** des Fotos aus. Wenn die Größe des Fotos nicht genau mit der Bildschirmgröße übereinstimmt, wird dieser Teil immer angezeigt.
5. Klicken Sie auf "**Bild senden**". In wenigen Sekunden erscheint das Foto auf dem Bildschirm des Fotorahmens.

**Bitte beachten Sie, dass das Foto nicht sofort beim Empfänger ankommt, wenn der Rahmen nicht online ist, wenn Sie das Foto versenden. Die Frameo-App wird es so lange versuchen, bis das Foto gesendet werden kann.**

## Navigieren im Fotorahmen

Sie können den Fotorahmen über den Touchscreen bedienen. Standardmäßig werden die Fotos nacheinander als Diashow angezeigt. Wischen Sie nach links oder rechts, um durch die Fotos zu blättern. Tippen Sie einmal auf den Bildschirm, um das Direktmenü zu öffnen. Das Direktmenü enthält einen Verweis auf das erweiterte Menü Einstellungen. Wenn es neue Fotos oder ein Software-Update gibt, wird dies durch ein Pop-up in der linken oberen Ecke des Bildschirms angezeigt.

Das Direktmenü enthält die folgenden Optionen von links nach rechts, von oben nach unten:

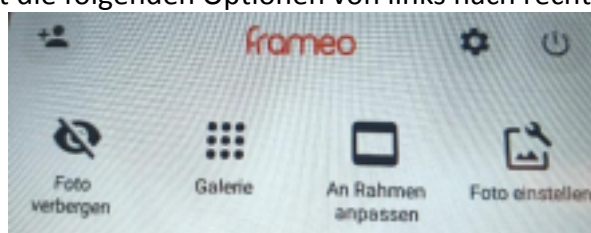

### Freunde hinzufügen

Dadurch wird ein Code generiert, den Sie an Freunde oder Verwandte weitergeben können, damit diese eine Verbindung zum Fotorahmen herstellen und Fotos an Ihren Fotorahmen senden können.

### Einstellungen

Dies öffnet das erweiterte Einstellungsmenü.

### Netzschalter

Wenn Sie diese anklicken, erhalten Sie drei Möglichkeiten. Schalten Sie es komplett aus, können Sie keine Fotos mehr empfangen. Starten Sie neu, der Fotorahmen schaltet sich aus und wieder ein. Oder Ruhezustand, d. h. der Bildschirm ist ausgeschaltet, aber Fotos können weiterhin aufgenommen werden.

### Foto ausblenden

Tippen Sie auf dieses Symbol, wird das Foto ausgeblendet und nicht mehr angezeigt. Wenn Sie das Foto wieder anzeigen möchten, können Sie zu Einstellungen->Fotos verwalten->Fotos ausblenden gehen

### Galerie

Zeigt alle Fotos auf dem Fotorahmen in kleinerer Form an. Einfache Suche nach einem Foto.

### In Rahmen einpassen/Rahmen ausfüllen

So können Sie zwischen dem Ausfüllen des gesamten Rahmens mit dem Foto (und dem eventuellen Abschneiden eines Teils) oder dem Einpassen des gesamten Fotos in den Rahmen (und dem eventuellen Belassen eines leeren Teils neben dem Foto) wechseln.

## Foto anpassen

Mit dieser Option können Sie das Foto im Bildschirm verschieben, so dass Sie den wichtigsten Teil zeigen können. Dies gilt natürlich nur, wenn nicht das ganze Foto gezeigt wird.

# Erweiterte Einstellungen

Sie erreichen die Einstellungen über das Direktmenü, indem Sie auf das Zahnrad klicken.

## Meine Liste

**Listenname** - Name des Bildrahmens, wird dem Absender angezeigt

**Standort der Liste** - Standort des Bildrahmens, der dem Absender angezeigt wird

**Spracheinstellungen** - hier können Sie die Sprache nach Ihren Wünschen ändern

**Stellen Sie die Zeitzone ein** - die Zeitzone ist standardmäßig auf niederländische Zeit eingestellt. Dies können Sie hier ändern.

**12/24-Stunden-Format verwenden** - entweder auf 12- oder 24-Stunden-Format umschalten

## Fotos verwalten

Oben können Sie sehen, wie viele Fotos und Videos sich in der Fotoliste befinden und wie viel Platz sie einnehmen. Die Fotos werden von der App optimiert und im WEBP-Format gespeichert, so dass sie perfekt scharf zu sehen sind, aber nicht mehr Platz als nötig beanspruchen. Daher passen mehr als 10.000 Fotos auf den Fotorahmen.

**Fotos ein-/ausblenden** - Hier können Sie Fotos ausblenden oder wieder einblenden. Sie können das nacheinander tun, indem Sie auf das gewünschte Foto klicken. Wenn das Foto ausgeblendet ist, wird ein Auge mit einer Linie hindurch angezeigt. Oder Sie können alle Fotos auf einmal ausblenden, indem Sie auf die beiden kleinen Quadrate oben rechts klicken.

**Fotos löschen** - Hier können Sie Fotos löschen. Wählen Sie die gewünschten Fotos aus. Sie sehen einen Mülleimer auf den ausgewählten Fotos. Klicken Sie dann auf den Mülleimer oben rechts, um die Fotos endgültig zu löschen. Sie erscheinen dann nicht mehr auf dem Fotorahmen und können nicht mehr abgerufen werden.

**Fotos importieren** - Importieren Sie Fotos von einer externen Micro-SD-Karte oder einem USB-stick. Wählen Sie die Fotos aus, die Sie in den Fotorahmen importieren möchten. Tippen Sie auf den Import, um den Importvorgang zu starten.

*Hinweis: Die Micro-SD-Karte muss in MSfat formatiert sein, damit sie gelesen werden kann. Die Formatierung in MSfat ist nur für Micro-SD-Karten möglich, die 32 GB oder weniger groß sind.*

*Hinweis: Es ist nicht möglich, eine Beschriftung hinzuzufügen oder den wichtigsten Teil des Fotos zu definieren, wenn Sie die Importfunktion verwenden.*

**Fotos exportieren** - Exportieren Sie Fotos auf eine Micro-SD-Karte, damit Sie die Fotos anderweitig verwenden können.

## Meine Freunde

Diese Liste enthält alle Personen, die Fotos an Ihren Fotorahmen senden dürfen.

Um eine Person aus dieser Liste zu entfernen und ihr damit die Berechtigung zum Senden von Fotos zu entziehen, tippen Sie auf die Schaltfläche Einstellungen neben dem Namen der Person. Sie können dann wählen, ob Sie diese Person entfernen möchten

Um einer neuen Person zu erlauben Ihnen Fotos zu senden, tippen Sie auf die Schaltfläche "Freund hinzufügen" in der oberen rechten Ecke und teilen Sie den Code mit dieser Person. Der Code ist 12 Stunden lang gültig. Sie brauchen den Rahmen nur einmal zu "freunden". Danach können Sie unbegrenzt Fotos versenden.

Sie können "einem Freund des Fotorahmens" die Erlaubnis erteilen, den Code des Fotorahmens ebenfalls zu teilen. Dieser Freund kann dann ohne Erlaubnis neue Freunde hinzufügen. Dies kann sinnvoll sein, wenn Sie den Besitzer des Rahmens damit nicht belasten wollen. Klicken Sie auf Einstellungen und setzen Sie ein Häkchen bei "Freunden die Erlaubnis geben, den Code für diesen Rahmen zu teilen".

## Anzeige

**Helligkeit** - Stellen Sie die Helligkeit des Bildschirms mit der Bildlaufleiste ein

**Ruhemodus** - Der Fotorahmen verfügt über einen Ruhemodus, der das Display ausschaltet, um unnötigen Stromverbrauch zu vermeiden, während Sie schlafen oder die meiste Zeit abwesend sind. Die Standardeinstellung ist, dass das Display um 23 Uhr ausgeschaltet und um 7 Uhr morgens wieder eingeschaltet wird. Sie können die Zeiten in diesem Menü ändern. Der Fotorahmen wird im Ruhezustand nicht deaktiviert, sodass der Empfang von Fotos im Ruhezustand möglich ist.

## Diashow

**Timer** - Stellen Sie ein, wie lange jedes Bild angezeigt wird. 10 Sekunden bis 30 Minuten.

**Beschriftung anzeigen** - Einstellen, ob von Freunden gesendete Beschriftungen angezeigt werden sollen

**Fill Frame/Fit Frame** - Die Option Fill Frame ist die Standardeinstellung. Das Foto wird so skaliert, dass es den gesamten Bildschirm ausfüllt. Das Foto wird um den ausgewählten, wichtigsten Teil zentriert. Siehe das erste Bild unten.  
Stellen Sie bei der Bildeinpassung sicher, dass das gesamte Bild auf dem Bildschirm angezeigt wird. Siehe das zweite Bild unten.



**Wiedergabereihenfolge der Bilder** - Einstellung nach Datum oder in zufälliger Reihenfolge (Shuffle)

Und für Video:

Wenn ein Video auf dem Bildschirm angezeigt wird, können Sie den Touchscreen verwenden, um es manuell abzuspielen oder anzuhalten und den Ton zu steuern. Die Standardeinstellungen können in folgendem Menü angepasst werden

**Automatische Wiedergabe** - wenn das Video vorbeikommt, wird es automatisch abgespielt. Deaktivieren Sie das Ankreuzfeld, wenn Sie die Videos nur manuell starten möchten.

**Videowiedergabe** - wählen Sie aus drei Optionen:

- Videos in einer Schleife: das Video so lange zeigen, bis die eingestellte Zeit pro Bild (der Timer) abgelaufen ist
- Einmalige Wiedergabe: Zeigt das Video einmal an und zeigt dann das Ausgangsbild, bis die Timerzeit abgelaufen ist,
- Einmal abspielen und weiter: das Video 1x zeigen und zum nächsten Foto weitergehen

**Videolautstärke** - stellen Sie mit dem Schieberegler die Lautstärke ein, mit dem Ton der Videos wiedergegeben wird.

## Wi-Fi

Wählen Sie das Wi-Fi aus, mit dem sich Ihr Fotorahmen verbinden soll, und geben Sie das Passwort ein.

Es ist auch möglich, eine Verbindung herzustellen und sich dann mit einem Namen und einem Kennwort anzumelden, wie es z. B. in Hotels oder Pflegeheimen häufig verwendet wird. Sobald Sie mit dem WiFi-Netzwerk verbunden sind, erscheint in der rechten oberen Ecke eine Schaltfläche "Web-Login". Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, wird ein Browser geöffnet, in dem Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort eingeben können.

## Benachrichtigungen

In diesem Menü können Sie auswählen, welche Benachrichtigungen Sie als Pop-ups auf dem Bildschirm erhalten möchten und in welcher Lautstärke. Rechts ist die Benachrichtigung eingeschaltet, links ist die Benachrichtigung ausgeschaltet. Mit dem oberen Schieberegler können Sie alle Benachrichtigungen ein- oder ausschalten.

## Sichern und Wiederherstellen

Erstellen Sie eine externe Sicherung, indem Sie darauf klicken. Das können Sie mit einer SD-Karte oder einem USB-Stick machen, den Sie in den Fotorahmen stecken. Hier wird der Zeitpunkt der letzten Sicherung angezeigt.

**Auto-Backup** - Der Fotorahmen erstellt innerhalb von 30 Stunden automatisch ein Backup, wenn Sie neue Fotos erhalten oder den Fotorahmen ändern.

**Liste zurücksetzen** - Entfernt alle Daten aus dem Fotorahmen. Löscht unwiderruflich alle Fotos, Freunde, Verbindungen und Einstellungen. Kann z. B. verwendet werden, wenn der Fotorahmen an eine andere Person weitergegeben wird.

## Hilfe

**Freigabe von anonymen Analysedaten** - Die Freigabe von anonymen Analysedaten trägt wesentlich zur Verbesserung der Frameo-Software bei. Aktivieren Sie dieses Ankreuzfeld, wenn Sie helfen möchten, Frameo zu verbessern. Deaktivieren Sie dieses Ankreuzfeld, um die Freigabe von anonymen Analysedaten abzulehnen.

**Anleitung** - Öffnet die Schnellstartanleitung, die auch beim ersten Start des Fotorahmens angezeigt wurde.

## Über

Zeigt die Daten des Fotorahmens und die installierte Version der Software an.

**Nach Updates suchen** - Prüfen Sie, ob ein Update für Ihren Fotorahmen verfügbar ist.

**Beta-Programm** - Wählen Sie, ob Sie neue Funktionen ausprobieren möchten, bevor sie für alle freigegeben werden.

## Spezifikationen

Abmessung	287x200x25mm
Gewicht	600g
LCD	10 Zoll 1280*800 Pixel, IPS
Prozessor	1.2GHz,Quad-core Cortex-A7
Speicher	1GB DDR RAM,16GB Build-in memory
Wifi	802.11b/g/n
OS	Android 6.0
Verbindung	DC jack 2,5 mm, Micro-USB, Micro-SD
Betriebstemperatur	Zwischen 0°C und 40°C



# Kiki&Co photo frame

User manual



KIKI&CO

V3.0 May 2021, 2109SSWW10



Enjoy this truly special gift!  
From now on, you can invite your loved ones  
to share their most beautiful, funny, crazy,  
precious, awkward and ordinary photos with  
you on the Kiki&Co digital photo frame.

**Thank you for your purchase!**






This user manual is intended to explain all functions and capabilities of the photo frame. The software is regularly updated so features may change and improve over time. Read the manual carefully and keep it for future reference. The photo frame itself also contains explanations of all functions in multiple languages.

**Warning**

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.

- Read the manual carefully and follow all requirements for safe use.
- Do not use the photo frame near water. Do not place next to a container with liquid in it.
- Do not install near heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other appliances that produce heat.
- Unplug the photo frame during lightning storms or when unused for long periods of time.
- Cleaning: unplug the appliance, use a wet cloth to clean. Do not use liquid detergent or aerosol sprays.
- Only use accessories specified by the manufacturer.
- If the photo frame is damaged in any way, such as a damaged plug or spilled liquid, do not try to repair it yourself due to the danger of electric shock.

## Table of contents

<b>Get started.....</b>	<b>5</b>
<b>Sending pictures &amp; videos.....</b>	<b>6</b>
<b>Navigating your frame.....</b>	<b>7</b>
 <i>Add friends.....</i>	<i>7</i>
 <i>Settings.....</i>	<i>7</i>
<i>On/off button.....</i>	<i>7</i>
 <i>Hide photo.....</i>	<i>7</i>
 <i>Gallery.....</i>	<i>7</i>
<i>Displays all photos on the photo frame in smaller form. Easy to search for a photo.....</i>	<i>7</i>
 <i>Fit to frame/ Fill frame.....</i>	<i>7</i>
<i>Adjust photo.....</i>	<i>7</i>
<b>Advanced settings on the frame.....</b>	<b>8</b>
<i>My frame.....</i>	<i>8</i>
<i>Manage photos.....</i>	<i>8</i>
<i>My friends.....</i>	<i>8</i>
<i>Display.....</i>	<i>9</i>
<i>Slideshow.....</i>	<i>9</i>
<i>Wi-Fi.....</i>	<i>10</i>
<i>Notifications.....</i>	<i>10</i>
<i>Back-up and restore.....</i>	<i>10</i>
<i>Help.....</i>	<i>10</i>
<i>About.....</i>	<i>10</i>
<b>Specifications.....</b>	<b>11</b>

# Get started



## In the box

- Photo frame
- Stand / leg to let the frame stand
- AC adapter (with EU plug & in some cases also UK plug)

## Connections

USB: A micro-USB stick can also be used to import photos and to make a backup.

Micro SD: Micro SD can be used to import and backup photos. Format micro SD in MSFAT32 for reading. Note: MSfat can only be used for cards up to 32 GB.

DC output: for power supply with supplied AC adapter. Works with 220V and 110V. Plug is (Northern) European. The photo frame does not work on rechargeable batteries or batteries.

## Stand / Leg

To place the photo frame in a landscape or portrait position.

Place the stand in the hole and turn 90 degrees to secure. The photo frame can also be hung on the wall.

## First time turn on

Plug in the power cord and press the on button for 2-3 seconds.

When starting up for the first time, the photo frame must be set. The setup menu starts automatically. The photo frame has a touchscreen. These are the first steps:

- Select language. This is the language used in Frameo.
- Connecting to Wi-Fi. Connect to Wi-Fi to receive photo's too
- Update to the latest version. If a new version of the Frameo software is available, you will be asked if an update can be done. Advice is to always do this, in order to be able to use the latest functionality.
- Enter name and location for the photo frame. Both are visible to people who share photos with you. Set the time zone if it is not already correct.

## Sending pictures & videos

To send photos and videos to the photo frame, the sender must install the Frameo app on his or her phone. The sender's photo frame and phone must become 'Friends' once, after which you can send unlimited photos.

Follow the steps below:

1. **Install Frameo** for Android or iOS in the [Google play store](#) or in the [App store](#).  
Tip: If you have registered a phone outside of Europe, you may not be able to find the app directly in the app store. You can find it via a Google search and click on it to download the app from the app store.



2. Click the icon '**Add Friend**' (a person with a plus sign) on the photo frame. A window will appear with the connection code that is valid for 12 hours. Share this code with the person who wants to share photos.
3. Now click on 'Add friend' in the app. This logo is in the top left corner of the app. **Enter the photo frame code** that was generated on the frame into the app.

You are now connected to the photo frame and you can start sending photos.

It works like this:

1. Go to the Frameo app and **select a photo or video from an album**. You can also select multiple photos at the same time by clicking on the sign with squares one after the other, at the top left of the large photo. You can select an album from which you want to send photos. Then click 'Next' top right.  
*Note: A maximum of 15 seconds of a video clip will be shown on the list. You can select which 15 seconds if desired.*  
*Tip: If you want to send older photos and don't want to scroll to them in the Frameo app, do the following. Go to photos (IOS), select the image, export (square with up arrow, bottom left) to Frameo and send. If the Frameo app is not displayed when you export, you can add it by clicking 'More'.*
2. **Select the photo frames** you want to share the picture(s) with. Click on 'Next' again
3. Optionally, **enter a caption** that will appear with the photo. You can also use emojis. Click on 'Next' again.
4. Select the **most important part of the photo**. If the measurements of the photo do not exactly match the screen size, this area will always be displayed anyway.
5. Click on '**Send Image**'. Within seconds, the photo will appear on the photo frame screen.  
*Please note: if the list is not online when you send the photo, the photo will not arrive immediately at the recipient. The Frameo app will keep trying until the photo can be sent.*

# Navigating your frame

You can operate the photo frame with the touchscreen. By default, the photos are displayed one by one as a slide show. Swipe left or right to scroll through the photos. Tap the screen once to open the quick menu. In the quick menu there is a link to the extensive Settings menu. If there are new photos or a software update, this can be seen by a pop-up at the top left of the screen.

In the shortcut menu you will find the following options:



## Add friends

This generates a code that you can share with friends or family so that they can connect to the frame and send photos to your frame.

## Settings

This opens the advanced settings menu.

## On/off button

Clicking on this will give you three options. Turn it off completely, so you will no longer be able to receive photos. Restart, the photo frame will turn off and then turn on again immediately. Or Sleeping, that means the screen is off, but pictures can still come in.

## Hide photo

Tap this icon, the photo will be hidden and no longer shown. If you still want to show the photo again, you can go to Settings-> Manage photos-> Show / hide photos

## Gallery

Displays all photos on the photo frame in smaller form. Easy to search for a photo.

## Fit to frame/ Fill frame

With this you switch between filling the entire frame with the photo (and therefore possibly cutting a piece) or fitting the entire photo into the frame (and thus possibly a piece empty next to the photo).

## Adjust photo

This option allows you to move the photo around the screen so that you can show the part that is most important. Of course, only applicable if not the entire photo is shown.

## Advanced settings on the frame

You can reach the settings via the quick menu by clicking on the gear wheel.

### My frame

**Frame name** - name of the photo frame, will be shown to the sender.

**Frame location** - location of the photo frame, will be shown to the sender.

**Set language** - here you can change the language of your choice.

**Set time zone** - time zone is set to Dutch time by default. Can you adjust here.

**Use 12/24 hour format** - switch between 12 or 24 hour format

### Manage photos

Above you can see how many photos and videos are on the photo list and how much space they take up. The photos are optimized by the app and saved in WEBP format, so that they can be seen perfectly sharp, but do not use more space than necessary. That is why more than 10,000 photos fit on the photo frame.

**Show / hide photos** - Here you can hide or bring back photos. You can do this one by one by clicking on the desired photo. An eye with a line through it appears when the photo is hidden. Or that can be done for all photos at the same time by clicking on the two squares at the top right.

**Delete photos** - Here you can delete photos. Select the desired photos. A trash can can be seen on the photos you select. Then click on the trash can at the top right to permanently delete the photos. They are then no longer on the photo frame and can no longer be retrieved.

**Import photos** - Import photos from an external micro SD card or USB stick. Select the photos you want to import to the frame. Tap the import to start the import process.

Note: Micro SD card must be formatted in MSfat in order to read. Formatting in MSfat is only possible for micro SD cards that are 32 GB or smaller.

*Note: It is not possible to add a caption or define the main part of the photo when using the import function.*

**Export pictures** - Export photos to micro SD card, so you get the pictures can be used elsewhere. In the menu-item Back-up you can also ensure a periodic back-up of the photo's is made on the SD card.

### My friends

This list contains all the people who are allowed to send photos to your frame.

To remove a person from this list and thereby remove their permission to send photos, tap the Settings button next to their name. You can then choose to remove that person

To allow a new person to send your photos, tap the 'Add Friend' button in the top right and share the code with this person. The code is valid for 12 hours. It is only necessary once to 'become a friend' with the photo frame. Then you can send unlimited photos.

You can give 'a friend of the photo frame' permission to share the code of the photo frame itself. This friend can then add new friends without permission. This can be useful if you don't want to burden the owner of the list with this. Click on settings and check 'Allow friend to share code to this frame'.

## Display

**Brightness** - Adjust the brightness of the screen with the slider bar

**Sleep mode** - The photo frame has a sleep mode that turns off the screen to avoid using unnecessary power while you sleep or are usually away. The default setting is to turn the screen off at 11:00 PM and turn the screen back on at 7:00 AM. You can adjust the times in this menu. The photo frame is not turned off in sleep mode, so receiving photos is still possible during sleep mode.

## Slideshow

**Timer** – Set how long each photo is displayed. 10 seconds to 30 minutes.

**Show caption** – Set whether to show the captions that friends have sent

**Fill Frame / Fit to Frame** – The Fill Frame option is the factory default setting. The photo is scaled to fill the entire screen. The photo will be centered on what is selected as the main part. See the first photo below. Fit to Frame makes sure the whole photo is on the screen. See the second photo below.

Fill frame



Fit to frame



**Photo display order** - Set by date or in random order (shuffle)

### And for video:

If a video is on the screen, you can play or pause it manually and adjust the sound using the touchscreen. You can adjust the default settings in the menu below

**Auto play** - when the video comes along, it plays automatically. Uncheck if you only want the videos to start manually.



**Video playback** - choose from three options:

- videos in a loop: show the video until the set time per photo (the timer) has elapsed
- play once: show the video 1 x and then show the start image until the timer time has expired,
- play once and continue: show the video 1x and go to the next photo.

Video volume - adjust the volume at which the sound of the videos is played with the slider.

## Wi-Fi

Choose the Wi-Fi your photo frame should connect to and enter the password.

It is also possible to connect and then log in with name and password, as is regularly used in hotels or nursing homes. As soon as there is a connection to the WiFi network, a button "Web login" will appear at the top right. If you click on it, a browser opens in which username and password can be entered.

## Notifications

In this menu you can turn on which notifications you do or do not want to receive as a pop-up on the screen and at what volume. To the right is notification on, to the left is notification off. With the top slider you turn all notifications on or off.

## Back-up and restore

Make an external backup by clicking on it. This can be done to an SD card or USB stick that you put in the photo frame. The time of the last backup is shown here.

**Automatic backup** - The photo frame will automatically back up within 30 hours after you receive new photos or change the photo frame.

**Reset frame** - Deletes all data from the photo frame. This will permanently delete all photos, friends, connections and settings. Can be used, for example, when the photo frame is given to someone else.

## Help

**Share Anonymous Analytics Data** -anonymous analytics data is a great help in improving the Frameo software. Check the box if you want to help improve Frameo. Clear this check box to deny sharing of anonymous analysis data.

**Guide** - Opens the quick start guide, which was also displayed when the photo frame was first started up.

## About

Displays the information of the photo frame and the installed version of the software.

**Check for updates** - Check if an update is available for your frame.

**Beta Program** - Select whether you want to try new features before they are released to everyone.

# Specifications

Dimension	287x200x25mm
Weight	600g
LCD	10 inch 1280*800 pixels,IPS
Processor	1.2GHz,Quad-core Cortex-A7
Memory	1GB DDR RAM,16GB Build-in memory
Wifi	802.11b/g/n
OS	Android 6.0
Connection	DC jack 2,5 mm, Micro-USB, Micro-SD
Operating temperature	Between 0°C and 40°C