

# Camp Snap Digital Camera



## Gebruiksaanwijzing



Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en zorg ervoor dat u ze bewaart voor toekomstige referentie. U kunt deze instructies, en tips & tricks, ook vinden op onze website:

<https://autovision.nl/faq/camp-snap-digital-camera/>



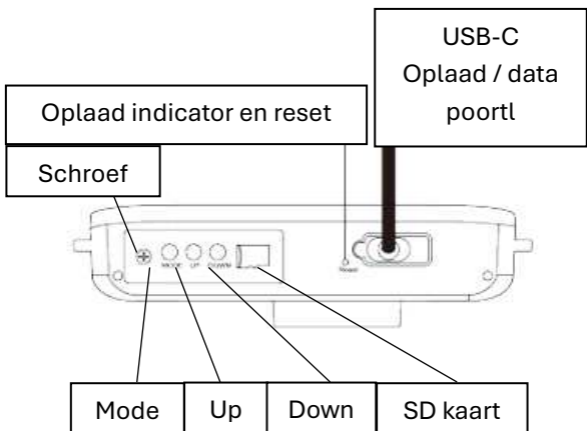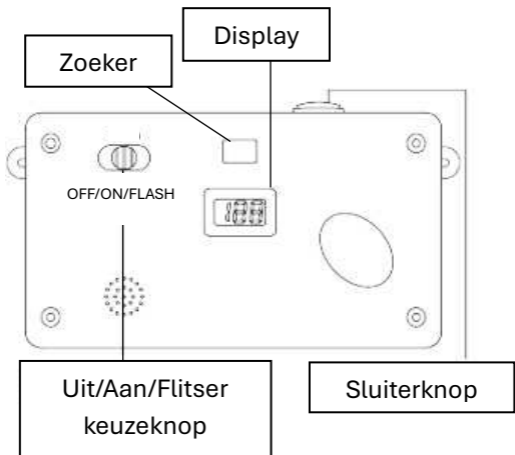

## **Camera inschakelen:**

Zet de keuze schakelaar op ON om de camera in te schakelen. U hoort een toon, de sluiterknop LED licht groen op.

De display toont kort het accuniveau.

Wanneer de fototeller een 4-cijferig getal weergeeft bent u klaar om foto's te maken.

## **Stel de metadata datum in op de foto:**

De eerste keer dat u de camera gebruikt, moet u de juiste tijd en datum instellen.

Draai de kruiskopschroef aan de onderkant van de camera los en verwijder voorzichtig het plastic dekseltje, U zult drie knoppen zien om de tijd in te stellen.

Houd de MODE-knop ingedrukt om de datum instellingsmodus te openen, pas deze aan met de UP-knop en de DOWN-knop, druk nogmaals op de MODE-knop om het jaar op te slaan en voer vervolgens de maandinstelling in (Maand – Dag notatie), en dan de tijd totdat het aantal weergegeven foto's wordt geretourneerd, wat aangeeft dat de instelling is voltooid.

Opmerking: wanneer het display "S 2" verschijnt, betekent dit het geluidsniveau van de camera, 0= uit, 1= laag, 2= gemiddeld, 3= hoog

### **Foto Maken:**

Kijk door de zoeker en kies de foto compositie. Tik op de sluiterknop om een foto te maken. U hoort het sluitergeluid dat aangeeft dat de foto is gemaakt.

### **Camera Uitschakelen:**

Om de camera uit te schakelen, zet de keuzeschakelaar op OFF. U hoort een toon, de fototeller en LED worden uitgeschakeld.

### **Flitser:**

Zet de keuzeschakelaar naar rechts op FLASH.

Gebruik de flitser bij weinig licht.

### **Camera automatisch uitschakelen:**

De camera wordt automatisch uitgeschakeld na 10 minuten inactiviteit om de accu te sparen.

## **De camera opladen:**

Om de camera op te laden, sluit u de USB-C-kabel aan op de camera en sluit u deze aan op een (telefoon) oplader of de USB-C poort van een computer/telefoon.

Het lampje wordt rood wanneer de camera wordt opgeladen.

Tegelijkertijd toont het display een knipperend "Chg". En het accu niveau.

Wanneer het opladen is voltooid, wordt het lampje groen.

Tegelijkertijd toont het display een statische "FULL"

## **Tips om een foto te maken:**

1) Als de camera uit staat (fototeller wordt niet weergegeven), schakelt u de camera in zoals beschreven in stap 1.

2) Voor de beste resultaten, ga op ten minste 1 meter afstand van uw onderwerp staan en maak foto's bij goede lichtomstandigheden met de zon achter u.

3) Houd de camera stil en tik op de ontspanknop. Houd de camera stil totdat u het sluitergeluid hoort.

De display toont het aantal genomen foto's.

4) Gebruik de flitser wanneer u foto's maakt bij weinig licht of binnenshuis.

### **Foto's bekijken/downloaden:**

1) Gebruik de USB-C datakabel om de camera aan te sluiten op een computer, laptop of telefoon.

2) De display toont "- - - -"

3) Open de verkenner/finder op uw computer en navigeer naar de map "CAMPSNAP". Op telefoon DCIM.

4) Kopieer of bekijk de bestanden zoals gewenst.

5) Zodra de foto's zijn gekopieerd, kunt u alle bestanden van de camera verwijderen.

6) Koppel de camera op een veilige manier af van de pc/telefoon (uitwerpen/loskoppelen)

## **SD Kaart Foto Opslag:**

1) Uw Camp Snap-camera wordt geleverd met een vooraf geïnstalleerde 4 GB SD-kaart met ruimte voor ongeveer 2000 foto's. (Maximaal SD kaart van 128GB)

2) Om de SD-kaart te verwijderen, schakel de camera uit en draai de kruiskopschroef aan de onderkant van uw camera los en verwijdert u voorzichtig de plastic afdekking. Duw de SD-kaart in en deze springt er dan uit.

3) Om de SD-kaart te vervangen, plaatst u de kaart voorzichtig in de sleuf met de gouden contacten naar de cameralens gericht. Klik deze op zijn plaats. Plaats de plastic afdekking en de kruiskopschroef terug.

## **OPMERKING:**

De camera is een elektronisch product en is niet waterdicht. Stel de camera niet bloot aan vloeistoffen, houd hem droog.

## Hoe u het filtereffect op uw camera kunt wijzigen:

Download een filter van de website:  
<https://autovision.nl/faq/camp-snap-digital-camera/>

1. Kopieer een filterbestand (**.flt**) naar de hoofdmap van de SD kaart van uw camera.
2. Wanneer u de camera opstart, verschijnt "CUS" een seconde lang. Dit betekent dat er een aangepast filter is geladen.
3. **Let op**, de camera kan slechts één aangepast bestand tegelijk laden. Als u er meerdere op de camera hebt, kiest hij de eerste die hij ziet. We raden aan om slechts één filterbestand tegelijk op de camera te hebben.
4. Maak een paar epische foto's!

**Filters beschikbaar**, Standaard, Zwart-wit, Vintage, KodaClone, 101Clone.

U kunt ook een eigen filter maken op:  
<https://filters.campsnaphoto.com/>

## Tech Info

Model nummer	105
Pixels	8 MP
Resolutie	3264x2448
Bestands formaat	JPEG
F	1.8
Lens	Als 35mm
Focus	Vast
Zoeker	Plexiglas
Afstand	0.5m>oneindig
Afwijking	<1.5%
Sensor	1/3.2" CMOS
Sluiterijd	1-1.5sec
Wit balans	Automatisch
ISO	ISO 1642
Geheugen	4GB Micro SD kaart goed voor ca 2000 foto's Max 128 GB
Flitser	Ingebouwd 2x 3W LED.
Info display	0.79"
Accu	Li-Ion 700mAh voor ca 500 fotos
Opladen	USB C
Afmetingen	115x65x33.5mm
Gewicht	95Gr
Bedrijfstemperatuur	20C-60C
Lucht vochtigheid	5%-95%



**WEEE** (Waste Electrical and Directive)

**AEEA** (Richtlijn voor Afval van Elektrische en Elektronische Apparaten)

Bedenkt u zich dat uw apparaat als consumenten elektronica onderworpen is aan de Europese richtlijn 2002/96/EC ter vermindering van elektronisch afval. Daarom mag u uw apparaat niet met het huisvuil wegdoen. Informatie over het verwijderen van oude apparaten krijgt u bij uw gemeenteadministratie, de reinigingsdienst en de zaak waar u dit product heeft gekocht. U kunt uw apparaat kosteloos bij een gemeentelijk inzamelpunt afgeven. Door oude apparaten volgens de voorschriften te verwijderen verhindert u schade aan het milieu en loopt u geen risico voor uw gezondheid.

Bedenkt u zich dat u als eindverbruiker verplicht bent batterijen af te geven bij een verkoper of bij een door de publiekrechtelijk verantwoordelijke instantie voor afvalverwijdering ingesteld teruggavenpunt.

### **Batterij/batterijen bij het afval doen**

Controleer de plaatselijke verordeningen omtrent het verwerken van batterijen of neem contact op met het gemeentehuis of uw afvalverwerkingsbedrijf of met de winkel waar u het product heeft gekocht. De batterij/batterijen mogen nooit bij het normale afval worden aangeboden. Gebruik een batterijverwerkingsinstantie in uw omgeving of gemeenschap als deze er is.

Kijk op <https://autovision.nl/support-autovision/recycle/> voor meer informatie.

## Problemen oplossen

Storing	Oplossing
Gaat niet aan	Zorg ervoor dat de camera volledig is opgeladen
Maakt geen foto's	Download foto's volgens de gebruiksaanwijzing
	Formateer of vervang SD kaart
Camera is vastgelopen, gaat niet uit	Druk op de resetknop met een naald of tandenstoker. Zie pag 2
Filter wijzigen	Zie Pagina 8
Verdere vragen	<a href="https://autovision.nl/faq/camp-snap-digital-camera/">https://autovision.nl/faq/camp-snap-digital-camera/</a>

Camp Snap Importeur

Benelux:

Autovision Holding BV

Burgemeester

Engelbertsstraat 92

2042 KP Zandvoort

Nederland

Website:

[www.autovision.nl](http://www.autovision.nl)



Camp Snap Camera 105 Gebruiksaanwijzing  
Autovision Holding BV 002 NLM AVG\$