


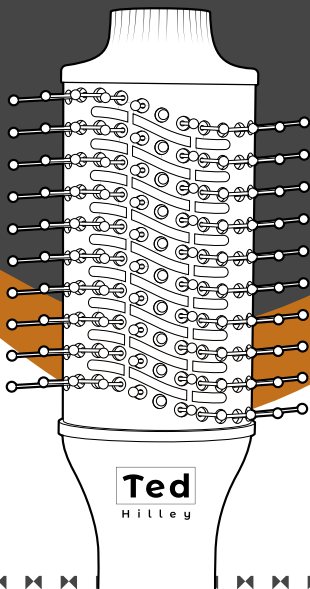

TITANIUM

FÖHNBORSTEL

GEBRUIKERSHANDLEIDING




Bedankt voor het kiezen van onze Ted Hilley Titanium Föhnborstel. Dit veelzijdige product combineert drogen, stylen en haarverzorging en helpt je moeiteloos het perfecte kapsel te creëren.

Tabel van Inhoud

Productoverzicht	03
In De Verpakking	04
Specificaties	04
Inleiding	05
Kenmerken	05
Hoe Gebruik Je De Heteluchtborstel	06
Reiniging En Onderhoud	08
Veiligheidsinstructies	09
Garantie	10
Certificeringen	11

Productoverzicht:

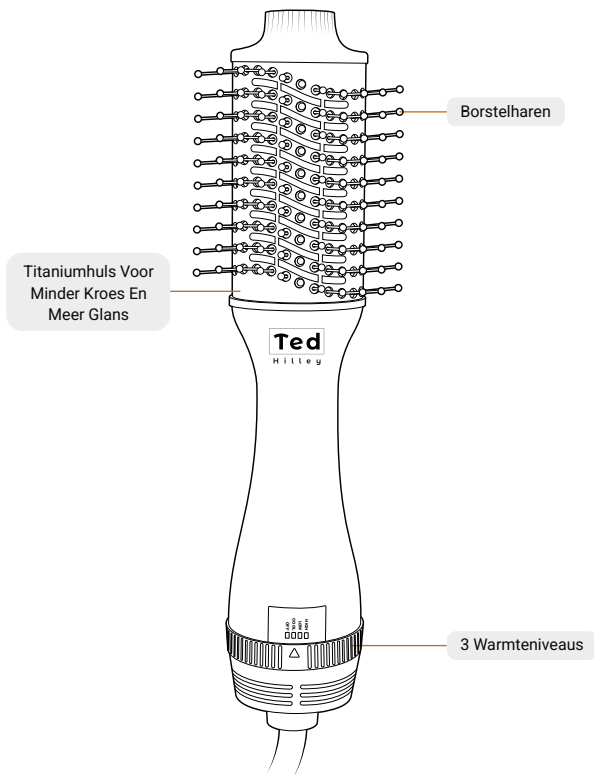

In De Verpakking:



**Ted Hilley
Titanium
Föhnborstel x 1**



**Gebruikershan-
dleiding x 1**

Specificaties:

Stroom	1100W
Motorsnelheid	110.000 rpm
Nominale spanning	220–240V
Nominale frequentie	50/60Hz
Instellingen	3 Warmteniveaus
Geluid	59dB

Inleiding:

De **Ted Hilley Titanium Föhnborstel** is ontworpen om snel drogen, moeiteloze styling en zachte haarverzorging te combineren in één veelzijdige tool. Aangedreven door een 1100W motor en voorzien van keramisch gecoate borstelharen in een anti-krul behuizing, levert dit apparaat soepele, salon-kwaliteit resultaten terwijl het je haar beschermt tegen beschadiging door hitte. Met drie instelbare warmteniveaus en constante temperatuurbeveiliging is het geschikt voor alle haartypes, van fijn en steil tot dik en krullend. Het lichtgewicht, draagbare ontwerp maakt het perfect voor zowel thuisgebruik als op reis, terwijl de multifunctionele borstelkop je in staat stelt om je haar met gemak te drogen, te stylen en in model te brengen.


Kenmerken:

- 1100 W motor voor snel drogen en efficiënt stylen
- Bescherming tegen constante temperatuur om schade door hitte te voorkomen
- Keramisch gecoate borstelharen voor gladde, pluisvrije resultaten
- **3 warmtestanden:** Koel, laag en hoog voor alle haartypes
- Lichtgewicht en draagbaar voor gebruik thuis of op reis
- Gemakkelijk schoon te maken en te onderhouden met Anti-Scald behuizing
- De Cutting Edge Titanium Barrel verwarmt snel en gelijkmatig om kroes te helpen verminderen en glans te geven


Hoe Gebruik Je De Heteluchtborstel?

VOORBEREIDING:

1. Droog je haar met een handdoek om overtollig vocht te verwijderen.
2. Steek de stekker in een geschikt stopcontact.

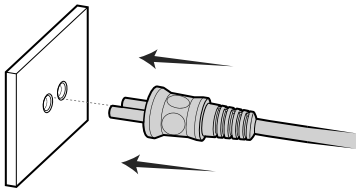

3. Draai de regelknop aan de onderkant van de handgreep om de gewenste instelling te selecteren:
- **Hoog:** Voor snel drogen en stylen van dik of stug haar
 - **Laag:** Voor zacht drogen en stylen van fijn of dun haar
 - **Koel:** Voor het vastzetten van je stijl
 - **Uit:** Om het apparaat uit te schakelen

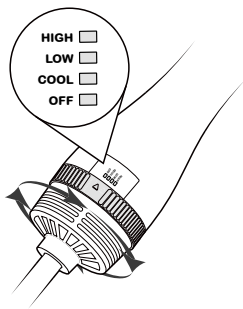


DROGEN:

1. Plaats de borstel onder een sectie van het haar, beginnend bij de aanzet.
2. Laat de borstel langzaam en draaiend naar de uiteinden glijden om het haar glad te maken en volume te geven.
3. Herhaal dit tot alle secties droog zijn.


STYLING:

1. **Rechte stijlen:** Borstel naar beneden met lichte spanning.
2. **Golven of krullen:** Wikkel het haar rond de borstel en houd het kort vast voordat je het loslaat.
3. **Wortellift:** Plaats de borstel onder de wortels en til het omhoog tijdens het drogen.
4. **Stijlinstelling:** Schakel naar de Cool-modus om je stijl te vergrendelen.

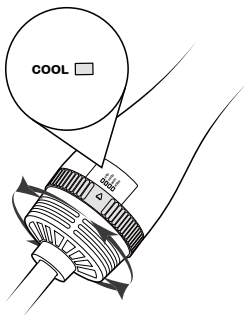

NA GEBRUIK:

1. Draai de draaiknop naar Uit en haal de stekker uit het stopcontact.

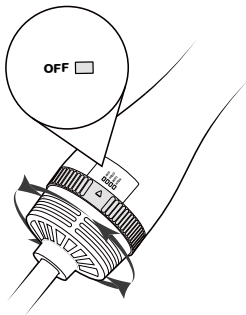

2. Laat de borstel volledig afkoelen voordat je hem schoonmaakt of opbergt.
3. Veeg de borstelharen en behuizing af met een zachte, droge doek.

Reiniging En Onderhoud:

VERWIJDER HAAR EN VUIL:

- Verwijder voorzichtig de haartjes van de borstelharen met je vingers of een zachte borstel.
- Gebruik geen scherpe voorwerpen om de borstelharen schoon te maken, want hierdoor kunnen ze beschadigd raken.

REINIG DE BORSTELHAREN EN DE BEHUIZING:

- Veeg de borstelharen en buitenbehuizing schoon met een zachte, droge doek.
- Voor hardnekkige resten bevochtig je de doek lichtjes met water en veeg je de doek af. Zorg ervoor dat er geen vocht in het apparaat komt.

VERMIJD ONDERDOMPELING IN WATER:

- Dompel het apparaat nooit onder in water of een andere vloeistof.
- Houd de luchtinlaten en -uitlaten vrij van stof en pluizen om optimale prestaties te behouden.

OPSLAG:

- Bewaar het apparaat op een koele, droge en goed geventileerde plaats uit de buurt van direct zonlicht.
- Wikkel het netsnoer niet strak om het apparaat; rol het losjes op om schade te voorkomen.

Veiligheidsinstructies:

Lees de handleiding zorgvuldig door voordat je de heteluchtborstel gebruikt.

- Dit apparaat kan alleen worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met een gebrek aan ervaring en kennis, als zij onder toezicht staan van of instructies hebben gekregen van een verantwoordelijke persoon over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet zonder toezicht schoonmaken en gebruikersonderhoud uitvoeren.
- Laat het apparaat niet als speelgoed gebruiken. Nauwlettend toezicht is noodzakelijk wanneer het apparaat wordt gebruikt door of in de buurt van kinderen. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze worden vervangen of gerepareerd door de fabrikant, diens serviceagent of vergelijkbaar gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
- Dit apparaat is uitgerust met een niet-zelfherstellende thermische beveiliging om oververhitting te voorkomen. Als het apparaat uitvalt, haal dan de stekker uit het stopcontact en laat het afkoelen voordat u het weer gebruikt.
- **WAARSCHUWING:** Gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere bakken met water.
- Bij gebruik in een badkamer moet de stekker uit het stopcontact worden getrokken na gebruik, omdat de nabijheid van water gevaar oplevert, zelfs als het apparaat is uitgeschakeld. Haal voor extra veiligheid altijd de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt.
- Gebruik het apparaat alleen voor het beoogde doel - haar drogen en stylen.
- Pak de stekker of het apparaat niet vast met natte handen.
- Trek de stekker niet uit het stopcontact door aan de kabel te trekken. Om de stekker uit het stopcontact te halen, pak je de stekker vast, niet de kabel. Het gebruik van een verlengsnoer wordt afgeraden.
- De kabel niet uitrekken, verdraaien of belasten. Houd de kabel uit de buurt van verwarmde oppervlakken en wikkel de kabel niet rond het apparaat.
- Gebruik geen smeermiddelen, reinigingsmiddelen, poetsmiddelen of luchtverfrissers op onderdelen van het apparaat.

- Haal het apparaat niet uit elkaar. Een onjuiste montage kan elektrische schokken of brand veroorzaken.
- Gebruik het apparaat niet als het niet naar behoren werkt, een harde klap heeft gekregen, gevallen of beschadigd is, buiten is achtergelaten of in het water is gevallen.
- Controleer het apparaat na het uitpakken op transportschade en controleer of alle onderdelen aanwezig zijn. Neem contact op met de klantenservice als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn.
- Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Reparaties door niet-gekwalficeerde personen kunnen de gebruiker ernstig in gevaar brengen en maken de garantie ongeldig.
- **Gebruik Let op:** Begin altijd met de laagste temperatuurinstelling om schade aan hoofdhuid of haar te voorkomen.

Garantie:

We bieden voor dit product een garantie van 12 maanden vanaf de aankoopdatum, ter dekking van materiaaldefecten bij normaal gebruik. Als je tijdens deze periode problemen ondervindt, neem dan contact op met onze klantenservice voor assistentie.

Wat is gedekt:

- Defecten in het materiaal
- Functionele problemen door fabricagefouten

Wat wordt niet gedekt:

- Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, onjuiste verzorging of ongelukken
- Normale slijtage
- Ongeoorloofde reparaties of wijzigingen

Om aanspraak te maken op je garantie, bewaar je je aankoopbewijs en neem je contact met ons op met de details van het probleem. Ons team zal u helpen met reparatie of vervanging.

Opmerking: De garantie dekt geen schade als gevolg van blootstelling aan water, oververhitting of gebruik buiten het beoogde doel zoals beschreven in de handleiding.

Certificeringen:

Dit product voldoet aan internationaal erkende veiligheids-, kwaliteits- en milieunormen en garandeert betrouwbaarheid en vertrouwen van de gebruiker:



FCC (Federale Communicatie Commissie): Bevestigt naleving van de Amerikaanse regelgeving voor elektronische apparaten, waardoor veilige elektromagnetische emissies en minimale interferentie met andere apparatuur wordt gegarandeerd.



UKCA (UK Conformiteit beoordeeld): Toont aan dat het product voldoet aan de toepasselijke vereisten voor verkoop in het Verenigd Koninkrijk, waaronder normen voor veiligheid, gezondheid en milieubescherming.



CE (Conformité Européenne): Geeft aan dat het product voldoet aan de richtlijnen van de Europese Unie voor veiligheid, gezondheid en milieubescherming, waardoor vrij verkeer binnen de EER-markt mogelijk is.



RoHS (Beperking van gevaarlijke stoffen): Certificeert dat het product is geproduceerd zonder het gebruik van beperkt gevaarlijke materialen, ter ondersteuning van een duurzaam milieu en de veiligheid van de gebruiker.



Ted

H i l l e y