



2K VIDEO DOORBELL

Model: SEC005

P.2-11 Nederlands
Gebruikershandleiding

P.12-21 Englisch
User Manual

P.22-31 German
Benutzerhandbuch

P.32-41 French
Manuel de l'Utilisateur

P.42 Legal Information
(Read before use)





Welkom bij Siltcon! Dank u voor het kiezen van onze Siltcon WiFi Deurbel. Dit product is ontworpen om uw huisbeveiliging te verbeteren en uw ervaring met slimme huisoplossingen te verrijken. Wij hopen dat deze deurbel aan al uw verwachtingen zal voldoen. Volg alstublieft de instructies in de gebruikershandleiding zorgvuldig op om optimaal gebruik te kunnen maken van uw nieuwe deurbel.

Tip! Protectly biedt een uitgebreid beveiligingssysteem dat volledig via één app te beheren is. Wij bieden zowel binnen- als buitencamera's aan die eenvoudig met deze app verbonden kunnen worden. Voor meer informatie over onze producten, bezoek onze verkoopkanalen.

Als u in de toekomst vragen heeft of ondersteuning nodig heeft, staan we altijd klaar om u te helpen. Neem gerust contact op via klantenservice@siltcon.nl



1. Maak kennis met de deurbel

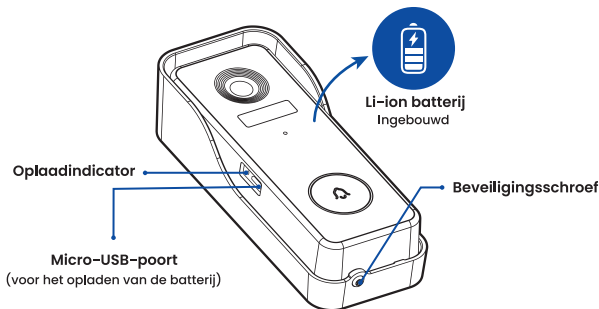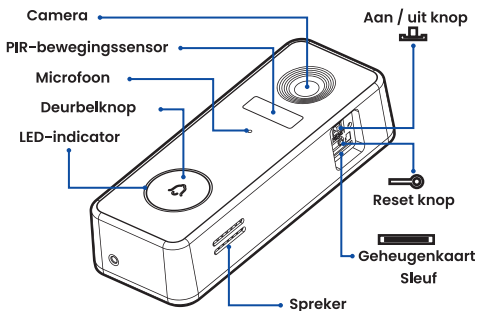

De deurbel wordt geleverd met een oplaadbare Li-ionbatterij van 4.500 mAh.

2. Maak kennis met de bel

Let op dat de batterijen juist zijn geplaatst.

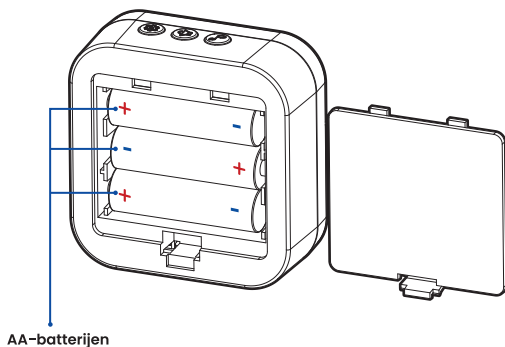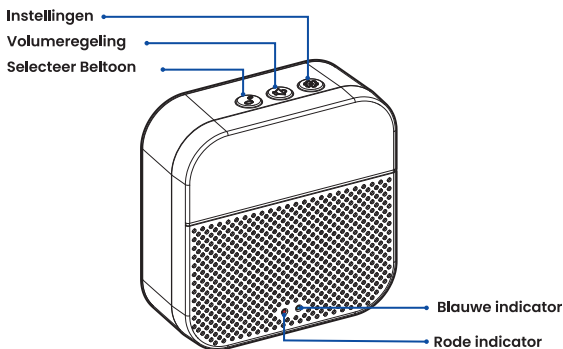


3. Laad je deurbel op

Voordat u de deurbel installeert, moet u uw deurbel ongeveer 8-10 uur opladen totdat de oplaad-LED BLAUW van ROOD verandert.

LED-STATUS	INDICATIE
 Effen rood	Batterij opladen
 Stevig blauw	Volledig opgeladen

Compatibele oplader (niet meegeleverd): USB-compatibele oplader voor mobiele telefoons (DC 5V = 1A~2A).

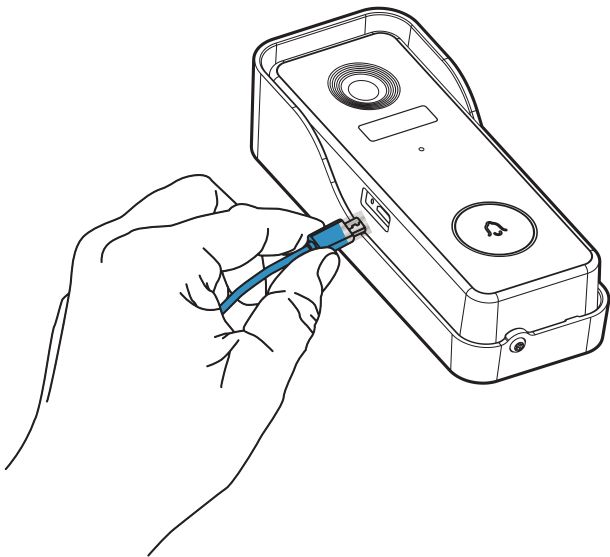

4. App-download

Zoek 'CloudEdge' in de App Stores of scan onderstaande QR-codes om de App te downloaden.



Download on the
App Store




GET IT ON
Google play



5. Deurbel instellen

Schakel de stroom van uw deurbel in en u zult zien dat de LED indicator rood knippert (eenmaal per seconde). Begin met het instellen van uw deurbel volgens de instructies in de app.

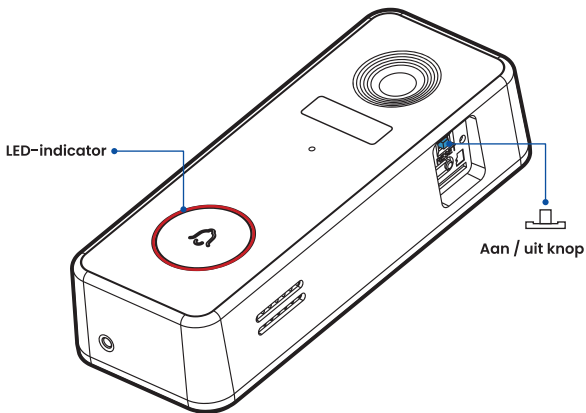


- Voer de installatie uit in de buurt van uw Wi-Fi-router.
- Zorg ervoor dat uw telefoon verbinding maakt met 2,4GHz Wi-Fi.
- Zorg ervoor dat de deurbel is ingeschakeld en dat de indicatie-LED rood knippert. Als dit niet het geval is, houdt u RESET gedurende 5 seconden ingedrukt.
- Zorg ervoor dat het Wi-Fi-signaal goed is en dat het Wi-Fi-wachtwoord correct is.

LED-STATUS	INDICATIE
 Effen rood	Apparaat werkt niet
 Knippert rood (eenmaal/sec)	Klaar voor Wi-Fi-configuratie
 Knippert rood (tweemaal/sec)	Verbinding maken met wifi
 Stevig blauw	Apparaat is online
 Knippert blauw (eenmaal/sec)	Live-kijkende deurbelcamera
 Flitsblauw (tweemaal/sec)	Firmware-upgrade

6. Koppel met je binnenbel

Klik op de INSTELLING knop op de bel, en de bel bevindt zich gedurende 20 seconden in de koppelingsmodus, waarbij de rode LED knippert.

Instellingen

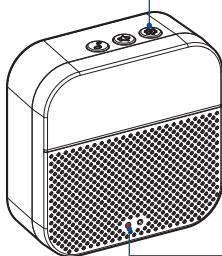

Knipperend rood

Druk op de deurbelknop om een koppelingssignaal te verzenden. Uw bel klinkt als reactie en de blauwe LED knippert. Het koppelen van de bel is gelukt.



**Belringen &
indicator knippert blauw**

Bel-instellingen.



Beltoon selectie.

Klik om de beltoon te wijzigen (4 beltonen beschikbaar).



Volumeknop.

Klik om het volume te regelen:


niveau 1: 110 dB; niveau 2: 100 dB
niveau 3: 90 dB; niveau 4: 80 dB



Instellingen.

Klik om de koppelingsmodus te openen/sluiten;

Houd 5 seconden ingedrukt om de fabrieksinstellingen te herstellen.

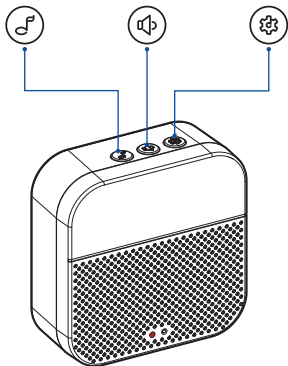

7. Installeer uw deurbel

Selecteer de locatie voor uw deurbel.




8. Installeer Hoekmontage

Om je deurbel in een specifieke kijkhoek te richten, gebruik de bijgeleverde hoekbeugel.

De hoekbeugel is in te stellen van 25 tot 50 graden. Stuur een e-mail naar klantenservice@protectly.nl voor extra handleiding over installatie.

Hoekmontage




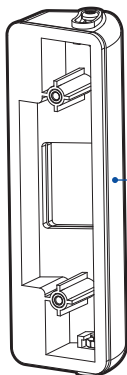


25 tot 50 graden
hoek verstelbaar

9. Hoe installeer je de wifi deurbel?

Dutch 

TIP: Maak gebruik van de bijgeleverde schroeven of gebruik de 3M sticker om de camera te bevestigen zonder schroeven te gebruiken.

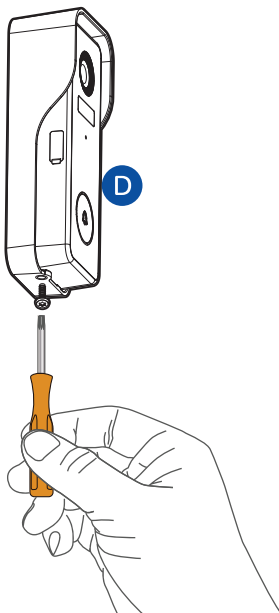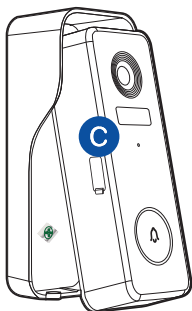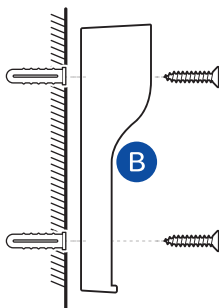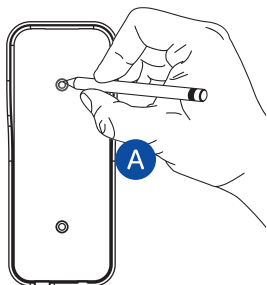


10. Sabotagealarm

Dutch 

Anti-diefstal sabotagealarm.

U kunt het diefstalalarm ook inschakelen in de deurbelinstellingen.

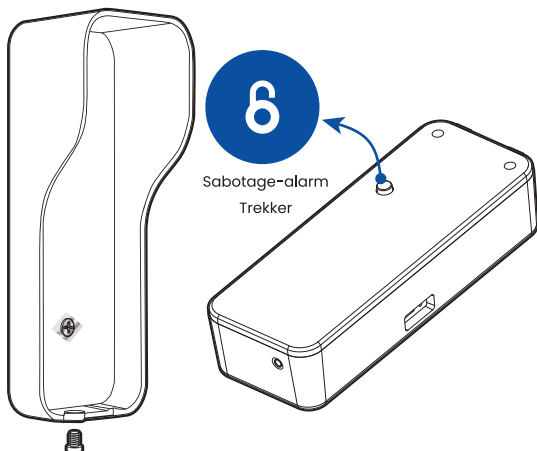

Sabotagealarm Aan

Als het sabotagealarm is ingeschakeld, detecteert uw deurbel demontage via de trekker op de achterkant, waarna er gedurende 30 seconden een sirene-alarm wordt geactiveerd. Ondertussen wordt de video-opname gestart en wordt de alarmmelding naar het APP-account van de eigenaar gestuurd.

Sabotagealarm Uit

U kunt het sabotagealarm uitschakelen in de deurbelinstellingen en de deurbel loskoppelen zonder enig alarm om de batterij op te laden of voor regulier onderhoud.

1. Werkt de videodeurbel op batterijen?

Ja, de videodeurbel is uitgerust met een ingebouwde Li-ion accu. Dankzij efficiënt energiebeheer kan de batterij bij normaal gebruik (10 bewegingsactivaties per dag met een opnametijd van 15 seconden per activatie) meer dan 3-4 maanden meegaan.

2. Is de deurbel compatibel met traditionele bedrade stroomvoorzieningen?

Nee, deze deurbel is specifiek ontworpen voor draadloos gebruik en is niet compatibel met traditionele bedrade stroomvoorzieningen.

3. Kan ik mijn bestaande mechanische deurbel blijven gebruiken?

Nee, deze deurbel is niet compatibel met bestaande mechanische deurbellen. Hij wordt geleverd met een eigen draadloze bel die u vrijwel overal in huis kunt plaatsen. De draadloze bel heeft een bereik van meer dan 100 meter in open ruimte.

4. Hoeveel draadloze besignalen kan ik toevoegen aan de deurbel?

U kunt een onbeperkt aantal draadloze besignalen koppelen aan één videodeurbel.

5. Kan ik specifieke bewegingsdetectiezones instellen?

Ja, de deurbel biedt de mogelijkheid om specifieke bewegingsdetectiezones in te stellen via de deurbelinstellingen.

6. Ondersteunt de deurbel cloudopslag?

Ja, naast lokale opslag via een TF-kaart, kunt u ook kiezen voor cloudopslag via onze app. Er is een gratis proefperiode van 7 dagen beschikbaar voor de cloudopslagservice.

7. Hoe kan ik extra personen toevoegen om toegang te hebben tot de deurbelcamera?

Om extra gebruikers toe te voegen, moet de andere persoon eerst de app downloaden en een eigen account aanmaken. Vervolgens kunt u hem/haar handmatig toevoegen via uw app. Ga naar 'Me', kies 'Familiebeheer', maak een 'gezin' aan, en voeg vervolgens het lid toe door het account in te voeren. De uitnodiging wordt dan via de app naar de andere persoon gestuurd.



Belangrijke Opmerking over WiFi-verbinding: De Protectly WiFi Deurbel ondersteunt alleen 2.4GHz WiFi-netwerken. Deze frequentieband zorgt voor een groter bereik en is stabiel voor de verbinding van IoT-apparaten zoals deurbellen en beveiligingscamera's. Bij verbindingsproblemen controleer of jouw wifi-netwerk op 2.4 GHz is ingesteld.

Welcome to Siltcon! Thank you for choosing our Siltcon WiFi Doorbell. This product is designed to enhance your home security and enrich your smart home experience. We hope that this doorbell will meet all your expectations. Please follow the instructions in the user manual carefully to get the most out of your new doorbell.

Tip! Protectly offers a comprehensive security system that can be managed entirely through one app. We offer both indoor and outdoor cameras that can be easily connected to this app. For more information about our products, please visit our sales channels.



If you have any questions or need support in the future, we are always here to help you. Free to contact us at klantenservice@siltcon.nl

1. Meet the doorbell

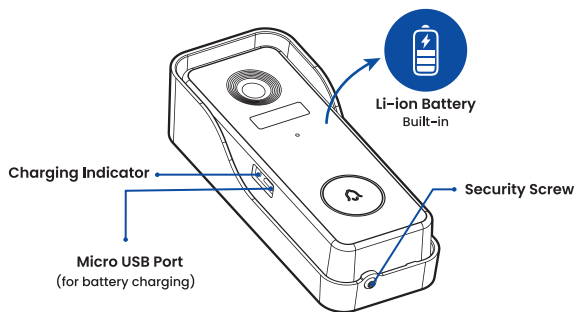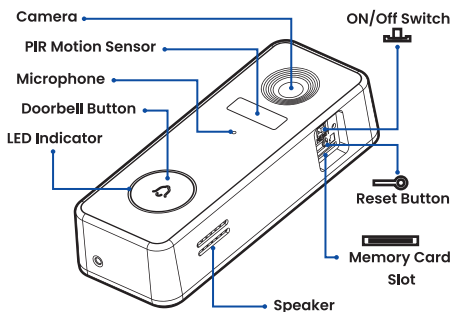

Doorbell comes with a 4,500mAh rechargeable Li-ion battery.


Make sure the batteries are installed correctly.

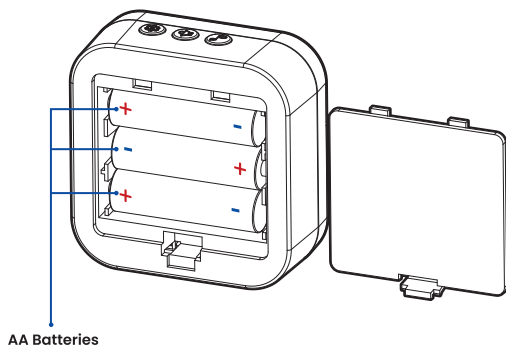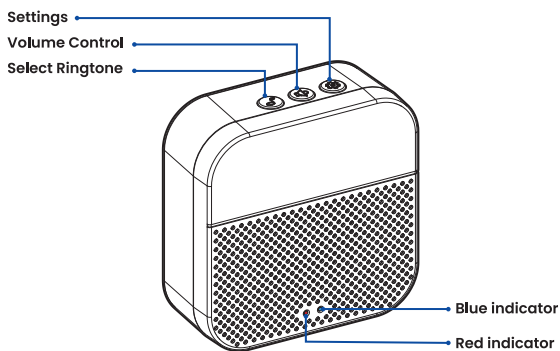

Prior to the doorbell installation, please charge up your doorbell for about 8-10 hours till the charging LED turns BLUE from RED.

LED-STATUS	INDICATION
 Solid red	Battery charging
 Solid blue	Fully charged

Compatible charger (not provided): USB compatible mobile phone charger (DC 5V = 1A~2A).

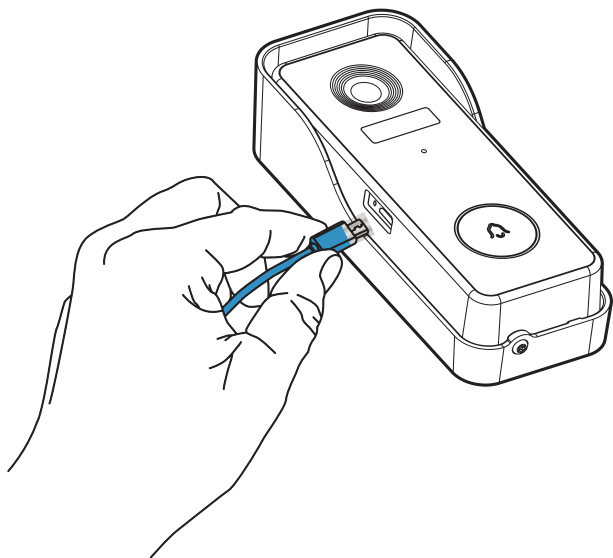

Search 'CloudEdge' in the App stores or scan below QR codes to download the App.



Download on the
App Store




GET IT ON
Google play



5. Set up doorbell

Switch on power for your doorbell, and you will see the LED indicator flashes red (once per second). Start setting up your doorbell following the in-app instructions.

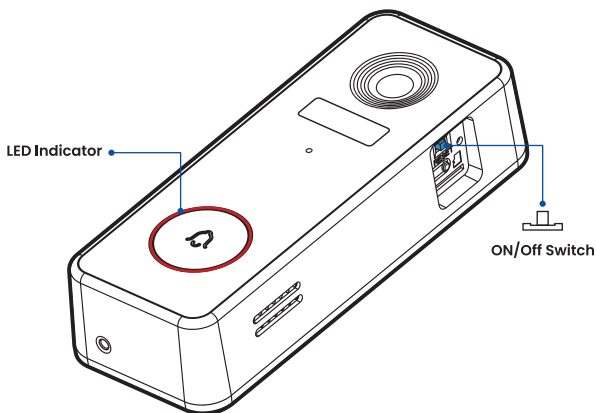


- Please operate the setup near your Wi-Fi router.
- Make sure your phone is connecting to a 2.4GHz Wi-Fi.
- Make sure the doorbell is turned on, and its indicator LED is flashing red. If not, press and hold RESET for 5 seconds.
- Ensure the Wi-Fi signal is good, and the Wi-Fi password is correct.

LED-STATUS	INDICATION
 Solid Red	Device not working.
 Flash red (once/sec)	Ready for Wi-Fi configuration.
 Flash red (twice/sec)	Connecting to Wi-Fi
 Solid blue	Device is online
 Flash blue (once/sec)	Live-viewing doorbell cam
 Flash blue (twice/sec)	Firmware upgrading

6. Pair with your indoor chime

Click the SETTING button on the chime, and the chime will be in pairing mode for 20 seconds, with its red LED flashing.

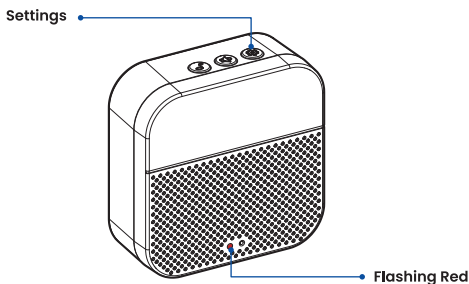

Press the doorbell button to send a pairing signal, and your chime will sound to react, together with its blue LED flashing. Chime pairing succeeds.



Chime settings.



Ringtone selection.

Click to change ringtone (4 ringtones available).



Volume control button.

Click to control volume:

level 1: 110 dB;

level 2: 100 dB

level 3: 90 dB;


level 4: 80 dB



Settings.

Click to enter/quit pairing mode;

Press & hold for 5 seconds to restore factory defaults

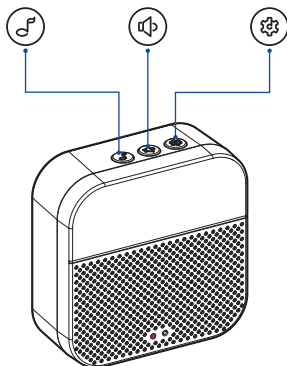

7. Install Your doorbell


Select location for your doorbell.



8. Install Corner Mount


To aim your doorbell at a specific viewing angle, use the included angle bracket. The angle bracket is adjustable from 25 to 50 degrees. Send an email to customerservice@protectly.nl for additional instructions on installation.

Corner Mount

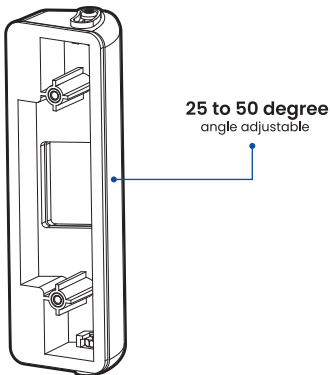

9. How do you install the WiFi doorbell?


TIP: Use the supplied screws or use the 3M sticker to attach the camera without using screws.

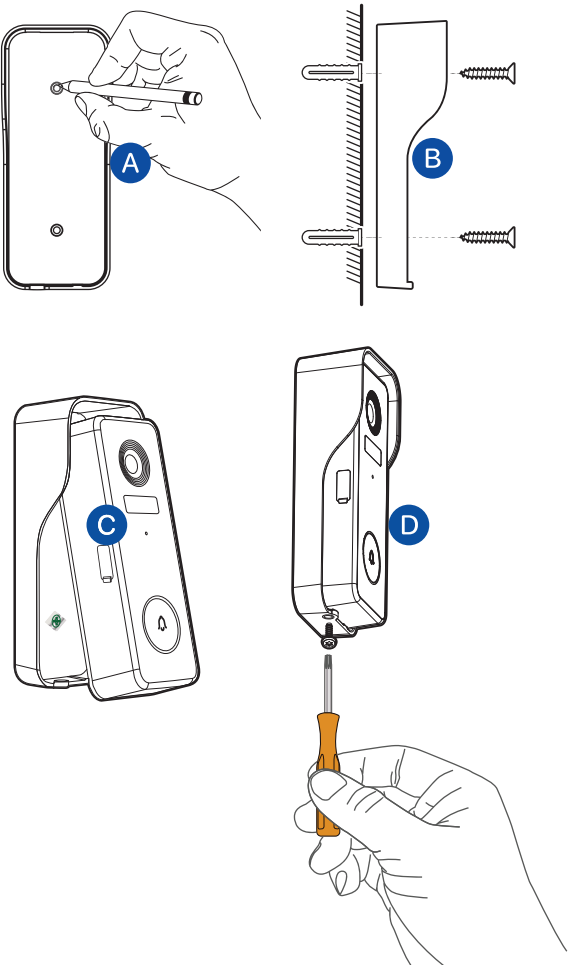

10. Tamper Alarm

Anti-theft Tamper Alarm.

You can also enable the anti-theft alarm in doorbell settings.

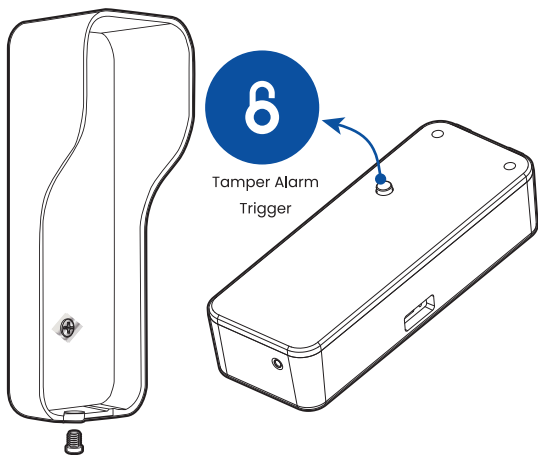

Tamper Alarm On

With tamper alarm on, your doorbell detects disassembly by the trigger on its back, and then a 30-second siren alarm will be triggered. Meantime, video recording get started, and alarm notification will be pushed to the owner's APP account.

Tamper Alarm Off

You can disable the tamper alarm in doorbell settings, and detach the doorbell without any alarm for battery recharge or regular maintenance.



1. Does the video doorbell run on batteries?

Yes, the video doorbell is equipped with a built-in Li-ion battery. Thanks to efficient power management, the battery can last more than 3-4 months with normal use (10 motion activations per day with a recording time of 15 seconds per activation).

2. Is the doorbell compatible with traditional wired power supplies?

No, this doorbell is specifically designed for wireless use and is not compatible with traditional wired power supplies.

3. Can I continue to use my existing mechanical doorbell?

No, this doorbell is not compatible with existing mechanical doorbells. It comes with its own wireless chime that you can place almost anywhere in your home. The wireless chime has a range of more than 100 meters in open space.

4. How many wireless chimes can I add to the doorbell?

You can link an unlimited number of wireless chimes to one video doorbell.

5. Can I set specific motion detection zones?

Yes, the doorbell offers the ability to set specific motion detection zones via the doorbell settings.

6. Does the doorbell support cloud storage?

Yes, in addition to local storage via TF card, you can also choose cloud storage via our app. There is a 7-day free trial for the cloud storage service.

7. How can I add additional people to access the doorbell camera?

To add additional users, the other person must first download the app and create their own account. Then you can manually add them via your app. Go to 'Me', choose 'Family Management', create a 'family', and then add the member by entering the account. The invitation will then be sent to the other person via the app.


Important Note on WiFi Connection: Protectly WiFi Doorbell only supports 2.4GHz WiFi networks. This frequency band provides a longer range and is more stable for the connection of IoT devices such as doorbells and security cameras. If you experience connection problems, check that your WiFi network is set to 2.4 GHz.

Willkommen bei Siltcon! Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Siltcon WiFi-Türklingel entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Sicherheit Ihres Zuhauses zu verbessern und Ihr Erlebnis mit Smart-Home-Lösungen zu bereichern. Wir hoffen, dass diese Türklingel **alle** Ihre Erwartungen erfüllt. Bitte befolgen Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung sorgfältig, um Ihre neue Türklingel optimal nutzen zu können.

Tipp! Protectly bietet ein umfassendes Sicherheitssystem, das vollständig über eine App verwaltet werden kann. Wir bieten sowohl Innen- als auch Außenkameras an, die einfach mit dieser App verbunden werden können. Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie in unseren Vertriebskanälen.

Wenn Sie Fragen haben oder in Zukunft Unterstützung benötigen, stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Bitte kontaktieren Sie uns unter klantenservice@siltcon.nl



1. Lernen Sie die Türklingel kennen

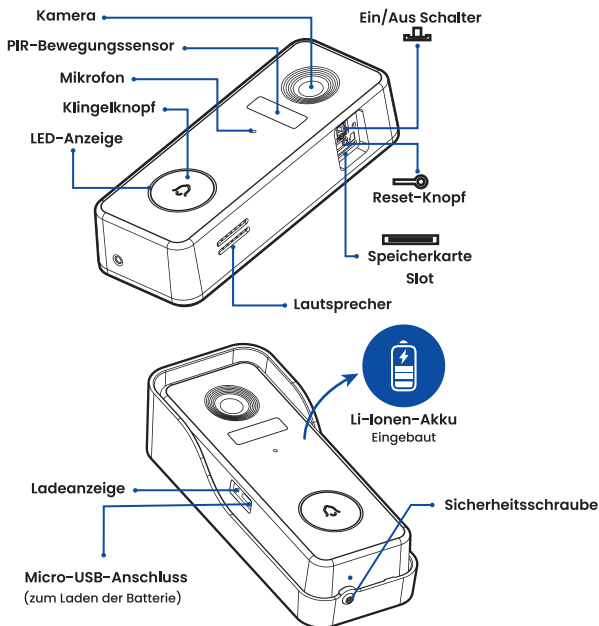

Die Türklingel wird mit einem wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku mit 4.500 mAh geliefert.

2. Lernen Sie das Glockenspiel kennen

Stellen Sie sicher, dass die Batterien richtig eingelegt sind.

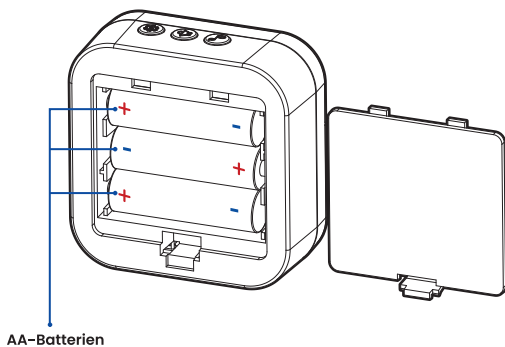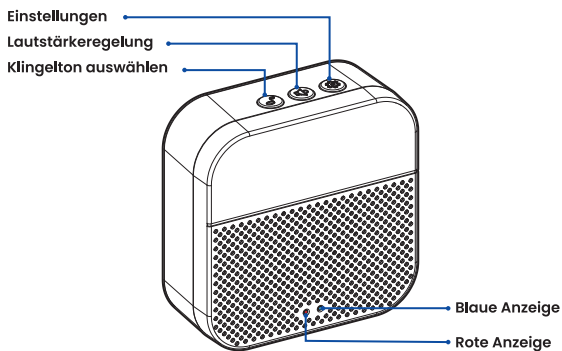


3. Laden Sie Ihre Türklingel auf

Laden Sie Ihre Türklingel vor der Installation etwa 8-10 Stunden lang auf, bis die Lade-LED von ROT auf BLAU wechselt.

LED-STATUS	INDIKATION
 Durchgehend rot	Aufladen des Akkus
 Durchgehend blau	Voll aufgeladen

Kompatibles Ladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten): USB-kompatibles Handy-Ladegerät (DC 5V $\approx$ 1A~2A).

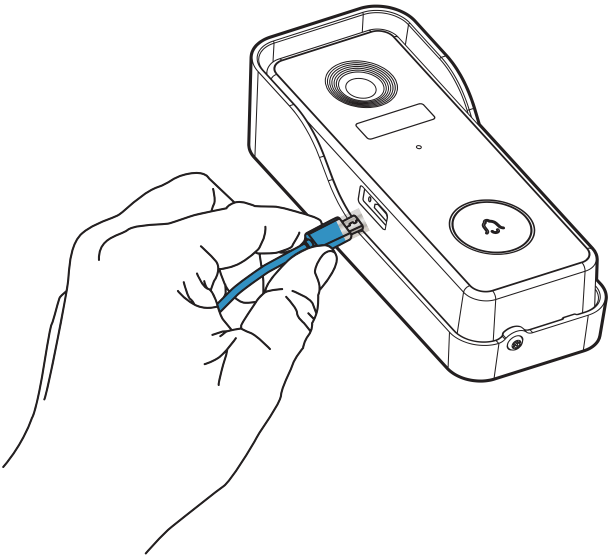

4. Download de APP

Suchen Sie in den App Stores nach „CloudEdge“ oder scannen Sie die QR-Codes unten, um die App herunterzuladen.



Download on the
App Store




GET IT ON
Google play



5. Türklingel einrichten

Schalten Sie Ihre Türklingel ein. Die LED-Anzeige blinkt dann rot (einmal pro Sekunde). Beginnen Sie mit der Einrichtung Ihrer Türklingel, indem Sie den Anweisungen in der App folgen.

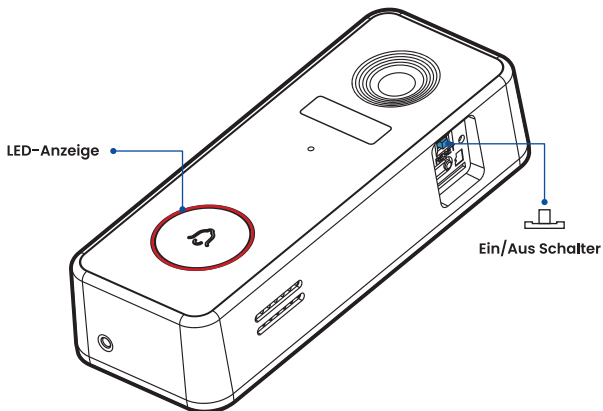


- Bitte führen Sie das Setup in der Nähe Ihres WLAN-Routers durch.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon eine Verbindung zu einem 2,4-GHz-WLAN herstellt.
- Stellen Sie sicher, dass die Türklingel eingeschaltet ist und die LED-Anzeige rot blinkt. Wenn nicht, halten Sie RESET 5 Sekunden lang gedrückt.
- Stellen Sie sicher, dass das WLAN-Signal gut und das WLAN-Passwort korrekt ist.


LED-STATUS	INDIKATION
 Durchgehend rot	Gerät funktioniert nicht
 Rot blinkend (einmal/Sek.)	Bereit für die WLAN-Konfiguration.
 Rot blinkend (zweimal/Sekunde)	Mit WLAN verbinden
 Durchgehend blau	Gerät ist online
 Blau blinkend (einmal/Sek.)	Türklingelkamera mit Live-Ansicht
 Blau blinkend (zweimal pro Sekunde)	Firmware-Aktualisierung

6. Koppeln Sie es mit Ihrem Innengong

Drücke denEINSTELLUNGStaste auf der Klingel, und die Klingel befindet sich 20 Sekunden lang im Kopplungsmodus, wobei die rote LED blinkt.

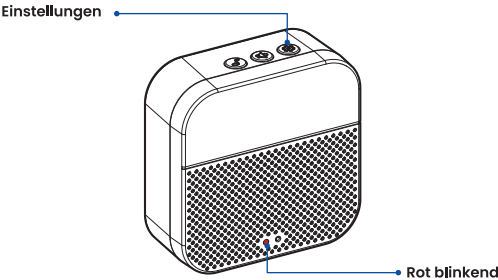

Drücken Sie die Türklingeltaste, um ein Kopplungssignal zu senden. Ihre Klingel gibt einen Ton von sich und ihre blaue LED blinkt. Die Klingelkopplung ist erfolgreich.

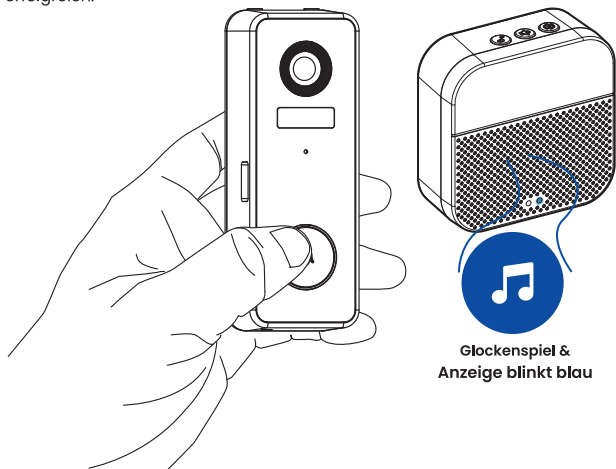

**Glockenspiel &
Anzeige blinkt blau**

Klingeltoneinstellungen.



Klingeltonauswahl.

Klicken Sie hier, um den Klingelton zu ändern (4 Klingeltöne verfügbar).



Lautstärkeregler.

Klicken Sie hier, um die Lautstärke zu

regeln: Stufe 1: 110 dB; **Stufe 2: 100 dB**


Stufe 3: 90 dB; Stufe 4: 80 dB



Klingeltonauswahl.

Klicken Sie hier, um den Kopplungsmodus aufzurufen/zu beenden.

Zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen 5 Sekunden lang gedrückt halten.

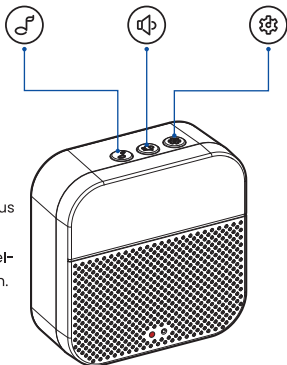

7. Installieren Sie Ihre Türklingel

Wählen Sie den Standort für Ihre Türklingel.




8. Installierer Hoekmontage

Um Ihre Türklingel auf einen bestimmten Betrachtungswinkel auszurichten, verwenden Sie die mitgelieferte Winkelhalterung.

Die Winkelhalterung ist von 25 bis 50 Grad verstellbar. Für weitere Installationsanweisungen senden Sie eine E-Mail an customerservice@protectly.nl.





Eckmontage

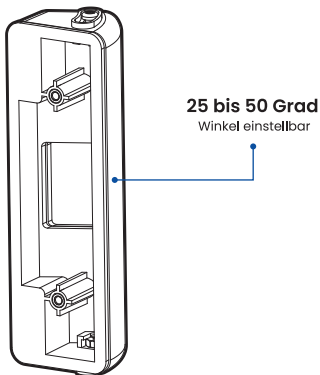

9. Wie installiere ich die WLAN-Türklingel?


German 

TIPP: Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben oder den 3M-Aufkleber, um die Kamera ohne Schrauben zu befestigen.

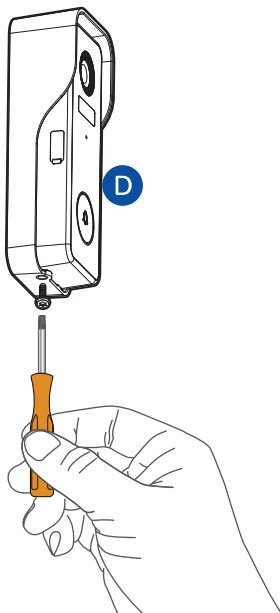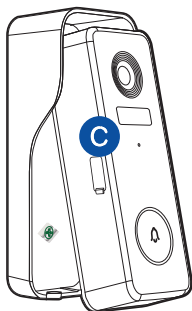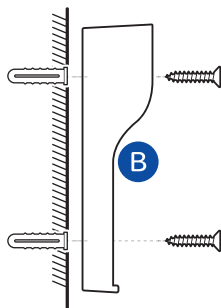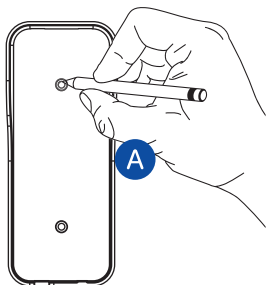

Manipulationsalarm gegen Diebstahl.

Sie können den Diebstahlalarm auch in den Türklingeleinstellungen aktivieren.

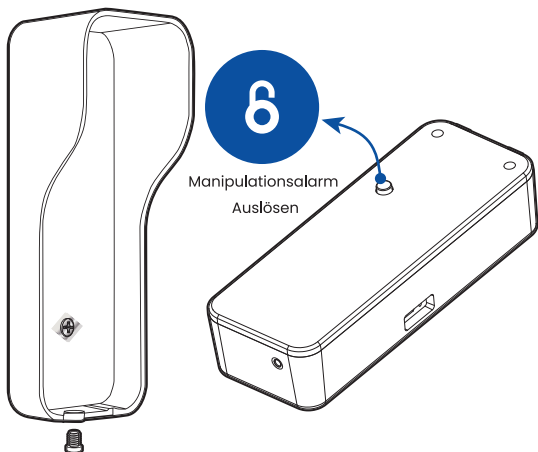

Manipulationsalarm Ein

Wenn der Manipulationsalarm eingeschaltet ist, erkennt Ihre Türklingel die Demontage durch den Auslöser auf der Rückseite und löst dann einen 30 Sekunden langen Sirenenalarm aus. In der Zwischenzeit wird die Videoaufzeichnung gestartet und eine Alarmbenachrichtigung an das APP-Konto des Besitzers gesendet.

Manipulationsalarm aus

Sie können den Manipulationsalarm in den Türklingeleinstellungen deaktivieren und die Türklingel ohne Alarm zum Aufladen der Batterie oder zur regelmäßigen Wartung abnehmen.

1. Funktioniert die Video-Türklingel mit Batterien?

Ja, die Video-Türklingel ist mit einem eingebauten Li-Ionen-Akku ausgestattet. Dank effizientem Energiemanagement hält der Akku bei normaler Nutzung (10 Bewegungsaktivierungen pro Tag bei einer Aufnahmezeit von 15 Sekunden pro Aktivierung) mehr als 3-4 Monate.

2. Ist die Türklingel mit herkömmlichen kabelgebundenen Netzteilen kompatibel?

Nein, diese Türklingel ist speziell für den kabellosen Einsatz konzipiert und nicht mit herkömmlichen kabelgebundenen Netzteilen kompatibel.

3. Kann ich meine bestehende mechanische Türklingel weiterhin nutzen?

Nein, diese Türklingel ist nicht mit vorhandenen mechanischen Türklingeln kompatibel. Es wird mit einer eigenen kabellosen Klingel geliefert, die Sie fast überall in Ihrem Zuhause platzieren können. Die Funkklingel hat im freien Gelände eine Reichweite von mehr als 100 Metern.

4. Wie viele drahtlose Klingeltöne kann ich zur Türklingel hinzufügen?

Sie können eine unbegrenzte Anzahl drahtloser Klingelsignale mit einer Video-Türklingel verbinden.

5. Kann ich bestimmte Bewegungserkennungszonen festlegen?

Ja, die Türklingel bietet die Möglichkeit, über die Türklingeleinstellungen bestimmte Bewegungserkennungszonen festzulegen.

6. Unterstützt die Türklingel Cloud-Speicher?

Ja, zusätzlich zur lokalen Speicherung per TF-Karte können Sie über unsere App auch Cloud-Speicher wählen. Für den Cloud-Speicherdienst ist eine 7-tägige kostenlose Testversion verfügbar.

7. Wie kann ich weitere Personen hinzufügen, um Zugriff auf die Türklingelkamera zu erhalten?

Um weitere Benutzer hinzuzufügen, muss die andere Person zunächst die App herunterladen und ein eigenes Konto erstellen. Anschließend können Sie ihn/sie manuell über Ihre App hinzufügen. Gehen Sie zu „Ich“, wählen Sie „Familienverwaltung“, erstellen Sie eine „Familie“ und fügen Sie dann das Mitglied hinzu, indem Sie das Konto eingeben. Die Einladung wird dann über die App an die andere Person gesendet.


Wichtiger Hinweis zur WLAN-Verbindung: Die Protectly WLAN-Türklingel unterstützt nur 2,4-GHz-WLAN-Netzwerke. Dieses Frequenzband bietet eine größere Reichweite und ist stabiler für die Verbindung von IoT-Geräten wie Türklingeln und Sicherheitskameras. Überprüfen Sie bei Verbindungsproblemen, ob Ihr WLAN-Netzwerk auf 2,4 GHz eingestellt ist.

Bienvenue à Siltcon ! Merci d'avoir choisi notre sonnette WiFi Siltcon. Ce produit est conçu pour améliorer la sécurité de votre maison et enrichir votre expérience avec des solutions de maison intelligente. Nous espérons que cette sonnette répondra à toutes vos attentes. Veuillez suivre attentivement les instructions du manuel d'utilisation pour tirer le meilleur parti de votre nouvelle sonnette.

Astuce! Protectly propose un système de sécurité complet qui peut être entièrement géré via une seule application. Nous proposons des caméras intérieures et extérieures qui peuvent facilement être connectées à cette application. Pour plus d'informations sur nos produits, visitez nos canaux de vente.

Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide à l'avenir, nous sommes toujours prêts à vous aider. N'hésitez pas à nous contacter à klantenservice@siltcon.nl

1. Lernen Sie die Türklingel kennen


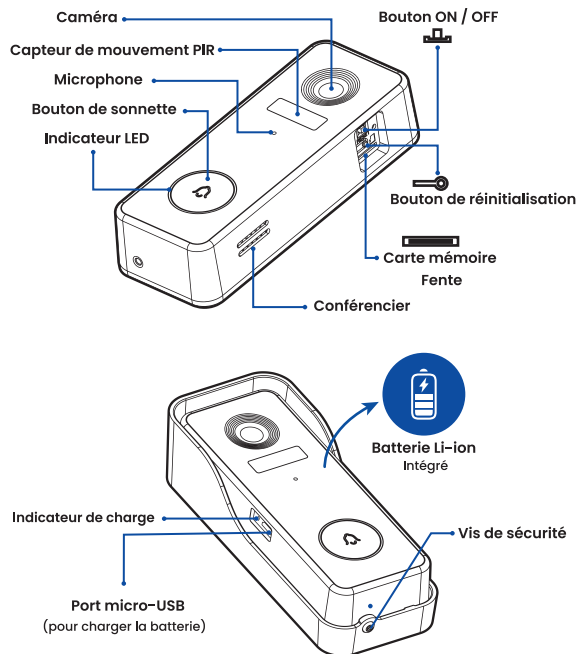


La sonnette est livrée avec une batterie Li-ion rechargeable de 4 500 mAh.

2. Rencontrez le carillon

French 


Assurez-vous que les piles sont correctement installées.

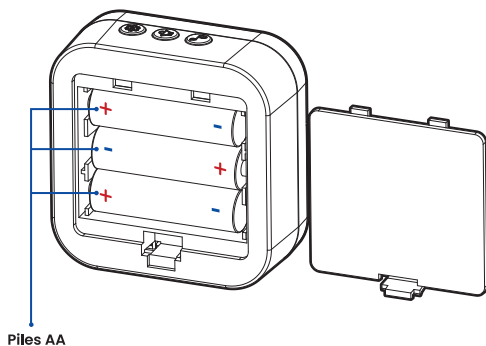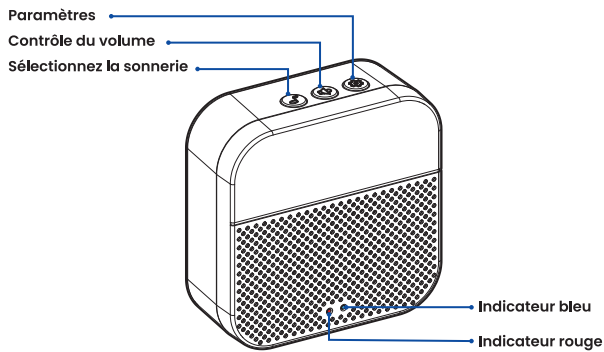

Avant l'installation de la sonnette, veuillez charger votre sonnette pendant environ 8 à 10 heures jusqu'à ce que le voyant de charge passe du ROUGE au BLEU.

ÉTAT DE LA LED	INDICATION
 Rouge uni	Batterie en charge
 Bleu uni	Complètement chargé

Chargeur compatible (non fourni) : Chargeur de téléphone portable compatible USB (DC 5V = 1A ~ 2A).

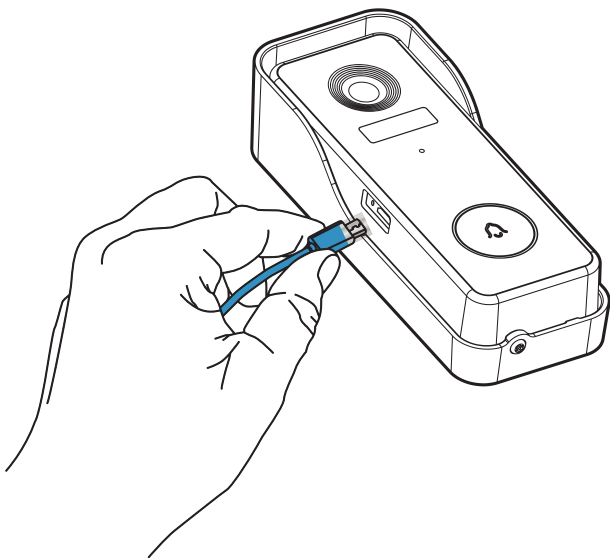


Recherchez « CloudEdge » dans les magasins d'applications ou scannez les codes QR cidessous pour télécharger l'application.



5. Configurer la sonnette

Allumez votre sonnette et vous verrez le voyant LED clignoter en rouge (une fois par seconde). Commencez à configurer votre sonnette en suivant les instructions de l'application.

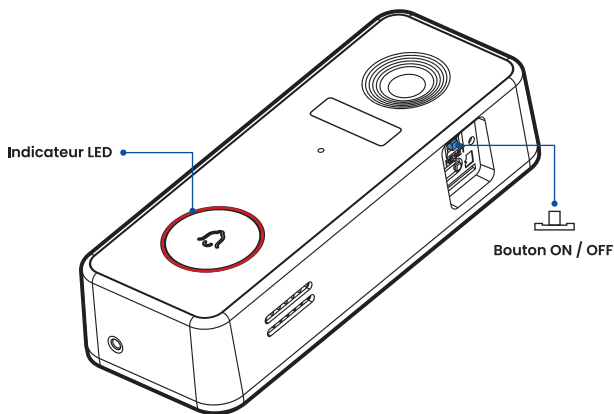


- Veuillez utiliser la configuration à proximité de votre routeur Wi-Fi.
- Assurez-vous que votre téléphone est connecté à un réseau Wi-Fi 2,4 GHz.
- Assurez-vous que la sonnette est allumée et que son indicateur LED clignote en rouge. Sinon, appuyez et maintenez RESET pendant 5 secondes.
- Assurez-vous que le signal Wi-Fi est bon et que le mot de passe Wi-Fi est correct.

ÉTAT DE LA LED	INDICATION
 Rouge uni	L'appareil ne fonctionne pas
 Clignote en rouge (une fois/sec)	Prêt pour la configuration Wi-Fi.
 Clignote en rouge (deux fois/sec)	Connexion au Wi-Fi
 Bleu uni	L'appareil est en ligne
 Clignote en bleu (une fois/sec)	Caméra de sonnette avec visualisation en direct
 Clignote en bleu (deux fois/sec)	Mise à niveau du micrologiciel

6. Associez-le à votre carillon intérieur


Cliquez sur le PARAMÈTRE sur le carillon, et le carillon sera en mode appairage pendant 20 secondes, avec sa LED rouge clignotante.

Paramètres

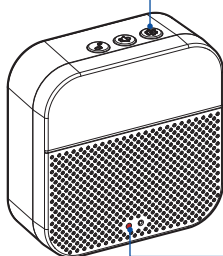

Rouge clignotant

Appuyez sur le bouton de la sonnette pour envoyer un signal d'appairage, et votre carillon retentira pour réagir, ainsi que sa LED bleue clignotante. L'appairage du carillon réussit.

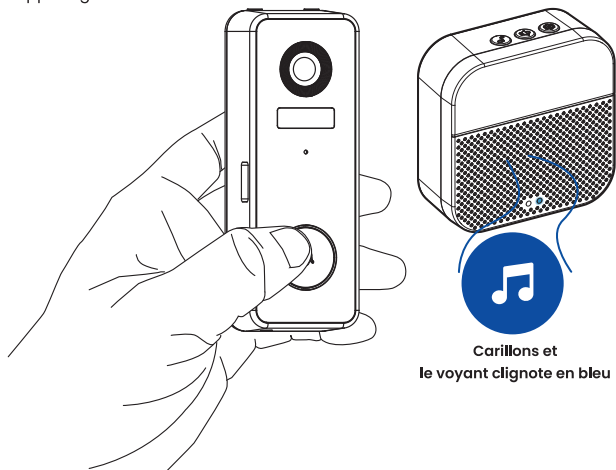

**Carillons et
le voyant clignote en bleu**

Paramètres du carillon.



Sélection de sonnerie.

Cliquez pour changer de sonnerie (4 sonneries disponibles).



Bouton de contrôle du volume.

Cliquez pour contrôler le

volume : niveau 1 : 110 dB ; Stufe 2: 100 dB


niveau 3 : 90 dB ; niveau 4 : 80 dB



Paramètres.

Cliquez pour entrer/quitter le mode d'appairage ;

Appuyez et maintenez pendant 5 secondes pour restaurer les paramètres d'usine.

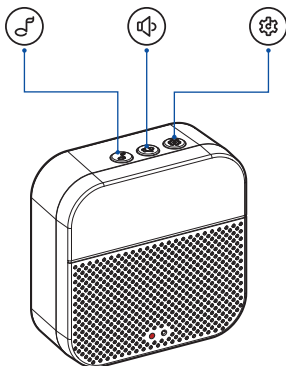

7. Installez votre sonnette

Sélectionnez l'emplacement de votre sonnette.




8. Installer le support d'angle

Pour orienter votre sonnette vers un angle de vue spécifique, utilisez le support d'angle inclus.

Le support d'angle peut être ajusté de 25 à 50 degrés. Envoyez un e-mail à customerservice@protectly.nl pour obtenir des instructions d'installation supplémentaires.





Montage en coin

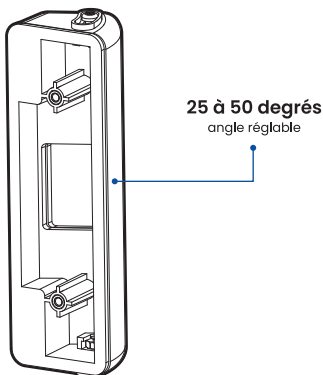

9. Comment installer la sonnette WiFi ?


French 

CONSEIL : utilisez les vis fournies ou utilisez l'autocollant 3M pour fixer la caméra sans utiliser de vis.

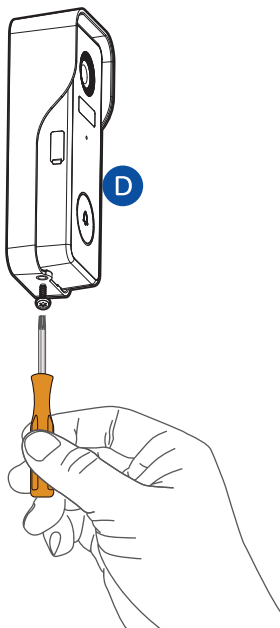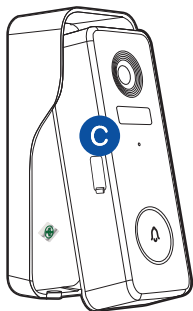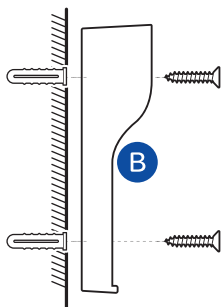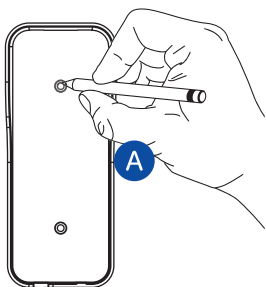

Alarme antivol.

Vous pouvez également activer l'alarme antivol dans les paramètres de la sonnette.

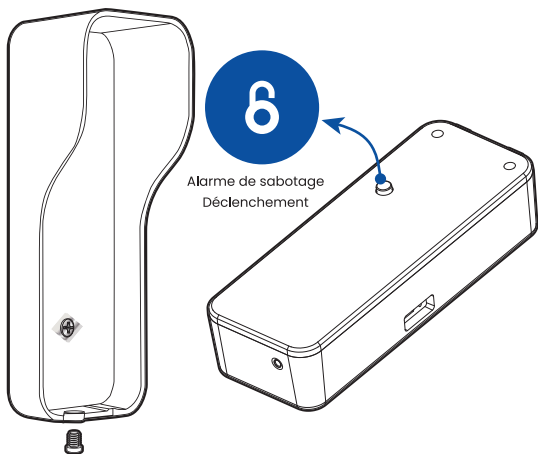**Alarme anti-sabotage activée**

Avec l'alarme anti-sabotage activée, votre sonnette détecte le démontage grâce à la gâchette située à l'arrière, puis une alarme sirène de 30 secondes se déclenche. En attendant, l'enregistrement vidéo démarre et la notification d'alarme sera envoyée au compte APP du propriétaire.

Alarme anti-sabotage désactivée

Vous pouvez désactiver l'alarme anti-sabotage dans les paramètres de la sonnette et détacher la sonnette sans aucune alarme pour la recharge de la batterie ou l'entretien régulier.

1. La sonnette vidéo fonctionne-t-elle sur piles ?

Oui, la sonnette vidéo est équipée d'une batterie Li-ion intégrée. Grâce à une gestion efficace de l'énergie, la batterie peut durer plus de 3 à 4 mois en utilisation normale (10 activations de mouvement par jour avec une durée d'enregistrement de 15 secondes par activation).

2. La sonnette est-elle compatible avec les alimentations filaires traditionnelles ?

Non, cette sonnette est spécialement conçue pour une utilisation sans fil et n'est pas compatible avec les alimentations filaires traditionnelles.

3. Puis-je continuer à utiliser ma sonnette mécanique existante ?

Non, cette sonnette n'est pas compatible avec les sonnettes mécaniques existantes. Il est livré avec sa propre cloche sans fil que vous pouvez placer presque n'importe où dans votre maison. La cloche sans fil a une portée de plus de 100 mètres en espace ouvert.

4. Combien de sonneries sans fil puis-je ajouter à la sonnette ?

Vous pouvez associer un nombre illimité de sonneries sans fil à une sonnette vidéo.

5. Puis-je définir des zones de détection de mouvement spécifiques ?

Oui, la sonnette offre la possibilité de définir des zones de détection de mouvement spécifiques via les paramètres de la sonnette.

6. La sonnette prend-elle en charge le stockage dans le cloud ?

Oui, en plus du stockage local via carte TF, vous pouvez également choisir le stockage cloud via notre application. Un essai gratuit de 7 jours est disponible pour le service de stockage cloud.

7. Comment puis-je ajouter des personnes supplémentaires pour avoir accès à la caméra de la sonnette ?

Pour ajouter des utilisateurs supplémentaires, l'autre personne doit d'abord télécharger l'application et créer son propre compte. Vous pouvez ensuite l'ajouter manuellement via votre application. Allez dans « Moi », choisissez « Gestion de la famille », créez une « famille », puis ajoutez le membre en saisissant le compte. L'invitation est ensuite envoyée à l'autre personne via l'application.

Remarque importante concernant la connexion WiFi : la sonnette Protectly WiFi ne prend en charge que les réseaux WiFi 2,4 GHz. Cette bande de fréquences offre une portée plus longue et est plus stable pour la connexion d'appareils IoT tels que les sonnettes et les caméras de sécurité. Si vous rencontrez des problèmes de connexion, vérifiez si votre réseau WiFi est réglé sur 2,4 GHz.

READ BEFORE FIRST USE

To begin, please unpack all components from the packaging and remove any stickers and foil. Proceed to inspect each item to ensure that no damage has been sustained and that no parts are missing. If a component is missing or appears to be damaged, do not use the product! Instead, please reach out to our customer service team at customerservice@siltcon.nl for further assistance.

BE AWARE WITH CHILDREN

Plastic Bags and Films: To evade the potential risk of suffocation, it is of utmost importance to keep plastic bags and films out of reach from infants and children. These thin films can adhere to their nose and mouth, obstructing their ability to breathe.

Risk of Strangulation: Cables, cords, and strings extending further than 18 CM (7 inches) may present a risk to infants and very young children, as they may become entwined while playing. Ensure to properly store the cord to avoid potential incidents.

**RECYCLE INFORMATION**

Batteries, electrical and electronic equipment (EEE) contain materials, components and substances that can be hazardous to the environment and harmful to human health if waste electrical and electronic equipment (WEEE) is not disposed of correctly. Batteries, electrical and electronic equipment marked with the WEEE logo (as shown below) should not be disposed of with household waste. Contact your municipality's waste management department. They can inform you about the recycling options in your region. Dispose of all packaging materials in an environmentally friendly manner.

**WARRANTY**

Under the Siltcon warranty, this product is guaranteed free from material and manufacturing defects for one year from the date of purchase. This warranty applies to personal use only. In the event of any defects within this period, Siltcon reserves the right to repair or replace the product or parts at its sole discretion. This warranty is limited to the original purchaser and requires proof of purchase. The warranty is not transferable and does not apply to negligent use of the product, loss of voltage or amperage, water damage, use contrary to the manual, repairs by non-siltcon parties, accident or disaster damage and normal wear and tear. Siltcon is not liable for consequential damage or damage due to improper use and reserves the right to change specifications, colors, accessories, materials, and models without notice.

WARNING

The contents of this document are presented as they currently exist. Inwealth BV. accepts, expressly or tacitly, any warranty for the accuracy or completeness of the contents of this document. Inwealth BV. reserves the right to make changes to this document or to withdraw it completely at any time without notice.

CONFORMITY

Siltcon (hereinafter: Inwealth BV) hereby declares that this product complies with the EMC guidelines.
ETSI EN 301 489-1 V2.1.1:(2017-02) ETSI EN.
ETSI EN 301 489-17 V3.1.1:(2017-02)

Imported by:
Siltcon® (Inwealth BV).
Trompstraat 35
1271SX Huizen
The Netherlands
Info@siltcon.nl