

HANDLEIDING



Belangrijke opmerkingen



Lees deze handleiding uitvoerig door voordat u de staafmixer gebruikt.



Betekenis van het icoon hierboven:

Gooi elektrische apparaten niet weg als ongesorteerd gemeentelijk afval, maar maak gebruik van gescheiden inzamelingspunten. Neem contact op met uw lokale gemeente voor informatie over de beschikbare inzamelsystemen. Als elektrische apparaten worden weggegooid op stortplaatsen kunnen gevaarlijke stoffen in het grondwater lekken en in de voedselketen terecht komen. Dit is schadelijk voor ieders gezondheid en welzijn.

Waarschuwing

- Controleer elk accessoire zorgvuldig voordat u dit apparaat gebruikt.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan van een verantwoordelijke persoon die hun veiligheid waarborgt.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Controleer voor gebruik of de netspanning overeenkomt met de spanning die op het markeringsplaatje staat aangegeven.
- Koppel de blender altijd los van de voeding als deze onbeheerd wordt achtergelaten en voordat u hem in elkaar zet, uit elkaar haalt of schoonmaakt.
- Sta niet toe dat kinderen de blender zonder toezicht gebruiken.
- Schakel het apparaat niet in als het op enige wijze defect lijkt te zijn.
- Neem voor reparaties contact op met uw dealer of een erkend servicecentrum.
- Het is niet toegestaan om de basis onder te dompelen in water en het is verboden om het apparaat te starten of de bedieningsknop in te drukken met natte handen.
- De watertemperatuur mag niet hoger zijn dan 60 bij het reinigen van het apparaat.
- Steek uw vinger of andere voorwerpen niet in de machine als de motor draait.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant worden vervangen.
- Gebruik dit apparaat uitsluitend met de bijgeleverde accessoires en enkel voor de beoogde doeleinden zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing. Het gebruik van het apparaat voor andere doeleinden dan vermeld in deze instructies is niet toegestaan.
- Wees uiterst voorzichtig bij het hanteren van de scherpe snijbladen, het legen van de container en tijdens het schoonmaken. Onjuist gebruik of onjuiste montage van het snijblad of accessoire kan gevaarlijk zijn.
- Maak voor gebruik de accessoires schoon met lauw water en mild afwasmiddel.
- Op dit artikel zit 1 jaar garantie.

Onderdelen



Technische specificaties


Model	GH-1000W	Draaisnelheid	15000RPM±10%
Spanning	220~240V	Nominale frequentie	50-60Hz
Vermogen	1000W	Patent	

Bediening



1. De staafmixer is uitermate geschikt voor het mixen van verschillende ingrediënten dankzij zijn krachtige motor. Of het nu gaat om het bereiden van babyvoeding, het maken van milkshakes of het snijden van groenten, de staafmixer biedt veelzijdige toepassingen voor diverse keukenbehoeften.

2. Plaats de blenderstaaf in de motoreenheid, draai met de klok mee om hem in de motoreenheid te vergrendelen.

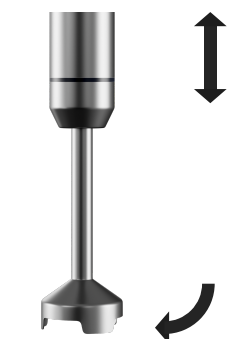

3. Om spatten te voorkomen, plaatst u de ingrediënten in de maatbeker en dompelt u de mesbeschermer volledig onder in de inhoud (maximale capaciteit maatbeker: 600 ml). U kunt de staafmixer veilig gebruiken in de maatbeker.



4. Schakel het apparaat in door op de turboknop of schakelaarknop te drukken.

5. Gebruik de snelheidsregelingsschakelaar om de snelheid te regelen.

Bediening



6. Mix de ingrediënten door het apparaat langzaam op en neer en in cirkels te bewegen.



Gebruik van de hakmolen

1. De hakmolen is ideaal voor het verwerken van hard voedsel, zoals vlees, kaas, ui, kruiden, knoflook, wortelen, walnoten, amandelen, pruimen, enzovoort (maximale capaciteit van de kop is 250 g).

BELANGRIJK: Gebruik de hakmolen niet voor het verwerken van extreem hard voedsel, zoals ijsblokjes en nootmuskaat.

2. Plaats de messeneenheid van de hakmolen in de hakmolenkom, druk de eenheid naar beneden en vergrendel de kom.

3. Voeg de ingrediënten toe aan de hakmolen. Zorg ervoor dat de vaste ingrediënten niet groter zijn dan stukjes van 2 cm.

4. Plaats de hakmolenkoppeling op de hakmolenkom.

5. Schakel het apparaat in door op de turboknop of schakelaarknop te drukken.



Gebruik van de garde



1. De garde is ontworpen voor het opkloppen van room, eiwitten en het mixen van kant-en-klare desserts.

2. Steek de garde stevig in de garde-koppelingseenheid.

3. Sluit de koppelingseenheid aan op de installatiereferentie van de motoreenheid.



4. Druk op de schakelaarknop om de staafmixer te activeren en druk na ongeveer 30 seconden op de turboknop om te voorkomen dat ingrediënten spatten.

