


A4 mini printer op afstand

Bedieningshandleiding

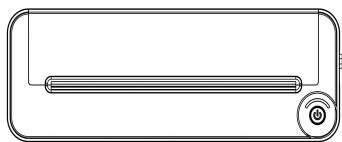

Opmerking: Specificaties en parameters kunnen worden gewijzigd afhankelijk van de configuratie van het model. Gelieve te verwijzen naar het werkelijke product.


Korte inleiding:

Bedankt voor het gebruik van de intelligente digitale producten geproduceerd door ons bedrijf. We hebben willekeurig voorzien van gedetailleerde instructies, waaruit u instructies kunt verkrijgen over het gebruik van de producten. Lees de instructies zorgvuldig door voordat u deze machine gaat gebruiken. Dus, om u te vergemakkelijken om dit product op de juiste manier te gebruiken. Wanneer de betreffende inhoud wordt gewijzigd, wordt er geen kennisgeving gedaan. Ontworpen voor kinderen, dit product is een unieke sheape en gemakkelijk te bedienen mini printer met prachtig ontwerp.

Notitie:

Dit product mag niet lange tijd in natte omgeving worden geplaatst. Veeg de oppervlaktevlekken af met een droge doek. Laadkabel, stekkerhulzen en andere componenten moeten regelmatig worden gecontroleerd op beschadiging. Als de printer beschadigd is, moet de printer onmiddellijk worden gestopt totdat ze gerepareerd is. Om veroudering en zwelling van de batterij te verminderen, laadt u uw printer minstens één keer per drie maanden op.

Vaardigheid/interface specificatie

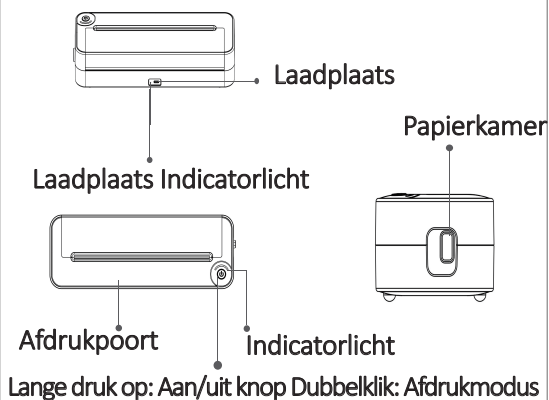

Status van vermogensindicator

	Groen licht blijft aan: Werken, WIFI, Bluetooth verbonden
	Knipperend groen licht: gebrek aan papier, oververhitting en lage batterij
	APP prompt: lage batterij, gebrek aan papier, oververhitting
	Blauw licht altijd aan: opladen. Tot het licht uitgaat, vol geladen.

Gebruik de tovenaar.

1. Laad voor gebruik op. Druk drie seconden lang op de aan/uit-knop om de printer in te schakelen.

2. Apple store of Google zoeken: Tiny Print APP installeren om te gebruiken

3. Nadat bluetooth is ingeschakeld, gebruikt u de app die is gedownload van de mobiele telefoon om verbinding te maken met de Bluetooth-printer in de TAB-balk van "Mijn apparaat. Na succesvolle verbinding kan de notitie worden afgedrukt.

4. 1. Zet het draadloze netwerk aan.
2. Start A4 Printer op, klik op de apparaatlijst in de APP om verbinding te maken met de printer.
3. "Wifi verbinden" met de 2.4G WIFI.

Papierverandering

1. Druk op de knop OPEN in de richting aangegeven door de pijl om de papierbak te openen of te sluiten. (let op de richting van de machine.)

2. Haal de oude papierrol eruit en zet de nieuwe papierrol in de aangegeven richting. Het papier moet recht en niet scheef worden gezet (Opmerking: Het nieuwe thermogevoelige papier moet worden blootgesteld aan 2 cm papierbak lengte, zodat de machine papier automatisch kan absorberen wanneer de papierbak gevormd is.)

3. Open: Druk op de knop OPEN en druk op de deksel van de papierbak om open te gaan. Druk niet op de papierbak tijdens het openen, anders zal deze niet open gaan.
Sluit: Plaats beide handen op beide uiteinden van de papierbak en druk omlaag om de papierbak te sluiten.

Sluit de hoes, dan kunt u nu printen!

1. Haal de oude papierrol eruit en zet de nieuwe papierrol in de aangegeven richting. Het papier moet recht en niet scheef worden gelegd.

Opmerking: Het nieuwe thermogevoelige papier moet worden blootgesteld aan 2cm lengte van de papierbak, zodat de machine papier automatisch kan absorberen wanneer de papierbak is gevormd.

2. Bedek de papierbak, dan kan de machine automatisch papier absorberenna normaal gebruik.

3. Afwerking van bovenstaande alles correct, kunt u het nu afdrukken!

Waarschuwing van de batterij:

1. Gebruik 5V lader om op te laden om schade aan de machine te voorkomen.
2. Demontage, impact, uitdrijving of vuur zijn verboden.
3. Als ernstige bulling optreedt, niet doorgaan met het gebruik.
4. Zet niet in het milieu op hoge temperatuur. Batterij na onderdompeling is verboden te gebruiken.
5. Vervanging met het verkeerde type batterij kan explosieve zijn. Volg de instructies voor het weggooien van gebruikte batterijen

Waarschuwing:

1. Wanneer u oplaadt, steekt u de oplaadlijn voorzichtig in of trekt u deze eruit om overmatige kracht schade aan de poort te voorkomen.
2. Na het opladen, koppelt u de oplaadlijn op tijd los.
3. Om gevaar te vermijden, gebruik of laad niet in hoge temperatuur hoge vochtigheid, overmatige rook en stofomgeving zoals badkamer, stoomkamer, open vuur, enz.
4. Onjuist opladen kan leiden tot schade aan de printkop.
5. Raak de printkop niet aan om oververhitting en verbranding te voorkomen.
6. Scheurpapier blad is scherp, wees voorzichtig niet aan te raken.
7. Met kleine onderdelen, niet geschikt voor kinderen jonger dan drie jaar te gebruiken.
8. De Guardian moet in hechtenis zijn terwijl het kind speelt.