

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS3111



EN **User manual**

DA **Brugervejledning**

DE **Benutzerhandbuch**

EL **Εγχειρίδιο χρήσης**

ES **Manual del usuario**

FI **Käyttöopas**

FR **Mode d'emploi**

IT **Manuale utente**

NL **Gebruiksaanwijzing**

NO **Brukerhåndbok**

PT **Manual do utilizador**

SV **Användarhandbok**

TR **Kullanım kılavuzu**

CS **Příručka pro uživatele**

HU **Felhasználói kézikönyv**

PL **Instrukcja obsługi**

RO **Manual de utilizare**

SK **Príručka užívateľa**

PHILIPS

Inhoudsopgave

1 Kennisgeving	2
Compliance	2
Netzekering (alleen Verenigd Koninkrijk)	2
Handelsmerken	2
<hr/>	
2 Belangrijk	3
Veiligheid	3
Productonderhoud	4
Oude producten en batterijen weggooien	4
Contact opnemen	4
<hr/>	
3 Uw SoundBar	5
Apparaat	5
Afstandsbediening	5
<hr/>	
4 Uw SoundBar aansluiten	7
Connectoren	7
<hr/>	
5 Uw SoundBar gebruiken	8
Voordat u begint	8
Audio vanaf een TV of andere apparaten afspelen	8
Pas het volume aan.	8
Uw geluid kiezen	8
Fabrieksinstellingen toepassen	9
<hr/>	
6 Uw SoundBar aan de wand monteren	9
<hr/>	
7 Productspecificaties	10

1 Kennisgeving

Compliance



Dit product voldoet aan de essentiële vereisten en overige relevante bepalingen van de richtlijnen 2006/95/EG (laagspanning) en 2004/108/EG (elektromagnetische compatibiliteit).

Netzekering (alleen Verenigd Koninkrijk)

Dit product is uitgerust met een goedgekeurde vaste stekker. Indien de netzekering moet worden vervangen, moet de nieuwe zekering dezelfde waarde hebben als staat aangegeven op de stekker (bijvoorbeeld 10A).

- 1 Verwijder de afdekking van de zekering en de zekering zelf.
- 2 De nieuwe zekering moet voldoen aan BS 1362 en zijn voorzien van het ASTA-logo. Neem contact op met uw dealer als u het type zekering niet kunt controleren.
- 3 Plaats de afdekking van de zekering terug.




Opmerking

- Als de stekker van het netsnoer is verwijderd, voldoet het product niet langer aan de EMC-richtlijn (2004/108/EG).

Handelsmerken



Geproduceerd onder licentie van de volgende octrooinummers uit Verenigde Staten: Patentnummers: 5.451.942, 5.956.674, 5.974.380, 5.978.762, 6.487.535 en andere uitgegeven octrooiën of octrooiën in behandeling in de Verenigde Staten en de rest van de wereld. DTS en het symbool zijn gedeponeerde handelsmerken en DTS Digital Surround en de DTS-logo's zijn handelsmerken van DTS, Inc. Software inbegrepen. © DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.



Dolby, Pro Logic en het dubbel-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

2 Belangrijk

Lees alle instructies goed door en zorg dat u deze begrijpt voordat u uw SoundBar gaat gebruiken. Als het product wordt beschadigd omdat u de instructies niet hebt opgevolgd, is de garantie niet van toepassing.

Veiligheid

Risico op brand of een elektrische schok!

- Stel het product en de accessoires nooit bloot aan regen of water. Houd voorwerpen die vloeistoffen bevatten (zoals vazen) uit de buurt van het product. Mocht er onverhoopt vloeistof op of in het product terechtkomen, dan moet u de stekker direct uit het stopcontact halen. Neem contact op met Philips Consumer Care om het product te laten nakijken voordat u het weer gaat gebruiken.
- Houd het product en de accessoires uit de buurt van open vuur of andere warmtebronnen, waaronder direct zonlicht.
- Steek geen voorwerpen in de ventilatiesleuven of andere openingen van het product.
- Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.
- Koppel het product los van het elektriciteitsnet als er onweer op komst is.
- Trek bij het loskoppelen van het netsnoer altijd aan de stekker en nooit aan het snoer.

Risico op kortsluiting of brand!

- Controleer voordat u het product aansluit op het stopcontact, of het voltage overeenkomt met de waarde op de onderzijde van het product. Sluit het product nooit aan op het stopcontact als het voltage afwijkt.

Risico op verwondingen of schade aan de SoundBar!

- Voor producten die aan de wand bevestigd kunnen worden: gebruik alleen de meegeleverde beugel voor wandmontage. Bevestig de beugel aan een wand die het gezamenlijke gewicht van het product en de beugel kan dragen. Koninklijke Philips Electronics N.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor een ondeskundige wandmontage die tot ongevallen of verwondingen leidt.
- Plaats het product of andere voorwerpen nooit op netsnoeren of op andere elektrische apparatuur.
- Als het product wordt vervoerd bij een temperatuur die lager is dan 5 °C, dient u het product na het vervoer uit te pakken en te wachten tot de temperatuur van de het product gelijk is aan de kamertemperatuur. Vervolgens kunt u het product op het stopcontact aansluiten.

Oververhittingsgevaar!

- Plaats dit product nooit in een afgesloten ruimte. Laat voor voldoende ruimte voor ventilatie aan alle zijden van het product een ruimte vrij van minstens tien centimeter. Zorg ervoor dat de ventilatiesleuven van het product nooit worden afgedekt door gordijnen of andere voorwerpen.

Gevaar voor milieuverontreiniging!

- Er bestaat explosiegevaar als de batterij onjuist wordt vervangen. Vervang de batterij uitsluitend met een batterij van hetzelfde of een gelijkwaardig type.
- Verwijder de batterij als deze leeg is of als de afstandsbediening lange tijd niet wordt gebruikt.
- De batterij bevat chemische stoffen en mag niet met het gewone huisvuil worden weggegooid.

Risico op inslikken batterijen.

- Het product of de afstandsbediening kan een batterij van het knoopceltype bevatten, die kan worden ingeslikt. Houd de batterij te allen tijde buiten het bereik van kinderen.

Productonderhoud

Gebruik alleen een microvezeldoek om het product te reinigen.

Oude producten en batterijen weggoien



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycleerd en herbruikt.



Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG. Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld.

Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval.

Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.

Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Contact opnemen



Waarschuwing

- Risico op elektrische schok. Verwijder de behuizing van het apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig.

Als u problemen hebt bij het gebruik van dit product, ga dan voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/welcome.

Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het model- en serienummer van dit product. Het model- en serienummer bevinden zich op de achterkant of onderkant van uw product. Noteer de nummers hier:


Modelnummer

Serienummer


3 Uw SoundBar

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw SoundBar op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Apparaat

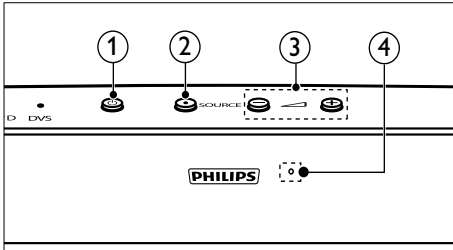


- ① **⏻ (Standby-Aan)**
 - Schakel de SoundBar in.
 - Als de SoundBar in stand-by staat, is het stand-by lampje rood.
- ② **SOURCE**
Selecteer een audiobron.
- ③ **+/- (Volume)**
Hiermee verhoogt of verlaagt u het volume.
- ④ **LED-indicator**
Knippert wanneer er op een knop op de afstandsbediening wordt gedrukt.

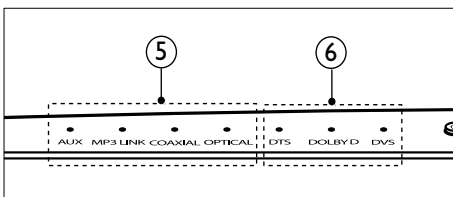

- ⑤ **Bronindicatoren**
Gaet branden wanneer de bron is geselecteerd.

- ⑥ **Geluidsmodusindicatoren**
 - **DTS**: gaat branden wanneer u een bron met DTS afspeelt.
 - **DOLBY D**: gaat branden wanneer u een bron met Dolby Digital afspeelt.
 - **DVS**: gaat branden wanneer u de DVS-modus selecteert.

Afstandsbediening

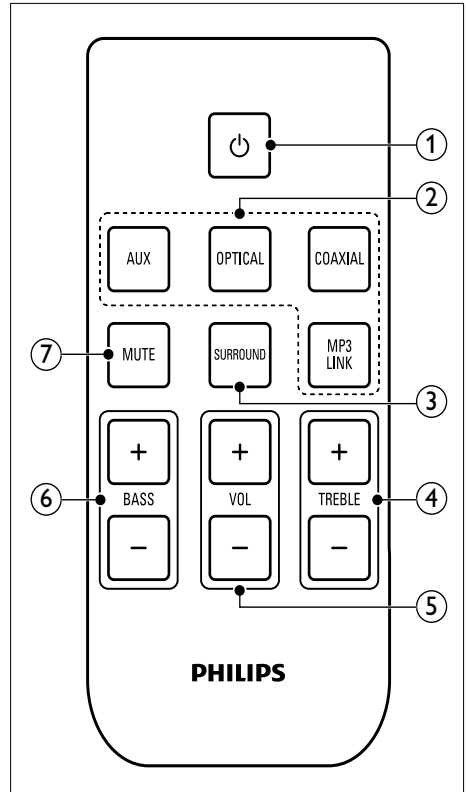

- ① **⏻ (Standby-Aan)**
 - Schakel de SoundBar in.
 - Als de SoundBar in stand-by staat, is het stand-by lampje rood.

- ② **Bronknoppen**
- **AUX:** schakel uw audiobron naar de AUX-aansluiting.
 - **OPTICAL:** schakel uw audiobron naar de optische aansluiting.
 - **COAXIAL:** schakel uw audiobron naar de coxaansluiting.
 - **MP3 LINK:** schakel uw audiobron naar de MP3 Link-aansluiting.
- ③ **SURROUND**
- Schakel over naar DVS-modus of stereomodus.
 - Ingedrukt houden om nachtmodus in te stellen.
- ④ **TREBLE +/-**
Hiermee verhoogt of verlaagt u hoge tonen.
- ⑤ **VOL +/-**
Hiermee verhoogt of verlaagt u het volume.
- ⑥ **BASS +/-**
Hiermee verhoogt of verlaagt u lage tonen.
- ⑦ **MUTE**
Hiermee schakelt u het geluid uit of in.


Batterij vervangen

Waarschuwing

- Het product of de afstandsbediening kan een batterij van het knoopceltype bevatten, die kan worden ingeslikt. Houd de batterij te allen tijde buiten het bereik van kinderen.

Let op

- De batterij bevat perchlooraathoudend materiaal; behandel het voorzichtig. Raadpleeg voor meer informatie www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

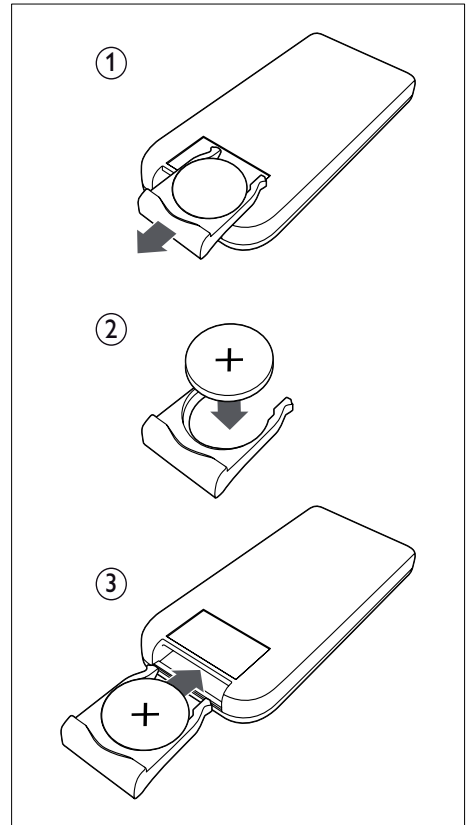

- 1 Open het klepje van het batterijvak.
- 2 Plaats één CR2025-batterij met de polariteit (+/-) zoals aangegeven.
- 3 Sluit het klepje van het batterijcompartiment.

4 Uw SoundBar aansluiten

In dit gedeelte wordt besproken hoe u de SoundBar op een TV en andere apparaten aansluit. Raadpleeg de Snelstartgids voor informatie over de basisaansluitingen van de SoundBar en accessoires.




Opmerking

- Controleer het typeplaatje op de achter- of onderzijde van het product voor de identificatie- en de aansluitgegevens.
- Controleer altijd of de stekkers van alle apparaten uit het stopcontact zijn verwijderd voordat u apparaten aansluit of aansluitingen verandert.

Connectoren


Aansluiting zijkant

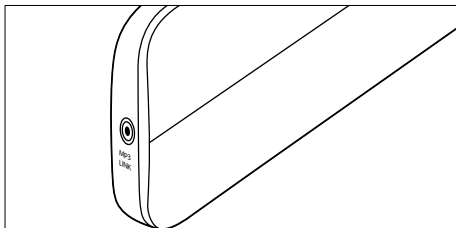

MP3 LINK


Audio-invoer van een MP3-speler.

Aansluitingen op de onderzijde

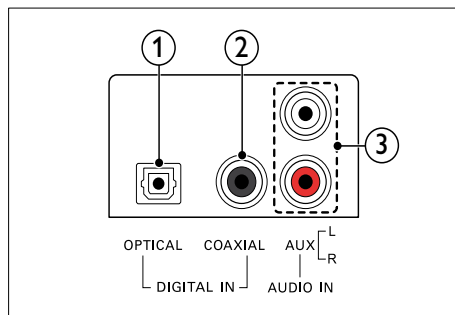

- ① **DIGITAL IN-OPTICAL**
Hierop sluit u de optische audio-uitgang van een TV of digitaal apparaat aan.
- ② **DIGITAL IN-COAXIAL**
Hierop sluit u de coaxiale audio-uitgang van een TV of digitaal apparaat aan.
- ③ **AUDIO IN-AUX L/R**
Hierop sluit u de analoge audio-uitgang van een TV of analogo apparaat aan.

Aansluiting achterkant

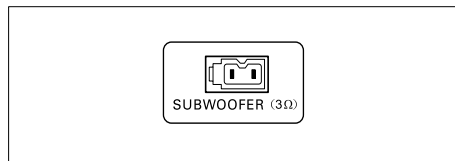

SUBWOOFER

Hierop sluit u de subwoofer aan.


5 Uw SoundBar gebruiken

In dit gedeelte wordt besproken hoe u de SoundBar kunt gebruiken om audio vanaf de aangesloten apparaten af te spelen.

Voordat u begint


Controleer of u de vereiste aansluitingen hebt gemaakt.

Audio vanaf een TV of andere apparaten afspelen

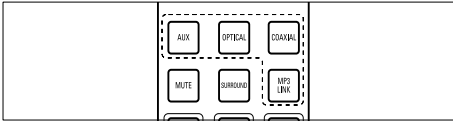

Druk op de **bronknoppen** om de audio-uitgang van het aangesloten apparaat te selecteren.

Pas het volume aan.

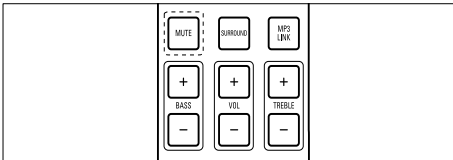

Druk op **VOL +/-** om het volume te verhogen of verlagen.

- Het **LED-lampje** op het voorpaneel gaat vijf seconden branden wanneer het maximale volume wordt ingesteld.

Druk op **MUTE** om het geluid te dempen.

↳ Het **LED-lampje** op het voorpaneel knippert voortdurend.


- Als u het geluid weer wilt inschakelen, drukt u nogmaals op **MUTE** of drukt u op **VOL +/-**.

Uw geluid kiezen

In deze paragraaf wordt besproken hoe u het beste geluid kiest voor uw video of muziek.

De hoge of lage tonen wijzigen

Wijzig de instellingen van de SoundBar voor hoge frequentie (treble) of lage frequentie (bas) zodat deze bij uw video of muziek passen.




Druk op **TREBLE +/-** of **BASS +/-** om de hoge of lage tonen te verhogen of te verlagen.

- De **LED-indicator** op het voorpaneel gaat vijf seconden branden wanneer de hoge tonen of de bas op maximaal zijn ingesteld.

Virtuele Surround-modus wijzigen

DVS-technologie (Dolby Virtual Speaker) zorgt voor een zeer intense 5.1-kanaals luisterervaring met slechts twee luidsprekers.



Druk op **SURROUND** om de DVS-modus of stereomodus in te schakelen.

- ↳ In de DVS-modus gaat de **DVS-indicator** op het bovenpaneel branden.

Nachtmodus wijzigen

Als u stil wilt luisteren, kunt u het volume van harde geluiden verlagen wanneer u discs afspeelt. De nachtmodus is alleen beschikbaar voor Dolby-gecodeerde DVD's en Blu-ray Discs.



Houd **SURROUND** ingedrukt om de nachtmodus in of uit te schakelen.

- ↳ Als de nachtmodus is ingeschakeld, branden de **indicatoren** minder fel.

Fabrieksinstellingen toepassen

U kunt de SoundBar opnieuw instellen op de standaardinstellingen zoals die in de fabriek zijn geprogrammeerd.

Druk in de AUX-modus binnen drie seconden op **TREBLE+**, **VOL-** en **BASS+**.

- ↳ Als de procedure voor het terugzetten van de fabrieksinstellingen is voltooid, knippert het stand-by lampje vijf keer. Uw SoundBar schakelt automatisch uit en weer in.

6 Uw SoundBar aan de wand monteren

Raadpleeg de snelstartgids voor gedetailleerde informatie over hoe u de SoundBar aan de wand kunt monteren.

Opmerking

- U kunt de drie rubberen voetjes aan de onderkant van de SoundBar verwijderen voordat u deze aan de wand monteert.
- Als de rubberen voetjes zijn verwijderd, kunt u deze niet meer terugplaatsen aan de onderkant van de SoundBar.

7 Productspecificaties



Opmerking

- Specificaties en ontwerp kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd.

Versterker

- Totaal uitgangsvermogen: 100W RMS (30% THD)/75W RMS (10% THD)
- Frequentierespons: 20 Hz - 20 kHz / ± 3 dB
- Signaal-ruisverhouding: > 65 dB (CCIR) / (Klasse A)
- Invoerspecificaties:
 - AUX: 1,0 V
 - MP3 LINK: 0,5 V

Audio

- S/PDIF digitale audio-ingang:
 - Coaxiaal: IEC 60958-3
 - Optisch: TOSLINK

Het apparaat

- Voeding: 110 - 240 V \sim ; 50 - 60 Hz
- Stroomverbruik: 20 W
- Stroomverbruik in stand-by: ≤ 1 W
- Impedantie: woofer van 4 ohm, tweeter van 4 ohm
- Luidsprekerdrivers: 65mm-woofer (2,5 inch), 38mm-tweeter (1,5 inch)
- Frequentierespons: 150 Hz \sim 20 kHz
- Afmetingen (b x h x d): 945 x 93 x 58 mm
- Gewicht: 1,7 kg

Subwoofer

- Impedantie: 3 ohm
- Luidsprekerdrivers: 165mm-woofer (6,5 inch)
- Frequentierespons: 20 Hz - 150 Hz
- Afmetingen (b x h x d): 123 x 309 x 369 mm
- Gewicht: 3,81 kg
- Kabellengte: 4 m

Wandmontage

- Afmetingen (b x h x d): 260 x 40 x 15 mm
- Gewicht: 0,16 kg

