

# **MaxxHome**



## ***Torenventilator***

GEBRUIKERSHANDLEIDING  
MODE D'EMPLOI  
BEDIENUNGSANLEITUNG  
USER'S MANUAL  
MANUAL DE USUARIO  
MANUALE D'USO  
INSTRUKCJA OBSŁUGI  
ANVÄNDARMANUAL




**Model: 20772**

## NL: GEBRUIKERSHANDLEIDING

Om een juist gebruik van dit toestel en uw veiligheid te verzekeren, gelieve de gebruiksaanwijzing volledig te lezen alvorens dit toestel te gebruiken.

### ONDERDELEN

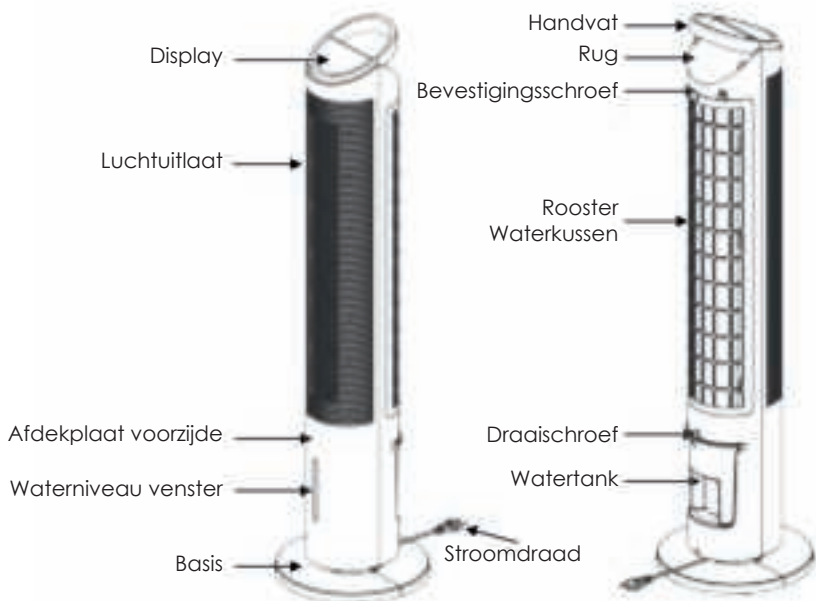

### MONTAGE


Stap 1: Klik de 2 delen van de basis in elkaar

Stap 2: Lijn de vier bevestigingsschroefgaten van de gemonteerde basis uit met de schroefposten van de romp en vergrendel de romp en de basis met 4 zelftappende schroeven. Vergrendel tegelijkertijd de twee bevestigingsschroeven van de basis en plaats het product in de juiste richting.

#### STAP 1



#### STAP 2

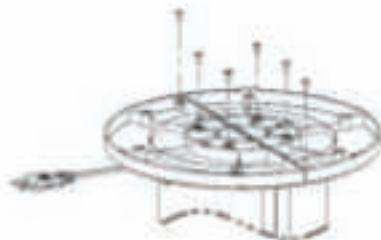

## VUL HET WATERRESERVOIR






1. Trek het waterreservoir eruit.
2. Vul het waterreservoir met koud en schoon water. Zorg ervoor dat het waterniveau tussen het "Min" minimumniveau en het "Max" maximumniveau ligt.
3. Om het koele effect te vergroten, plaatst u ijs in het waterreservoir.
4. Sluit het waterreservoir.

## Aandacht!


1. Zorg ervoor dat het product is losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat u het water vult of bijvult.
2. Gebruik alleen water in het waterreservoir. Voeg geen chemicaliën, oliën of andere additieven toe.
3. Gebruik alleen koud water in de watertank (eerder gekookt).
4. Zorg ervoor dat het waterniveau in het waterreservoir tussen het minimumniveau (aangegeven door "Min") en het maximumniveau (aangegeven door "Max") ligt.

## Werking

Plaats het apparaat op een stevige, vlakke ondergrond en steek de stekker in een stop-contact. Aan/uit-indicatielampje herinnert dat het product in de standby-modus staat. Knop aanzetten , standaardinstelling is op gemiddelde snelheid, druk opnieuw, product staat stand-by.

1. Snelheidstoets:  druk op deze toets om lage, normale, hoge ventilatorsnelheid te selecteren.
2. Modustoets:  standaardinstelling is bij normale wind. Druk op deze toets om in te stellen van normale wind, natuurlijke wind, slaapwind.
3. Swing-toets:  druk op deze toets, de windrichting kan vlak zwaaien en het swing-indicatielampje brandt. Druk nogmaals om de functie te annuleren.
4. Timer-toets:  druk op deze toets, de timer kan ingesteld worden tussen 0 tot 8 uur, elke druk is 1 uur.
5. Koeltoets:  druk op deze toets, start deze functie, als u ijs of ijskoud water in de watertank toevoegt, zal de luchtuitblaastemperatuur veel meer afkoelen. Druk er nogmaals op om de functie te annuleren (zorg ervoor dat het waterniveau boven de min. lijn blijft).

## Afstandsbediening en paneelweergave:

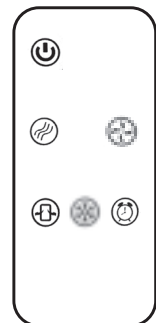

## VOORZICHTIGHEID

1. Gebruik volgens de nominale spanning.
2. Repareer of maak het apparaat niet zelf, het moet door een reparateur worden gerepareerd.
3. Gebruik het apparaat niet met natte handen om schade te voorkomen.
4. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door een speciaal snoer of een speciale eenheid die verkrijgbaar is bij de fabrikant of zijn service-agenten.
5. Als het apparaat niet in gebruik is, schakelt u het uit en haalt u de stekker uit het stopcontact.
6. Steek geen voorwerpen in luchtuitlaten en inlaten om schade te voorkomen.
7. Gebruik het apparaat niet in de buurt van explosief en brandbaar gas.
8. Gebruik het apparaat alleen op een vlakke ondergrond.
9. Niet buitenshuis gebruiken.
10. Het niveau van de watertank mag op geen enkel moment hoger zijn dan de "MAX"-schaal. Bij het bevochtigen moet het totale niveau van de watertank de "MIN"-schaal zijn.
11. Nadat u water aan het waterreservoir hebt toegevoegd, mag u het apparaat niet kantelen of omstoten wanneer u het plaatst of verplaatst. Als u het wilt verplaatsen, rijd het dan zijdelings om te voorkomen dat er water wordt gemorst.
12. Draai het apparaat niet om. Als het omvalt en er water in het lichaam zit, moet de stekker uit het stopcontact worden gehaald. Stuur het dan naar de reparatie-afdeling of after-sales service en revisie.
13. Plaats geen voorwerpen op het apparaat, bedek de ventilatieopening niet.  
WAARSCHUWING: Dek de verwarming niet af om oververhitting te voorkomen.
14. Reinig het toestel met een licht vochtige doek. Gebruik geen schuurmiddelen of oplossingen. Niet afspoelen met water.
15. Plaats geen luchtuitlaten en -inlaten in de buurt van de muur of het gordijn.
16. Klop of schud het toestel niet tijdens gebruik, anders kan het stoppen.
17. Het water in de watertank kan gemakkelijk metamorfoser en moet in de zomer regelmatig het water worden vernieuwd.
18. Het apparaat mag niet direct onder een stopcontact worden geplaatst. De nominale stroom van de zekering moet 10A overschrijden.
19. Gebruik het apparaat niet in de directe omgeving van een bad, een douche of een zwembad.
20. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen, inclusief kinderen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
21. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
22. Gebruik het apparaat niet met een programmeerapparaat, timer of enig ander apparaat dat de kachel automatisch inschakelt, aangezien er brandgevaar bestaat als het toestel is afgedekt of verkeerd is geplaatst.

## RICHTLIJNEN VOOR OPSLAG & ONDERHOUD

**WAARSCHUWING:** Schakel de luchtkoeler altijd UIT en haal de stekker uit het stopcontact voordat u hem reinigt of onderhoudt. Reinig minimaal één keer per week, het waterreservoir volledig leegmaken en opnieuw vullen met vers water. Als u dit doet, worden minerale afzettingen aanzienlijk verminderd en wordt de levensduur van het waterkussen verlengd.

### Opslag aan het einde van het seizoen


Als de luchtkoeler lange tijd niet wordt gebruikt:  
Zorg ervoor dat alle onderdelen droog zijn door de modus alleen ventilator ongeveer 30 minuten te laten draaien voordat u ze opbergt (de tijd hangt af van de luchtvochtigheid). Schakel de luchtkoeler UIT en haal de stekker uit het stopcontact. Ledig het water uit de tank. Reinig het waterreservoir met een vochtige doek om stof of minerale afzettingen te verwijderen. Verwijder het waterkussen van de luchtkoeler en spoel af onder zoet water om stof en vuil te verwijderen (wrijf niet met uw hand over het gaas om vervorming van het net te voorkomen, wat de wind beïnvloedt), en plaats het terug in de romp. Zie afbeelding A hieronder. Om het apparaat te beschermen tegen stof en krassen, dek het af met een schone doek of plastic zak voordat u het opbergt. Rol het netsnoer op en berg het op uit de buurt van de vloer om het te beschermen.

### DE WATERTANK REINIGEN & LEEGMAKEN


Als de koeler langere tijd niet wordt gebruikt, raadpleeg dan de RICHTLIJNEN VOOR OPSLAG & ONDERHOUD.

#### **WAARSCHUWING:**

Schakel het apparaat UIT en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt. Draai de waterpompknop los, trek het waterreservoir eruit, maak het waterreservoir schoon en plaats het terug, schroef de waterpompknop op de waterpomp. Zie afbeelding B hieronder  
Vul het waterreservoir opnieuw met schoon water en laat het volledig leeglopen. Vul het waterreservoir met schoon water tot het maximale niveau. Gebruik een vochtige doek om vuil en stof van het oppervlak van het apparaat te verwijderen. Gebruik nooit bijtende elementen of chemicaliën om dit product te reinigen. Wanneer het product niet in gebruik is, bewaar het apparaat dan op een droge plaats buiten direct zonlicht.

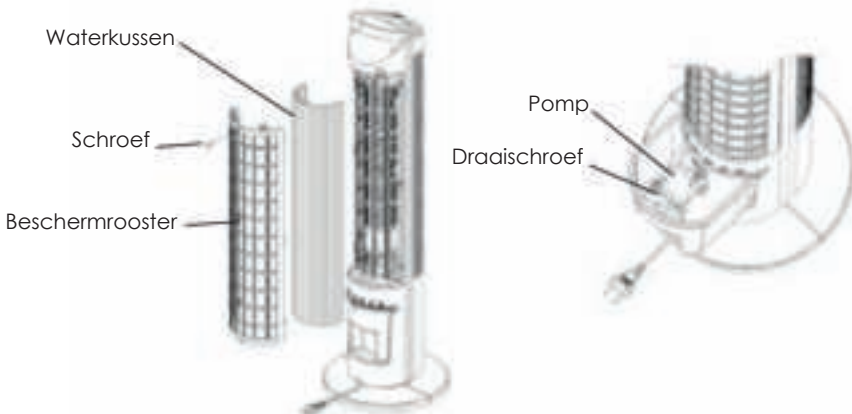

## CORRECT VERWIJDEREN VAN HET PRODUCT



(NL) Bovenstaand symbool en het symbool op het product geven aan dat het product is geclassificeerd als elektrische of elektronische apparatuur en niet met het (huishoudelijk) afval mag worden weggegooid. De WEEE-richtlijn (Directive on Waste of Electrical and Electronic Equipment) schrijft voor dat producten gerecycled moeten worden met de best beschikbare herstel- en recycletechnieken om de belasting op het milieu tot een minimum te beperken, gevaarlijke stoffen te behandelen en een grotere afvalberg te voorkomen. Neem contact op met de lokaal verantwoordelijke instanties voor informatie over de correcte afvalverwerking van elektrische of elektronische apparatuur.



#### ONS MAXXTOOLS TEAM HELPT JE MET:

- Vragen over je bestelling
- Klachten
- Onderdelen en handleidingen

Heb je vragen of klachten contacteer ons en we helpen je graag verder.

#### NOTRE EQUIPE MAXXTOOLS VOUS AIDERA VOLONTIÈRE AUX CAS SUIVANTS:

- Questions sur votre commande
- Réclamations
- Pièces et manuels

Si vous avez des questions ou des plaintes, s'il vous plaît contactez-nous et nous serons heureux de vous aider.

#### OUR MAXXTOOLS SERVICE TEAM HELPS YOU WITH:

- Questions about your order
- Complaints
- Parts and manuals

If you have any questions or complaints, please contact us and we will be happy to help you.

#### UNSER MAXXTOOLS TEAM HILFT IHNEN GERNE BEI:

- Fragen zu Ihrer Bestellung
- Reklamationen
- Teile und Handbücher

Wenn Sie Fragen oder Beschwerden haben, wenden Sie sich bitte an uns. Wir helfen Ihnen gerne weiter.



#### TELEFOONSERVICE:

**+32 (0) 11 191391**

Maandag tot vrijdag - 9u - 17u  
De telefoon kosten kunnen variëren afhankelijk van uw mobiel abonnement.

#### ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE:

**+32 (0) 11 191391**

Du lundi au vendredi de 9h à 17h  
Les frais de téléphone peuvent varier en fonction de votre abonnement mobile.

#### TELEPHONE SUPPORT:

**+32 (0) 11 191391**

Monday to friday - 9 am - 5 pm  
Phone charges may vary depending on your mobile subscription.

#### TELEFON-SERVICE:

**+32 (0) 11 191391**

Montag bis freitag von 9 bis 17 Uhr  
Die Telefonkosten können je nach Mobilfunkabonnement variieren.

**MaxxTools**  
The biggest online selection of home, garden, pet & toys.

support@maxxtools.be  
www.maxxtools.be