

DAILYPLAY

Handleiding Automatische Masturbator



Nederlands & Engels

Specificaties

Naam	Realistische Automatische masturbator
Materiaal	ABS kunststof (Houder), TPE (Sleeve), Silicone (Knoppen)
Funcities	Vibreren, Stoten
Werktijd	60 minuten
Oplaadtijd	2,5 uur
Spanning	3.7V
Gewicht	940g
Geluid	< 60db
Afmetingen	305mm* 90mm * 90mm
Opmerking: Gebruik een USB-stekker om op te laden. Als u een adapter wilt gebruiken, moet deze 5V zijn.	

Introductie

Dit product is een speeltje voor volwassenen, bedoeld voor mensen ouder dan 18 jaar. Bedankt dat je voor dit product hebt gekozen. Maak jezelf vertrouwd met de basiswerking voordat je het gaat gebruiken.

Veiligheidsinstructies

Gebruik en veiligheid:

- Plaats het product niet op een plek waar het geen warmte kan afvoeren.
- Dit product is voor persoonlijk gebruik en mag niet door anderen worden gedeeld om infectie met bacteriën te voorkomen.
- Gebruik product het niet overmatig, anders kan de gevoeligheid van de geslachtsorganen afnemen.
- Het wordt aangeraden om bij het gebruik van dit product Dailyplay glijmiddel te gebruiken voor een beter effect.
- Stop met het gebruik als het product beschadigd is of als je lichaam ongemak ervaart.
- Het is verboden om chemische middelen zoals massageolie, huidcrème, benzine en aceton te gebruiken in plaats van dailyplay glijmiddel.
- Reinig het product direct na gebruik en bewaar het op een geschikte plek om infectie met bacteriën te voorkomen.


Reiniging en Onderhoud

Reiniging: Na gebruik blijven er veel afscheidingen en vloeistoffen achter op het product. Als je het niet voor lange tijd schoonmaakt, zullen er bacteriën ontstaan. Was daarom het hoofdgedeelte met dailyplay toy cleaner en spoel het af met warm water (ongeveer 50°C). Let bij het schoonmaken op dat er geen water in de schakelaar, het oplaadpunt en andere onderdelen komt. Gebruik je vingers om het schoon te maken en af te spoelen, gebruik geen borstel of zure reiniger.

Afdrogen: Gebruik een pluisvrije doek of handdoek om het product na het spoelen af te drogen.

Onderhoud: Vergeet niet om het product uit te schakelen na gebruik. Anders kunnen er storingen in het product of de stroomvoorziening optreden. Bewaar het in een fluwelen of stofzak op een koele, droge plaats.

Let op: Gebruik geen reinigingsmiddelen die alcohol of benzine bevatten; laat geen water in het product komen; stel het niet bloot aan direct zonlicht.

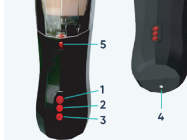

Knoppen

- Aan/uit knop
- Stoof functie
- Trifunctie
- Oplaad port
- Ontgrendel knop

1. Aan/uit-knop:

- Houd 1-2 seconden ingedrukt om in/uit te schakelen, het rode lampje gaat branden; de telescoop
- en trifunctie worden standaard in de eerste modus ingeschakeld.
- Klik om te pauzeren, en klik nogmaals om terug te keren naar de vorige modus.

2. Stoofmodus bedieningsknop

- Klik om de stoofmodus te wisselen, er zijn in totaal 5 patronen om doorheen te gaan.
- Houd ingedrukt om de explosie modus te activeren: de vibratie zal toenemen tot de maximale frequentie, de stootkracht naar de maximale snelheid en de lichten zullen snel knipperen. Laat de knop los om terug te keren naar de vorige modus.

3. Trilmodus bedieningsknop

- Klik om de vibratiefunctie te wisselen, er zijn in totaal 5 patronen om doorheen te gaan. De eerste drie zijn lage/middel/hoge snelheid en de laatste zijn variabele frequenties. Houd 1-2 seconden ingedrukt om de vibratie uit te schakelen.

Instructies voor demonteren



- Schuif de kleine rode knop naar achter om de transparante kap te ontgrendelen.
- Verwijder de transparante kap.
- Verwijder kogelvibrator uit de sleeve
- Maak de sleeve schoon met toy cleaner en laat drogen

Specifications

Name	Realistic Automatic Masturbator
Material	ABS plastic (Holder), TPE (Sleeve), Silicone (Buttons)
Functions	Vibrate, Thrust
Runtime	60 minutes
Charging time	2.5 hours
Voltage	3.7V
Weight	940g
Sound	< 60db
Dimensions	305mm* 90mm * 90mm
Note: Use a USB plug to charge. If you want to use an adapter, it must be 5V.	

Introduction

This product is an adult toy, intended for people over 18 years old. Thank you for choosing this product. Familiarize yourself with the basic operation before using it.

Safety instructions

Use and safety:

- Do not place the product in a location where it cannot dissipate heat.
- This product is for personal use and should not be shared with others to prevent bacterial infection.
- Do not use the product excessively, as it may decrease the sensitivity of the genital area.
- It is recommended to use Dailyplay lubricant with this product for better effect.
- Stop using the product if it is damaged or if you experience discomfort in your body.
- It is prohibited to use chemical substances such as massage oil, skin cream, gasoline, or acetone instead of Dailyplay lubricant.
- Clean the product immediately after use and store it in a suitable place to prevent bacterial infection.


Cleaning and Maintenance

Cleaning: After use, the product will have residues and fluids left on it. If not cleaned for a long time, bacteria will develop. Therefore, wash the main part with Dailyplay toy cleaner and rinse it with warm water (about 50°C). When cleaning, ensure that no water gets into the switch, the charging port, or other components. Use your fingers to clean and rinse the product; do not use a brush or acidic cleaner.

Drying: Use a lint-free cloth or towel to dry the product after rinsing.

Maintenance: Remember to turn off the product after use. Otherwise, malfunctions in the product or power supply may occur. Store it in a velvet or fabric bag in a cool, dry place.

Note: Do not use cleaning agents containing alcohol or gasoline; do not allow water to enter the product; do not expose it to direct sunlight.

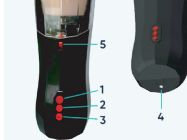

Buttons

- On/Off button
- Thrust function
- Vibration function
- Charging port
- Unlock button

1. On/Off button:

- Press and hold for 1-2 seconds to turn on/off; the red light will turn on. The telescoping and vibration functions will default to the first mode.
- Click to pause, and click again to return to the previous mode.

2. Thrust mode control button

- Click to switch the thrust function; there are a total of 5 patterns to cycle through.
- Press and hold to activate the explosion mode; the vibration will increase to the maximum frequency, the thrusting power will reach the maximum speed, and the lights will flash rapidly. Release the button to return to the previous mode.

3. Vibration mode control button

- Click to switch the vibration function; there are a total of 5 patterns to cycle through. The first three are low/medium/high speeds, and the last two are variable frequencies. Press and hold for 1-2 seconds to turn off the vibration.

Instructions for disassembling



- Slide the small red button back to unlock the transparent cover.
- Remove the transparent cover.
- Remove the ball vibrator from the sleeve.
- Clean the sleeve with toy cleaner and let it dry.

DAILYPLAY

Handleiding

Automatische Masturbator



Specificaties

Naam	Realistische Automatische masturbator
Materiaal	ABS kunststof (houder), TPE (Sleeve), Silicone (Knoppen)
Functies	Vibreren, Thrust
Werktijd	60 minuten
Opladingsduur	2,5 uur
Spanning	3,7V
Gewicht	940g
Geluid	<40db
Afmetingen	95mm*50mm*90mm

Opmerking: Gebruik een USB-stekker om op te laden. Als u een adapter wilt gebruiken, moet deze 5V zijn.

Introductie

Dit product is een speciaal voor volwassenen, bedoeld voor mensen ouder dan 18 jaar. Bedenk dat je voor dit product hebt gekozen. Maak jezelf vertrouwd met de basiswerking voordat je het gaat gebruiken.

Veiligheidsinstructies

Gebruik en veiligheid:

- Plaats het product niet op een plek waar het geen warmte kan afvoeren.
- Dit product is voor persoonlijk gebruik en mag niet door anderen worden gedeeld om infectie met bacteriën te voorkomen.
- Gebruik product het niet overmatig, anders kan de gevoeligheid van de geslachtsorganen afnemen.
- Het wordt aangeraden om bij het gebruik van dit product Dailyplay gelijmde middel te gebruiken voor een beter effect.
- Stop het gebruik als het product beschadigd is of als je lichaam ongemak ervaart.
- Het is verboden om chemische middelen zoals massageolie, huidcrème, benzine en zeep te gebruiken in plaats van Dailyplay gelijmde middel.
- Reinig het product direct na gebruik en bewaar het op een geschikte plek om infectie met bacteriën te voorkomen.


Reiniging en Onderhoud

Reiniging: Na gebruik sterven er veel afschadings en vloeistoffen achter op het product. Als je het niet voor lange tijd schoonmaakt, zullen er bacteriën ontstaan. Was daarom het hoofdgedeelte met Dailyplay toy cleaner en spoel het af met warm water (ongeveer 50°C). Let bij het schoonmaken op dat er geen water in de schakelaar, het opslaatpunt en andere onderdelen komt. Gebruik je vingers om het schoon te maken en af te spoelen, gebruik geen borstel of zure reiniger.

Atmogen: Gebruik een pluizige doek of handdoek om het product na het spelen af te drogen.

Onderhoud: Vergoet niet om het product uit te schakelen na gebruik. Anders kunnen er storingen in het product of de stroomvoorziening optreden. Bewaar het in een fluwelen of stofzak op een koele, droge plaats.

Let op: Gebruik geen reinigingsmiddelen die alcohol of benzine bevatten, laat geen water in het product komen; dat het niet bloot aan direct zonlicht.

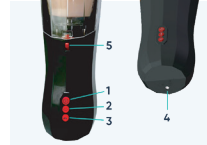

Knoppen

- On/Off knop
- Stoofknop
- Vibratie knop
- Oplaat port
- Ongeduld knop

1. Aan/Uit knop:

- Houd 1-2 seconden ingedrukt om in/uit te schakelen, het rode lampje gaat branden; de telescoop
- en trilt twee seconden standaard in de eerste modus ingeschakeld.
- Klik om te pauzeren, en klik nogmaals om terug te keren naar de vorige modus.

2. Stoofmodus bedieningsknop

- Klik om de stoofmodus te wisselen, er zijn in totaal 5 patronen om doorheen te gaan;
- Houd ingedrukt om de explosie modus te activeren; de vibratie zal toenemen tot de maximale frequentie, de stroomkracht naar de maximale snelheid en de lichten zullen snel knipperen. Laat de knop los om terug te keren naar de vorige modus.

3. Triltmodus bedieningsknop

- Klik om de vibratiefunctie te wisselen, er zijn in totaal 5 patronen om doorheen te gaan. De eerste drie zijn laag/middel/hoge snelheid en de laatste zijn variabele frequenties; Houd 1-2 seconden ingedrukt om de vibratie uit te schakelen.

Instructies voor demonteren



- Schuif de kleine rode knop naar achter om de transparante kap te ontgrendelen.
- Verwijder de transparante kap.
- Verwijder het gelijmde middel uit de sleeve.
- Maak de sleeve schoon met toy cleaner en laat drogen.

Specificaties

Naam	Realistic Automatic Masturbator
Materiaal	ABS plastic (Holder), TPE (Sleeve), Silicone (Buttons)
Functies	Vibrate, Thrust
Runtime	60 minutes
Charging time	2.5 hours
Voltage	3.7V
Weight	940g
Sound	< 40db
Dimensions	95mm*50mm*90mm

Note: Use a USB plug to charge. If you want to use an adapter, it must be 5V.

Introductie

This product is an adult toy intended for people over 18 years old. Thank you for choosing this product. Familiarize yourself with the basic operation before using it.

Safety instructions

Use and safety:

- Do not place the product in a location where it cannot dissipate heat.
- This product is for personal use and should not be shared with others to prevent bacterial infection.
- Do not use the product excessively, as it may decrease the sensitivity of the genital area.
- It is recommended to use Dailyplay lubricant with this product for better effect.
- Stop using the product if it is damaged or if you experience discomfort in your body.
- It is prohibited to use chemical substances such as massage oil, skin cream, gasoline, or acetone instead of Dailyplay lubricant.
- Clean the product immediately after use and store it in a suitable place to prevent bacterial infection.


Cleaning and Maintenance

Cleaning: After use, the product will have residue and fluids left on it. If not cleaned for a long time, bacteria will develop. Therefore, wash the main part with Dailyplay toy cleaner and rinse it with warm water (about 50°C). When cleaning, ensure that no water gets into the switch, the charging port, or other components. Use your fingers to clean and rinse the product; do not use a brush or acidic cleaner.

Drying: Use a lint-free cloth or towel to dry the product after rinsing.

Maintenance: Remember to turn off the product after use. Otherwise, malfunctions in the product or power supply may occur. Store it in a velvet or fabric bag in a cool, dry place.

Note: Do not use cleaning agents containing alcohol or gasoline; do not allow water to enter the product; do not expose it to direct sunlight.

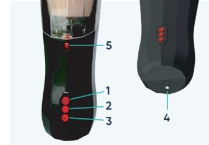

Buttons

- On/Off button
- Thrust function
- Vibration function
- Charging port
- Unlock button

1. On/Off button:

- Press and hold for 1-2 seconds to turn on/off; the red light will turn on. The telescoping and vibration functions will default to the first mode.
- Click to pause, and click again to return to the previous mode.

2. Thrust mode control button

- Click to switch the thrust function; there are a total of 5 patterns to cycle through.
- Press and hold to activate the explosion mode; the vibration will increase to the maximum frequency; the thrusting power will reach the maximum speed, and the lights will flash rapidly. Release the button to return to the previous mode.

3. Vibration mode control button

- Click to switch the vibration function; there are a total of 5 patterns to cycle through. The first three are low/medium/high speeds, and the last two are variable frequencies. Press and hold for 1-2 seconds to turn off the vibration.

Instructions for disassembling



- Slide the small red button back to unlock the transparent cover.
- Remove the transparent cover.
- Remove the ball vibrator from the sleeve.
- Clean the sleeve with toy cleaner and let it dry.