





Handleiding

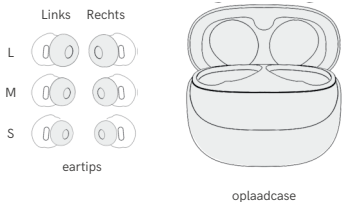


In de verpakking



Verbinden

- Alleen de eerste keer: Laad de case op > open het doosje > beide oortjes uit de case > plaats ze terug in de case > Sluit het doosje.
- 1. Open het doosje. De oordopjes proberen nu te verbinden: wit lichtje knippert op 1 oordopje.
- 2. Ga in je telefoon naar de bluetoothinstellingen en kies pocobob Z. Kies: verbinden > toestaan.

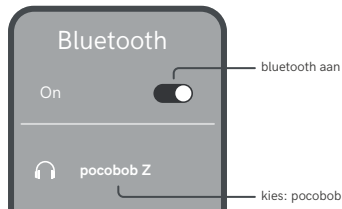

FAQ6 - Zie je de pocobob Z niet in je bluetoothinstellingen?

Dan zijn ze of leeg of verbonden met een ander apparaat. Ze verbinden altijd met het laatst verbonden device dat de bluetooth aan heeft staan op het moment dat je de pocobob Z aan zet. Oplossing: 1) doe de bluetooth uit van het apparaat waar je niet mee wilt verbinden en bluetooth aan van de telefoon waar je wel mee wilt verbinden. 2) Oortjes uit case. 3) verbind.


FAQ7 - Waarom kan ik niet met laptop verbinden?

Waarschijnlijk omdat ze automatisch direct verbinden met het laatst verbonden device. Doe de bluetooth van dat andere apparaat (bijv. je telefoon) uit, plaats de oordopjes terug in de case met klepje dicht (disconnecten), zet je bluetooth van je laptop aan, open het klepje weer (verbindingmodus) en verbind de oordopjes in je laptop.

FAQ8 - Waarom geen lampje op de oordop als ik de case open?

Er zijn 2 oorzaken: 1) de oordopjes zijn direct verbonden met de laatst verbonden telefoon, laptop, tablet in de buurt (autoconnect). 2) de oordopjes (en waarschijnlijk ook de oplaadcase) zijn leeg. Oplossing: opladen en alleen bluetooth van gewenste device aanzetten. Verbind opnieuw.


FAQ9 - Wat betekent het batterijpercentage op de oplaadcase?

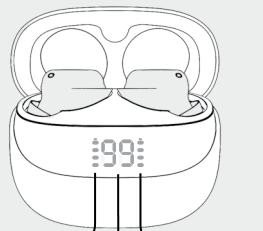

Linker oordop batterij | Oplaadcase batterij % | Rechter oordop

Zo draag je ze


Draai de oordopjes zo, dat ze precies goed in je oorschelp vallen.

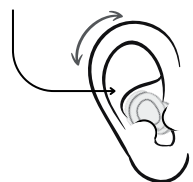

Kies de maat eartips die mooi in je gehoorgang klemt. Dan is de geluidsoverdracht het beste en dan blijven ze het beste zitten.

Druk de oordop (aan de kant van het lampje) een beetje in je gehoorgang. Dan komen de lage tonen het beste door.

Opladen

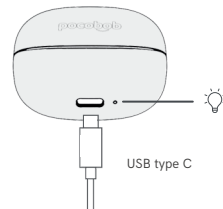

Doosje opladen

- Plaats de kabel achterin de case.
- doosje laadt op: lampje onderop de case knippert rood.
 - doosje vol: lampje onderop case brandt constant rood.

Oortjes opladen

- Plaats de oordopjes in de oplaadcase.
- case is bijna leeg: zie het percentage op de oplaadcase.
 - oordopjes laden op: lampje onderop case constant wit.
 - oordopjes vol in case: lampje onderop case uit.

Let op! Plaats de oortjes niet vochtig terug in de case. Vermijd vuil in de oplaadcase. Zorg dat de oplaadcase goed is opgeladen. Zo garandeer je een duurzaam gebruik.

Bediening



bo pocobob APP voor Android: bepaal zelf de bediening

ON OFF

1x rechts

1x links

2x (R of L)

Rechts 1,5 sec.

Links 1,5 sec.

3x links

3x rechts

4x R of L

open klepje case | klepje dicht*

Je wordt gebeld. Druk 2x om op te nemen of hou ingedrukt om af te wijzen. Druk 2x om weer op te hangen.

2x | 2x | 2 sec

FAQ's

FAQ1 - Waarom verbinden de oordopjes niet?
Verbinden je pocobob Z niet met het gewenste apparaat? Dat kan meerdere redenen hebben. Check 1 pagina naar rechts alle verbinding oplossingen. →

FAQ2 - Waarom disconnecten de oordopjes niet in de case?
Doe het klepje van de case dicht. Ontkoppelen ze nog steeds niet? In dat geval is de oplaadcase helemaal leeg. Doe de oortjes in de case met het klepje dicht, laad de oplaadcase op met een usc-c kabel en de oordopjes ontkoppelen direct van je apparaat.

FAQ3 - Wat is sleep mode?
Druk 4x op de oordop voor de sleep mode. De sleep mode zorgt ervoor dat je geen menu geluidjes meer hoort, zoals lage batterij of disconnect-geluidjes. Ideaal tijdens het slapen.

FAQ4 - Oordopjes laden niet op. Waarom niet?
Zorg eerst dat de oplaadcase vol is. Laad die 2 uur lang op met usc-c kabel en goede oplader terwijl de oordopjes in de case zitten. Zorg dat de contactrijtjes aan de onderkant goed schoon zijn (maar zeker niet vochtig!). Vermijd vuil in de oplaadcase (de oordopjes moeten contact kunnen maken).

FAQ5 - Hoe krijg ik meer lage tonen (meer bass)?
De oortjes hebben standaard een gebalanceerd geluid met zowel hoge-, midden-, als lage tonen. Hoor je weinig bass? Er bestaan 2 oorzaken. 1) druk de oordop beter in je gehoorgang, zodat de afdichting beter is. Je merkt nu meer bass. 2) Zorg dat er geen equalizer is ingesteld in je telefoon met minder bass.



Let op

- Voorkom schade of gevaar: demonteer de oordopjes of de oplaadcase niet.
- Vermijd extreme temperaturen (onder 0°C of boven 45°C).
- Gebruik de lampjes niet dicht bij ogen van kinderen of dieren.
- Vermijd het gebruik van oortjes waar omgevingsgeluid belangrijk is voor veiligheid.
- Gebruik de oordopjes niet tijdens onweer om storingen en elektrische schokken te voorkomen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën bij het schoonmaken.
- Gebruik tijdens slapen op eigen risico.
- Gebruik de oordopjes niet langdurig en/of op hoog volume, dit kan je gehoor beschadigen.



Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze handleiding mag worden gekopieerd, gereproduceerd of op enige wijze verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Grupo Audio B.V., de eigenaar van het intellectueel eigendom. Bij inbreuk op deze rechten zullen juridische stappen worden ondernomen.

* (Disconnecten ze niet? Laad de case met daarin de oortjes op.




Manual

pocobob®




Z

In the package




earbuds

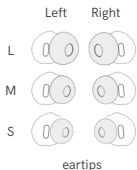

eartips



charging case



usb-c cable

Connecting

- **First time only:** Charge the case > open the case > take both earbuds out of the case > place them back in the case > close the case.
- 1. Open the case again. The earbuds will now try to connect: a white light will blink on one earbud.
- 2. Go to your phone's Bluetooth settings and select Pocobob Z. Choose: connect > allow.



bluetooth on

On

pocobob Z


choose: pocobob

FAQ6 - Can't see the Pocobob Z in your Bluetooth settings?
If you can't see the Pocobob Z in your Bluetooth settings, they are either empty or connected to another device. They always connect to the last paired device that has Bluetooth on when you turn on the Pocobob Z. Solution: 1) Turn off Bluetooth on the device you don't want to connect to and turn on Bluetooth on the phone you do want to connect to. 2) Take the earbuds out of the case. 3) Connect.

FAQ7 - Why can't I connect to my laptop?
This is likely because they automatically connect to the last paired device. Turn off Bluetooth on that other device (e.g., your phone), put the earbuds back in the case with the lid closed (to disconnect), turn on Bluetooth on your laptop, open the lid again (connection mode), and connect the earbuds to your laptop.

FAQ8 - Why is there no light on one earbud when I open case?
There are 2 reasons: 1) The earbuds are directly connected to the last paired phone, laptop, or tablet nearby (auto-connect). 2) The earbuds (and likely the charging case) are empty. Solution: Charge. Only turn on Bluetooth on desired device. Reconnect.


FAQ9 - What does the battery percentage on the charging case mean?

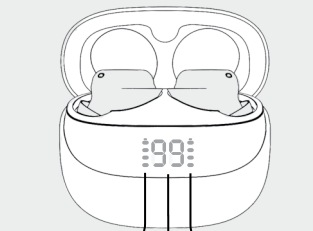


Left earbud battery Charging case battery % Right earbud

How to wear them

Rotate the earbuds so they fit perfectly in your outer ear.

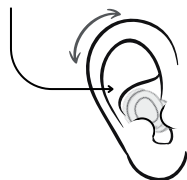


Press the earbud (on the side with the light) slightly into your ear canal. This enhances the bass tones.



Choose the size of eartips that fit snugly in your ear canal. This ensures the best sound transmission and keeps them secure.

Charging

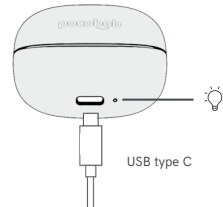

USB type C

Charging case

- Place the cable at the back of the case.
- Case is charging: light at bottom of case blinks red.
 - Case is fully charged: light at the bottom of the case is solid red.

Charging earbuds

- Place the earbuds in the charging case.
- Case almost empty: see % on the charging case.
 - Earbuds are charging: light at the bottom stays white.
 - Earbuds are fully charged in the case: light at the bottom of the case is off.

Note! Do not place the earbuds back in the case when they are wet. Avoid dirt in the charging case. Ensure the charging case is well charged. This guarantees durable use.

English

Controls



pocobob APP for Android: customize the controls



FAQ's

- FAQ1 - Why are the earbuds not connecting?**
Are your Pocobob Z earbuds not connecting to the desired device? There could be multiple reasons for this. Check the solutions for all connection issues on the next page. →
- FAQ2 - Why don't the earbuds disconnect in the case?**
Close the lid of the case. Still not disconnecting? In that case (lol), the charging case might be completely empty. Place the earbuds in the case with the lid closed, charge the case with a USB-C cable and the earbuds will disconnect from your device.
- FAQ3 - What is sleep mode?**
Press the earbud 4 times to activate sleep mode. Sleep mode ensures that you no longer hear menu sounds, such as low battery or disconnect sounds. Ideal for sleeping.
- FAQ4 - The earbuds are not charging. Why not?**
First, make sure the charging case is full. Charge it for 2 hours with a USB-C cable and a good charger while the earbuds are in the case. Ensure that the contact pins at the bottom are clean (but not wet!). Avoid dirt in the charging case (the earbuds need to make contact).
- FAQ5 - How do I get more bass?**
The earbuds have a balanced sound with high, mid, and low tones by default. Hearing little bass? There are 2 potential causes. 1) Press the earbud deeper into your ear canal to improve the seal. You should notice more bass now. 2) Ensure that no equalizer is set on your phone with reduced bass.

- FAQ10 - The earbuds keep falling out of my ear**
Make sure to choose eartips that fit well and seal properly in your ear canal. Also, ensure that the body of the earbud sits comfortably in your outer ear and press them slightly into your ear canal.
- FAQ11 - The microphone isn't working properly**
The earbuds have well-tested microphones. Make sure the mic opening is not covered in your ear and check if the issue is truly with the microphone. Record a sample and check if you are clearly audible. If not, clean the mic openings with a dry fine brush. Call quality will naturally decrease with strong wind or background noise, which applies to any microphone. With earbuds, you are more mobile, which often means more exposure to wind and background noise. In short: the microphone is good, just give it a chance to work properly.
- FAQ12 - Delay between video and audio: how to fix it?**
You can activate game mode. Game mode ensures minimal delay between your video (or game) and the audio.
- FAQ13 - The earbuds stutter or the connection drops.**
Be aware that the earbud is the receiving device. The signal entering the earbud is the signal it plays. Check if the issue is with your device (phone, laptop, tablet, etc.). Restart the connecting device (not the earbuds, but for example, your phone), close all apps, update your phone and apps, and improve your internet connection. Stuttering can also be caused by other strong signals in the air: a tram, a building, a station, a microwave, refrigerator, etc. Lastly, you can try a reset to solve the stuttering.

Caution

- Prevent damage or potential danger: do not disassemble your earbuds or the charging case.
- Avoid extreme temperatures for the earbuds and charging case (not below 0°C and not above 45°C).
- Avoid using lights on the earbuds and charging case near the eyes of children or animals.
- Avoid using earbuds in situations where hearing ambient sounds can contribute to your safety
- Do not use the earbuds during a thunderstorm to prevent interference and reduce the risk of electric shock.
- Do not use harsh chemicals or strong cleaning agents when cleaning this product.
- Use during sleep is at your own risk.
- Do not use the earbuds for extended periods and/or at high volume, as this can damage your hearing.

pocobob®



All rights reserved. No part of this manual may be copied, reproduced, or distributed in any form without prior written permission from Grupo Audio B.V., the intellectual property owner. Legal action will be taken for any infringement of these rights.

* (Dis)connect issues? Charge the case with earbuds inside.




Manual

pocobob®




Z

En el paquete

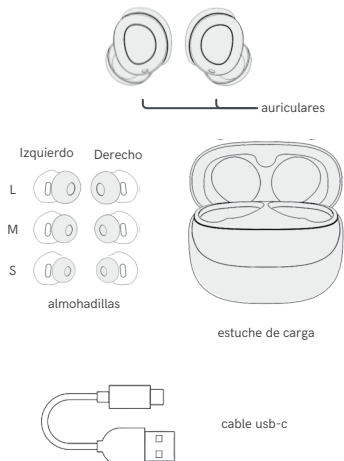

Conexión

- Primera vez: Cargue el estuche > abra el estuche > saque ambos auriculares del estuche > colóquelos nuevamente en el estuche > cierre el estuche.
- Abra el estuche nuevamente. Los auriculares intentarán conectarse: una luz blanca parpadeará en uno de los auriculares.
- Vaya a la configuración de Bluetooth de su teléfono y seleccione Pocobob Z. Elija: conectar > permitir.

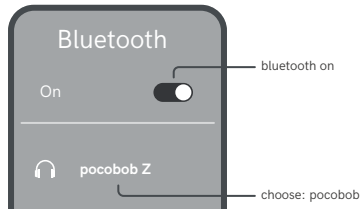

FAQ6 - ¿No puedes ver los Pocobob Z en Bluetooth?

Si no ves los Pocobob Z en Bluetooth, están vacíos o conectados a otro dispositivo. Siempre se conectan al último dispositivo emparejado con Bluetooth encendido. Solución: 1) Apaga Bluetooth en el dispositivo no deseado y enciéndelo en el teléfono deseado. 2) Saca los auriculares del estuche. 3) Conecta.


FAQ7 - ¿Por qué no puedo conectarme a mi laptop?

Probablemente se conectan automáticamente al último dispositivo emparejado. Apaga Bluetooth en el otro dispositivo (p. ej., tu teléfono), coloca los auriculares en el estuche con la tapa cerrada (para desconectar), enciende Bluetooth en tu laptop, abre la tapa y conecta los auriculares.

FAQ8 - ¿Por qué no hay luz en un auricular al abrir el estuche?


Hay 2 razones: 1) Los auriculares están conectados al último dispositivo emparejado cercano (conexión automática). 2) Los auriculares (y probablemente el estuche de carga) están vacíos. Solución: Carga. Solo enciende Bluetooth en el dispositivo deseado. Reconecta.

FAQ9 - ¿Qué significa el porcentaje de batería en el estuche de carga?

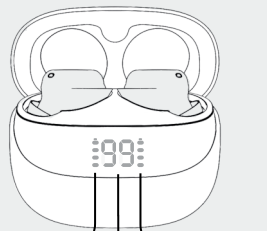

Cómo llevarlos

Gire los auriculares para que se ajusten perfectamente a su oído externo.

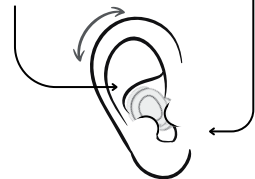


Presione el auricular (en el lado con la luz) ligeramente en su canal auditivo. Esto mejora los tonos bajos.

Elija el tamaño de almohadillas que se ajusten perfectamente a su canal auditivo. Esto asegura la mejor transmisión de sonido y los mantiene seguros.



Carga

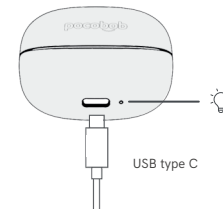

Estuche de carga

- Conecta el cable en la parte trasera del estuche.
- Cargando: luz roja parpadea abajo.
- Carga completa: luz roja fija abajo.

Auriculares en carga

Coloca los auriculares en el estuche de carga.

- Estuche casi vacío: ver % en el estuche.
- Auriculares cargando: luz blanca fija en la parte inferior del estuche.
- Auriculares cargados: luz apagada en la parte inferior del estuche.


¡Nota! No coloque los auriculares mojados en el estuche. Evite la suciedad en el estuche. Asegúrese de que el estuche esté cargado. Esto garantiza un uso duradero.

Español

Controles



pocobob APP para Android: personaliza los controles

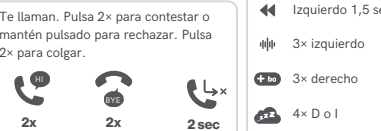

Preguntas frecuentes

FAQ1 - ¿Por qué los auriculares no se conectan?

¿Tus auriculares Pocobob Z no se conectan al dispositivo deseado? Puede haber múltiples razones. Consulta las soluciones en la página siguiente.

FAQ2 - ¿Por qué los auriculares no se desconectan en el estuche?

Cierra la tapa del estuche. ¿Aún no se desconectan? En ese caso, el estuche de carga podría estar completamente vacío. Coloca los auriculares en el estuche con la tapa cerrada, carga el estuche y los auriculares se desconectarán.

FAQ3 - ¿Qué es el modo de suspensión?

Presiona el auricular 4 veces para activar el modo de suspensión. El modo de suspensión asegura que no escuches los sonidos del menú, como "batería baja".

FAQ4 - Los auriculares no se están cargando. ¿Por qué no?

Primero, asegúrate de que el estuche de carga esté lleno. Cárgalo durante 2 horas con un cable USB-C y un buen cargador mientras los auriculares están en el estuche. Asegúrate de que los pines de contacto en la parte inferior estén limpios (pero no mojados!). Evita la suciedad en el estuche de carga (los auriculares necesitan hacer contacto).

FAQ5 - ¿Cómo obtengo más graves?

Los auriculares tienen un sonido equilibrado con tonos altos, medios y bajos por defecto. ¿Escuchas pocos graves? Hay 2 posibles causas. 1) Presiona el auricular más profundamente en tu canal auditivo para mejorar el sellado. Ahora deberías notar más graves. 2) Asegúrate de que no haya un equalizador configurado en tu teléfono con bajos reducidos.

FAQ10 - Los auriculares se caen de mi oído

Elige eartips que se ajusten bien y sellen en tu canal auditivo. Asegúrate de que el cuerpo del auricular esté cómodo en tu oreja y presionalos ligeramente en el canal auditivo.

FAQ11 - El micrófono no funciona bien

Los auriculares tienen micrófonos bien probados. Asegúrate de que la apertura del micrófono no esté cubierta en tu oído y verifica si el problema es realmente del micrófono. Graba una muestra y verifica si eres claramente audible. Si no, limpia las aperturas del micrófono con un cepillo fino seco. La calidad de la llamada disminuirá naturalmente con viento fuerte o ruido de fondo, lo cual aplica a cualquier micrófono. En resumen: el micrófono es bueno, solo dale la oportunidad de funcionar correctamente.

FAQ12 - Retraso entre video y audio: ¿cómo solucionarlo?

Puedes activar el modo de juego. El modo de juego asegura un retraso mínimo entre tu video (o juego) y el audio.

FAQ13 - Los auriculares tartamudean o la conexión se cae

Ten en cuenta que el auricular es el dispositivo receptor. La señal que entra en el auricular es la señal que reproduce. Verifica si el problema es de tu dispositivo (teléfono, laptop, tableta, etc.). Reinicia el dispositivo de conexión (no los auriculares, sino por ejemplo, tu teléfono), cierra todas las aplicaciones, actualiza tu teléfono y aplicaciones, y mejora tu conexión a Internet. La tartamudez también puede ser causada por otras señales fuertes en el aire: un tranvía, un edificio, una estación, un microondas, refrigerador, etc. Por último, puedes intentar un reinicio para resolver la tartamudez.

*¿(Des)conexión? Carga el estuche con los auriculares.

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este manual puede ser copiada, reproducida o distribuida de ninguna manera sin el permiso previo por escrito de Grupo Audio B.V., el propietario de la propiedad intelectual. En caso de infracción de estos derechos, se emprenderán acciones legales.




Handbuch

pocobob®




Z

Im Paket




Ohrhörer

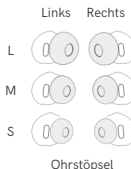

Ohrstößel



Ladeetui



USB-C-Kabel

Verbindung

- **Beim ersten Mal:** Laden Sie das Etui > öffnen Sie das Etui > nehmen Sie beide Ohrhörer aus dem Etui > legen Sie sie zurück in das Etui > schließen Sie das Etui.

1. Öffnen Sie das Etui erneut. Die Ohrhörer versuchen nun, sich zu verbinden: Ein weißes Licht blinkt an einem Ohrhörer.
2. Gehen Sie zu den Bluetooth-Einstellungen Ihres Telefons und wählen Sie Pocobob Z. Wählen Sie:



bluetooth on

choose: pocobob

FAQ6 - Warum sehe ich die Pocobob Z nicht bei Bluetooth

Wenn die Pocobob Z nicht in den Bluetooth-Einstellungen sichtbar sind, sind sie leer oder mit einem anderen Gerät verbunden. Sie verbinden sich immer mit dem zuletzt gekoppelten Gerät mit aktiviertem Bluetooth. Lösung: 1) Schalten Sie Bluetooth auf dem unerwünschten Gerät aus und auf dem gewünschten Gerät ein. 2) Nehmen Sie die Ohrhörer aus dem Etui. 3) Verbinden.


FAQ7 - Warum kann ich nicht mit Laptop verbinden?

Wahrscheinlich verbinden sie sich automatisch mit dem zuletzt gekoppelten Gerät. Schalten Sie Bluetooth auf dem anderen Gerät (z. B. Ihrem Telefon) aus, legen Sie die Ohrhörer mit geschlossenem Deckel zurück in das Etui (zum Trennen), schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Laptop ein, öffnen Sie den Deckel und verbinden Sie die Ohrhörer.

FAQ8 - Warum leuchtet ein Ohrhörer nicht im Etui?

Es gibt 2 Gründe: 1) Die Ohrhörer sind direkt mit dem zuletzt gekoppelten Gerät in der Nähe verbunden (Auto-Connect). 2) Die Ohrhörer (und wahrscheinlich das Ladeetui) sind leer. Lösung: Laden. Nur Bluetooth am gewünschten Gerät einschalten. Neu verbinden.

FAQ9 - Was bedeutet der Batterieprozentsatz auf dem Ladeetui?

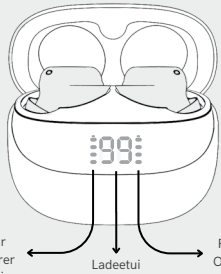


Linker Ohrhörer Batterie

Ladeetui Batterie %


Rechter Ohrhörer

Wie man sie trägt

Drehen Sie die Ohrhörer so, dass sie perfekt in Ihr äußeres Ohr passen.

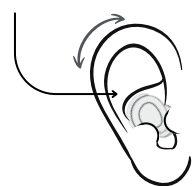


Drücken Sie den Ohrhörer (auf der Seite mit dem Licht) leicht in Ihren Gehörgang. Dies verbessert die Bassklänge.

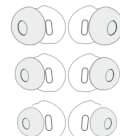

Wählen Sie die Größe der Ohrstößel, die fest in Ihren Gehörgang passen. Dies gewährleistet die beste Schallübertragung und hält sie sicher.

Aufladen

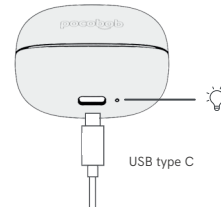

USB type C

Ladeetui

Kabel hinten am Etui anschließen.

- Etui lädt: Licht unten blinkt rot.
- Etui voll geladen: Licht unten leuchtet rot.

Ohrhörer laden

Ohrhörer ins Ladeetui legen.

- Etui fast leer: siehe % am Etui.
- Ohrhörer laden: Licht unten weiß.
- Ohrhörer voll geladen: Licht unten aus.


Hinweis! Legen Sie die Ohrhörer nicht nass ins Etui. Vermeiden Sie Schmutz. Stellen Sie sicher, dass das Ladeetui geladen ist. Dies garantiert lange Nutzung.

Deutsch

Steuerung



bo pocobob APP für Android: Bedienung anpassen

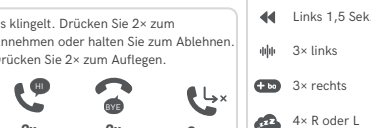

FAQs

FAQ1 - Warum verbinden sich die Ohrhörer nicht?

Verbinden sich deine Pocobob Z Ohrhörer nicht mit dem gewünschten Gerät? Dafür kann es mehrere Gründe geben. Überprüfe die Lösungen für alle Verbindungsprobleme auf der nächsten Seite. →

FAQ2 - Warum trennen sich die Ohrhörer nicht im Etui?

Schließen den Deckel des Etuis. Trennen sie sich immer noch nicht? In diesem Fall ist das Ladeetui völlig leer. Lege die Ohrhörer in das Etui mit geschlossenem Deckel, lade das Etui mit einem USB-C Kabel und die Ohrhörer werden getrennt.

FAQ3 - Was ist der Schlafmodus?

Drücke 4-mal auf den Ohrhörer, um den Schlafmodus zu aktivieren. Der Schlafmodus sorgt dafür, dass du keine Menütöne mehr hörst, wie z. B. niedriger Batteriezustand oder Trennungsgläusche. Ideal zum Schlafen.

FAQ4 - Die Ohrhörer laden nicht. Warum nicht?

Stelle sicher, dass das Ladeetui voll ist. Lade es 2 Stunden lang, während die Ohrhörer im Etui sind. Stelle sicher, dass die Kontaktstifte unten sauber sind (aber nicht nass!). Vermeide Schmutz im Ladeetui (die Ohrhörer müssen Kontakt haben).

FAQ5 - Wie bekomme ich mehr Bass?

Die Ohrhörer haben standardmäßig einen ausgewogenen Klang mit hohen, mittleren und tiefen Tönen. Hörst du wenig Bass? Es gibt 2 mögliche Ursachen. 1) Drücke den Ohrhörer tiefer in deinen Gehörgang, um die Abdichtung zu verbessern. Du solltest jetzt mehr Bass bemerken. 2) Stelle sicher, dass kein Equalizer auf deinem Telefon eingestellt ist, der den Bass reduziert.

Vorsicht

- Vermeiden Sie Schäden oder Gefahren: Demontieren Sie die Ohrhörer oder das Ladeetui nicht.
- Vermeiden Sie extreme Temperaturen (unter 0°C und über 45°C).
- Nutzung der Lichter in der Nähe von Kinder- oder Tieraugen vermeiden.
- Vermeiden Sie Ohrhörer in Situationen, in denen Umgebungsgläusche wichtig sind.
- Verwenden Sie die Ohrhörer nicht während eines Gewitters, um Störungen und das Risiko eines elektrischen Schlags zu vermeiden.
- Keine aggressiven Chemikalien oder starken Reinigungsmittel verwenden.
- Nutzung während des Schlafs erfolgt auf eigenes Risiko.
- Verwenden Sie die Ohrhörer nicht lange und/oder bei hoher Lautstärke, dies kann Ihr Gehör schädigen.



Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Handbuchs darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Grupo Audio B.V., dem Inhaber des geistigen Eigentums, kopiert, reproduziert oder in irgendeiner Weise verbreitet werden. Bei Verstößen gegen diese Rechte werden rechtliche Schritte eingeleitet.

* (De)verbindet sich nicht? Laden Sie das Etui mit Ohrhörern.



Manuel


pocobob®




Z

Français

Dans le paquet




écouteurs

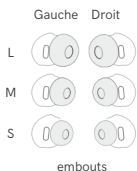

embouts




boîtier de charge



câble usb-c

Connexion

- **Première fois :** Chargez l'étui > ouvrez l'étui > sortez les deux écouteurs de l'étui > remettez-les dans l'étui > fermez l'étui.
- 1. Ouvrez à nouveau l'étui. Les écouteurs essaieront de se connecter : une lumière blanche clignotera sur un écouteur.
- 2. Allez dans les paramètres Bluetooth de votre téléphone et sélectionnez Pocobob Z. Choisissez : connecter > autoriser.

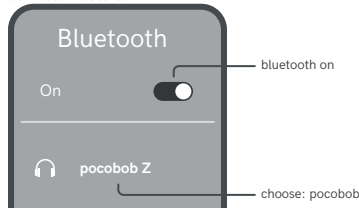

bluetooth on


choose: pocobob

FAQ6 - Vous ne voyez pas Pocobob Z dans Bluetooth ?
Si vous ne voyez pas les Pocobob Z dans vos réglages Bluetooth, ils sont vides ou connectés à un autre appareil. Ils se connectent toujours au dernier appareil apparié avec Bluetooth activé.
Solution : 1) Éteignez le Bluetooth de l'appareil indésirable et allumez le Bluetooth du téléphone souhaité. 2) Sortez les écouteurs de l'étui. 3) Connectez.

FAQ7 - Pourquoi pas de connexion à mon ordinateur ?
Ils se connectent probablement automatiquement au dernier appareil apparié. Éteignez le Bluetooth de l'autre appareil (par ex., votre téléphone), mettez les écouteurs dans l'étui avec le couvercle fermé (pour déconnecter), allumez le Bluetooth de votre ordinateur, ouvrez le couvercle et connectez les écouteurs.

FAQ8 - Pourquoi un écouteur ne s'allume pas dans l'étui ?
Il y a 2 raisons : 1) Les écouteurs sont directement connectés au dernier appareil apparié à proximité (auto-connect). 2) Les écouteurs (et probablement l'étui de chargement) sont vides.
Solution : Chargez. Allumez seulement le Bluetooth de l'appareil souhaité. Reconnectez.

FAQ9 - Que signifie le pourcentage de batterie sur l'étui de chargement ?

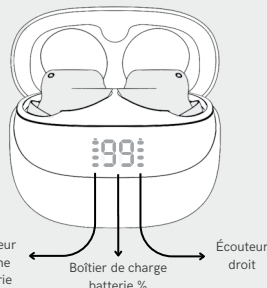


Écouteur gauche batterie

Boîtier de charge batterie %

Écouteur droit

Comment les porter

Tournez les écouteurs pour qu'ils s'adaptent parfaitement à votre oreille externe.

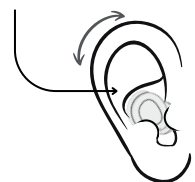


Appuyez légèrement sur l'écouteur (du côté avec la lumière) dans votre conduit auditif. Cela améliore les sons des basses.



Choisissez la taille des embouts qui s'adaptent parfaitement à votre conduit auditif. Cela garantit la meilleure transmission du son et les maintient en sécurité.

Chargement

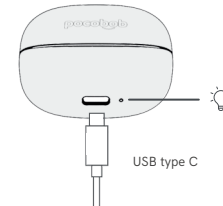

USB type C

Boîtier de charge

- Placez le câble à l'arrière de l'étui.
- En charge : lumière rouge clignote en bas.
 - Chargé : lumière rouge fixe en bas.

Écouteurs en charge

- Mettez les écouteurs dans l'étui de charge.
- Étui presque vide : voir 1/3 sur l'étui.
 - Écouteurs en charge : lumière blanche en bas.
 - Écouteurs chargés : lumière éteinte en bas.

Remarque ! Ne mettez pas les écouteurs mouillés dans l'étui. Évitez la saleté. Assurez-vous que l'étui est bien chargé pour une utilisation durable.

Commandes



pocobob APP (Android) : commandes personnalisées



Vous recevez un appel. Appuyez 2x pour répondre ou maintenez pour rejeter. Appuyez 2x pour raccrocher.



FAQ

FAQ1 - Pourquoi les écouteurs ne se connectent-ils pas ?
Vos écouteurs Pocobob Z ne se connectent pas à l'appareil souhaité ? Cela peut avoir plusieurs raisons. Consultez les solutions pour tous les problèmes de connexion à la page suivante.

FAQ2 - Pourquoi les écouteurs ne se déconnectent-ils pas dans l'étui ?
Fermez le couvercle de l'étui. Ils ne se déconnectent toujours pas ? L'étui de charge pourrait être vide. Placez les écouteurs dans l'étui, chargez-le avec un câble USB-C et les écouteurs se déconnecteront de votre appareil.

FAQ3 - Qu'est-ce que le mode sommeil ?
Appuyez 4 fois sur l'écouteur pour activer le mode sommeil. Cela garantit que vous n'entendez plus les sons du menu, tels que la batterie faible ou déconnexion. Idéal pour dormir.

FAQ4 - Les écouteurs ne se chargent pas. Pourquoi ?
Assurez-vous que l'étui de charge est plein. Chargez-le pendant 2 heures avec un câble USB-C et un bon chargeur pendant que les écouteurs sont dans l'étui. Assurez-vous que les broches de contact en bas sont propres (mais pas mouillées !). Évitez la saleté dans l'étui de charge.

FAQ5 - Comment obtenir plus de basses ?
Les écouteurs ont un son équilibré avec des tons aigus, moyens et graves par défaut. Peu de basses ? Il y a 2 causes possibles. 1) Enfoncez l'écouteur plus profondément dans votre conduit auditif pour améliorer l'éanchéité. Vous remarquerez plus de basses. 2) Assurez-vous qu'un égaliseur sur votre téléphone ne réduit les basses.

Précaution

- Évitez les dommages : ne démontez pas les écouteurs ou le boîtier.
- Évitez les températures extrêmes (pas sous 0°C ni au-dessus de 45°C).
- N'utilisez pas les lumières près des yeux des enfants ou des animaux.
- N'utilisez pas les écouteurs là où entendre les sons ambiants est crucial pour la sécurité.
- N'utilisez pas les écouteurs pendant un orage pour éviter les interférences et le risque de choc électrique.
- N'utilisez pas de produits chimiques agressifs pour nettoyer.
- L'utilisation pendant le sommeil est à vos risques.
- N'utilisez pas les écouteurs trop longtemps et/ou à volume élevé, cela peut endommager votre audition.

pocobob®



Tous droits réservés. Aucune partie de ce manuel ne peut être copiée, reproduite ou distribuée de quelque manière que ce soit sans l'autorisation écrite préalable de Grupo Audio B.V., le propriétaire de la propriété intellectuelle. En cas de violation de ces droits, des poursuites judiciaires seront engagées.

*Problèmes de (dé)connexion ? Chargez l'étui avec les écouteurs.




Manual

pocobob®




Z

Nella confezione




auricolari

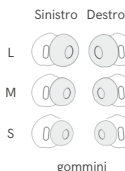

gommini



custodia di ricarica



cavo usb-c

Connessione

- Solo la prima volta: carica la custodia > apri la custodia > toglì entrambi gli auricolari dalla custodia > rimettili nella custodia > chiudi la custodia.
- 1. Apri di nuovo la custodia. Gli auricolari cercheranno di connettersi: una luce bianca lampeggerà su un auricolare.
- 2. Vai alle impostazioni Bluetooth del tuo telefono e seleziona Pocobob Z. Scegli: connetti > consenti.



bluetooth on

choose: pocobob

FAQ6 - Non vedi i Pocobob Z nelle impostazioni Bluetooth?

Se non vedi i Pocobob Z nelle impostazioni Bluetooth, sono scarichi o connessi a un altro dispositivo. Si connettono sempre all'ultimo dispositivo associato con Bluetooth attivo. Soluzione: 1) Spegni il Bluetooth sul dispositivo indesiderato e accendilo sul telefono desiderato. 2) Togli gli auricolari dalla custodia. 3) Connetti.


FAQ7 - Perché non posso connettermi al mio laptop?

Probabilmente si connettono automaticamente all'ultimo dispositivo associato. Spegni il Bluetooth su quell'altro dispositivo (es., il tuo telefono), metti gli auricolari nella custodia con il coperchio chiuso (per disconnettere), accendi il Bluetooth sul tuo laptop, apri il coperchio e connetti gli auricolari.

FAQ8 - Perché non c'è luce su un auricolare quando apro la custodia?

Ci sono 2 ragioni: 1) Gli auricolari sono collegati direttamente all'ultimo dispositivo associato nelle vicinanze (auto-connect). 2) Gli auricolari (e probabilmente la custodia di ricarica) sono scarichi. Soluzione: Ricarica. Accendi solo il Bluetooth sul dispositivo desiderato. Riconnetti.

FAQ9 - Cosa significa la percentuale della batteria sulla custodia di ricarica?

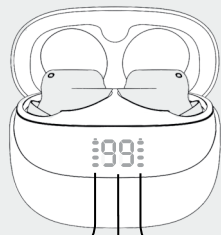


Auricolare sinistro batteria

Custodia di ricarica batteria %


Auricolare destro

Come indossarli

Ruota gli auricolari in modo che si adattino perfettamente al tuo orecchio esterno.

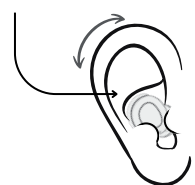


Premi leggermente l'auricolare (dal lato con la luce) nel condotto uditivo. Questo migliora i toni bassi.

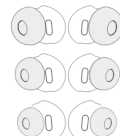

Scegli la dimensione dei gommini che si adattano perfettamente al tuo condotto uditivo. Questo garantisce la migliore trasmissione del suono e li mantiene sicuri.

Ricarica

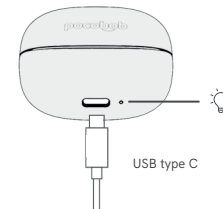

USB type C

Custodia di ricarica

Collega il cavo dietro la custodia.

- In carica: luce rossa lampeggiante in basso.
- Carica completa: luce rossa fissa in basso.

Auricolari in carica

Metti gli auricolari nella custodia di ricarica.

- Custodia quasi vuota: vedere % sulla custodia.
- Auricolari in carica: luce bianca fissa in basso.
- Auricolari carichi: luce spenta in basso.

Nota! Non mettere gli auricolari nella custodia quando sono bagnati. Evita lo sporco nella custodia. Assicurati che la custodia sia carica. Questo garantisce un uso duraturo.

Italiano

Controlli



pocobob APP per Android: personalizza i controlli

ON OFF	1x destro 1x sinistro
open case lid close case lid*	2x (D o S)
2x 2x 2 sec	Destro 1,5 sec. Sinistro 1,5 sec.
2x 2x 2 sec	3x sinistro
2x 2x 2 sec	3x destro
2x 2x 2 sec	4x D o S

FAQ

FAQ1 - Perché gli auricolari non si connettono?

I tuoi auricolari Pocobob Z non si connettono al dispositivo desiderato? Ci potrebbero essere diversi motivi per questo. Controlla le soluzioni per tutti i problemi di connessione alla pagina successiva. →

FAQ2 - Perché gli auricolari non si scollegano nella custodia?

Chiudi il coperchio della custodia. Non si scollegano ancora? In tal caso, la custodia di ricarica potrebbe essere completamente scarica. Metti gli auricolari nella custodia con il coperchio chiuso, carica la custodia con un cavo USB-C e gli auricolari si scollegano dal tuo dispositivo.

FAQ3 - Cos'è la modalità sleep?

Premi 4 volte l'auricolare per attivare la modalità sleep. La modalità sleep assicura che non si sentano più i suoni del menu, come la batteria scarica o i suoni di disconnessione.

FAQ4 - Gli auricolari non si stanno caricando. Perché?

Innanzitutto, assicurati che la custodia di ricarica sia piena. Caricala per 2 ore con un cavo USB-C e un buon caricatore mentre gli auricolari sono nella custodia. Assicurati che i pin di contatto in basso siano puliti (ma non bagnati!). Evita lo sporco nella custodia di ricarica (gli auricolari devono fare contatto).

FAQ5 - Come ottenere più bassi?

Gli auricolari hanno un suono bilanciato con toni alti, medi e bassi di default. Senti pochi bassi? Ci sono 2 possibili cause. 1) Premì l'auricolare più a fondo nel canale uditivo per migliorare la tenuta. Ora dovresti notare più bassi. 2) Assicurati che nessun equalizzatore sia impostato sul tuo telefono con bassi ridotti.



Attenzione

- Evita danni o pericoli: non smontare gli auricolari o la custodia di ricarica.
- Evita temperature estreme (non sotto 0°C e non sopra 45°C).
- Evita l'uso delle luci vicino agli occhi di bambini o animali.
- Evita di usare gli auricolari in situazioni in cui è importante sentire i suoni ambientali per la tua sicurezza.
- Non usare gli auricolari durante un temporale per evitare interferenze e ridurre il rischio di scosse elettriche.
- Non usare prodotti chimici aggressivi per la pulizia.
- L'uso durante il sonno è a tuo rischio.
- Non usare gli auricolari per periodi prolungati e/o a volume alto, poiché ciò può danneggiare l'udito.

pocobob®



RoHS

Made In China

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo manuale può essere copiata, riprodotta o distribuita in alcun modo senza la previa autorizzazione scritta di Gruppo Audio B.V., il proprietario della proprietà intellettuale. In caso di violazione di questi diritti, saranno intraprese azioni legali.

*Problemi di (dis)connessione? Carica la custodia con auricolari.