


NORTHWALL

Foot Massager

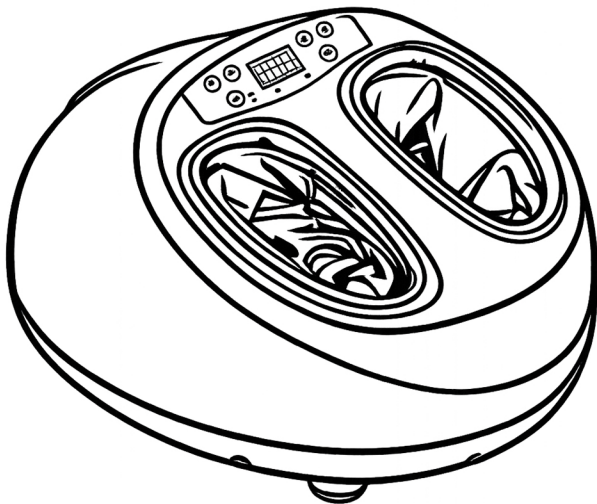

Handling
User Manual

DISCLAIMER

LEES DIT VOOR GEBRUIK

- Gebruik dit apparaat nooit in de buurt van water.
- Houd het ventilatierooster vrij van stof en vuil.
- Verwijder geen schroeven en probeer het apparaat nooit zelf te openen.
- Enkel geschikt voor volwassenen. Gebruik dit apparaat niet bij blessures. Contacteer bij twijfel je arts.

GEVAAR: Om de risico's op elektrische schokken, verwonding en brand te beperken, mag dit apparaat enkel gebruikt worden volgens onderstaande instructies:

- Enkel geschikt voor volwassenen.
- Laat het Northwall voetmassageapparaat nooit onbewaakt aanstaan.
- Gebruik dit apparaat nooit op een andere manier dan aangegeven.
- Controleer het apparaat zorgvuldig op defecten voor elk gebruik.
- Gebruik nooit water in de buurt van dit massageapparaat.
Controleer behandelde lichaamsdelen geregeld en stop onmiddellijk bij pijn of ongemak.

GARANTIE

Wanneer er zich binnen twee jaar na aankoop een productiefout of een defect aan het materiaal van het Northwall massageapparaat voordoet, dan zal Northwall het product gratis herstellen of vervangen. Contacteer ons bij defect a.u.b. via e-mail: info@northwallproducts.com

CONTACT

Voor vragen over het Northwall voetmassageapparaat of een ander Northwall product kan u altijd contact opnemen met de Northwall klantenservice. Wij staan u graag te woord en zullen er alles aan doen om samen tot een oplossing te komen.


Email: info@northwallproducts.com

Website: www.northwalleu.com

Wallcorp BV
Waterrijtstraat 25A
3920 Lommel
België



Specificaties

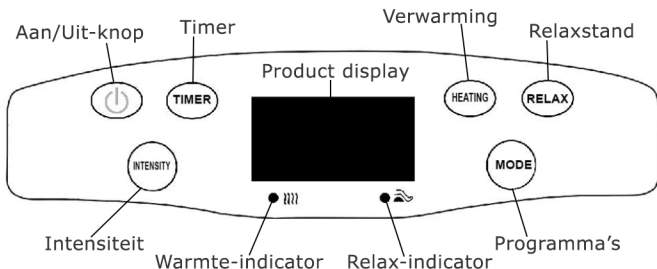

1. Plaats het voetmassageapparaat op een vlakke ondergrond.
2. Sluit het apparaat aan op een stopcontact.
3. Schuif je voeten in het apparaat en druk op de aan-knop.
4. De massage start gedurende 15 min. op de laagste intensiteit.
5. Druk op de timer-knop om de massageduur aan te passen tussen 5 en 30 min.
6. Druk op de intensiteit-knop om te schakelen tussen 5 verschillende intensiteiten.
7. Om de warmtefunctie aan of uit te schakelen druk je op de verwarming-knop. Het warmte-indicator lampje gaat aan of uit.
8. Druk op de programma-knop om te kiezen tussen 4 verschillende programma's. Programma 4 is de relax-mode.
9. De relaxstand kan ook worden geactiveerd door op de relax-knop te drukken. Het relax-indicator lampje gaat aan of uit. In de relax mode wordt de knedende massage uitgeschakeld.

Programma's

Modus 1: De massagekoppen draaien naar binnen en de airbags zijn actief.


Modus 2: De massagekoppen draaien naar buiten en de airbags zijn actief.

Modus 3: De massagekoppen draaien naar binnen zonder airbags.

Modus 4: Relaxstand: alleen de airbags en warmte zijn actief. Het relax-indicatielampje gaat branden.

Opgelet

Ontkoppel het voetmassageapparaat na gebruik altijd van het stopcontact. Je kan de kabel netjes opbergen aan de onderkant van het apparaat.

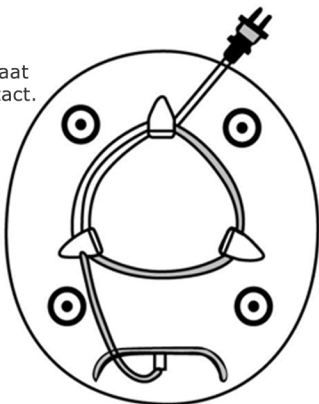

Onderhoud

Zorg er altijd voor dat het apparaat is losgekoppeld van het stopcontact alvorens het te reinigen met een licht vochtige doek.

De inwendige sok kan eenvoudig worden losgeritst en mag gewassen worden in de handwas op max 30°C.



DISCLAIMER

READ THIS BEFORE USE

- Do not use this massager near water.
- Keep the ventilation grille free of dust and dirt.
- Do not remove any screws or attempt to open the device yourself.
- For adult use only. Do not use if you have any injuries. Consult your doctor if in doubt.

DANGER: To limit the risks of electric shock, injury and fire, use this device only in accordance with the instructions below:

- Suitable for adults only.
- Never leave the Northwall foot massager switched on unattended.
- Never use this device in any way other than as directed.
- Carefully check the device for defects before each use.
- Never use water near this massager.
- Check treated body parts regularly and stop immediately in case of pain or discomfort.

GUARANTEE

If a manufacturing or a material defect of the Northwall massage device occurs within two years of purchase, Northwall will repair or replace the product free of charge. In the event of a defect, please contact us via email: info@northwallproducts.com

CONTACT

For questions about the Northwall foot massager or any other Northwall product, you can always contact the Northwall customer service. We are happy to assist you and will do our best to find a solution.


Email: info@northwallproducts.com

Website: www.northwalleu.com

Wallcorp BV
Waterrijtstraat 25A
3920 Lommel
Belgium



Specifications

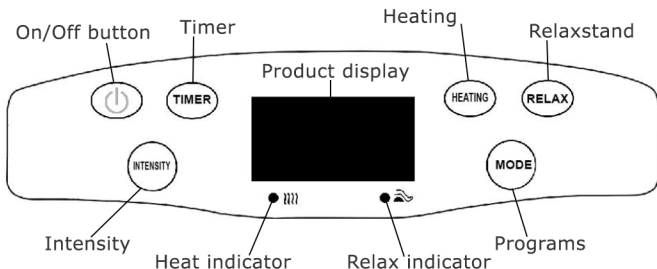

1. Place the foot massager on a flat surface.
2. Plug the device into a power outlet.
3. Slide your feet into the device and press the power button.
4. The massage starts at the lowest intensity for 15 minutes.
5. Press the timer button to adjust the massage duration between 5 and 30 min.
6. Press the intensity button to switch between 5 different intensities.
7. To switch the heating function on or off, press the heating button. The heat indicator light will turn on or off.
8. Press the program button to choose between 4 different programs. Program 4 is the relax mode.
9. The relax mode can also be activated by pressing the relax button. The relax indicator light turns on or off. In relax mode, the kneading massage is switched off.

Programs

Mode 1: The massage heads rotate inwards and the airbags are active.


Mode 2: The massage heads rotate outwards and the airbags are active.

Mode 3: The massage heads rotate inwards without airbags.

Mode 4: Relax mode: only the airbags and heat are active. The relax indicator light illuminates.

Attention

Always disconnect the foot massager from the power outlet after use. You can neatly store the cable on the underside of the device.

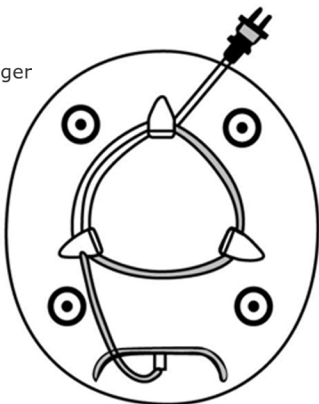

Maintenance

Always ensure that the device is disconnected from the power outlet before cleaning it with a slightly damp cloth.

The inner sock can be easily unzipped and can be hand-washed at a maximum of 30°C.

