

Altijd tot uw dienst

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar
www.philips.com/support



AZ1890T



Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

Inhoudsopgave

1	Belangrijk	2
	Weet wat deze veiligheidssymbolen betekenen	2
	Gehoorscherming	3
	Risico op inslikken batterijen	3

2	Uw CD-soundmachine	4
	Introductie	4
	Wat zit er in de doos?	4
	Overzicht van het apparaat	5
	Overzicht van de afstandsbediening	7

3	Aan de slag	8
	De afstandsbediening voorbereiden	8
	Stroomvoorziening	8
	Inschakelen	9
	Selecteer een bron	9

4	Afspelen vanaf een disc of USB	10
	Een disc afspelen	10
	Afspelen vanaf een USB-apparaat	10
	Bediening	11
	Herhalen en in willekeurige volgorde afspelen	11
	Tracks programmeren	11

5	Afspelen vanaf Bluetooth-apparaten	12
	Een apparaat verbinden	12
	Afspelen vanaf Bluetooth-apparaat	13
	De verbinding met het Bluetooth-apparaat verbreken	13
	Een ander Bluetooth-apparaat verbinden	13
	Het Bluetooth-apparaat opnieuw koppelen	13

6	Het volume en geluidseffect aanpassen	14
	Volume aanpassen	14
	Geluid uitschakelen	14
	Basversterking inschakelen	14

7	Naar de radio luisteren	15
	Op FM-radiozenders afstemmen	15
	FM-radiozenders automatisch programmeren	15
	FM-radiostations handmatig programmeren	15
	Een voorkeuzezender selecteren	16

8	Andere functies	17
	Naar een extern audioapparaat luisteren	17
	Mobiele apparaten opladen	17
	Luisteren via een hoofdtelefoon	17

9	Productinformatie	18
	Specificaties	18

10	Problemen oplossen	20
	Algemeen	20
	Over Bluetooth-apparaten	20

11	Kennisgeving	22
	Compliance	22
	De zorg voor het milieu	22
	Handelsmerkverklaring	22

1 Belangrijk

Weet wat deze veiligheidssymbolen betekenen



Deze 'bliksemschicht' waarschuwt voor ongeïsoleerd materiaal in het apparaat dat een elektrische schok kan veroorzaken. Voor uw eigen veiligheid en die van anderen is het van belang dat u het apparaat niet opent.

Het 'uitroepteken' waarschuwt voor kenmerken waarvoor u de bijgesloten documentatie aandachtig dient te lezen om bedienings- en onderhoudsproblemen te voorkomen.

WAARSCHUWING: om het risico van brand of een elektrische schok zo veel mogelijk te beperken, mag dit apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht en mogen er geen vloeistofhoudende voorwerpen, zoals vazen, op dit apparaat worden geplaatst.

VOORZICHTIG: om het risico van een elektrische schok zo veel mogelijk te beperken dient u de brede pin van de stekker te passen op de brede opening van het contact en deze er volledig in te steken.

Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit product nooit.
- Geen enkel onderdeel van dit product hoeft ooit te worden gesmeerd.
- Plaats dit product nooit op andere elektrische apparatuur.
- Houd dit product uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.
- Kijk nooit recht in de laserstraal in het product.
- Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer, de stekker en de adapter om de stroom van dit product uit te schakelen.

- Zorg ervoor dat er genoeg ruimte rond het product is voor ventilatie.
- Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren of accessoires.
- Gebruik uitsluitend de voeding die in de gebruikershandleiding wordt vermeld.
- **WAARSCHUWING** met betrekking tot batterijgebruik – Om te voorkomen dat batterijen gaan lekken, wat kan leiden tot lichamelijk letsel of beschadiging van eigendommen of het product:
 - Plaats alle batterijen correct met + en - zoals aangegeven op het product.
 - Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in het apparaat.
 - Batterijen (meegeleverd of geplaatst) mogen niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen (die worden veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke).
 - Verwijder de batterijen wanneer het product gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- Er mag geen vloeistof op het product druppelen of spatten.
- Plaats niets op het product dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
- Wanneer de stekker van de Direct plug-in adapter wordt gebruikt om het apparaat los te koppelen, moet u ervoor zorgen dat u altijd goed bij de stekker kunt.



Let op

- Gebruik van dit product dat niet overeenkomt met de beschrijving in deze handleiding of het maken van aanpassingen kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of een anderszins onveilige werking van dit product.

Gehoorbescherming



Zet het volume niet te hard.

- Als u het volume van uw hoofdtelefoon te hard zet, kan dit uw gehoor beschadigen. Dit product kan geluiden produceren met een decibelbereik dat het gehoor kan beschadigen, zelfs als u minder dan een minuut aan het geluid wordt blootgesteld. Het hogere decibelbereik is bedoeld voor mensen die al slechter horen.
- Geluid kan misleidend zijn. Na verloop van tijd raken uw oren gewend aan hogere volumes. Als u dus gedurende langere tijd luistert, kan geluid dat u normaal in de oren klinkt, eigenlijk te luid en schadelijk voor uw gehoor zijn. Om u hiertegen te beschermen, dient u het volume op een veilig niveau te zetten voordat uw oren aan het geluid gewend raken en het vervolgens niet hoger te zetten.

Een veilig geluidsniveau instellen:

- Zet de volumeregeling op een lage stand.
- Verhoog langzaam het volume totdat het aangenaam en duidelijk klinkt, zonder storingen.

Gedurende langere tijd luisteren:

- Langdurige blootstelling aan geluid, zelfs op normale, 'veilige' niveaus, kan gehoorbeschadiging veroorzaken.
- Gebruik uw apparatuur met zorg en neem een pauze op zijn tijd.

Volg de volgende richtlijnen bij het gebruik van uw hoofdtelefoon.

- Luister op redelijke volumes gedurende redelijke perioden.
- Let erop dat u niet het volume aanpast wanneer uw oren aan het geluid gewend raken.
- Zet het volume niet zo hoog dat u uw omgeving niet meer hoort.

- Wees voorzichtig en gebruik de hoofdtelefoon niet in mogelijk gevaarlijke situaties.

Risico op inslikken batterijen

- Het product of de afstandsbediening kan een knoopcelbatterij bevatten, die kan worden ingeslikt. Houd de batterij te allen tijde buiten het bereik van kinderen. Als deze wordt ingeslikt, kan de batterij ernstig letsel of de dood veroorzaken. Binnen twee uur van inname kunnen zich ernstige interne brandwonden voordoen.
- Als u vermoedt dat een batterij is ingeslikt of in een lichaamsonderdeel is gekomen, zoek dan onmiddellijke medische hulp.
- Wanneer u de batterijen vervangt, houd de nieuwe en gebruikte batterijen dan altijd buiten bereik van kinderen. Controleer of het batterijcompartiment volledig is gesloten nadat u de batterij hebt vervangen.
- Als het batterijcompartiment niet volledig kan worden gesloten, gebruik het product dan niet meer. Houd het product buiten bereik van kinderen en neem contact op met de fabrikant.

Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.

2 Uw CD-soundmachine

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Introductie

Met dit product kunt u

- muziek op discs, USB-apparaten, Bluetooth-apparaten of andere externe apparaten beluisteren;
- naar FM-radiozenders luisteren en
- uw mobiele apparaten opladen.

Het product biedt u Dynamic Bass Boost (DBB) voor een rijker geluid.

Het product ondersteunt de volgende media-indelingen:











Wat zit er in de doos?

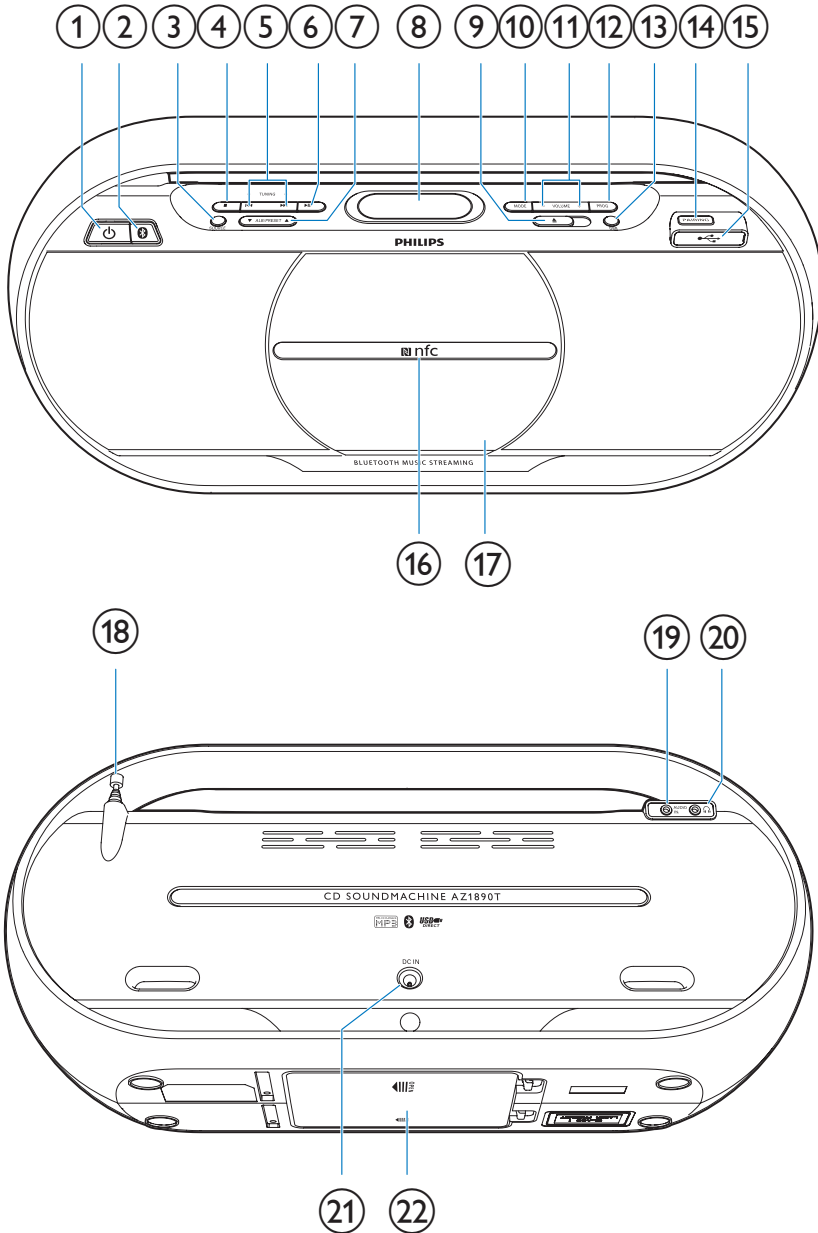Controleer de inhoud van het pakket:


- Apparaat
- Afstandsbediening
- Voedingsadapter
- MP3 LINK-kabel
- Korte gebruikershandleiding
- Vouwblad 'Veiligheid en kennisgevingen'

Overzicht van het apparaat



- ① 
 - Het product in- of uitschakelen.
- ② 
 - LED-indicator.
- ③ **SOURCE**
 - Selecteer een audiobron.
- ④ 
 - Hiermee stopt u het afspelen of wist u de geprogrammeerde lijst.
- ⑤ **TUNING +/- I◀◀ / ▶▶**
 - Hiermee gaat u naar de vorige/ volgende track.
 - Hiermee zoekt u binnen een track.
 - Hiermee stemt u af op een radiozender.
- ⑥ 
 - Hiermee start of onderbreekt u het afspelen.
- ⑦ **ALB/PRESET/ ▲ / ▼**
 - Hiermee gaat u naar het vorige of volgende album.
 - Hiermee selecteert u een voorkeuzezender.
- ⑧ **Display**
 - Hiermee geeft u de huidige status weer.
- ⑨ 
 - Hiermee opent u het discstation.
- ⑩ **MODE**
 - Hiermee kiest u een afspeelmodus.
- ⑪ **VOLUME + / -**
 - Pas het volume aan.
- ⑫ **PROG**
 - Hiermee programmeert u tracks.
 - Hiermee programmeert u radiozenders.
- ⑬ **DBB**
 - Hiermee schakelt u de dynamische basversterking in of uit.
- ⑭ **PAIRING**
 - Hiermee verbreekt u de Bluetooth-verbinding.
 - Hiermee opent u de Bluetooth-koppelmodus.
- ⑮ 
 - aansluiten op een USB-apparaat voor massaopslag.
 - Laad uw mobiele apparaten op.
- ⑯ **NFC**
 - Hiermee kunt u via Bluetooth verbinding maken met een NFC-apparaat.
- ⑰ **CD-klepje**
- ⑱ **FM-antenne**
 - Verbetert de FM-radio-ontvangst.
- ⑲ **AUDIO IN**
 - Sluit een extern audioapparaat aan.
- ⑳ 
 - Hiermee sluit u een hoofdtelefoon aan.
- ㉑ **DC IN**
 - Hiermee sluit u aan op netspanning.
- ㉒ **Batterijvak**

Overzicht van de afstandsbediening

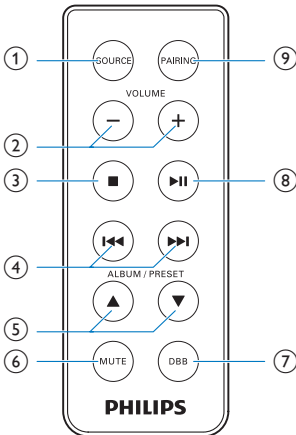

① SOURCE

- Selecteer een audiobron.

② VOLUME + / -

- Pas het volume aan.

③ ■

- Hiermee stopt u het afspelen of wist u de geprogrammeerde lijst.

④ ⏮ / ⏭

- Hiermee gaat u naar de vorige/ volgende track.
- Hiermee zoekt u binnen een track.
- Hiermee stemt u af op een radiozender.

⑤ ALBUM/PRESET ▲ / ▼

- Hiermee gaat u naar het vorige of volgende album.
- Hiermee selecteert u een voorkeuzezender.

⑥ MUTE

- Hiermee dempt of hervat u het geluid.

⑦ DBB

- Hiermee schakelt u de dynamische basversterking in of uit.

⑧ ▶ ||

- Hiermee start of onderbreekt u het afspelen.

⑨ PAIRING

- Hiermee verbreekt u de Bluetooth-verbinding.
- Hiermee opent u de Bluetooth-koppelmodus.

3 Aan de slag

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

De afstandsbediening voorbereiden

Opmerking

- De batterij bevat chemische stoffen en mag niet met het gewone huisvuil worden weggegooid.


Voor het eerste gebruik:

Verwijder het beschermlijpje om de batterij van de afstandsbediening te activeren.




De batterij van de afstandsbediening vervangen:

- 1 Duw de vergrendeling in de richting (A) en trek vervolgens de batterijlade naar buiten.

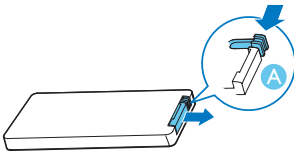

- 2 Plaats één CR2025-batterij met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.



- 3 Sluit de batterijlade.

Stroomvoorziening

Zowel netspanning als batterijen kunnen als voeding van dit product worden gebruikt.

Optie 1: batterijen


! Let op

- Ontploffingsgevaar! Houd batterijen uit de buurt van hitte, zonlicht of vuur. Werp batterijen nooit in het vuur.
- Batterijen bevatten chemische stoffen en mogen niet met het gewone huisvuil worden weggegooid.

Opmerking

- Bij de accessoires worden geen batterijen geleverd.

- 1 Open het klepje van het batterijvak.
- 2 Plaats 6 batterijen (type: C-cel) met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.
- 3 Sluit het klepje van het batterijcompartiment.

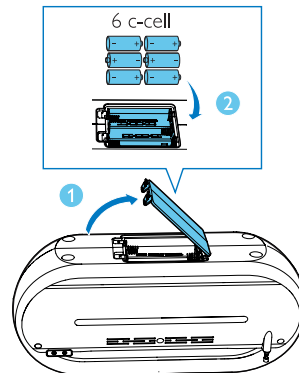

Optie 2: netspanning




Waarschuwing

- Risico op beschadiging! Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de achter- of onderzijde van het product.
- Risico op elektrische schok! Wanneer u het netsnoer loskoppelt, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen. Trek nooit aan het snoer.

Sluit de netspanningsadapter aan op:

- de **DC IN**-aansluiting op het apparaat;
- het stopcontact.

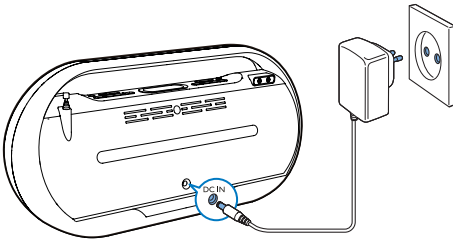

Inschakelen

- Druk op ϕ om het apparaat in te schakelen.
 - ↳ Het apparaat schakelt over naar CD als bron.
 - ↳ De achtergrondverlichting van het display wordt ingeschakeld.

Uitschakelen

- Druk nogmaals op ϕ om het product uit te schakelen.
 - ↳ De achtergrondverlichting van het display wordt uitgeschakeld.

De energiebesparende stand-bymodus inschakelen

Als er gedurende 15 minuten geen bediening plaatsvindt of audio wordt afgespeeld, schakelt het product automatisch over naar de energiebesparende stand-bymodus.

Selecteer een bron

Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om een bron te selecteren: **CD**, **USB**, **BT** (Bluetooth), **FM tuner** of **AUDIO IN**.


4 Afspelen vanaf een disc of USB

Een disc afspelen


Opmerking

- Zorg ervoor dat de disc af speelbare audiobestanden bevat.

- 1 Schuif  naar rechts om het discstation te openen.

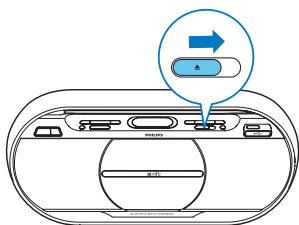

- 2 Plaats een disc met de bedrukte zijde naar boven en sluit het discstation vervolgens.

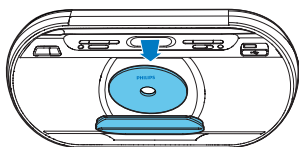


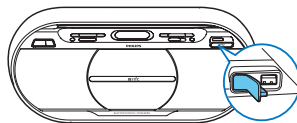
- 3 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om de discbron te selecteren.
↳ Het afspelen wordt automatisch gestart.

Afspelen vanaf een USB-apparaat


Opmerking

- Zorg ervoor dat het USB-apparaat af speelbare audiobestanden bevat.

- 1 Klap aan de voorkant het klepje met het symbool  open.





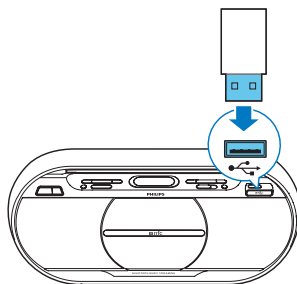



- 2 Steek de USB-plug van een USB-apparaat in de aansluiting die u nu ziet.






- 3 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om **USB** als bron te selecteren.
↳ Het afspelen wordt automatisch gestart. Druk als dat niet het geval is op **▶||**.

Bediening

Volg de onderstaande instructies voor bediening tijdens het afspelen.

Knop	Functie
 / 	Druk op de knop om naar de vorige of volgende track te gaan. Houd ingedrukt om de track vooruit of terug te spoelen tijdens het afspelen en laat los om het afspelen te hervatten.
 / 	Druk op deze knop om naar het vorige of volgende album te gaan.
	Druk op deze knop om het afspelen te starten of te onderbreken.
	Druk op deze knop om het afspelen te stoppen.

Herhalen en in willekeurige volgorde afspelen

- 1 Druk herhaaldelijk op **MODE** op het apparaat om een afspeelmodus te selecteren.
 - : hiermee wordt de huidige track herhaald.
 - : hiermee worden alle tracks herhaaldelijk afgespeeld.
 - : hiermee worden alle tracks in willekeurige volgorde afgespeeld.
- 2 Om weer normaal af te spelen, drukt u herhaaldelijk op **MODE** tot de pictogrammen voor herhalen en in willekeurige volgorde afspelen verdwijnen.

Opmerking

- U kunt de tracks niet in willekeurige volgorde afspelen als u geprogrammeerde tracks afspeelt.

Tracks programmeren

In de CD- of USB-modus kunt u maximaal 20 tracks programmeren.

- 1 Wanneer het afspelen is gestopt, drukt u op **PROG** om de programmeermodus te openen.
 - ↳ **[PROG]** (programmeren) knippert op het display.
- 2 Druk voor MP3-tracks op  /  om een album te selecteren.
- 3 Druk op  /  om het tracknummer te selecteren en druk vervolgens op **PROG** om uw keuze te bevestigen.
- 4 Herhaal stap 2 en 3 als u meer tracks wilt programmeren.
- 5 Druk op  om de geprogrammeerde tracks af te spelen.
 - ↳ Tijdens het afspelen wordt **[PROG]** (programmeren) weergegeven.
 - Druk tweemaal op  om het programma te wissen.

5 Afspelen vanaf Bluetooth-apparaten

Met dit product kunt u naar audio van een Bluetooth-apparaat luisteren.

Een apparaat verbinden

Opmerking

- Controleer of uw Bluetooth-apparaat compatibel is met dit product.
- Raadpleeg de gebruikershandleiding om te controleren of het apparaat compatibel is met Bluetooth voordat u het apparaat met dit product koppelt.
- Het product heeft een geheugenfunctie voor maximaal 4 gekoppelde apparaten.
- Controleer of de Bluetooth-functie is ingeschakeld op uw apparaat en uw apparaat zichtbaar is voor alle andere Bluetooth-apparaten.
- Obstakels tussen dit product en een Bluetooth-apparaat kunnen het bereik verkleinen.
- Houd dit systeem uit de buurt van andere elektronische apparatuur die voor storing kan zorgen.


Optie 1: een apparaat verbinden via NFC

NFC (Near Field Communication) is een technologie die draadloze communicatie met kort bereik tussen verschillende NFC-apparaten, zoals mobiele telefoons en IC-apparaten mogelijk maakt.

Als uw Bluetooth-apparaat NFC ondersteunt, kunt u het eenvoudig met dit product verbinden.

- 1 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om **[BT]** als bron te selecteren.
↳ De Bluetooth-indicator knippert.
- 2 Schakel de NFC-functie op uw Bluetooth-apparaat in (raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat).

- 3 Raak de NFC-tag (op de CD-lade) aan met het NFC-gebied van uw Bluetooth-apparaat.

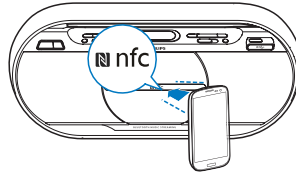

- 4 Accepteer op uw Bluetooth-apparaat het koppelverzoek met "AZ1890T". Voer zo nodig "0000" in als het koppelingswachtwoord.
- 5 Volg de instructies op het scherm om het koppelen te voltooien en de verbinding tot stand te brengen.
↳ Nadat de apparaten zijn gekoppeld en de verbinding tot stand is gebracht, geeft het product twee pieptonen en brandt het LED-lampje onafgebroken blauw.

Optie 2: een apparaat handmatig verbinden

Opmerking

- De maximale afstand tussen dit product en een Bluetooth-apparaat is ongeveer 10 meter.

- 1 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om **[BT]** als bron te selecteren.
- 2 Schakel Bluetooth in op uw Bluetooth-apparaat en zoek naar Bluetooth-apparaten (raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat).
- 3 Wanneer **[AZ1890T]** op het apparaat wordt weergegeven, selecteert u deze optie om het koppelen te starten en een verbinding tot stand te brengen. Voer zo nodig het standaardwachtwoord "0000" in.
↳ Nadat de apparaten zijn gekoppeld en de verbinding tot stand is gebracht, geeft het product twee pieptonen en brandt het LED-lampje onafgebroken blauw.

Afspelen vanaf Bluetooth-apparaat

Breng een Bluetooth-verbinding tot stand en speel audio af op het Bluetooth-apparaat.

- ↳ De audio wordt van uw Bluetooth-apparaat naar het product gestreamd.

De verbinding met het Bluetooth-apparaat verbreken

- Houd **PAIRING** 2 seconden ingedrukt;
- Deactiveer Bluetooth op uw apparaat; of
- Plaats het apparaat buiten het communicatiebereik.

Een ander Bluetooth-apparaat verbinden

- 1 Houd **PAIRING** twee seconden ingedrukt om het huidige verbonden apparaat los te koppelen;
 - ↳ De luidspreker schakelt over naar de Bluetooth-koppelingsmodus.
- 2 Sluit nog een Bluetooth-apparaat aan.

Het Bluetooth-apparaat opnieuw koppelen

- Als u het product de volgende keer inschakelt, maakt het product automatisch verbinding met het laatst gekoppelde apparaat; of
- Selecteer op uw Bluetooth-apparaat "**AZ1890T**" in het Bluetooth-menu om de verbinding opnieuw tot stand te brengen.

6 Het volume en geluidseffect aanpassen

Volume aanpassen

Druk tijdens het afspelen op **VOLUME + / -** om het volume te verhogen of te verlagen.

Geluid uitschakelen

Druk tijdens het afspelen op **MUTE** om het geluid te dempen of te hervatten.

Basversterking inschakelen

Druk tijdens het afspelen op **DBB** om de dynamische basversterking aan of uit te zetten.

↳ Als DBB is geactiveerd, wordt **[DBB]** weergegeven.


7 Naar de radio luisteren

Op FM-radiozenders afstemmen

Opmerking

- Pas de positie van de antenne aan voor een betere ontvangst.

- 1 Trek de FM-antenne volledig uit.

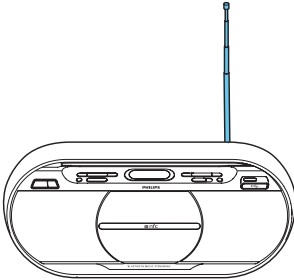

- 2 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om FM-tuner als bron te selecteren.
- 3 Houd **◀◀ / ▶▶** 2 seconden ingedrukt.
 - ↳ **[SEARCH]** (zoeken) wordt weergegeven.
 - ↳ Het product stemt automatisch af op een zender met een sterk ontvangstsignaal.
- 4 Herhaal stap 3 om op meer zenders af te stemmen.
 - U kunt handmatig op een zender afstemmen door herhaaldelijk op **◀◀** of **▶▶** te drukken tot u een betere ontvangst hebt.

FM-radiozenders automatisch programmeren

Opmerking

- U kunt maximaal 20 voorkeuzezenders programmeren.

Houd in de FM-tunermodus **PROG** 2 seconden ingedrukt om automatische programmering te activeren.

- ↳ **[AUTO]** (automatisch) wordt weergegeven.
- ↳ Alle beschikbare radiozenders worden automatisch opgeslagen en daarna wordt de eerste opgeslagen radiozender automatisch afgespeeld.

FM-radiostations handmatig programmeren

Opmerking

- U kunt een geprogrammeerde radiozender overschrijven door een andere zender onder het nummer op te slaan.

- 1 Hiermee stemt u af op een radiozender.
- 2 Druk op **PROG** om het programmeren te activeren.
 - ↳ **[PROG]** knippert op het display.
- 3 Druk op **▲ / ▼** om een nummer toe te wijzen aan deze radiozender; en druk vervolgens op **PROG** om deze keuze te bevestigen.
 - ↳ Het voorkeuzenummer en de frequentie van deze radiozender worden weergegeven.
- 4 Herhaal stap 1-3 om meer zenders te programmeren.

Een voorkeuzezender selecteren


Druk in de tunermodus op ▲ / ▼ om een voorkeuzezender te selecteren.

8 Andere functies

Naar een extern audioapparaat luisteren

Met dit product kunt u naar een extern audioapparaat zoals een MP3-speler luisteren.

- 1 Sluit de meegeleverde MP3 Link-kabel aan op
 - de **AUDIO IN**-aansluiting op dit product, en
 - de hoofdtelefoonaansluiting op een extern apparaat.

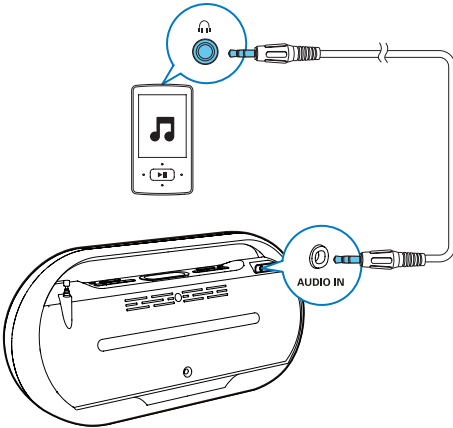


- 2 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om **AUDIO IN** als bron te selecteren.
- 3 Speel audio af op het externe apparaat (raadpleeg de desbetreffende gebruikershandleiding).

Mobiele apparaten opladen

Met dit product kunt u uw mobiele apparaten opladen via de micro USB-aansluiting.

- 1 Sluit dit apparaat aan op netspanning.
- 2 Gebruik een USB-kabel (niet meegeleverd) om uw mobiele apparaat aan te sluiten.
 - ↳ Zodra het apparaat wordt herkend, wordt het opgeladen.

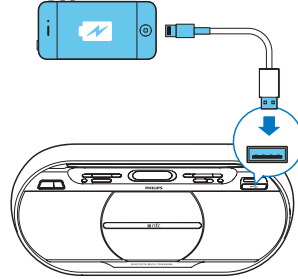

Opmerking

- U kunt niet opladen in de energiebesparende stand-bymodus.

Luisteren via een hoofdtelefoon

Sluit een hoofdtelefoon aan op de -aansluiting van het product.

9 Productinformatie

Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Specificaties

Versterker

Max. uitgangsvermogen	Totaal 10 W
Frequentierespons	40 Hz - 20 kHz
Signaal-ruisverhouding	> 65 dBA
Invoerspecificaties (AUX-ingang)	600 mV/47 kΩ

Disc

Lasertype	Halfgeleider
Discdoorsnede	12 cm/8 cm
Onderst. discs	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DAC	24-bits/44,1 kHz
Harmonische vervorming	< 0,8% (1 kHz)
Frequentierespons	20 Hz - 20 kHz
Signaal-ruisverhouding	> 65 dBA

Tuner

Frequentiebereik	FM: 87,5 - 108 MHz
Frequentierooster	FM: 50 kHz
- mono, signaal-ruisverhouding	< 22 dBf
26 dB	
Zoekgevoeligheid	< 28 dBf
Harmonische vervorming	< 2%
Signaal-ruisverhouding	> 55 dBA

USB

Directe aansluiting op USB	1,1 V
Opladen via USB	5 V \approx 0,5 A

Luidsprekers

Gevoeligheid	> 85 dB/W/m
--------------	-------------

Bluetooth

Bluetooth-versie	V3.0
Ondersteunde profielen	A2DP, AVRCP
Bereik	10 m (vrije ruimte)
Bluetooth-frequentieband	2,4 GHz ~ 2,48 GHz ISM-band

Algemene informatie

Stroomvoorziening	
- Netspanning (voedingsadapter)	Merknaam: PHILIPS; Model: OH-1028A0901600U-VDE; Ingangsvermogen: 100-240 V~, 50/60 Hz, 800 mA max.;
	Uitgangsvermogen: 9 V \approx 1,6 A;
- Batterij	6 x C-celbatterijen
Stroomverbruik in werking	10 W
Stroomverbruik in energiebesparende stand-bystand	< 0,5 W
Hoofdtelefoonaansluiting	2 x 15 mW 32 ohm
Afmetingen	
- Apparaat (b x h x d)	451 x 214 x 132 mm
Gewicht	
- Apparaat	2,2 kg

Compat. USB-apparaten en -bestanden

Compatibele USB-apparaten:

- USB-flashgeheugen (USB V2.0 of USB V1.1)
- USB-flashspelers (USB V2.0 of USB V1.1)
- geheugenkaarten (er is wel een aanvullende kaartlezer vereist voor gebruik in combinatie met dit apparaat).

Ondersteunde bestandsindelingen:

- USB-indeling of bestandsindeling van geheugen: FAT16, FAT32 (sectorformaat: 512 bytes)
- MP3-bitsnelheid (gegevensnelheid): 32 - 192 kbps en variabele bitsnelheid
- Mappen met maximaal 8 niveaus
- Aantal albums/mappen: maximaal 99
- Aantal tracks/titels: maximaal 999
- Bestandsnaam in Unicode UTF8 (maximumlengte: 16 bytes)

Niet-ondersteunde bestandsindelingen:

- Lege albums: een leeg album is een album dat geen MP3- of WMA-bestanden bevat. Lege albums worden niet op het display weergegeven.
- Niet-ondersteunde bestandsindelingen worden overgeslagen. Zo worden bijvoorbeeld Word-documenten (.doc) of MP3-bestanden met de extensie .dlf genegeerd en niet afgespeeld.
- AAC-, WAV- en PCM-audiobestanden
- WMA-bestanden die beveiligd zijn met DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-bestanden in 'lossless'-indeling

Ondersteunde MP3-discformaten

- ISO9660, Joliet
- Het maximum aantal titels is meestal 999 (afhankelijk van de lengte van de bestandsnaam)
- Maximum aantal albums: 99
- Ondersteunde samplefrequenties: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

- Ondersteunde bit-rates: 32 tot 320 (kbps), variabele bit-rates

Onderhoud

De behuizing reinigen

- Gebruik een licht bevochtigde doek met een zacht reinigingsmiddel. Gebruik geen reinigingsproducten die alcohol, spiritus, ammoniak of schuurmiddelen bevatten.

Discs reinigen

- Als een disc vuil is, veegt u deze schoon met een reinigingsdoekje. Veeg de disc vanuit het midden en in een rechte lijn schoon.



- Gebruik geen schoonmaakmiddelen zoals benzine, thinner, reinigingsmiddelen of antistatische sprays die bedoeld zijn voor analoge grammofoonplaten.

Disclens reinigen

- Na langdurig gebruik kan zich vuil of stof ophopen op de disclens. Reinig voor een goede afspeelkwaliteit de disclens met Philips CD-lensreiniger of een ander in de handel verkrijgbaar reinigingsmiddel dat hiervoor geschikt is. Volg de instructies die zijn meegeleverd met het reinigingsmiddel.

10 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig. Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips (www.philips.com/support). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u het apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt.

Algemeen

Geen stroom

- Controleer of de stekker van het apparaat goed in het stopcontact zit.
- Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat.
- Plaats de batterij met de polariteiten (plus- of minteken) in de aangegeven positie.
- Vervang de batterij.

Geen geluid of matig geluid

- Pas het volume aan op het product.
- Pas het volume aan op het verbonden apparaat.

Het apparaat reageert niet

- Verwijder de batterijen en schakel het apparaat opnieuw in.
- Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er vervolgens weer in. Schakel het apparaat opnieuw in.

De afstandsbediening werkt niet

- Voordat u op een van de functieknoppen drukt, moet u eerst de juiste bron selecteren met behulp van de afstandsbediening in plaats van het apparaat.

- Houd de afstandsbediening dichterbij het apparaat.
- Plaats de batterij met de polariteiten (te herkennen aan een plus- of minteken) in de aangegeven positie.
- Vervang de batterij.
- Richt de afstandsbediening rechtstreeks op de sensor aan de voorkant van het apparaat.

Geen disc gevonden

- Plaats een disc.
- Controleer of de disc misschien ondersteboven is geplaatst.
- Wacht tot de condens van de lens is verdwenen.
- Plaats de disc opnieuw of maak de disc schoon.
- Gebruik een gefinaliseerde CD of geschikt discformaat.

Slechte radio-ontvangst

- Vergroot de afstand tussen het apparaat en uw TV of videorecorder.
- Trek de FM-antenne helemaal uit of pas de positie aan.

Sommige bestanden op het USB-apparaat kunnen niet worden weergegeven

- Het aantal mappen of bestanden op het USB-apparaat heeft een bepaalde limiet overschreden. Dit verschijnsel is geen defect.
- De indelingen van deze bestanden worden niet ondersteund.

USB-apparaat niet ondersteund

- Het USB-apparaat is niet compatibel met het apparaat. Probeer ander app.

Over Bluetooth-apparaten

De geluidskwaliteit is slecht nadat een Bluetooth-apparaat is aangesloten.

- De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dichterbij dit product of verwijder obstakels die zich ertussen bevinden.

Kan geen verbinding maken met het apparaat.

- De Bluetooth-functie van het apparaat is niet ingeschakeld. Raadpleeg de handleiding van het apparaat voor informatie over het inschakelen van deze functie.
- Dit product is al verbonden met een ander Bluetooth-apparaat. Koppel dat apparaat los en probeer het vervolgens opnieuw.

De verbinding met het gekoppelde apparaat wordt voortdurend in- en uitgeschakeld.

- De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dichterbij dit product of verwijder obstakels die zich ertussen bevinden.
- Bij sommige apparaten wordt de Bluetooth-verbinding automatisch uitgeschakeld om energie te besparen. Dit betekent niet dat er zich een storing in dit product voordoet.

11 Kennisgeving

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door WOOX Innovations kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.

Compliance

CE 1177

WOOX Innovations verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. U kunt de conformiteitsverklaring lezen op www.philips.com/support.

De zorg voor het milieu



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycleerd en herbruikt.



Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG.

Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld.

Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze

producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycleerd en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

Handelsmerkverklaring

Bluetooth

Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik daarvan door WOOX Innovations is onder licentie.



Het N-teken is een handelsmerk of gedeponerd handelsmerk van NFC Forum, Inc. in de Verenigde Staten en in andere landen.



De USB-IF-logo's zijn handelsmerken van Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.

Dit apparaat beschikt over dit label:





2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

AZ1890T_12_CCR_V3.0

