

Always there to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

RWSS9512



User manual

Benutzerhandbuch

Manual del usuario

Mode d'emploi

Manuale utente

Gebruiksaanwijzing

Manual do utilizador

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

用户手册

使用手冊

PHILIPS

Inhoudsopgave

1 Kennisgeving	29
Compliance	29
Belangrijk	29

2 Aansluiten	30
De draadloze ontvanger plaatsen	30
Op de draadloze zender	30
De achterluidsprekers op de draadloze ontvanger aansluiten	31
Het netsnoer aansluiten	31

3 Problemen oplossen	32
-----------------------------	----


4 Productspecificaties	32
-------------------------------	----

1 Kennisgeving

Compliance

CE 0560 !

Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.



* De draadloze en ethernet LAN-functies zijn alleen voor gebruik binnenshuis.

Philips Consumer Lifestyle verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Een exemplaar van de EG-conformiteitsverklaring vindt u in de PDF-versie (Portable Document Format) van de gebruikershandleiding op www.philips.com/support.

Belangrijk

Lees alle instructies goed door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u uw product gaat gebruiken. Als het product wordt beschadigd omdat u de instructies niet hebt opgevolgd, is de garantie niet van toepassing.

Veiligheid

Risico op brand of een elektrische schok!

- Stel het product en de accessoires nooit bloot aan regen of water. Houd voorwerpen die vloeistoffen bevatten (zoals vazen) uit de buurt van het product.

Mocht er onverhoopt vloeistof op of in het product terechtkomen, dan moet u de stekker direct uit het stopcontact halen. Neem contact op met Philips Consumer Care om het product te laten nakijken voordat u het weer gaat gebruiken.

- Houd het product en de accessoires uit de buurt van open vuur of andere warmtebronnen, waaronder direct zonlicht.
- Steek geen voorwerpen in de ventilatiesleuven of andere openingen van het product.
- Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.
- Koppel het product los van het elektriciteitsnet als er onweer op komt is.
- Trek bij het loskoppelen van het netsnoer altijd aan de stekker en nooit aan het snoer:

Risico op kortsluiting of brand!

- Controleer voordat u het product aansluit op het stopcontact, of het voltage overeenkomt met de waarde op de onderzijde van het product. Sluit het product nooit aan op het stopcontact als het voltage afwijkt.

Risico op verwondingen of schade aan het product!

- Plaats het product of andere voorwerpen nooit op netsnoeren of op andere elektrische apparatuur.
- Als het product wordt vervoerd bij een temperatuur die lager is dan 5 °C, dient u het product na het vervoer uit te pakken en te wachten tot de temperatuur van de het product gelijk is aan de kamertemperatuur. Vervolgens kunt u het product op het stopcontact aansluiten.

Oververhittingsgevaar!

- Plaats dit product nooit in een afgesloten ruimte. Laat voor voldoende ruimte voor ventilatie aan alle zijden van het product een ruimte vrij van minstens tien centimeter. Zorg ervoor dat de ventilatiesleuven van

het product nooit worden afgedekt door gordijnen of andere voorwerpen.



Dit is een KLASSE II apparaat met dubbele isolatie en zonder aarding.

De zorg voor het milieu



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycleerd en herbruikt.



Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG. Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld. Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.




Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

2 Aansluiten

De draadloze ontvanger plaatsen


Plaats de draadloze ontvanger in de nabijheid van het stopcontact en tussen de achterluidsprekers. Lijn de draadloze ontvanger uit met de home cinema, en let er daarbij op dat het Philips-logo naar de home cinema wijst.

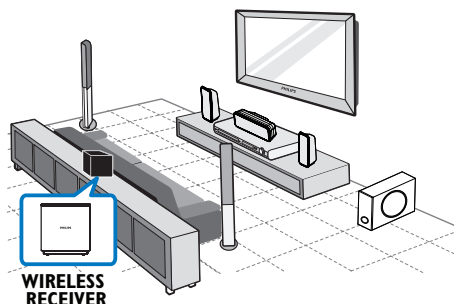

Opmerking

- U hebt de beste ontvangst als u ervoor zorgt dat de ruimte tussen de draadloze ontvanger en de home cinema niet wordt geblokkeerd door meubels, muren en andere voorwerpen.

Op de draadloze zender

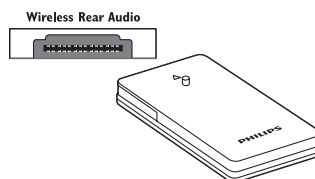


Verbind de draadloze zender met de **Wireless Rear Audio**-aansluiting aan de achterkant van de home cinema.

De achterluidsprekers op de draadloze ontvanger aansluiten

Opmerking

- De achterluidsprekers in de afbeelding kunnen afwijken van wat u hebt.

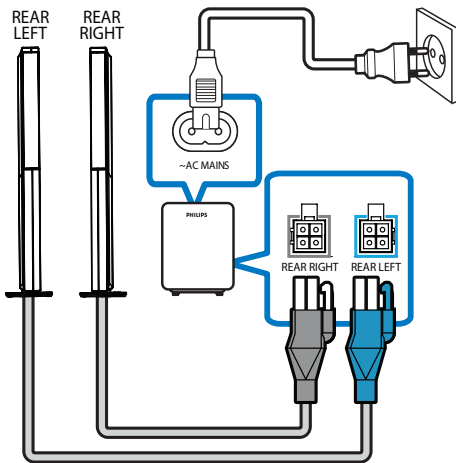

Sluit de linker- en rechterachterluidspreker aan op de overeenkomende aansluitingen aan de achterkant van de draadloze ontvanger.

Het netsnoer aansluiten



Waarschuwing

- Risico op beschadiging! Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de achter- of onderzijde van het product.

Sluit de netspanningskabels van de home cinema, draadloze ontvanger en andere apparaten aan nadat u alle andere verbindingen tot stand hebt gebracht.

- ↳ Het lampje op de draadloze ontvanger gaat aan en het apparaat is klaar voor gebruik.

3 Problemen oplossen

Volg deze stappen in het volgende geval:

- Er wordt geen geluid weergegeven door de achterste luidsprekers.
 - Het lampje van de draadloze ontvanger knippert langer dan één minuut.
- 1** Sluit de home cinema, draadloze zender en draadloze ontvanger goed op elkaar aan (zie 'Aansluiten' op pagina 30).
 - 2** Plaats een pin in de kleine koppelopening aan de achterzijde van de draadloze ontvanger.
 - ↳ De indicator op de draadloze ontvanger knippert dertig seconden. Voer de resterende stappen binnen deze dertig seconden uit.
 - 3** Schakel de home cinema naar de **AUX-** of **MUSIC iLINK-**bron.
 - 4** Houd de **navigatieknop** ► (rechts) ingedrukt tot **PAIRING** (Koppelen) wordt weergegeven op het display van de home cinema.
 - ↳ Het woord **PAIRED** (Gekoppeld) wordt weergegeven.
 - Herhaal stap 1 t/m 4 als het woord **FAILED** (Mislukt) wordt weergegeven.

4 Productspecificaties



Opmerking


- Specificaties en ontwerp kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd.

Draadloze ontvanger

- Voeding: 110 - 240V; ~50 - 60 Hz
- Totaal uitgangsvermogen: 375 W RMS (+/- 0,5 dB, 30% THD) / 300 W RMS (+/- 0,5 dB, 10% THD)
- Stroomverbruik: 40 W
- Stroomverbruik in stand-by: ≤ 0,5 W
- Frequentierespons: 150 Hz ~ 20 kHz
- Signaal-ruisverhouding: 65 dB (Klasse A)
- Vervorming: 1%
- Afmetingen (b x h x d): 265 x 116 x 106 (mm)
- Gewicht: 1,3 kg

Draadloze zender

- Radiofrequentie: 5,8 GHz
- Afmetingen (b x h x d): 30 x 8 x 53 (mm)
- Gewicht: 0,009 kg

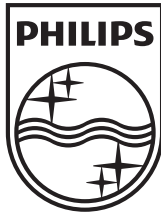

Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

RWSS9512_00_UM_V1.0

