

**eXcel (E1051BK)**

Handleiding

# 1. Uitpakken

Dank u voor de aanschaf van de nieuwe eXceL e-reader. Dit is de meest geavanceerd 9.7" e-reader ter wereld. Het heldere E-Ink Pearl scherm toont tekst en afbeeldingen haarscherp en is onder alle omstandigheden, zelfs in direct zonlicht perfect afleesbaar. En omdat de e-paper technologie niet vermoeiend is voor de ogen (in tegenstelling tot LCD schermen als in een tablet) kunt u uren aaneen lezen.

U kunt annotaties en schetsen maken, die ook opgeslagen en geëxporteerd kunnen worden. Zo kunt u de gemaakte annotaties op elk apparaat bekijken.

Dankzij Wi-Fi heeft u geen computer nodig om boeken op de e-reader te zetten en doordat de eXceL draait op Android 4.0 kunnen duizenden apps geïnstalleerd worden. Hiermee voegt u vele functionaliteiten aan uw e-reader toe.

Wij wensen u veel leesplezier met uw nieuwe eXceL!

Het ICARUS Team

## **In de verpakking :**

1. eXceL e-reader
2. Stylus (aanraakstift)
3. USB kabel
4. Quick Start Guide
5. Garantie- en registratiekaart

## **Optionele Accessoires ( separaat verkrijgbaar )**

De volgende accessoires voor de eXceL kunnen via onze retailpartners of onze online shop ([www.icarusreader.com](http://www.icarusreader.com)) worden aangeschaft:

1. USB muurlader ACD0052-EU
2. Beschermhoes (C007 serie)

## 2. Voorschriften voor gebruik

Lees dit hoofdstuk aandachtig alvorens de ICARUS eXceL te gebruiken. Mocht u alsnog problemen ondervinden, contacteer ons dan via <http://support.icarusreader.com>



### **Pas op met uw scherm**

Deze e-reader is voorzien van een E-Ink scherm. E-Ink schermen zijn gevoeliger voor invloeden van buitenaf dan bijvoorbeeld LCD schermen. Dit omdat deze schermen opgebouwd zijn uit een aantal laagjes met daartussen de digitale inkt. Stel uw apparaat niet bloot aan schokken, scherpe objecten of druk op het scherm. Laat het apparaat niet vallen. Als het scherm toch zou breken, stop dan meteen met het gebruik en contacteer onze customer service. Schade aan het scherm door invloeden van buitenaf wordt niet gedekt door de fabrieksgarantie. Pas daarom goed op. Wij raden in ieder geval het gebruik van een beschermhoes (C007BK) aan, maar daarnaast dient u ook goed rekening met bovenstaande te houden.



### **Standaard accessoires**

Uitsluitend de meegeleverde accessoires en originele ICARUS accessoires voldoen aan onze veiligheids- en compatibiliteitseisen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van accessoires van derde partijen.



### **Blijf weg van vocht en vloeistoffen**

Dit apparaat is niet waterbestendig. Stel het niet aan vochtige omgevingen of vloeistoffen bloot. Gebruik het ook niet in de regen.



## **Demonteer het apparaat niet**

Demonteer het apparaat nooit, hierdoor vervalt de garantie. Als het apparaat defect is, neem dan contact op met ICARUS customer service.



## **Omgevingsstemperatuur**

De omgevingstemperatuur waarbij dit apparaat correct functioneert, bedraagt 0°C-50°C ;

**Voor** veilig en efficiënt gebruik van dit apparaat dienen de aanwijzingen in deze handleiding opgevolgd te worden.

**Stel** het apparaat niet aan direct zonlicht en/of hoge temperature bloot. Dit kan schade aan het apparaat toebrengen.

**Plaats** het apparaat altijd op een stabiele ondergrond. Indien het apparaat valt, zal schade ontstaan.

**Oefen nooit** hoge druk uit op het scherm. Leg er geen zware of scherpe objecten op en gebruik altijd een beschermhoes.

**Stel** het product niet aan magnetische velden bloot.

**Gebruik** uitsluitend originele ICARUS™ accessoires

**Gebruik** de ingebouwde oplaadbare batterij niet als deze beschadigd is. Als er vloeistoffen uit de batterij lekken, stop dan direct met het gebruik. Als u in contact bent gekomen met deze vloeistoffen, was het dan direct af en neem contact op met een arts.

**Draag er zorg voor** dit apparaat aan het einde van de levensduur bij een milieustraat in te leveren in verband met de batterij en elektrische componenten.


**Gebruik geen** chemicaliën om het apparaat te reinigen. Gebruik alleen een zachte doek om het scherm en de behuizing schoon te maken.

De laatste downloads en productinformatie zijn altijd te vinden op onze website:


[www.icarusreader.com](http://www.icarusreader.com)

# 3. Knoppen, aansluitingen en bediening

## Vooraanzicht

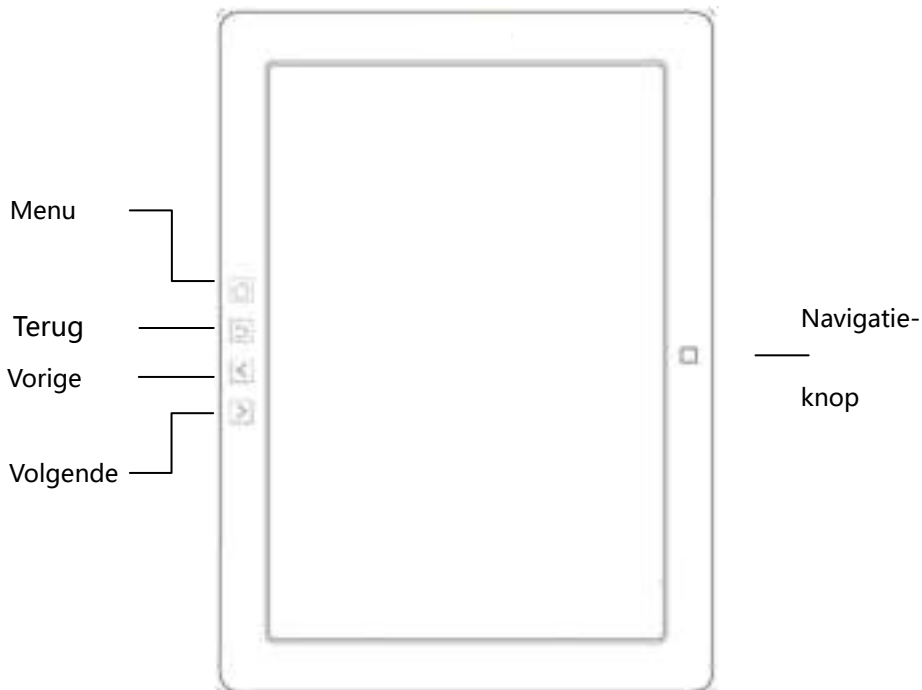


## Achterzijde

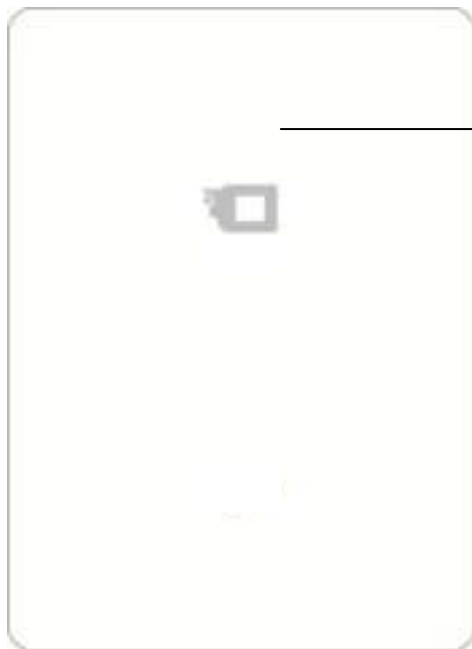

Speaker

## Onderkant

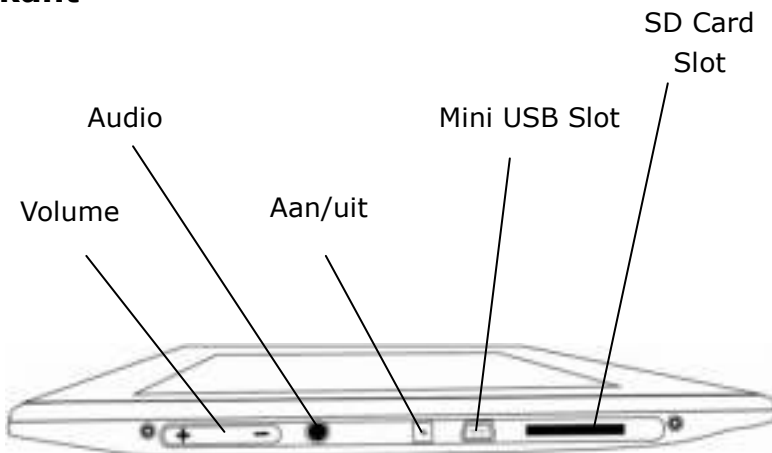

Volume

Audio

Aan/uit

Mini USB Slot

SD Card  
Slot



## Functie en gebruik van de knoppen

<b>Aan/uit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Houd ingedrukt om het apparaat in te schakelen (3-4sec)</li> <li>• Houd ingedrukt om het apparaat uit te schakelen (2 sec)</li> <li>• Druk kort en laat los om het apparaat in slaapmodus (standby) te zetten en druk weer kort om het apparaat uit de slaapmodus te halen</li> <li>• Houd gedurende 8-10 seconden ingedrukt om het apparaat te resetten en druk dan kort om het apparaat opnieuw op te starten .</li> </ul>
<b>Menu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk hierop om het pop-up menu te openen.</li> </ul>
<b>Terug</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Om de huidige app te sluiten</li> <li>• Om de huidige dialoogbox te sluiten</li> <li>• Om terug te gaan naar de vorige map of het vorige aanzicht</li> </ul>
<b>Volgende</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Om naar de volgende pagina te gaan</li> </ul>
<b>Vorige</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Om naar de volgend pagina te gaan</li> </ul>
<b>Navigatie knop</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Om door menu's te navigeren</li> <li>• Tijdens het lezen van een boek: beweeg naar links of rechts om respectievelijk terug te bladeren of naar de volgende pagina te gaan; beweeg naar boven of beneden om de lettergrootte te vergroten danwel te verkleinen.</li> <li>• Tijdens het browsen op het internet: naar links om een pagina terug te gaan; naar rechts om een pagina vooruit te gaan</li> <li>• Druk op de navigatie knop om een item te selecteren of bevestigen</li> </ul>
<b>Volume</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk op Vol+ om het volume te verhogen</li> <li>• Druk op Vol- om het volume te verlagen</li> </ul>
<b>Audio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voor het aansluiten van apparaten met een 3.5mm audio kabel</li> </ul>

<b>SD kaart</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Voor het uitbreiden van de capaciteit van uw e-reader. Wij bevelen uitsluitend geheugenkaarten van het merk Kingston aan. Deze zijn ook te koop via <a href="http://www.icarusreader.com">www.icarusreader.com</a></li></ul>
<b>USB Slot</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Om de e-reader met een computer of externe USB lader te verbinden</li></ul>

# 4.            Introdactie            van            de gebruikersinterface

## 4.1 Homescherm

Het hoofdscherm bevat de "Statusbalk", het "Nu lezen" gebied, "Recent toegevoegde items" en iconen om de hoofdapplicaties te openen.



## Statusbalk




Deze balk toont de huidige status van het apparaat, inclusief:

Home icoon (om naar het homescherm te gaan), batterijstatus, notificaties, A2 modus en de knop om menu's te openen (rechts).

## A2 schermverversing

Hier kan worden ingesteld, dat het scherm volledig verversd dient te worden of niet. Bij volledige verversing is het scherm helderder en treedt minder 'ghosting' op. Echter het bladeren gaat wel langzamer. Indien de A2 modus is ingeschakeld, wordt sneller gebladerd, maar kan dit wel leiden tot meer ghosting.

A2 ingeschakeld : 

A2 uitgeschakeld : 

## Nu lezen

Hier wordt informatie weergegeven over het boek wat nu gelezen wordt: boektitel, kaft (indien het boekbestand deze info bevat), auteur, leesvoortgang etc.

Raak het boek aan of selecteer het met de navigatieknop om het te openen.

Het boek zal worden geopend op de laatstgelezen pagina.

## Recent gelezen/recent toegevoegd



In dit gebied op het scherm worden òf de laatsgelezen boeken òf de laatst toegevoegde boeken weergegeven. Raak het 'volgende/vorige pagina' icoon aan om te bladeren.


In het menu **Instellingen | Gebruikersvoorkeuren | Homepage opties** kan worden gekozen voor laatst gelezen danwel laatst toegevoegde boeken weer te geven.

## Applicaties

Hier worden de hoofdapplicaties weergegeven. Dit zijn: Bibliotheek, Opslag, Apps, Instellingen, Browser.

### ➤ Bibliotheek

Hier kunnen alle boeken die op het apparaat zijn opgeslagen (inclusief een eventuele SD kaart) worden weergegeven. Via het **Instellingen** menu kan ervoor gekozen worden om uitsluitend content van een SD kaart of van het interne geheugen weer te geven.

➤  Opslag


Hier worden alle bestanden die in het interne geheugen of op een geheugenkaart opgeslagen zijn, weergegeven.

➤  Apps

Dit opent het Apps overzicht, waar alle geïnstalleerde apps worden weergegeven. Hier kunnen apps ook verwijderd worden.

➤  Instellingen

Hier kunnen alle instellingen beheerd en gewijzigd worden.

➤  Browser

Als Wi-Fi ingeschakeld is, kan er op het internet gesurfd worden, content worden gedownload etcetera.

## 5.2 Notificatiescherm

Raak het 'batterij' icon in de statusbalk aan om het notificatiescherm te openen. Druk op de Terug knop of het Home icoon om dit scherm weer te sluiten.

Het Notificatie scherm bevat: Wi-Fi instellingen, datum, volumebediening etcetera.



## 5.3 Leesinterface

Raak de kaft van een boek aan om de leesinterface te openen. De inhoud van het boek, de leesvoortgang en de naam van het document worden weergegeven.



Raak het midden van het scherm aan of druk op de Menu knop om het leesmenu te openen. Het leesmenu bevat opties om de layout van het boek aan te passen, schermorientatie en meer. Afhankelijk van het type ebook zijn niet altijd alle opties beschikbaar. Dit hangt van het bestandsformaat af.



## Lettertype

Lettertypes kunnen op verschillende manieren worden aangepast: de grootte, de dikte (bold), regelafstand en meer.

## Zoom

Hiermee kan in- of uitgezoomd worden. Er zijn ook enkele voorgedefinieerde instellingen (zoomen naar breedte, naar pagina etc.)

## Notities

Hier kunnen de inhoudsopgave, bladwijzers en annotaties bekeken worden.

## Rotatie

Hier kan de orientatie van het scherm worden ingesteld: portret- of landschapsmodus.

## TTS

TTS is niet in alle talen beschikbaar.

## Woordenboek

De eXcel ondersteunt woordenboeken in het StarDict formaat. Woordenboeken kunnen via Google gevonden worden en een selectie kan worden gedownload van onze website [www.icarusreader.com](http://www.icarusreader.com)

Kopieer – om een woordenboek te installeren – het woordenboek naar de map **dictionary** op een optionele geheugenkaart.

Om een woord op te zoeken: houd een woord ingedrukt en kies in het pop-up scherm wat verschijnt de optie Woordenboek. Als het woord in het woordenboek aanwezig is, wordt de betekenis weergegeven.



## Zoeken

Voer de zoekterm in om naar een woord in een boek te zoeken. De woorden die gevonden worden, worden gemarkeerd. Als het woord meerdere malen gevonden is, kan middels de pijlen naar voor en achter naar de volgende resp. vorige gegaan worden.



## Verversen

Het scherm kan op voorgedefinieerde intervallen worden verversd. De mogelijkheden zijn Altijd (na elke pagina), na 3/5/7/9 pagina's of nooit.



## Instellingen

Dit item bevat instellingen voor de taakbalk, schetsbalk en meer.

## 5.4 Browser Interface

Als Wi-Fi ingeschakeld is, kan de browser worden geopend door op het icon Browser in het homescherm te drukken.



Raak tijdens het browsen een tekstvak aan om het virtuele toetsenbord te openen (bijvoorbeeld om een URL in te voeren).

Middels de space toets kan tussen verschillende toetsenborden worden gewisseld. Het is mogelijk additionele toetsenborden/inputmethodes te installeren.

## 5.5 Bibliotheek

Hier worden boeken weergegeven in de door de e-reader ondersteunde bestanden. De boeken worden weergegeven in miniatuurmodus (kleine afbeeldingen van de kaft van het boek) of als een lijst met details. De weergavemodus kan veranderd worden middels het Menu icoon rechtsboven. Via het vergrootglas kunnen boeken worden gezocht.



Via het menu kunnen ook andere instellingen gewijzigd worden (zoals de wijze van sorteren).



## Sorteren op

Er kan gesorteerd worden op naam, type, grootte, tijd aangemaakt.



### Filter

De boeken in de bibliotheek kunnen gefilterd worden, zo kunnen bijvoorbeeld alleen ongelezen boeken getoond worden of andere filters.



## Geschiedenis

Hier zijn gegevens over alle boeken beschikbaar (wanneer gelezen, voortgang etc.)



## Alle notices


Hier worden alle gemaakte notices weergegeven in een overzicht.





## 5.6 Opslag

Hier worden alle bestanden weergegeven die in het locale geheugen en op een optionele geheugenkaart opgeslagen zijn.

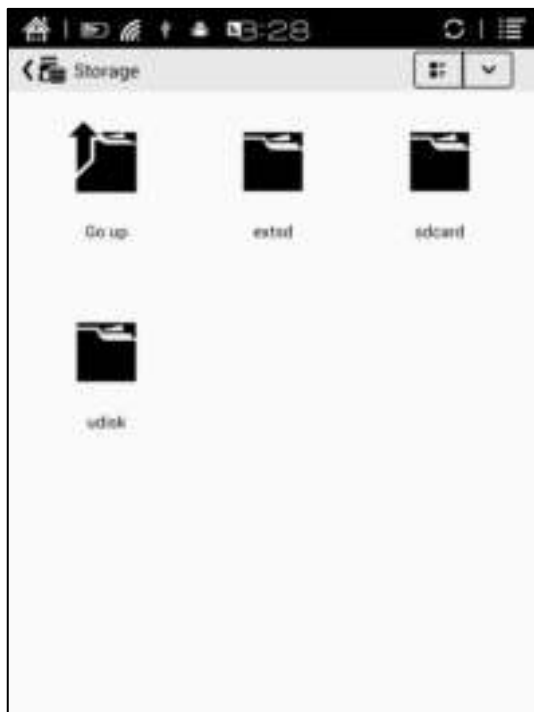

## 5.7 Apps

Hier worden alle geïnstalleerde apps in alfabetische volgorde weergegeven. De weergavemodus kan aangepast worden: alfabetisch, op installatiedatum of op laatst geopende volgorde. Door een app lang ingedrukt te houden, kan deze beheerd worden.



## 5.8 Instellingen

Hier kunnen alle instellingen beheerd worden. Van taalinstellingen tot energieinstellingen en nog veel meer.



Om toegang te krijgen tot het menu Instellingen kan in het hoofdmenu het icoon Instellingen gekozen worden. Alternatief kan toegang verkregen worden via het Notificatiescher.

## 5.8.1 Systeem

De volgende opties zijn beschikbaar: datum, beeldscherm, opslag, privacy en opstartinstellingen.

## ➤ Datum

De tijd kan handmatig worden ingesteld. Alternatief kan de tijd verkregen worden via het Wi-Fi netwerk. U kunt ervoor kiezen om 12-uurs weergave of 24-uurs weergave te selecteren.



## ➤ Energiebeheer


Hier kan ingesteld worden, wanneer de e-reader in de slaapmodus gaat.



Ook kan de tijd tot automatisch uitschakelen worden ingesteld en de tijd waarna de Wi-Fi verbinding verbroken wordt.

## ➤ **Opslag**

Hier wordt het gebruik van het geheugen (lokaal en SD kaart) getoond.

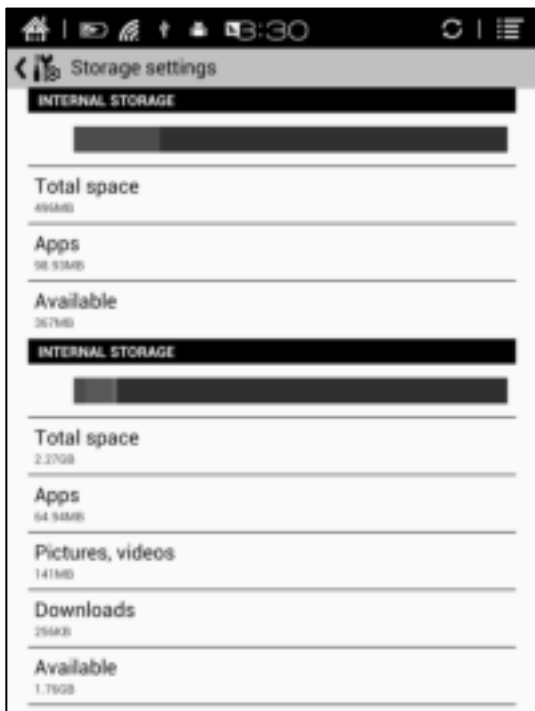

## ➤ **Privacy**


Deze sectie bevat instellingen voor back-up, herstel en de optie om terug naar de fabrieksinstellingen te gaan. Een herstel van de fabrieksinstellingen zal alle gebruikersdata (incl.apps) verwijderen!



## ➤ **Gebruikersvoorkeuren**

Hier kunnen de volgende instellingen worden gewijzigd:

- Of een boek na opstarten automatisch moet worden geopend of niet
- Of de e-reader automatisch naar metadata moet zoeken als nieuwe boeken worden toegevoegd of niet
- Waar de e-reader moet zoeken naar ebook bestanden (lokaal geheugen, SD kaart of beide)
- Homescherm voorkeuren (of recent gelezen of recent toegevoegde boeken moeten worden weergegeven op het homescherm)

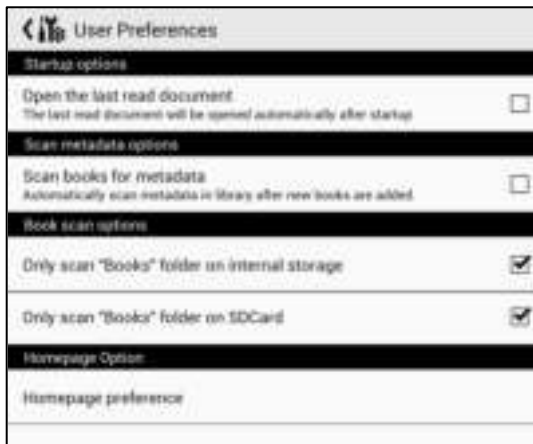

## 5.8.2 Taal

Hier kunnen de taal van de gebruikersinterface en TTS worden ingesteld, alsmede de instellingen voor woordenboeken worden gewijzigd.



## ➤ Taalinstellingen


Hier kunnen taal en toetsenbord worden ingesteld.





## ➤ **Stelsel lettertype**

Hier kan het lettertype voor de gebruikersinterface worden ingesteld.

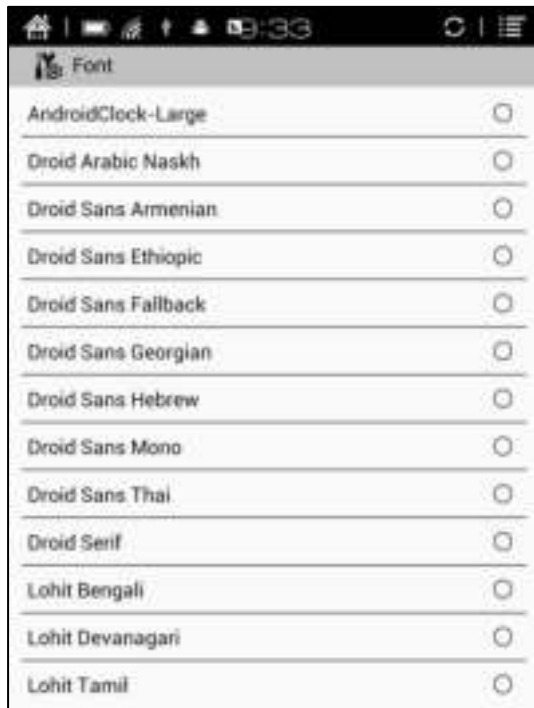

## ➤ **TTS instelling**

Hier kunnen stem, snelheid en taal voor TTS (text-to-speech) worden ingesteld.



## ➤ **Woordenboek**

Hier kan de woordenboek-app gekozen worden en kunnen specifieke woordenboeken worden geselecteerd.



## 5.8.3 Extensie

Deze sectie bevat applicatieinstellingen en DRM (Adobe) instellingen.



In DRM instellingen kan een Adobe ID ingevoerd worden. Hierdoor wordt de e-reader geautoriseerd om boeken die beveiligd zijn door Adobe DRM te openen.

Er is ook de optie om het beeldscherm met de stylus te calibreren. Mocht u het gevoel hebben dat het scherm niet goed op de stylus reageert, kan een calibratie verbetering brengen. Het scherm dient hierbij op 5 plaatsen te worden aangeraakt door de stylus.

### ➤ Apps beheren

Alle apps die gedownload of geïnstalleerd zijn, zijn hierte vinden. Een app kan hier ook gestopt of verwijderd worden.



## 5.8.4 Netwerken


Hier kunnen draadloze Wi-Fi netwerken worden beheerd. Als er een verbinding met een Wi-Fi network is, kan op het internet gesurfd worden, kunnen boeken gedownload worden en meer.



Markeer de checkbox voor Wi-Fi en raak Wireless aan om naar beschikbare netwerken te zoeken. De instellingen worden opgeslagen, u hoeft een wachtwoord dus maar eenmalig in te voeren.

## 5.8.5 Over apparaat

Hier is informatie te vinden over het apparaat.

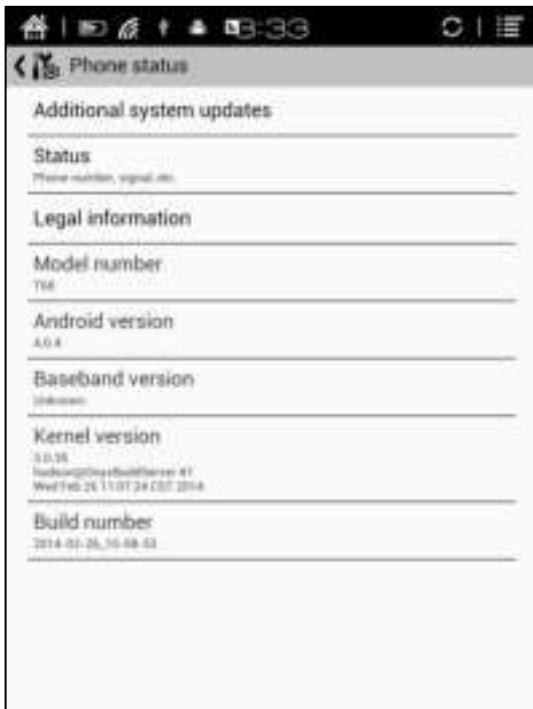

## 6. Disclaimer

### Software Update

Software is aan verandering onderhevig, zoo ok is het met de firmware van de e-reader. Als er een nieuwe firmware versie beschikbaar is op de ICARUS website, kunt u deze eenvoudig installeren.

- Download de laatste firmware van de ICARUS website: [www.icarusreader.com](http://www.icarusreader.com)
- Lees en volg de instructies die daar te vinden zijn.

### Disclaimer

We hebben alle moeite genomen om deze handleiding zo uitvoerig en correct mogelijk te maken. Toch kan het zijn dat er verschillen zijn tussen hetgeen beschreven in deze handleiding en de daadwerkelijke software op het apparaat. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor eventuele onvolledige informatie. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan het product zonder voorafgaande communicatie hierover.