

Product handleiding



Specificaties



Model: X Tag/Lineple/Y12/Y14/Y17/Y29/Y27
Batterij: CR2032
Spanning: DC 3V
Draadloos: Bluetooth 5.2
Systeem: iOS
Zoemer: Ingebouwd ≥75 dB (op 10 cm)
Vochtigheidsbereik: ≤95% (niet-condenserend)



WARNING

Als de verbinding weg valt:

- 1.Klik vier keer snel.
- 2.Houd de vijfde klik ingedrukt totdat je een beltoon hoort.
- 3.Zoek opnieuw naar de link en probeer het opnieuw.



Functieknop


Instructies



Snelle instructies

1. Zet het apparaat aan en koppel het

- Druk één keer op de functietoets om het apparaat in te schakelen. Je zou een rinkelje moeten horen dat aangeeft dat het is ingeschakeld.



Functieknop

2. Koppel het apparaat

- Open de Zoek Mijn-app.
- Houd het apparaat dicht bij je iPhone of iPad, tik op het tabblad 'Items', tik op + en vervolgens op 'Voeg ander item toe'.
- Tik op 'Verbind'.
- Voer een naam in voor je apparaat en kies een emoji.
- Tik op 'Akkoord' om te bevestigen dat dit item wordt gekoppeld aan je Apple-ID.
- Tik op 'Voltoeien'.

3. Schakel Verloren Modus in

- Open de Zoek Mijn-app, tik op het tabblad 'Items' en vervolgens op je item.
- Onder 'Verloren modus', tik op 'Inschakelen'.
- Lees de instructies, tik op 'Ga door' en voer een telefoonnummer of e-mailadres in.
- Bevestig de gegevens, pas het bericht voor verloren items aan, en tik op 'Activeren' om de instelling te voltooien.

4. Verwijder het apparaat

- Open de Zoek Mijn-app, tik op het tabblad 'Items', en tik vervolgens op je item.
- Tik op 'Verwijder item' en daarna op 'Verwijderen' om de handeling te voltooien.

Opmerking: Nadat je het apparaat in de app hebt verwijderd, kun je het binnen 10 minuten opnieuw koppelen via de Zoek Mijn-app. Als er binnen 10 minuten geen nieuwe koppeling gebeurt, verlaat het apparaat de koppelingsmodus en kan het apparaat op dat moment niet met de app worden gekoppeld.

Als je het apparaat opnieuw wilt koppelen, moet je op de knop van het apparaat drukken; het apparaat zal een pieptoon laten horen. Op dat moment gaat het apparaat terug in de koppelingsmodus en kan het opnieuw worden gekoppeld aan de app.

Belangrijkste functies

1. Lokaliseer je item

Als je vermiste item niet in de buurt is, kan de Zoek Mijn-app je nog steeds helpen het terug te vinden via het Zoek Mijn-netwerk – honderden miljoenen iPhone-, iPad- en Mac-apparaten wereldwijd. Nabijgelegen apparaten verzenden veilig de locatie van je ontbrekende apparaat naar iCloud, waarna je in de Zoek Mijn-app kunt zien waar het is. Alles is anoniem en versleuteld om ieders privacy te beschermen.

2. Geluid afspelen

- Open de Zoek Mijn-app, tik op het tabblad 'Items', en tik vervolgens op je item.
- Tik op 'Speel geluid af', en het apparaat zal een pieptoon laten horen zodat je het item gemakkelijk kunt terugvinden.

Hoe verbind je de GPS tracker?



1. Trek het batterij-isolatielipje eruit




2. Klik om het apparaat te activeren




3. Open de 'Zoek Mijn' app



Hoe verbind je de GPS tracker?

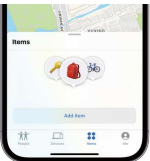

4. Items toevoegen

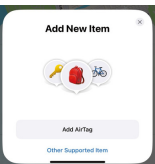

5. Andere ondersteunde items toevoegen




6. Zoek naar X Tag (Lineple)



7. Selecteer de emoji

Hoe verbind je de GPS tracker?

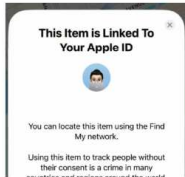


8. Ga akkoord om te registreren



Remove Item?



1

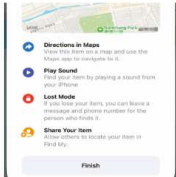

9. Voltooi de registratie



Let op:

Voor je veiligheid, als je het product wilt retourneren of een terugbetaling nodig hebt, zorg er dan voor dat je eerst op de telefoon de optie 'Item verwijderen' selecteert voordat je het terugstuurt, om privacykage te voorkomen!

Belangrijk



Let op: Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, volgens deel 15 van de FCC-regels.

Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving.

Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequente energie uitstralen en kan, als het niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken bij radiocommunicatie.

Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een specifieke installatie.

Als dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt bij radio- of televisiereceptie (vast te stellen door het apparaat uit en weer aan te zetten), wordt de gebruiker aangemoedigd om een of meer van de volgende maatregelen te proberen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact op een andere stroomkring dan die waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Belangrijk: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de fabrikant die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen het recht van de gebruiker om het apparaat te gebruiken ongeldig maken.

Model:
X Tag/Lineple/Y12/Y14/Y17/Y27/Y29



Model: X Tag/Lineple/Y12/Y14/Y17/Y29/Y27
Battery: CR2032
Voltage: DC 3V
Wireless:Bluetooth 5.2
System: iOS
Buzzer: Ingebouwd ≥75 dB (op 10 cm)
Humidity Range: ≤95% (non-condensing)

**WARNING**

If the connection is lost:

- 1.Click four times quickly.
- 2.Hold the fifth click until you hear a tone.
- 3.Search for the link again and try to reconnect.



Function key

- Quick Instructions**
- 1.Turn on the device and pair it

 - Press the function button on the device once to power it on. You should hear a chime indicating it is activated.
- 

Functionknop
- 2.Pair the device

 - Open the Find My app.
 - Hold the device close to your iPhone or iPad, go to the Items tab, tap the +, and then tap Add Item.
 - Tap Connect.
 - Enter a name for your device and choose an emoji.
 - Tap Agree to confirm that this item will be connected to your Apple ID.
 - Tap Done.
- 3.Enable Lost Mode

 - Open the Find My app, go to the Items tab, then select your item.
 - Under Lost Mode, tap Enable.
 - Follow the instructions: tap Continue and enter your phone number or email address.
 - Confirm the details, read the message for lost items, then tap Activate to complete the setup.

- 4.Remove the device

 - Open the Find My app, tap the Items tab, then select your item.
 - Tap Remove Item and then tap Remove to confirm.
- Note:** After removing the device in the app, you must pair it again within 10 minutes via the Find My app. If no pairing occurs within 10 minutes, the device will automatically power off, and it may not appear in the app until you restart it.

If you want to pair the device again, press the button on the device; the device will emit a beep. At that moment, the device will enter pairing mode and can be added again in the app.
- Key features**

1. **Locate your item**

If your item is not nearby, the Find My app helps you find it using the Find My network – hundreds of millions of iPhones, iPads, and Macs worldwide. Nearby devices securely relay the location via encrypted data to iCloud, so you can see where your item is in the Find My app. Everything is anonymous and designed to protect everyone's privacy.

2. **Play a sound**


 - Open the Find My app, go to the Items tab, then tap your item.
 - Tap Play Sound, and the device will emit a beep to help you locate it easily.

- 


1.Pull out the battery isolation tab
- 

2.Click to activate the device
- 

3.Open the 'Find My' app
-
- How do you connect the GPS tracker? (Step-by-step)

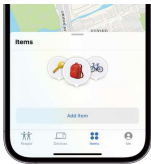
- 

4. Add items

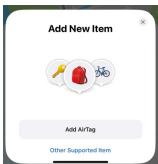


5. Add other supported items




6. Look for X Tag (Lineple)



7. Select the emoji
- How do you connect the GPS tracker? (Step-by-step)

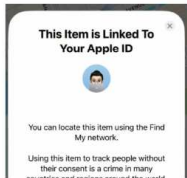
- 

8. Agree to register it

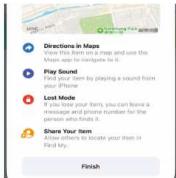

9. Complete the registration



Remove Item?



Note:

For your safety, if you want to return the product or need a refund, make sure you first select 'Remove Item' on your phone before returning it, to prevent any privacy leakage!
- Important


- Note:** This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This device generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this device does cause harmful interference to radio or television reception (which can be determined by turning the device off and on), the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

 - Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the device and the receiver.
 - Connect the device into an outlet on a different circuit from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Important: Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- Model:**
X Tag/Lineple/Y12 Y14/Y17/Y27/Y29