


W8 Gebruiksaanwijzing spy camera pen

Deze draagbare pen camera is comfortabel in de hand en makkelijk te gebruiken, kan worden gebruikt voor dagelijkse opnames, voor vergaderingen, conferenties, lezingen en het gezinsleven. De spy camera heeft een levensduur van **150 minuten** na het volledig opladen van de batterij.Het ondersteunt lus opnamens, opnemen tijdens opladen en heeft de mogelijkheid tot een **256 GB SD** kaart te plaatsen.

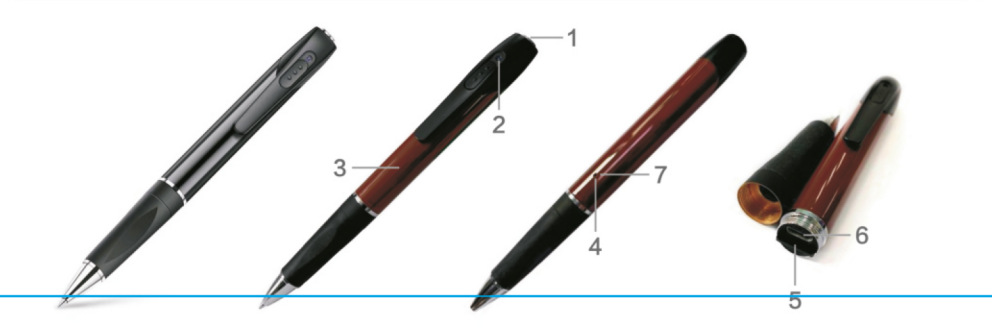

1. Functieknop 2. HD camera 3. Mic 4. Reset
5. TF slot 6. USB 7. Rood en blauw Indicatielampje

Productkenmerken

- Hoge resolutie FULL HD 1080P DV DC
- Compacte, en draagbare hand-gehouden DV DC
- Video-formaat: AVI
- Ondersteunt opnames tijdens het opladen
- ondersteunt tot 256GB micro SD-kaart (Gebruik een gratis software zoals Diskgenius om een 256GB kaart te formatteren in FAT 32 om het te laten werken in deze pen
- Ingebouwd lithium batterij ondersteunt oontinuous schieten voor 150 minuten

De spy camera pen heeft een ingebouwde oplaadbare lithium batterij. De batterij heeft een capaciteit van 350mAh en kan tot 150 minuten aanhoudende opname ondersteunen.

Opladinstructions

Deze recorder heeft een ingebouwde oplaadbare lithium batterij. Laad de batterij op voordat u de camera voor de eerste keer gebruikt:

1) Aansluiten op USB DV 5V lader, of op de computer via USB.
2) zal blauw pulseren tijdens het opladen, De oplaadduur is ongeveer 2 uur, hierna is de batterij volledig opgeladen en is te herkennen aan de blauw/rood pulserend indicatielampje.

- 1: Zodra de batterij bijna leeg is pulseren het rood en blauw lampje gedurende 3 seconden, de recorder gaat uit en staat in beschermende modus (bestand is dan opgeslagen en de recorder gaat uit). Laad de spy camera op dit moment op.**
- 2: Zodra de pen op opneemfunctie staat maar de SD-kaart er niet in zit, zullen het rood en blauw lampje pulseren voor vier seconden lang. De pen zal automatisch uitgeschakelen.**

USB kabel

1: Kan worden aangesloten op een computer voor het opladen van de recorder en het verzenden van gegevens.
2: kan worden aangesloten op externe USB DV 5V voor opname tijdens het opladen.

1080P video zonder flikkeren

Druk op de bovenste functieknop totdat de blauwe indicator aangaat, de pen zal beginnen met opnemen nadat het blauwe licht 3 keer knippert. Het licht zal uit gaan wanneer de opname bezig is. Druk nog 1 keer op de functieknop, opname eindigt, het blauwe licht zal weer verschijnen (stand-by modus).

Foto's maken

Als de pen in stand-by staat (het lampje brandt continu blauw), drukt u tweemaal op de knop, het lampje knippert eenmaal, er wordt een foto gemaakt van 12 miljoen pixels (4032' 3024) en het lampje keert terug naar blauw.

Reset:

Zodra u te maken heeft met een storing/crash, geen enkele modus werkt, druk dan eenmaal op R om te resetten. Hierna zal het apparaat weer naar behoren functioneren.

Opnemen tijdens het opladen

Met de geheugenkaart in de camera, en een externe stroombron aangesloten (via 5V USB slot of een powerbank).Het indicatielampje zal continu blauw licht schijnen. De camera staat in de stand-by modus en wordt opgeladen. Zodra u één keer op de knop drukt, zal het indicatielampje drie keer blauw pulseren,

wat betekent dat de camera een video opneemt tijdens het opladen. Na het nog een keer indrukken van de knop, zal het indicatielampje terug gaan naar een continu blauw lampje (terug in stand-by mode en opladen).

UIT

Mocht u de stopmodus (video-opname of foto-opname) uit willen schakelen, houd dan de functieknop ingedrukt gedurende zes seconden, zodat zowel het rood als blauw lampje uit gaat. De recorder wordt ook automatisch uitgeschakeld als het dertig seconden in stand-by modus staat (blauw lampje die continu brandt) en er geen bediening plaatsvindt.

Instellingen voor tijdinstelling

Tijd watermerk: Schrijf in video tijd watermerk, plaats TF kaart en neem video op, een TXT bestand met de naam "time.txt" wordt automatisch aangemaakt onder de root directory van TF kaart; Klik om het bestand te openen, het tijd watermerk formaat zal als volgt verschijnen 2018/08/08 00:00:00 N (jjjj/ mm/dd hh:mm:ss)
N betekent geen tijd watermerk, Y betekent het tonen van tijd watermerk:
Na het instellen van de jjjj/mm/dd hh:mm:ss, verander N in Y.

Referentiepatronen:

2018/08/08 00:00:00 Y (Het achtervoegsel Y betekent dat de video een tijdwatermerk toont)

2018/08/08 00:00:00 N (Het achtervoegsel N betekent dat de video geen tijdwatermerk toont)

Verbinden met een computer

In de aan, standby of uit mode, kan het apparaat direct worden aangesloten op de computer via USB kabel, gebruikt worden als U-schijf, ondersteunend bestand kopiëren, plakken, wissen, U-schijf formatteren en het apparaat opladen maar opnemen tijdens opladen is niet meer mogelijk.

Nadat het apparaat op de computer is aangesloten, als het apparaat niet wordt herkend of het pictogram van de verwisselbare schijf niet binnen 30 seconden verschijnt, reset het dan, trek het eruit en plaats het opnieuw in u PC.

Het wordt aangeraden dat u T reader gebruikt om videobestanden direct af te spelen. Als u direct videobestanden afspeelt die zijn opgeslagen in het ingebouwde geheugen van het apparaat via een USB-verbinding, kan het afspelen niet soepel genoeg verlopen als gevolg van een te grote hoeveelheid gegevens.

Item	Parameter
Video formaat	AVI
Video code	M-JPEG
Video resolutie	1920X1080P
	30 fps
Speler	Player wordt geleverd met het besturingssysteem of OS of mainstream audio en video afspeel software
Foto formaat	JPG
Foto schaal	4:3
Ondersteunings systeem	Windows me/2000/xp/2003/vista; Mac os; Linux;
Batterijcapaciteit	350mAh
Werkings tijd	Ongeveer 150 minuten
Oplaadspanning	DC-5V
interface type	Mini 8Pin USB
Opslagondersteuning	TF Kaart
Batterij Type	Hoge capaciteit polymeer lithium batterij

voorzorgsmaatregelen

Gebruik gelegenheid: Gelieve strikt te houden aan de toepasselijke wetten van het land; gebruik dit product niet voor illegale doeleinden; anders bent u verantwoordelijk voor de gevolgen.

Gebruikstemperatuur: Gelieve te gebruiken bij natuurlijke temperatuur; stel het apparaat niet in werking bij temperaturen waaraan het menselijke lichaam zich niet aan kan aanpassen.

Luchtvochtigheid bij gebruik: Gebruik het product bij een luchtvochtigheid die geschikt is voor menselijk gebruik. Plaats het product niet in een vochtige werkomgeving. Het product is niet waterdicht. Vermijd blootstelling aan regen.

Reinigings eisen: Gebruik het niet in een omgeving met overmatig stof, om te voorkomen dat de lens en andere onderdelen met stof vervuild raken en het effect beïnvloeden.

Opnameverlichting: Gelieve het te gebruiken in een omgeving met voldoende lichtbronen. Richt de camera niet direct op een sterke lichtbron zoals de zon om schade aan het optische apparaat te voorkomen.

Overwegingen bij het weggooien: Gelieve ons milieu te beschermen; gooi dit product niet zomaar weg. Om gevaar te voorkomen, is het verboden dit product in het vuur te gooien.