


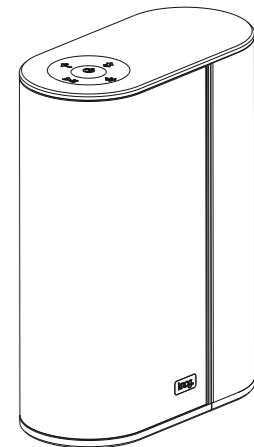

quick start guide  
demarrage rapide  
guía de inicio rápido  
クイックスタート



PWRの特徴



- 注意) PWR BANKラージは PWR SOUNDでは使用できません。
フレイムマウントは PWR SOUNDに使用可能です。



FCC ID: 2AQPMPMS-936


製品保証について

スピーカー、製造上の欠陥に対してのみ2年間保証されます。バッテリーは、製造上の欠陥に対してのみ6ヶ月間保証されます。詳細はウェブサイトをご覧ください



PWR BANKのチャージ

PWR BANKはマイクロUSBを使用して充電します。これは赤いキャップリリースボタンを押しPWR BANKのキャップを取り外すことでアクセスできます。




充電時間: PWRスモール: 3.5hr PWRメディアム: 5hr

注: 充電時間は変わることがあります。

ヒント: IPADチャージャーを使用すると急速充電が可能 (12W USB Powerアダプタ)

バッテリーインジケータ

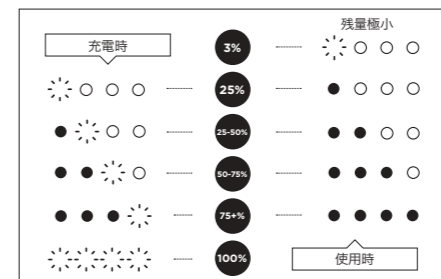

バッテリーインジケータは、使用条件によって異なる場合があります。

バッテリーの充電状況を確認する


PWR BANKがデバイスに接続されていない場合は、PWR BANKの底面を指で押して充電状況を確認することができます。

PWR BANKから他のデバイスへの充電

他のデバイスを充電するには: デバイスの充電ケーブルをPWR BANKの前面にあるメスのUSBポートに接続します。



ヒント: キャップをつけてください! PWR BANKは、ライトヘッドもしくはキャップをつけないと防水構造になりません。



操作方法

- オン/オフ - 長押し
オーディオの再生/停止
Bluetooth ボタン (「デバイスのペアリング」を参照)
音量を上げる - 短く押す
音量を下げる - 短く押す

デバイスのペアリング

- 電源ボタンを長押しして、スピーカーをオンにします。
デフォルトでは、ボタンのライトが点滅します。
デバイスのBluetooth設定で、PWR Soundを選びます。

配置に関して

Bluetooth®の性能を最大引き出すため、PWR Soundをモバイルデバイスの10m以内に置き、あなたとスピーカーの間に何も遮る物を置かないでください。

他のワイヤレス機器をスピーカーから最低1m以上離してください。

PWR Soundをベースで立たせます。他の側でスピーカーを立たせると、音質が低下することがあります。

スピーカーとモバイルデバイスを、他のオーディオ/ビデオ機器の外側に離して置き、また熱源からも離して置いてください。

電源

PWR Soundはバッテリー容量の不足を検知した際、2:1の頻度でボタンのアイコンがフラッシュし10分間操作しないと自動的に電源がOFFになります。


PWR Bank Sサイズ:15時間
PWR Bank Mサイズ:25時間

PWR BANKを挿入する

- 裏側のボタンをスライドさせてバッテリーカバーを外します。
PWR Bank (スモールがメディアムのみ)を挿入します。インジケータのLEDが外側になるようにします。

- パワーバンクのカバーを取り付けます。バッテリーカバーの蓋をメインスピーカー本体の溝に合わせ、スライドキャッチがカチッ音がするまでスライドさせてロックします。

操作方法

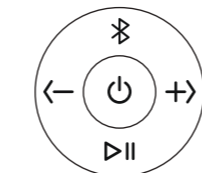

- 上側のボタンを長押ししてオンにします。スマートフォンとペアリングさせ、操作します。

FUNCIONES DE PWR



- TTENGA EN CUENTA
EL PWR BANK LARGE NO ES COMPATIBLE CON EL SISTEMA DE SONIDO PWR SOUND.
EL SOPORTE PARA MARCO ES COMPATIBLE CON PWR SOUND



FCC ID: 2AQPMPMS-936


INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA

El altavoz tiene una garantía de 2 años únicamente contra defectos de fabricación. La batería tiene 6 meses de garantía únicamente contra defectos de fabricación.



CARGA DE LA BATERIA EXTERNA


La batería externa, se carga mediante una entrada micro USB. Para acceder a esta entrada, es necesario desmontar el faro de la batería externa presionando el botón rojo.

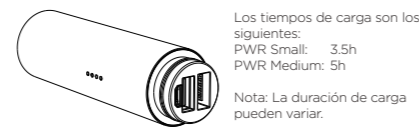

Los tiempos de carga son los siguientes: PWR Small: 3.5h PWR Medium: 5h

Nota: La duración de carga pueden variar.

INDICADOR DE LA BATERÍA

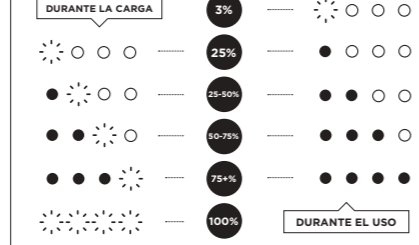


El indicador de batería puede variar dependiendo de las condiciones de operación.

COMPROBACIÓN CANTIDAD DE BATERÍA DISPONIBLE.

Si la batería externa no se encuentra conectada a ningún dispositivo, se puede comprobar la cantidad de carga presionando con el dedo la base de la batería.

CARGA DE OTRO DISPOSITIVO DESDE LA BATERIA EXTERNA

Para cargar un dispositivo: Conecte el cable de carga del dispositivo al puerto USB hembra ubicado en la parte delantera de la batería.



SUGERENCIA: DEJE PUESTO EL TAPÓN. LAS BATERIAS EXTERNA NO SON RESISTENTES AL AGUA SI NO TIENEN LOS PUESTO EL FARO O EL TAPON. LA TAPA SE PUEDE ENCONTRAR EN LA PARTE DE ATRAS DEL EMBALAJE DE ESPUMA.

OPERACIÓN

- Encendido / apagado - pulsación larga
Reproducir / Pausar audio
Botón de Bluetooth
Subir volumen - presionar brevemente
Cambiar hacia adelante - Mantener presionado
Bajar volumen - presionar brevemente
Cambiar hacia atrás - mantener presionado

EMPAREJAMIENTO DE UN DISPOSITIVO

- Mantenga presionado el botón de encendido para encender su altavoz.
Por defecto, las luces del botón parpadearán.
En su dispositivo, seleccione Sonido PWR en las preferencias de Bluetooth.

- Tenga en cuenta:
El altavoz se conectará automáticamente al último dispositivo emparejado cuando está encendido.
Para restablecer la conexión Bluetooth, mantenga presionado el botón Bluetooth durante 1,5 segundos hasta que escuche el mensaje de desconexión.

PAUTAS DE COLOCACIÓN

- Para obtener el mejor rendimiento de Bluetooth®, coloque su Sonido PWR a una distancia de 10m de su dispositivo móvil y asegúrese de que haya una línea de visión clara entre usted y su altavoz.
Mover su dispositivo móvil más lejos, puede afectar la calidad del sonido, y su dispositivo móvil puede desconectarse de su altavoz de sonido PWR.

POTENCIA

El altavoz PWR se apagará automáticamente después de 10 minutos de inactividad. Los iconos de los botones parpadearán a una frecuencia de 2:1 cuando se detecte poca batería.


Batería pequeña: 15 horas
Batería mediana: 25 horas

INSERTE BATERÍA PWR

- Suelte la tapa de la batería deslizando el botón en la parte inferior.
Inserte el banco PWR (solo pequeño o mediano, los indicadores LED deben quedar mirando hacia afuera).

- Reemplace la cubierta de la batería PWR. Alinee las lengüetas de la cubierta de la batería con los canales en el cuerpo del altavoz principal.
Ponga su parlante PWR en una base.
Coloque su altavoz y su dispositivo móvil fuera y lejos de otros componentes de audio / video y fuentes directas de calor.

OPERACIÓN

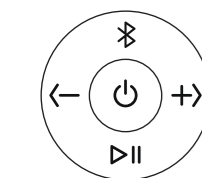

- Mantenga presionado el botón superior para encender. Vincúlelo con el teléfono y opere de manera normal.

