





MUSE



M-185 CR / M-185 CBL

FR	Manuel de l'utilisateur
GB	User Manual
PT	Manual do Utilizador
DE	Benutzerhandbuch
ES	Manual de instrucciones
IT	Manuale di istruzioni
NL	Handleiding

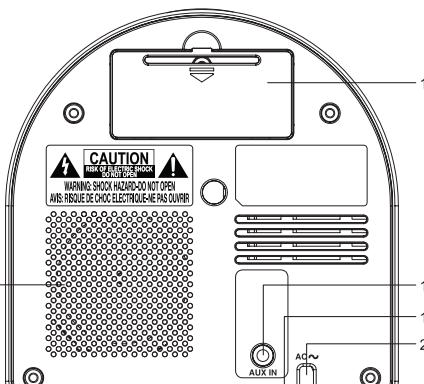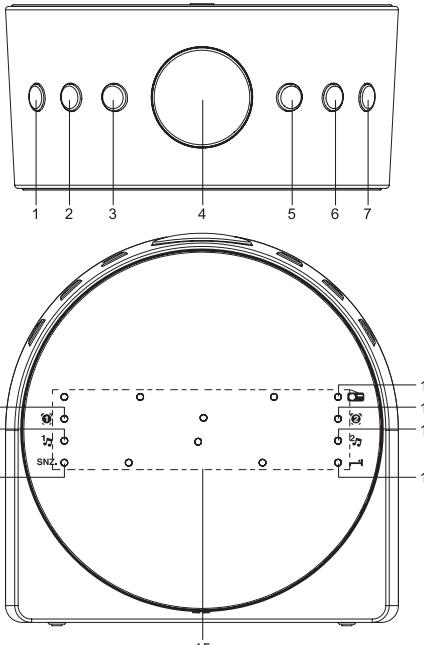

FR Lire attentivement les instructions avant de faire fonctionner l'appareil.

GB Please read the instruction carefully before operating the unit.

PT Leia este manual com atenção antes de qualquer utilização.

DE Bitte lesen Sie dieses handbuch vor dem gebrauch des gerätes sorgfältig durch.

ES Antes de utilizar este aparato, lea atentamente las siguientes instrucciones.

IT Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l'apparecchio.

NL Lees deze handleiding aandachtig voor u het toestel gebruikt.

FR RADIO-RÉVEIL PLL DOUBLE ALARME

EMPLACEMENT ET DESCRIPTION DES COMMANDES

- | | |
|--|---|
| 1. Veille / Marche | 8. Indicateur d'alarme 1 (réveil avec avertisseur sonore) |
| SOURCE: Sélecteur de fonction | 9. Indicateur d'alarme 1 (réveil avec radio) |
| FM, MW ou AUX. | 10. SNZ. Indicateur de rappel d'alarme |
| 2. Volume descendant | 11. Voyant de mise sous tension de la radio |
| ▲ Alarme 1 | 12. Indicateur d'alarme 2 (réveil avec avertisseur sonore) |
| 3. Volume ascendant | 13. Indicateur d'alarme 2 (réveil avec radio) |
| ▲ Alarme 2 | 14. Indicateur de sommeil |
| 4. Réglage d'intensité lumineuse de l'écran | 15. Affichage LED |
| SNOOZE Répétition de l'alarme | 16. Haut-parleur |
| ■ Sommeil (pour s'endormir avec la radio) | 17. Compartiment à piles |
| 5. HR. Réglage des heures | 18. Entrée auxiliaire |
| ◀◀ Réglage arrière | 19. Antenne filaire FM |
| 6. MIN. Réglage des minutes | 20. Cordon d'alimentation secteur |
| ▶▶ Réglage avant | |
| 7. Mise en mémoire | |
| ○ Réglage de l'horloge | |
| ○ Stations préprogrammées | |

ALIMENTATION

Secteur: 230V ~ 50Hz
Piles: 2x1.5V, type AAA/R03/UM4 (non fournies) pour la sauvegarde des mémoires.

Pour des performances optimales, des piles de type Alcaline sont recommandées. Ces piles doivent être remplacées tous les 6 mois.

1. Insérez la prise du cordon d'alimentation dans une prise murale standard.

2. Installez les piles dans leur compartiment. Utilisez uniquement la taille et le type de piles spécifiés. Respectez la polarité indiquée dans le compartiment. Une mauvaise polarité peut causer des dommages à l'appareil. Ne pas essayer de recharger les piles, elles peuvent prendre feu ou exploser.

ATTENTION: Risque d'explosion si les piles ne sont pas insérées correctement. Utilisez uniquement des piles identiques ou de type équivalent.

Système de sauvegarde: Tous les réglages sont conservés en mémoire, cependant, l'heure de l'horloge pourraient de temps en temps nécessiter un réajustement. En cas de coupure d'alimentation, si les piles de sauvegarde ne sont pas installées, l'écran clignotera pour vous indiquer une coupure de courant et la nécessité de refaire vos réglages.

RÉGLAGE DE L'HEURE

1. En mode veille, appuyez longuement sur . L'afficheur de l'horloge clignotera. Réglez l'heure avec **HR**, et les minutes avec **MIN**.

2. Appuyez à nouveau sur pour confirmer.

REMARQUE: Si pendant le temps de réglage aucune touche n'est activée dans les 3 secondes, l'affichage présent à l'écran sera mis automatiquement en mémoire.

MISE EN MARCHE ET ARRET DE L'APPAREIL

En mode veille, appuyez sur pour mettre l'appareil en marche. Maintenez pendant 2 secondes pour éteindre l'unité.

CHOIX DE LA FONCTION

Lorsque l'unité est allumée, appuyez sur la touche **SOURCE** à plusieurs reprises pour choisir la fonction de votre choix: FM, MW ou AUX.

ÉCOUTE DE LA RADIO

Recherche manuelle

1. Choisissez votre station souhaitée avec ou . 2. Réglez le volume par ou au niveau désiré.

3. Pour arrêter d'écouter la radio, maintenez pendant 2 secondes pour éteindre l'unité.

Recherche automatique

Appuyez et maintenez pendant quelques secondes ou pour lancer la recherche. La recherche automatique localise les stations les plus puissantes. Une station avec un signal faible peut être réglée manuellement en appuyant plusieurs fois sur ou .

REMARQUE: Au cours de l'opération de recherche le niveau sonore est automatiquement mis en sourdine.

Pour améliorer la réception radio:

FM: déployez l'antenne FM.
MW: Faites pivoter l'appareil horizontalement jusqu'à obtenir la réception optimale.

Stations prégrédées

Cette unité peut enregistrer 10 stations FM et 10 stations MW.

Mémorisation manuelle:

1. Sélectionnez une station radio manuellement ou en recherche automatique.

2. Maintenez la touche enfoncee jusqu'à ce que « P 01 » clignote sur l'écran.

3. Appuyez sur ou pour sélectionner un canal.

4. Appuyez sur pour mémoriser.

5. Répétez les étapes 1-4 pour mémoriser d'autres stations.

Écoute des stations prégrédées

Appuyez sur et recommencez l'opération autant de fois que nécessaire pour sélectionner votre station.

Appuyez sur ou pour ajuster le niveau sonore.

RÉGLAGE DE L'ALARME ET DU MODE DE REVEIL

1. En mode veille, appuyez plusieurs fois sur le bouton pour sélectionner le mode de réveil. Signal sonore ou radio. L'indicateur d'alarme correspondant clignote.

2. Appuyez et maintenez pendant quelques secondes . L'affichage clignote.

3. Appuyez sur **HR**, et/ou **MIN**, pour régler l'heure de votre réveil.

4. Appuyez sur pour confirmer.

* La même procédure s'applique pour l'alarme 2 avec le bouton .

Remarque:

- L'indicateur d'alarme correspondant clignote lorsque la fonction alarme est activée.

- Le niveau d'écoute précédent est enregistré, le volume de l'alarme sera identique. Si vous réveillez avec la radio, n'oubliez pas de vérifier le niveau du volume.

ARRÊT DE L'ALARME

1 - Répétition de l'alarme

Appuyez sur . L'alarme s'arrête et se déclenche à nouveau 9 minutes plus tard. Le voyant du snooze s'allume pendant le temps de répétition.

2 - Arrêt de l'alarme

Appuyez sur ou , l'alarme se déclenche à nouveau le jour suivant à la même heure.

3 - Annuler l'alarme

En mode veille, appuyez sur pour annuler l'alarme de façon permanente. L'indicateur d'alarme s'éteint.

Remarque: La même procédure s'applique pour l'alarme 2 avec le bouton .

FONCTION SOMMEIL

Pour vous endormir avec la radio, appuyez sur pour allumer l'appareil, puis appuyez sur pour sélectionner 120-90-60-30-15-10 ou 5 minutes d'écoute. L'indicateur de Sommeil s'allume. L'appareil se déclenchera automatiquement après le délai spécifié. Pour annuler la fonction Sommeil, appuyez sur .

REMARQUE: Danger d'explosion si la pile est incorrectement remplacée.

REMARQUE: La pile doit être remplacée par une pile de type équivalente.

REMARQUE: La pile doit être remplacée par une pile de type équivalente.

REMARQUE: La pile doit être remplacée par une pile de type équivalente.

REMARQUE: La pile doit être remplacée par une pile de type équivalente.

REMARQUE: La pile doit être remplacée par une pile de type équivalente.

REMARQUE: La pile doit être remplacée par une pile de type équivalente.

REMARQUE: La pile doit être remplacée par une pile de type équivalente.

REMARQUE: La pile doit être remplacée par une pile de type équivalente.

REMARQUE: La pile doit être remplacée par une pile de type équivalente.

REMARQUE: La pile doit être remplacée par une pile de type équivalente.

REMARQUE: La pile doit être remplacée par une pile de type équivalente.

REMARQUE: La pile doit être remplacée par une pile de type équivalente.

REMARQUE: La pile doit être remplacée par une pile de type équivalente.

REMARQUE: La pile doit être remplacée par une pile de type équivalente.

REMARQUE: La pile doit être remplacée par une pile de type équivalente.

REMARQUE: La pile doit être remplacée par une pile de type équivalente.

REMARQUE: La pile doit être remplacée par une pile de type équivalente.

REMARQUE: La pile doit être remplacée par une pile de type équivalente.

REMARQUE: La pile doit être remplacée par une pile de type équivalente.

REMARQUE: La pile doit être remplacée par une pile de type équivalente.

REMARQUE: La pile doit être remplacée par une pile de type équivalente.

REMARQUE: La pile doit être remplacée par une pile de type équivalente.

REMARQUE: La pile doit être remplacée par une pile de type équivalente.

REMARQUE: La pile doit être remplacée par une pile de type équivalente.

REMARQUE: La pile doit être remplacée par une pile de type équivalente.

REMARQUE: La pile doit être remplacée par une pile de type équivalente.

REMARQUE: La pile doit être remplacée par une pile de type équivalente.

REMARQUE: La pile doit être remplacée par une pile de type équivalente.

REMARQUE: La pile doit être remplacée par une pile de type équivalente.

REMARQUE: La pile doit être remplacée par une pile de type équivalente.

REMARQUE: La pile doit être remplacée par une pile de type équivalente.

REMARQUE: La pile doit être remplacée par une pile de type équivalente.

REMARQUE: La pile doit être remplacée par une pile de type équivalente.

REMARQUE: La pile doit être remplacée par une pile de type équivalente.

REMARQUE: La pile doit être remplacée par une pile de type équivalente.

REMARQUE: La pile doit être remplacée par une pile de type équivalente.

REMARQUE: La pile doit être remplacée par une pile de type équivalente.

REMARQUE: La pile doit être remplacée par une pile de type équivalente.

REMARQUE: La pile doit être remplacée par une pile de type équivalente.

REMARQUE: La pile doit être remplacée par une pile de type équivalente.

REMARQUE: La pile doit être remplacée par une pile de type équivalente.

