

Train de zintuigen van je kind

Demo

- Wanneer de 'Demo'-modustoets wordt ingedrukt, schakelt het systeem over naar de melodiedemo-afspeelmodus.
- Druk op 10 toetsen om de demo-melodieën te veranderen.
- Er zijn 8 instrumenten: piano, viool, accordeon, trompet, vibrafoon, hobo, gitaar en fluit.
- De instrumenten kunnen op elk moment worden gewijzigd door op een andere instrumenttoets te drukken.
- De demo-modus reageert niet op de witte toetsen.
- Wanneer een melodie wordt afgespeeld, kan de speler een andere melodie selecteren en afspelen door op de gewenste melodietoets te drukken.
- Druk op een willekeurige modustoets om naar de gewenste modus te gaan.

One key one note

- Wanneer de 'One Key One Note'-modustoets wordt ingedrukt, kunnen kinderen een melodie spelen.
- Druk nogmaals op de toets 'One Key One Note' om de melodieën te wijzigen. Er zijn 10 melodieën in totaal.
- Druk op de instrumenttoetsen om naar de gewenste instrumenten te gaan.

Play

- Wanneer de 'Play'-modustoets wordt ingedrukt, schakelt het systeem over naar één toetsafspeelmodus. Het standaardinstrument is de piano.
- Elk instrument kan worden geselecteerd door op de gewenste instrumenttoets te drukken.
- Elke keer dat u een toets indrukt, wordt er een noot gespeeld in het geselecteerde instrumenteffect.
- Het geselecteerde instrument kan op elk moment worden gewijzigd door op de gewenste instrumenttoets te drukken.
- Druk op een willekeurige modustoets om de muziek onmiddellijk in de gewenste modus te veranderen.

Record


- Wanneer de 'Record'-modustoets wordt ingedrukt, wordt de opnamefunctie geactiveerd.
- Het standaardinstrument is de piano en kan op elk gewenst moment worden gewijzigd door op andere instrumenttoetsen te drukken.
- Het geheugen wordt gewist door nogmaals op de opnamemodus-toets te drukken.

Afspelen

- Druk op 'Afspelen' om de opgenomen melodie af te spelen.
- Nadat alle opgenomen nummers zijn afgespeeld, wordt dezelfde melodie opnieuw afgespeeld door op de 'Playback'-toets te drukken.

DEPLAY.NL

Werking van de knoppen

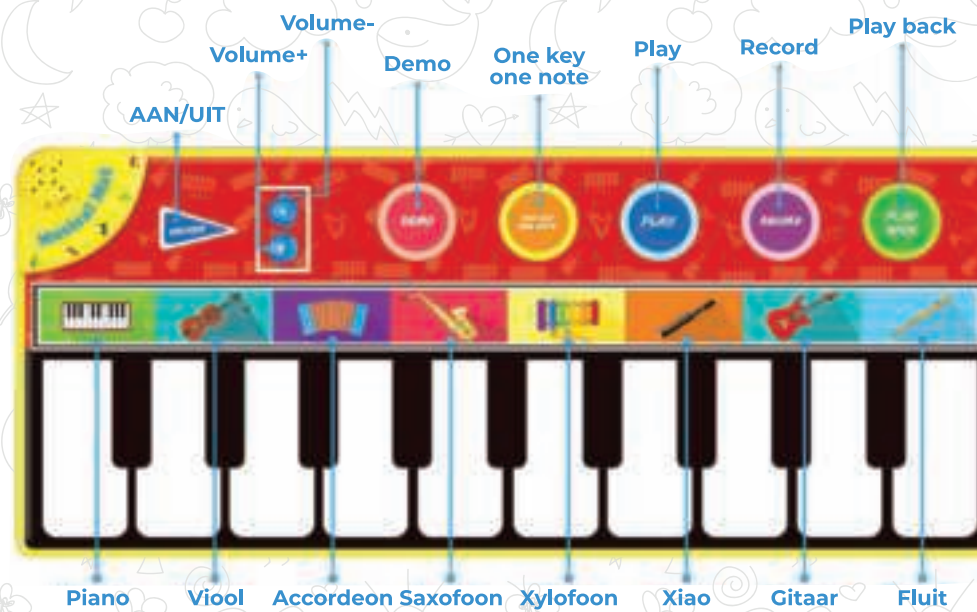

DEPLAY BV
Designed by DEPLAY in the Netherlands. Ranselberg 51, 5508 EL Veldhoven, The Netherlands
Assembled in China. support@deplay.nl - www.deplay.nl

DEPLAY

PIANO MAT

Handleiding



8 melodiën



Muziek



Voelen



Kijken

3+
Jaar



DEPLAY staat voor Developing & Play en is speciaal opgericht om baby's, peuters, kleuters en kinderen spelenderwijs te stimuleren om zichzelf te ontwikkelen.

Zo heeft DEPLAY o.a. Interactief Speelgoed, Muziekinstrumenten, KidsWatches en Kids Tablets.

Batterij installatie en veiligheid

- Volwassenen moeten altijd batterijen plaatsen.
- Gebruik geen oplaadbare batterijen.
- Verschillende soorten batterijen of nieuwe en gebruikte batterijen mogen niet door elkaar worden gebruikt.
- Plaats batterijen met de juiste polariteit.
- Gebruik alleen het batterijtype zoals aangegeven op het product.
- Om batterijen te verwijderen of te vervangen, verwijderd u het batterijdeksel met een schroevendraaier.
- Sluit het batterijdeksel met een schroef voordat u dit product gebruikt.
- Verwijder lege batterijen.
- De voedingsklemmen mogen niet worden kortgesloten.
- Gooi lege batterijen op een veilige manier weg.
- Niet-oplaadbare batterijen mogen niet worden opgeladen.

Ritme Training
Ontwikkel het gevoel van ritme en melodie van je kind.

Visie Training
Ontwikkel het zicht en creativiteit van je kind.

Tastzin Training
Ontwikkel het gevoel van aanraking en tastzin van je kind.

Gehoer Training
Ontwikkel het begrip en gevoel voor muziek en gehoor van je kind.

DEPLAY.NL

DEPLAY

OOK VERKRIJGBAAR:



Muziek Drum




Xylofoon



Muziek Piano



DEPLAY.NL

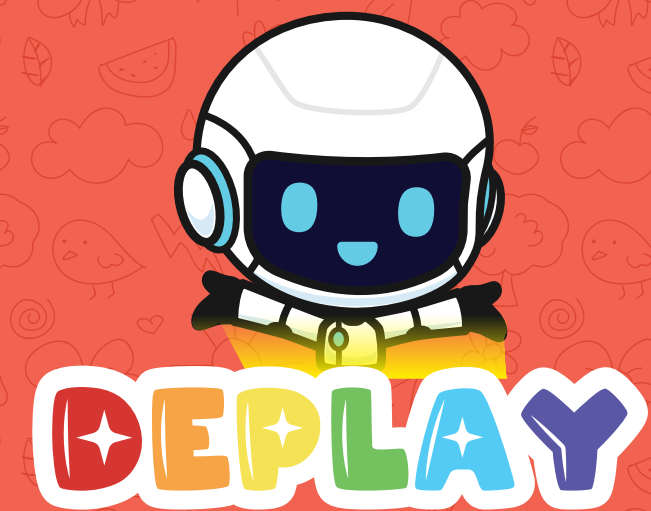

DEVELOPING & PLAY
VOOR HET HELE GEZIN!

Let's Connect!



@deplay.nl

