



System 55 Flex®

Aardlekautomaat, 16 A - 230 V~ B-kar., 6 kA, 1-p. + N, 0,03 A, type A

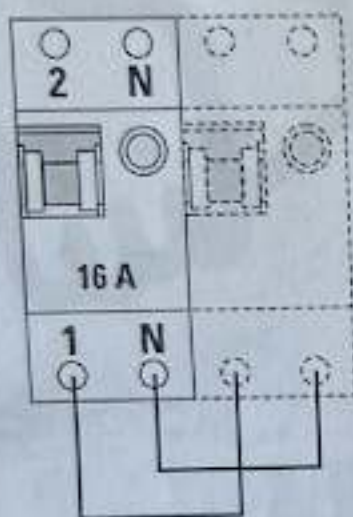

De aardlekautomaat kan op elke plaats in de groepenkast worden gemonteerd.

Monteer de eventuele draden onder de geïsoleerde doorverbinding.

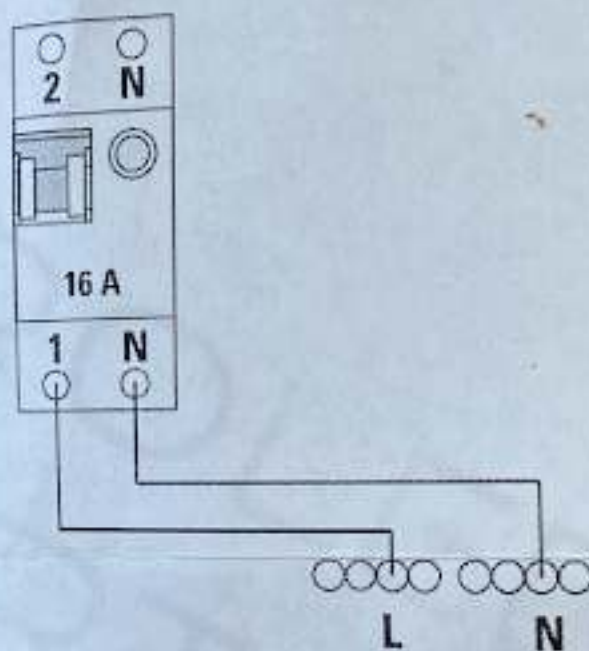

Controle

Controleer 2 x per jaar de werking van de aardlekautomaat, door de aardlekautomaat te testen, voor een veilig gebruik van uw elektrische installatie.

Testen

Druk de testknop (T) in.
Let op: elektrische apparatuur zoals klokradio's en dergelijke eventueel opnieuw instellen.

Schakelt de aardlekautomaat uit?

- Ja:** Aardlekautomaat in orde, dan weer inschakelen.
Nee: Aardlekautomaat niet in orde, waarschuw een erkend installateur.