

Gebruiksaanwijzing Pizza Oven PO-B6 (Model Nr.4)

Waarschuwing

- De apparaten zijn niet bedoeld om te worden bediend door middel van een externe timer, een aparte afstandsbediening of een apart besturingssysteem.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij deze personen onder toezicht staan.
- Kinderen moeten onder toezicht staan, om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.
- Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde mobiliteit, lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en kennis.
- Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd als zij niet onder toezicht staan.
- Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar of onder toezicht staan.
- Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.


Vorzorgsmaatregelen

- Bij onjuist gebruik vervalt de garantie.
- Het product is niet bedoeld voor commercieel of professioneel gebruik.
- Controleer of de op het apparaat aangegeven spanning overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat op stroom aansluit.

- Gebruik een geaard stopcontact.
- Gebruik het apparaat niet als het apparaat, het snoer of de stekker beschadigd is.
- Bescherm het apparaat, het snoer en de stekker tegen contact met water. Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Bescherm het apparaat, het snoer en de stekker tegen contact met warmtebronnen.
- Trek de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt.
- Bewaar het apparaat bij voorkeur in de originele verpakking.
- Zorg ervoor dat uw handen droog zijn wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt. Als u de stekker uit het stopcontact wilt halen, trek dan aan de stekker, niet aan het snoer.
- Gebruik geen zacht tafelkleed onder de pizzaoven, wanneer de pizzaoven aan het opwarmen is.
- Gebruik de pizzaoven niet in een vochtige ruimte.
- Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen en verstandelijk onbekwame personen. Kinderen mogen de pizzaoven alleen onder toezicht van een volwassene gebruiken.
- Laat de pizzaoven niet onbeheerd achter wanneer het apparaat aan staat.
- Plaats het apparaat op een stevige en vlakke ondergrond.
- Laat het apparaat minstens 30 minuten afkoelen voordat u het schoonmaakt en/of opbergt.
- Verplaats het apparaat niet tijdens het gebruik.
- De diverse onderdelen van de pizzaoven kunnen zeer heet worden.
- Raak deze niet aan om brandwonden te voorkomen.
- Het metaal in de spatels kan zeer heet worden. Houd de spatels enkel bij de handgrepen vast.
- Zorg ervoor dat de pizzaoven niet tegen andere materialen aan staat en niet in contact komt met brandbare materialen. Dek de pizzaoven niet af.
- Bak geen vlees in de pizzaoven. Het vet van het vlees kan op de oven en het verwarmingselement spatten en brand veroorzaken.
- Gebruik de pizzaoven alleen voor het maken van pizza's en bruschetta's.
- Gebruik de pizzaoven alleen met de terracotta deksel.
- De terracotta deksel is zeer kwetsbaar.
- Het apparaat en de accessoires zijn niet geschikt voor de vaatwasser.

- Laat reparaties alleen door erkende servicediensten uitvoeren. Maak het apparaat niet zelf open.
- Als het snoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, de klantenservice of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon, om ongelukken te voorkomen.
- Beweeg de terracotta deksel niet wanneer deze verwarmd of heet is.
- Als u de deksel wilt verplaatsen terwijl deze nog heet is, schakel de oven dan uit en raak de deksel alleen aan met isolerende ovenwanten om brandwonden te voorkomen

Inhoud van de doos

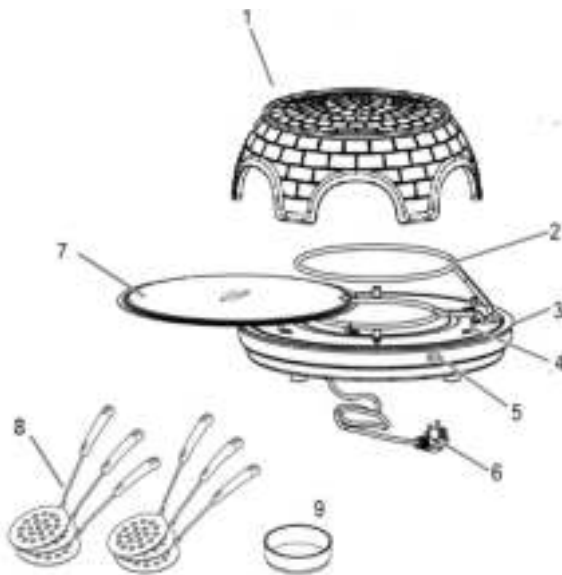

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Handgemaakte terracotta deksel | 6. Stekker |
| 2. Verwarmingselement | 7. Roestvrij stalen bodemplaat |
| 3. Onderstel | 8. Roestvrij stalen pizza spatels |
| 4. Steun voor het onderstel | 9. Uitsteekvorm |
| 5. Schakelaar (Aan/Uit) | |

Het verpakkingsmateriaal kan worden hergebruikt of gerecycled. Zorg ervoor dat u het verpakkingsmateriaal naar de daarvoor bestemde afvalverwerkingslocaties brengt. Neem onmiddellijk contact op met uw leverancier als de pizzaoven transportschade heeft.

Installatie

Voordat u de pizzaoven voor de eerste keer gebruikt, moet u de bakplaat en de spatels reinigen. Wanneer u de pizzaoven voor de eerste keer gebruikt, kan er een lichte rookontwikkeling en een specifieke geur ontstaan. Dit is normaal en zal na korte tijd verdwijnen.

Recepten

Pizzadeeg

500 g bloem
Mespuntje zout
4 eetlepels olijfolie
20 g verse gist of 1 pakje droge gist
250 ml lauw water

Verse gist

- Neem een kom en meng de bloem met de olijfolie en het zout.
- Los de verse gist op in lauw water en roer tot een gladde substantie.
- Meng de klontvrije gist met de bloem.

Droge gist

- Neem een kom en meng de bloem, olijfolie, Het zout, gedroogde gist met lauw water.
-
- Kneed alles samen tot een soepel deeg. Gebruik eventueel een blender of keukenmachine.
 - Dek de kom af met een doek en laat het deeg 45 minuten rijzen tot het volume verdubbeld is.
 - Bestrooi het deeg met bloem en rol het uit tot een dikte van 3 mm.
 - Draai het deeg af en toe om en bestrooi het met bloem om te voorkomen dat het blijft plakken.
 - Gebruik de vorm om de pizzabodems uit te steken.

Tomatensaus

1 blik gepelde tomaten
1 klein blikje tomatenpuree Peper
en zout
Oregano
2 eetlepels olijfolie
2 teentjes knoflook

- Snij de gepelde tomaten fijn
- Meng alle ingrediënten tot een saus

Aanbeveling voor de toppings

Kazen

mozzarella, geraspte parmezaanse kaas, geraspte Goudse kaas, enz.

Groenten

groene paprika, rucola, olijven, champignons, spinazie, ui, enz.

Zeevruchten

gerookte zalm, garnalen, tonijn uit blik, enz.

Zet de toppings voor de pizza's in bakjes op tafel.

Vlees

ham, spek, salami, enz.

- Vet de spatels in met een beetje olie en leg ze op uw bord.
- Leg een pizzabodem op de spatel.
- Schep de tomatensaus op de pizzabodem. Laat ongeveer een halve centimeter deeg over aan de rand.
- Beleg de pizza met de door u gekozen toppings.

Kruiden

basilicum, peper, zout, Italiaanse kruiden, enz.

Variaties

- Gebruik kant-en-klare pizzabodems uit de supermarkt
- Gebruik kant-en-klare pizza's uit de supermarkt

Bediening

Plaats de pizzaoven op een stabiele en vlakke ondergrond. Zorg ervoor dat het oppervlak hitte- en spatbestendig is. Ventileer de ruimte tijdens het gebruik van de pizzaoven. De pizzaoven kan roken wanneer deze voor de eerste keer opwarmt. U hoeft zich geen zorgen te maken, dit is normaal en niet gevaarlijk. Steek de stekker in het stopcontact en zet het apparaat aan. Laat de pizzaoven ongeveer 10 minuten voorverwarmen. Schuif de pizza op de spatel in de pizzaoven. Laat de pizza op de spatel liggen, zodat u de pizza gemakkelijk weer uit de oven kunt halen. Bak de pizza ongeveer 7 tot 10 minuten. Leg daarna de pizza op uw bord. Houd er rekening mee dat de spatel heet is; leg de spatel daarom op een hittebestendige ondergrond. De bovenkant van de terracotta deksel kan gebruikt worden als warmhoudplaatje. Schakel het apparaat na gebruik uit en trek de stekker uit het stopcontact.

Reiniging en onderhoud

Schakel het apparaat uit en laat het ten minste 30 minuten afkoelen voor u het gaat schoonmaken en opbergen. De terracotta deksel moet volledig afgekoeld zijn voordat deze in contact komt met water. Leg de warme deksel niet op een koud oppervlak, dit kan resulteren in beschadigen doordat de deksel te snel afkoelt. Het is niet nodig om de terracotta deksel na normaal gebruik te reinigen. De terracotta deksel mag niet in de vaatwasser. Ook de andere onderdelen van de pizzaoven zijn niet vaatwasserbestendig. De bakplaat en spatels kunnen met een borstel in warm water worden afgewassen.

Maak de buitenkant van het apparaat schoon met een vochtige doek en een mild afwasmiddel. Gebruik geen harde borstels, schuurmiddelen, schuurspons of vloeistoffen zoals alcohol, benzine of aceton. Droog het apparaat na het schoonmaken goed af met een droge doek. Dompel het apparaat in nooit onder in water.

Bewaar het apparaat in de originele verpakking op een droge en koele plaats. Niet opbergen als het apparaat niet volledig droog is. Vet de bakplaat lichtjes in als de pizzaoven langere tijd niet wordt gebruikt.

Afvalverwerking

Gooi dit apparaat niet weg bij het huishoudelijk afval. Elke consument is verplicht om alle oude elektrische of elektronische apparaten, ongeacht of deze schadelijke stoffen bevatten, in te leveren bij een milieustraat of de verkoper, zodat deze op een milieuvriendelijke manier worden verwerkt.

Neem contact op met de afvalverwerking afdeling van uw gemeente.

Technische specificaties

Label:	pizza oven PO-B6
Model Nr.:	Nr.4
Spanning:	220V-240V~
Vermogen:	50/60Hz 1100W