

GEBRUIKERSHANDLEIDING AUTOMATISCHE AFVALEMMERS

KORTE INTRODUCTIE:

Wanneer u de deksel van de afvallemmer wilt openen, doet u dit door met uw hand in de buurt te komen van de sensor (ca. 15 cm). Het is handig en hygiënisch. Het werkt op basis van infrarood-herkenning.


GEBRUIKERS INSTRUCTIES ROND MODEL:

Materiaal: RVS

Batterijen: 4x AA batterijen (niet meegeleverd)



Batterij indicatie Open/sluit knop Infrarood sensor

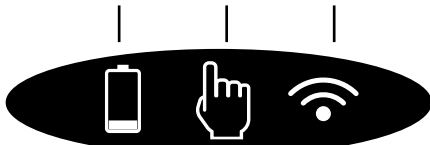

- Schroef knop aan de achterzijde op het deksel los. Neem het batterijcompartiment uit het deksel en plaats de 4 batterijen (niet inbegrepen) volgens de aangegeven markering van "positieve en negatieve pool".
- Schroef de knop aan de achterzijde terug op het deksel. De LEDs zullen nu korte tijd oplichten waaruit blijkt dat het elektrische systeem werkt in de normale toestand.
- Bij het deponeren van afval in de afvallemmer, houdt u uw hand ca. 10-15 cm voor de sensor. Zodra het deksel geopend is zullen er 4 LED-lampjes gaan branden, deze geven de tijd weer dat het deksel geopend blijft. De lampjes schakelen één voor één uit. Als alle lampjes uit zijn, zal het deksel automatisch sluiten.
- Als u het hand-icoon in het sensorpaneel voorzichtig aanraakt (een knop voor handmatige bediening), opent het deksel, maar deze sluit niet automatisch. Als u de deksel wilt sluiten, raakt u het hand-icoon weer voorzichtig aan.
- Als de batterij bijna leeg is, zal bij het batterij-icoon een lampje gaan knipperen.

GEBRUIKERS INSTRUCTIES OVERIGE MODELLEN:

Materiaal Regenton, Ovaal, Blik, Rond: RVS


Batterijen Regenton, Vierkant, Blik, Rond: 4x AA batterijen (niet meegeleverd)

Materiaal Vierkant: RVS/ABS

Batterijen Ovaal: D batterijen (niet meegeleverd)



Open knop Infrarood sensor Sluit knop

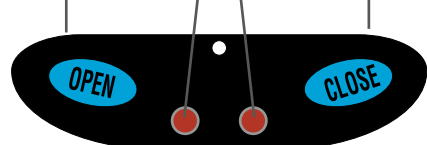

- Open het klepje van de batterij houder aan de onderkant van de deksel van de afvallemmer en plaats de 4 batterijen (niet inbegrepen) volgens de aangegeven markering van "positieve en negatieve pool".
- Om de afvallemmer in werking te stellen, schakelt u de schakelaar om. Deze bevindt zich op de achterzijde van het deksel, of op de onderzijde van het deksel. Op dat moment gaat het stroom indicatie lampje voor ca. 2 seconden branden. Vervolgens knippert dit ca. elke 6 seconden waaruit blijkt dat het elektrische systeem werkt in de normale toestand.
- Bij het deponeren van afval in de afvallemmer, houdt u uw hand ca. 10-15 cm voor de sensor, de deksel wordt automatisch binnen ca. 0,5 seconden geopend en sluit dan weer automatisch binnen ca. 4 seconden nadat uw hand weg is. Zonder de hand te verwijderen, blijft de deksel open.
- Als u op de linker knop (open) in het sensorpaneel drukt (een knop voor handmatige bediening), opent de deksel, maar deze sluit niet automatisch. Als u de deksel wilt sluiten, drukt u gewoon weer op de rechter knop (close). Dan schakelt het circuitsysteem weer terug naar het automatische proces.

LET OP:

- Was de buitenkant van het bedieningspaneel niet omdat dit elektronische onderdelen bevat, u kunt de deksel wel schoonmaken met een vochtige doek.
- **Druk niet op de deksel van de afvallemmer als deze opent of probeer de deksel niet met de hand te sluiten. Laat dit altijd aan de elektronica over hetzij automatisch of in de handbediening. Mocht dit toch zijn gebeurd bij de overige modellen, druk dan eenmaal op de 'close'-knop om de afvallemmer terug te laten keren naar het normale proces.**
- Neem de opgebruikte batterijen op tijd uit om te voorkomen dat ze leeglopen en de vloeistof de elektronische eenheden beschadigt.
- Verwijder de batterijen en ruim ze milieuvriendelijk op.
- Vermijd direct zonlicht op de sensor ogen.
- De afvallemmer kan voorzien zijn van beschermfolie, verwijder deze voor het eerste gebruik.
- Garantie: 1 jaar.

INBEGREPEN IN DE VERPAKKING:

- Automatische afvallemmer
- Binnenemmer óf bevestigingsring voor vuilniszak
- Gebruikershandleiding

WEGWERPEN VAN HET PRODUCT.

Uw product is ontwikkeld en geproduceerd met hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycled en hergebruikt. Als u op uw product een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2012/19/EU. Informeer naar het lokale systeem voor de verwerking, scheiding en het ophalen van elektrisch en elektronisch afval. Houd u aan de lokale regelgeving en gooi uw oude producten niet bij het gewone huisafval. Middels correcte verwijdering van uw product voorkomt u potentiële negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Afvallemmer rond RVS, ca. 9L

Item CN: B206

Art.nr NL: 87.J.100681

8 718657 956817 >

Afvallemmer rond RVS, ca. 14L

Item CN: B209

Art.nr NL: 87.J.100682

8 718657 956824 >

Afvallemmer rond RVS, ca. 17L

Item CN: B212

Art.nr NL: 87.J.100683

8 718657 956831 >

Afvallemmer rond RVS, ca. 30L

Item CN: B330

Art.nr NL: 87.J.100684

8 718657 956848 >

Afvallemmer rond RVS, ca. 47L

Item CN: B342

Art.nr NL: 87.K.100103

8 718657 951003 >

Afvallemmer rond zwart, ca. 30L

Item CN: B342

Art.nr NL: 87.J.100676

8 718657 956763 >

Afvallemmer rond zwart, ca. 47L

Item CN: B342

Art.nr NL: 87.J.100677

8 718657 956770 >

Afvallemmer rond rood, ca. 30L

Item CN: B330

Art.nr NL: 87.J.100678

8 718657 956787 >

Afvallemmer rond rood, ca. 47L

Item CN: B342

Art.nr NL: 87.J.100679

8 718657 956794 >

Afvallemmer rond taupe, ca. 47L

Item CN: B342

Art.nr NL: 87.J.100680

8 718657 956800 >

Afvallemmer Vierkant, ca. 60L

Item CN: D305

Art.nr NL: 87.K.100101

8 718657 951010 >

Afvallemmer Blik RVS, ca. 50L

Item CN: A142 RVS

Art.nr NL: 87.K.100130

8 718657 951300 >

Afvallemmer Blik Rood, ca. 50L

Item CN: A142 RED

Art.nr NL: 87.K.100131

8 718657 951317 >

Afvallemmer Blik Zwart, ca. 50L

Item CN: A142 BLACK

Art.nr NL: 87.K.100134

8 718657 951348 >

Afvallemmer Blik Creme, ca. 50L

Item CN: A142 CREME

Art.nr NL: 87.I.100169

8 718657 951690 >

Afvallemmer Ovaal RVS, ca. 60L

Item CN: E150 RED

Art.nr NL: 87.J.100579

8 718657 955797 >

Afvallemmer Ovaal Rood, ca. 60L

Item CN: E150 BLACK

Art.nr NL: 87.J.100588

8 718657 955889 >

Afvallemmer Ovaal Zwart, ca. 50L

Item CN: E150 BLACK

Art.nr NL: 87.J.100587

8 718657 955872 >

Afvallemmer Regenton, ca. 9L

Item CN: A209

Art.nr NL: 87.I.100171

8 718657 951713 >

USER MANUAL AUTOMATIC TRASH BIN

INTRODUCTION :

To open the cap of the dustbin, hold your hand approx. 10-15 cm above the inductive window, the cap will open automatically, then close automatically after rubbish is thrown into the dustbin. It's convenient and hygienic.

USER INSTRUCTIONS MODEL ROUND:

Material: Stainless steel

Batteries: 4x AA battery (not included)



Battery indicator Open/close button Infrared sensor



- Unscrew the knob on the back of the lid. Take the battery compartment out of the cover and place the 4 batteries (not included) according to the indicated "positive and negative pole" mark.
- Screw the knob on the back onto the lid. The LEDs will now light up for a short time, indicating that the electrical system is operating in the normal state.
- When throwing rubbish into it, you just keep your hand or objects about approx. 15-20 cm above the inductive window, the cap will open automatically within approx. 0.5 second, then it will close automatically in approx. 4 seconds after your hands or objects depart. Without departing it will be still open.
- If you touch the hand-icon button in the sensor panel (a button for manual operation), the cover will open, but won't close automatically. If you want to close the cap, just touch the hand-icon button again. Then, the cap will close and the circuit system returns to the automatic process.
- When the battery is almost empty, the light on the battery-icon will flash regularly.

USER INSTRUCTIONS OTHER MODELS:

Material Rainbarrel, Oval, Can: Stainless steel


Batterijen Regenton, Square, Can: 4x AA battery (not included)

Material Square: Stainless steel/ABS

Batteries Oval: D-battery (not included)



Open button Infrared sensor Close button

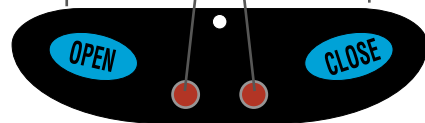

- Open the cover of the battery case at the bottom of the dustbin cap and equip it with 4x batteries (not included) according to the mark of "positive and negative pole".
- To active the dustbin, turn the switch. This is located on the back of the cover, or at the bottom of the cover. At this moment the power indicator will be on for approx. 2 seconds. Then it flashes once approx. every 6 seconds which shows that the electric system works in the normal condition.
- When throwing rubbish into it, you just keep your hand or objects about approx. 15-20 cm above the inductive window, the cap will open automatically within approx. 0.5 second, then it will close automatically in approx. 4 seconds after your hands or objects depart. Without departing it will be still open.
- If you press the left button (open) in the sensor panel (a button for manual operation), the cover will open, but won't close automatically. If you want to close the cap, just press the right button (close). Then, the cap will close and the circuit system returns to the automatic process.


COMMENTS:

- Don't wash the outside dustbin because it is equipped with many electronic units however you can clean it with a rag.
- **Don't press the cap of the dustbin when it is opening. If you have done this, press the "close" button to return the dustbin to normal process.**
- Take out the used-up batteries in time in case the seeping liquid damages the electronic units.
- Please dispose the batteries environmentally.
- Avoid sunlight direct on the sensor eyes.
- The trash bin can be provided with protective film, remove it before the first use.
- Warranty: 1 year

PACKING CONTENT:

- Automatic Trash Bin
- Inner bucket or ring for attachment for garbage bag
- User Manual

DISPOSAL OF THE PRODUCT.

Your product is designed and manufactures with high quality materials and components, which can be recycled and reused. When this crossed-out wheeled bin symbol  is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2012/19/EU. Please inform yourself about the local waste disposal, separation and collection system for electrical and electronic products. Please act according to your local rules and do not dispose of your old product with your normal household waste. The correct disposal of your product will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.