
EN

Connect the controller with the PWM 4-pin cable or connect the PWM 4-pin cable to the motherboard

ES

Conectar el controlador con el cable PWM de 4-pin o conectar el cable PWM de 4-pin a la placa base

FR

Connectez le contrôleur avec le cable PWM 4 broches ou connectez le cable PWM 4 broches à la carte mère

DE

Verbinden Sie den Controller mit dem 4-poligen PWM-Kabel oder schließen Sie das 4-polige PWM-Kabel an das Motherboard an

IT

Collegare il controller con il cavo PWM a 4 pin o collegare il cavo PWM a 4 pin alla scheda madre

JP

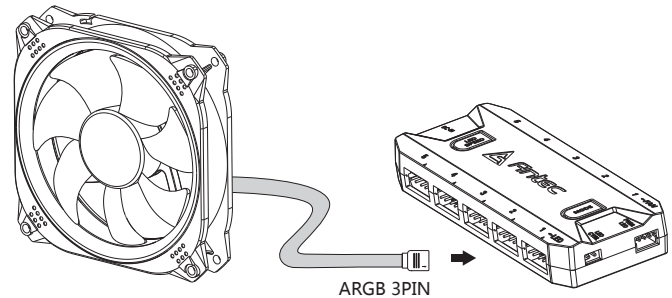
PWM 4ピンケーブルでコントローラーに接続して使用する以外、マザーボードに接続して使用することもできます。

KR

PWM 4핀 케이블을 컨트롤러에 직접 연결하시거나, 메인보드에 연결하여 사용이 가능합니다

TCN

連接控制器PWM 4pin接口或連接主板與主板同步


EN

Connect the controller with the LED 3-pin cable or connect the motherboard to synchronize with the motherboard

ES

Conectar el controlador con el cable LED de 3-pin o conectar con la placa base para sincronizar con ella

FR

Connectez le controleur avec le cable LED 3 broches ou connectez la carte mère pour permettre une synchronisation à l'aide de cette dernière

DE

Verbinden Sie den Controller mit dem 3-poligen LED-Kabel oder schließen Sie das Motherboard an, um es mit dem Motherboard zu synchronisieren

IT

Collegare il controller con il cavo LED a 3 pin o collegare la scheda madre per sincronizzarsi con la scheda madre

JP

LED 3ピンケーブルでコントローラーに接続して使用する以外、マザーボードに接続して使用することもできます。

KR

메인보드와 동기화를 위하여, LED 3핀 케이블을 컨트롤러에 연결하시거나, 메인보드에 연결하여 사용이 가능합니다

TCN

連接控制器LED 3pin接口或連接主板與主板同步