



## Overige bedieningen


### De weergavefunctie selecteren

U kunt dit apparaat instellen om herhaaldelijk of in willekeurige volgorde tracks of bestanden weer te geven terwijl een disc of USB-apparaat in de stopstand staat.

Druk herhaaldelijk op PLAY MODE [5].



Bij iedere druk op de toets, verandert de aanduiding als volgt:

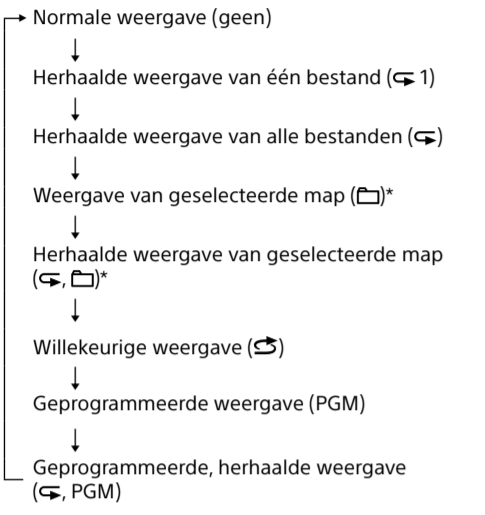

\* Deze functies zijn alleen beschikbaar wanneer MP3- of WMA-bestanden op een MP3- of WMA-disc, of MP3-, WMA- of AAC-bestanden op een USB-apparaat worden weergegeven.

#### Tracks/bestanden herhaaldelijk weergeven (herhaalde weergave)

U kunt het apparaat instellen op herhaaldelijk weergeven van CD-DA-tracks op een audio-CD, van MP3- of WMA-bestanden op een CD-R- of CD-RW-disc, of van MP3-, WMA- of AAC-bestanden op een USB-apparaat in de normale en geprogrammeerde weergavefuncties.

- Druk op CD [13] of USB [13] om de CD- of USB-functie in te schakelen.
- Ga als volgt te werk.

Voor het herhalen van	Doet u het volgende
Een enkele track/enkel bestand	<ol style="list-style-type: none"><li>Druk herhaaldelijk op PLAY MODE <span>[</span><span>5</span><span>]</span> totdat "↺ 1" wordt afgebeeld.</li> <li>Druk op <span>◀</span> of <span>▶</span> <span>[</span><span>7</span><span>]</span> om een track/bestand te selecteren dat u wilt herhalen.</li> <li>Druk op <span>▶</span> <span>[</span><span>12</span><span>]</span>.</li></ol>
Alle tracks/ bestanden	<ol style="list-style-type: none"><li>Druk herhaaldelijk op PLAY MODE <span>[</span><span>5</span><span>]</span> totdat "↺" wordt afgebeeld.</li> <li>Druk op <span>▶</span> <span>[</span><span>12</span><span>]</span>.</li></ol>
Een geselecteerde map op een MP3- of WMA-disc of een USB-apparaat	<ol style="list-style-type: none"><li>Druk herhaaldelijk op PLAY MODE <span>[</span><span>5</span><span>]</span> totdat "□" en "↺" worden afgebeeld.</li> <li>Selecteer de map door op <span>□</span> + of <span>−</span> <span>[</span><span>8</span><span>]</span> te drukken.</li> <li>Druk op <span>▶</span> <span>[</span><span>12</span><span>]</span>.</li></ol>
Geprogrammeerde tracks/ bestanden	<ol style="list-style-type: none"><li>Programmeer tracks/ bestanden (zie "Uw eigen programma samenstellen (geprogrammeerde weergave)").</li> <li>Druk op PLAY MODE <span>[</span><span>5</span><span>]</span> tot "PGM" en "↺" worden afgebeeld op het display.</li> <li>Druk op <span>▶</span> <span>[</span><span>12</span><span>]</span>.</li></ol>

**De herhaalde weergave annuleren**
Druk op ■ [12] om de weergave te stoppen, en druk daarna herhaaldelijk op PLAY MODE [5] tot "↺" (of "↺ 1") uitgaat op het display.

#### Tracks/bestanden weergeven in willekeurige volgorde (willekeurige weergave)

U kunt het apparaat instellen op het weergeven van CD-DA-tracks op een audio-CD, van MP3- of WMA-bestanden op een CD-R- of CD-RW-disc, of van MP3-, WMA- of AAC-bestanden op een USB-apparaat in een willekeurige volgorde.

- Druk op CD [13] of USB [13] om de CD- of USB-functie in te schakelen.
- Druk herhaaldelijk op PLAY MODE [5] totdat "↻" wordt afgebeeld op het display.
- Druk op ▶ [12] om de willekeurige weergave te starten.

#### De willekeurige weergave annuleren

Druk op ■ [12] om de weergave te stoppen, en druk daarna herhaaldelijk op PLAY MODE [5] tot "↻" uitgaat op het display.

**Tip**
Tijdens willekeurige weergave kunt u niet de vorige track of het vorige bestand selecteren door op ◀ [7] te drukken.

#### Uw eigen programma samenstellen (geprogrammeerde weergave)


U kunt de weergavevolgorde bepalen van maximaal 25 tracks/bestanden op een disc of USB-apparaat.

- Druk op CD [13] of USB [13] om de CD- of USB-functie in te schakelen.
- Druk herhaaldelijk op PLAY MODE [5] totdat "PGM" wordt afgebeeld op het display.
- Druk op ◀ of ▶ [7] om een track of bestand te selecteren.

Als u een map wilt opgeven waarin MP3-, WMA- of AAC-bestanden zitten, drukt u eerst op □ + of − [8] om een map te selecteren, en drukt u daarna op ◀ of ▶ [7] om een bestand te selecteren.

- Druk op ENTER [6].

De track/het bestand is geprogrammeerd en het programmastapnummer wordt afgebeeld.

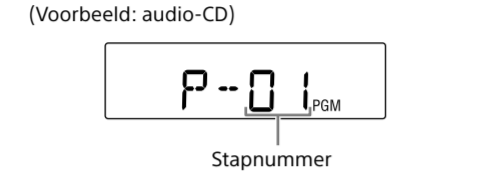

- Herhaal de stappen 3 en 4 om meer tracks/ bestanden te programmeren.
- Druk op ▶ [12] om de geprogrammeerde weergave te starten. Om hetzelfde programma nogmaals weer te geven, drukt u op ▶ [12]. Merk op dat het aangemaakte programma wordt gewist onder de volgende omstandigheden:
  - Wanneer u de CD-houder opent.
  - Wanneer u een ander USB-apparaat aansluit.
  - Wanneer u het apparaat uitschakelt in de CD-functie.

#### Opmerking

Als u probeert 26 tracks/bestanden of meer te programmeren, knippert "FULL" op het display.

#### Informatie over geprogrammeerde tracks/ bestanden afbeelden

Nadat u uw eigen programma hebt aangemaakt, kunt u informatie over de geprogrammeerde tracks/ bestanden afbeelden.

Druk herhaaldelijk op DISPLAY [6] zodat het display als volgt verandert:

Totaalaantal stappen ↔ Laatste geprogrammeerde track-/bestandsnummer

#### De geprogrammeerde weergave annuleren

Druk op ■ [12] om de weergave te stoppen, en druk daarna herhaaldelijk op PLAY MODE [5] tot "PGM" uitgaat op het display.

#### Alle tracks/bestanden in het huidige programma wissen

Stop de weergave en druk daarna op ■ [12]. Op het display wordt "noSTEP" afgebeeld en u kunt een nieuw programma aanmaken aan de hand van de procedure "Uw eigen programma samenstellen (geprogrammeerde weergave)".

### Voorkeuzenders instellen

U kunt radiozenders opslaan in het geheugen van dit apparaat. U kunt maximaal 30 radiozenders (20 FM-zenders en 10 AM-zenders) als voorkeuzenders opslaan.

- Druk herhaaldelijk op FM/AM [13] om de radiofunctie in te schakelen en selecteer de frequentieband "FM" of "AM".
- Houd FM/AM [13] ingedrukt tot "AUTO" knippert op het display.



- Druk op ENTER [6] om de zender op te slaan. De zenders worden in het geheugen opgeslagen vanaf de lage frequenties tot de hoge frequenties.

#### Als een zender niet automatisch opgeslagen kan worden

U moet een zender met een zwak signaal handmatig als voorkeuzender opslaan.

- Druk herhaaldelijk op FM/AM [13] om een frequentieband te selecteren.
- Stem af op de gewenste zender.
- Houd ENTER [6] ingedrukt tot "FM-xx" of "AM-xx" knippert op het display. (Voorbeeld: FM)



- Druk op PRESET + of − [8] tot het voorkeuzendernummer waaronder u de zender wilt opslaan knippert op het display.
- Druk op ENTER [6] om de zender op te slaan. Als reeds een andere zender is opgeslagen onder het geselecteerde voorkeuzendernummer, wordt die zender vervangen door de nieuwe zender.

**Tip**
De voorkeuzenders blijven zelfs in de volgende situaties opgeslagen in het geheugen van dit apparaat.

- De stekker van het netsnoer wordt uit het stopcontact getrokken.
- De batterijen worden eruit gehaald.

## Naar een voorkeuzender luisteren

- Druk herhaaldelijk op FM/AM [13] om de radiofunctie in te schakelen en selecteer de frequentieband "FM" of "AM".
- Druk op PRESET + of − [8] om het opgeslagen voorkeuzendernummer van de gewenste radiozender te selecteren.

#### Tip

Door herhaaldelijk op DISPLAY [6] te drukken terwijl u naar de radio luistert, wisselt de radio-informatie tussen het afbeelden van het voorkeuzendernummer en de frequentie. Het voorkeuzendernummerscherm keert automatisch terug naar het frequentiescherm nadat 2 seconden zijn verstreken.

### De slaaptimer gebruiken

U kunt het apparaat instellen op automatisch uitschakelen nadat een ingestelde tijdsduur is verstreken.

- Druk op SLEEP [14]. De standaardinstelling ("90") wordt afgebeeld en de "SLEEP"-indicator brandt op het display.
- Druk herhaaldelijk op SLEEP [14] om de gewenste instelling te selecteren.



#### Tip

U kunt de resterende tijdsduur totdat het apparaat wordt uitgeschakeld controleren door nogmaals op SLEEP [14] te drukken nadat de slaaptimer is ingesteld.

## Optionele componenten aansluiten

U kunt genieten van het geluid van een optionele component, zoals een draagbare, digitale muziekspeler, via de luidsprekers van dit apparaat. Vergeet niet elke component uit te schakelen voordat u enige aansluitingen maakt. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van de aan te sluiten component.

- Sluit de AUDIO IN-aansluiting [9] aan op de lijn-uitgangsaansluiting van de draagbare, digitale muzikspeler of andere component met behulp van een audio-aansluitkabel (niet bijgeleverd).
- Schakel de aangesloten component in.
- Druk op AUDIO IN [13] en start de weergave op de aangesloten component. Het geluid vanaf de aangesloten component wordt weergegeven via de luidspreker van dit apparaat.

Om dit apparaat aan te sluiten op een televisie of een videocorder/-speler, gebruikt u een verlengkabel (niet bijgeleverd) met een stereo-mini-aansluiting aan één uiteinde en twee tulpstekkers aan het andere uiteinde.

### Vorzorgsmaatregelen

#### Discs die dit systeem WEL kan weergeven

- Audio-CD's (CD-DA<sup>1</sup>-tracks)
- CD-R's en CD-RW's die MP3- of WMA-bestanden bevatten en correct zijn afgesloten<sup>\*2</sup>.

<sup>1</sup> CD-DA is de afkorting van Compact Disc Digital Audio. Dit is een opnamestandaard die wordt gebruikt voor audio-CD's.

<sup>2</sup> Afsluiten is de procedure waarmee een CD-R of CD-RW afspeelbaar wordt gemaakt voor consumentenspelers, en het afsluten kan bij de meeste opnamesoftware tijdens het aanmaken van een disc worden in- en uitgeschakeld als optionele instelling.

#### Discs die dit systeem NIET kan weergeven

- CD-R's en CD-RW's anders dan die zijn opgenomen in het audio-CD-formaat of formaten die voldoen aan ISO 9660 Level 1/Level 2 of Joliet
- CD-R's en CD-RW's met een slechte opnamekwaliteit, CD-R's en CD-RW's waarop krassen staan of die vuil zijn, en CD-R's en CD-RW's die zijn opgenomen op een incompatibel opnameapparaat
- CD-R's en CD-RW's die niet of niet juist zijn afgesloten

#### Opmerkingen over discs

- Maak de CD schoon met een reinigungsdoekje als de disc vuil is. Veeg de disc schoon vanuit het middengat naar de buitenrand. Als er krassen, vuil of vingerafdrukken op de disc zitten, kan een trackingfout optreden.
- Gebruik geen oplosmiddelen zoals benzine, verdunder, in de winkel verkrijgbare schoonmaakmiddelen of antistatische spray bedoeld voor langspeelplaten.
- Stel een CD niet bloot aan direct zonlicht of warmtebronnen, zoals heteluchtkanalen, en laat deze niet achter in een auto die in de volle zon geparkeerd staat omdat de temperatuur in de auto sterk kan oplopen.
- Plak geen papier of sticker op de CD en maak geen krassen op het oppervlak van de CD.
- Berg een CD na gebruik weer op in zijn doosje.

#### Opmerkingen over DualDiscs

- Een DualDisc is een tweezijdige disc, waarop aan de ene kant DVD-materiaal is opgenomen en aan de andere kant digitaal audiomateriaal. Echter, aangezien de kant met het audiomateriaal niet voldoet aan de Compact Disc (CD)-norm, wordt een juiste weergave op dit apparaat niet gegarandeerd.

#### Muziekdiscs die zijn gecodeerd met copyrightbeveiligingstechnologieën

- Dit apparaat is ontworpen voor het weergeven van discs die voldoen aan de Compact Disc (CD)-norm. Recent hebben diverse platenmaatschappijen muziekdiscs op de markt gebracht die zijn gecodeerd met copyrightbeveiligingstechnologieën. Houd er rekening mee dat sommige van deze discs niet voldoen aan de CD-norm en wellicht niet met dit apparaat kunnen worden weergegeven.

#### Voor uw veiligheid

De laserstraal die in deze CD-speler wordt gebruikt, is schadelijk voor de ogen; probeer de behuizing niet uit elkaar te nemen. Laat onderhoudswerken uitsluitend uitvoeren door gekwalificeerde personen.

- Als een voorwerp of vloeistof in dit apparaat terecht komt, trekt u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en laat u dit apparaat controleren door vakbekwaam servicepersoneel, voordat u dit apparaat verder gebruikt.
- Discs met een andere dan de standaardvorm (bijv. hartvormig, vierkant of stervormig) kunnen niet op dit apparaat worden weergegeven. Als u dit toch probeert, kan het apparaat beschadigd raken. Gebruik dergelijke discs niet.

#### Over voedingsbronnen

- Om dit apparaat op het lichtnet aan te sluiten gebruikt u het bijgeleverde netsnoer. Gebruik geen ander snoer.
- Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact als dit apparaat gedurende een langere tijd niet gebruikt gaat worden.
- Als u dit apparaat niet op batterijen gebruikt, haalt u de batterijen eruit om beschadiging door lekkende batterijen of corrosie te voorkomen.

#### Installeren

- Plaats dit apparaat niet in de buurt van warmtebronnen, op een plek die is blootgesteld aan direct zonlicht, buitensporig veel stof of mechanische schokken, of in een auto die is blootgesteld aan directe zonnestraling.
- Plaats dit apparaat niet op een hellende of instabiele ondergrond.
- Plaats geen voorwerpen binnen 10 mm vanaf de achterkant van de behuizing van dit apparaat. De ventilatieopeningen mogen niet worden geblokkeerd om dit apparaat goed te laten werken en de levensduur van zijn onderdelen te verlengen.
- Aangezien een sterke magneet wordt gebruikt in de luidsprekers, houdt u bankpasjes met een magneetstrip en horloges met een opwindveer uit de buurt van dit apparaat om mogelijke schade door de magneet te voorkomen.

#### Over het gebruik

- Als u het apparaat rechtstreeks van een koude naar een warme omgeving overbrengt, of in een zeer vochtige ruimte plaatst, kan vocht condenseren op de lenzen binnenin de CD-speler. Als dit het geval is, kan het apparaat niet goed werken. In dat geval haalt u de CD eruit en wacht u ongeveer een uur om het vocht te laten verdampen.

#### Over het hanteren van het apparaat

- Laat het deksel van de CD-houder niet open staan om verontreiniging met stof en vuil te voorkomen.

#### Over het schoonmaken van de behuizing

- Reinig de behuizing, het paneel en de bedieningselementen met een zachte doek die licht is bevochtigd met een milde-zeepoplossing. Gebruik geen schuursponsje, schuurpoeder of oplosmiddelen zoals alcohol of wasbenzine.

Als u vragen of problemen hebt aangaande dit apparaat, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde Sony-dealer.

## Verhelpen van storingen

### Algemeen

#### Het apparaat wordt niet ingeschakeld.

- Controleer of de stekker van het netsnoer stevig in het stopcontact is gestoken.
- Zorg ervoor dat de stekker van het netsnoer stevig in de AC IN-aansluiting is gestoken.
- Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst met de polen in de juiste richting.
- Vervang alle batterijen door nieuwe wanneer de OPR/BATT-indicator [15] uitgaat.

#### Er is geen geluid.

- Zorg ervoor dat de juiste functie is geselecteerd voor de geluidsbron waarvan u wilt luisteren.
- Trek de stekker van de hoofdtelefoon uit de aansluiting wanneer u naar het geluid via de luidsprekers wilt luisteren.

#### Het geluid heeft ruis.

- Gebruikt iemand een mobiele telefoon of ander apparaat dat radiogolven uitzendt in de buurt van dit apparaat? Als dat het geval is plaatst u dit apparaat uit de buurt van dergelijke apparaten.

#### Een zacht brommend geluid is hoorbaar vanuit de radio.

- Dit is geen defect. U kunt een zacht brommend geluid uit de radio horen afhankelijk van de status van de voeding.

#### "notUSE" wordt afgebeeld.

- U hebt op een ongeldige toets gedrukt.

### CD-, MP3- en WMA-speler

#### De CD-speler geeft niet weer, ook niet wanneer een CD is geplaatst.

- Plaats de CD met de labelkant naar boven gericht.
- Maak de CD schoon.
- Haal de CD eruit en laat de CD-houder gedurende ongeveer een uur open staan om gecondenseerd vocht te laten verdampen.
- De CD-R of CD-RW is leeg of niet afgesloten.
- Er staan geen MP3- of WMA-bestanden die weergegeven kunnen worden op de disc.
- Er is een probleem met de kwaliteit van de CD-R of CD-RW, het opnameapparaat of het softwareprogramma.
- Vervang alle batterijen door nieuwe wanneer de OPR/BATT-indicator [15] uitgaat.

#### "noCD" wordt afgebeeld nadat de disc is geplaatst.

- Er is geen disc in de CD-houder geplaatst. Plaats een disc.
- Er is een probleem met het lezen van de CD. Vervang de disc.
- De CD is ondersteboven geplaatst. Plaats de disc met de labelkant naar boven gericht.
- Een niet-afspeelbare disc (DVD, BD, enz.) is geplaatst. Vervang de disc.

#### "00" wordt afgebeeld op het display nadat de disc is geplaatst.

- Er zijn geen audiobestanden van ondersteunde formaten, of een bestand dat moet worden weergegeven heeft een niet-ondersteunde bestandsextensie.

#### "Err C13" wordt afgebeeld nadat de disc is geplaatst.

- De CD is vuil. Maak de disc schoon.
- De CD heeft krassen. Vervang de disc.
- Er is een probleem met het lezen van de CD. Vervang de disc.
- Een lege disc is in de CD-houder geplaatst.

#### Het geluid valt weg.

- Verlaag het volumeniveau.
- Maak de CD schoon of vervang de CD als deze erg beschadigd is.
- Plaats het apparaat op een plaats zonder trillingen.
- Maak de lens schoon met een in de winkel verkrijgbaar blaasbalg.
- Het geluid kan wegvallen of ruis kan hoorbaar zijn bij gebruik van een CD-R of CD-RW van slechte kwaliteit, of als er een probleem is met het opnameapparaat of het softwareprogramma.

#### Het duurt langer dan gebruikelijk totdat de weergave begint.

- Bij de volgende discs duurt het langer voordat de weergave start.
  - Een disc waarop een ingewikkelde boomstructuur is opgenomen.
  - Een disc waarop veel mappen of niet-MP3/ WMA-bestanden staan.

### USB-apparaat

#### Het USB-apparaat werkt niet goed.

- Als u een niet-compatibel USB-apparaat verbindt, kunnen de volgende problemen optreden.
  - Het USB-apparaat wordt niet herkend.
  - Bestands- en mapnamen worden niet afgebeeld op dit apparaat.
  - Weergave is niet mogelijk.
  - Het geluid slaat over.
  - Ruis is hoorbaar.
  - De geluidsuitvoer is vervormd.

#### "Err C13" wordt afgebeeld.

- Een onverwachte fout is opgetreden in het aangesloten apparaat.
- Een onbekend apparaat is aangesloten.

#### "Err01" wordt afgebeeld.

- Een niet-ondersteund USB-apparaat is aangesloten en een afspeel- of pauzebediening is uitgevoerd.

#### "Er02" wordt afgebeeld en het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld.

- Een abnormaal niveau is gedetecteerd in de elektrische stroom vanaf de ⚡ (USB-)poort [11]. Verderwij in dit geval het USB-apparaat vanaf de ⚡ (USB-)poort [11] en sluit het USB-apparaat weer aan, en schakel daarna dit apparaat weer in. Als dit probleem aanhoudt nadat de voeding naar dit apparaat is ingeschakeld, neemt u contact op met uw dichtstbijzijnde Sony-dealer.

#### Er is geen geluid.

- Het USB-apparaat is mogelijk verkeerd aangesloten. Schakel dit apparaat uit en sluit het USB-apparaat opnieuw aan. Schakel vervolgens dit apparaat in.

#### Ruis is hoorbaar, het geluid slaat over of het is vervormd.

- Schakel dit apparaat uit en sluit het USB-apparaat opnieuw aan. Schakel vervolgens dit apparaat weer in.
- De muziekgegevens zelf bevatten ruis, of het geluid is vervormd. De ruis kan zijn ontstaan tijdens het aanmaken van de audiobestand. Probeer de audiobestand opnieuw aan te makken en geef ze weer op dit apparaat.

#### Het USB-apparaat kan niet worden aangesloten op de ⚡ (USB-)poort [11].

- De stekker van het USB-apparaat of de USB-kabel is er achterstevoren in gestoken. Steek hem in de juiste richting in de ⚡ (USB-)poort [11].

#### "READ" wordt langdurig afgebeeld, of het duurt erg lang voordat de weergave begint.

- De leesprocedure kan lang duren in de volgende gevallen:
  - Er staan veel bestanden of mappen op het USB-apparaat.
  - De bestandstructuur is complex.
  - Het geheugen is bijna vol.
  - Het interne geheugen is gefragmenteerd.
- Om bovenstaande problemen te voorkomen, adviseren wij u zich te houden aan de volgende richtlijnen:
  - Beperk het totaal aantal mappen op een USB-apparaat tot 100 of minder.
  - Beperk het totaal aantal bestanden per map tot 100 of minder.

#### Foutief display

- De gegevens die op het USB-apparaat zijn opgeslagen zijn mogelijk vervormd. Zend de muziekgegevens opnieuw naar het USB-apparaat.
- Dit apparaat kan alleen de letters van het alfabet en cijfers afbeelden. Overige tekens worden niet juist afgebeeld.

#### Het USB-apparaat wordt niet herkend.

- Schakel dit apparaat uit, sluit vervolgens het USB-apparaat opnieuw aan, en schakel tenslotte dit apparaat weer in.

- Het USB-apparaat werkt niet goed. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het USB-apparaat voor informatie over hoe u dit probleem kunt oplossen.

#### De weergave start niet.

- Schakel dit apparaat uit en sluit het USB-apparaat opnieuw aan.