

 ***Tronsmart***




Shadow 2.4Ghz Wireless Gaming Headset  
**User Manual**

# CONTENTS

English	—————	01~04
Italiano	—————	05~08
Español	—————	09~12
Deutsch	—————	13~16
Français	—————	17~20
русский	—————	21~24
日本語	—————	25~28

# English

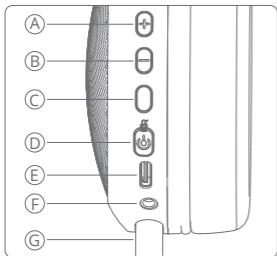

- Ⓐ Volume up button/Next track
- Ⓑ Volume down button/Previous track
- Ⓒ Mic mute button
- Ⓓ Power button
- Ⓔ Type-C charging port
- Ⓕ 3.5mm audio port
- Ⓖ Microphone port

## Package Content

- 1 x Shadow Wireless Gaming Headset
- 1 x 2.4GHz USB adaptor
- 1 x Charging cable
- 1 x Warranty card
- 1 x User manual
- 1 x 3.5mm audio cable
- 1 x Microphone

## Specifications

Model	Shadow
Working voltage	80mA
Working current	3.5-4.2V
Battery capacity	1000mA
Playtime	About 12 hours
Charging method	Type-C 5V/350mA
Charging time	About 3 hours
Frequency range	2.4-2.483GHz
Transmission delay	2MHz
Transmission power	3dBm
Receiving frequency	-85dBm
Driver diameter	Φ50mm
Impedance	32 ohms
Frequency response	20-20KHz

## LED Light Indicator (Power button)

Blue light flashes quickly	Search for signal
Blue light flashes slowly (Beep reminder sound)	Low battery level
Red light on	Charging
Red light off	Charge finished

## LED Light Indicator (USB adaptor):

Red light flashes quickly	Search for signal
Red light on	Match code finished

## Button Instructions

Power button: Press and hold for 3 seconds to power on/off.

Mic mute button: Press to mute the mic (The indicator light of the USB adaptor will go off.) ; Press and hold to pair.

Volume +/- button: Press to volume up/down; Press and hold to switch next /previous song.

## Headset pairing


If the USB adaptor cannot connect the headset, please follow the steps to pair.

1. Press and hold the code-match button for 3-5 seconds.
2. After a beep reminder sound is heard, it enters the pairing mode.
3. When the red light keeps on, it means that the pairing is successful.

## Headset connection (wired)

The headset can be used as a wired headset with the included 3.5mm audio cable.

1. Plug the 3.5mm audio cable into the headset jack.
2. Plug the other end of the 3.5mm audio cable into the device.

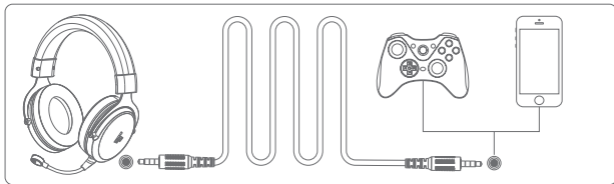


## Headset connection (PC)

1. Insert the wireless transmitter into the USB connector of the PC. The status indicator of the wireless receiver will flash, indicating that it is waiting for connection.
2. Press and hold the power button on the headset for 3 seconds to turn on the power.
3. When the status indicator light of the wireless transmitter and the red indicator light on the headset of the headset are on, it indicates that the headset has been successfully connected.

**Note:** If this is your first time using this headset, you need to set the headset as a preset input and output device.

## Headset connection and configuration (PS4™, PS4™ Pro)

1. Turn on your PS4™ game console.
2. Connect the wireless adapter to the USB port on the PS4™. The wireless adapter status indicator will flash to indicate that it is waiting to connect.
3. Press and hold the power on the other headset for 3 seconds to turn it on.
4. When the wireless adapter status indicator and the headset LED indicator are always on, it means that the headset is connected.

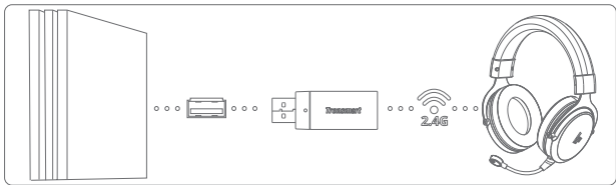

After detecting the 'USB Audio Device' device, configure the PS4™ audio device as follows:

1. Navigate to the "Settings" menu and select it.
2. Highlight the device menu option and select it.
3. Scroll down to "Audio Devices" and select it.
4. Set the "input device" to Shadow Wireless headset.
5. Set "Output Device" to Shadow wireless headset.
6. Select "Output to Headphone", and then select "All Audio".

## Caution

- The headset must be fully charged before the first use.
- There is no need to fully discharge before recharging.
- The USB charging cable needs to use a high-power (USB 2.0 or better) port. Some USB ports on older devices do not support USB 2.0.


## Extend battery life

- Make sure to fully charge the battery before first use.
- Do not let the battery remain fully discharged for a long time. Keep the battery with some power to maximize the battery life.
- Unplug the USB charging cable immediately after the headset is fully charged.
- Place the headset in a room temperature environment. (20-30 °C)

## Warranty Information

Your 'Tronsmart Shadow Gaming Headset' is warranted to the original owner for 12 months from the date of purchase against defects in material and workmanship under normal use and service. If you have any problems while using the product, please do not hesitate to contact our customer support team at [support@tronsmart.com](mailto:support@tronsmart.com).

# Italiano

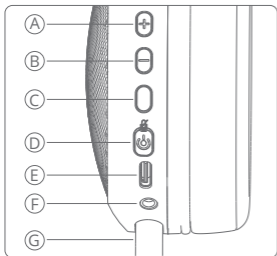

- Ⓐ Pulsante di aumento del volume /  
Traccia successiva
- Ⓑ pulsante di riduzione del volume /  
traccia precedente
- Ⓒ pulsante di disattivazione del microfono
- Ⓓ pulsante di accensione
- Ⓔ porta di ricarica di tipo C.
- Ⓕ porta audio da 3,5 mm
- Ⓖ porta microfono

## Contenuto del pacco

- 1 x Auricolare da gioco wireless Shadow
- 1 x Adattatore USB da 2,4 GHz
- 1 x Cavo di ricarica
- 1 x Scheda di garanzia
- 1 x Manuale utente
- 1 x Cavo audio da 3,5 mm
- 1 x Microfono

## Specifiche

Modello	Shadow
Tensione di lavoro	80mA
Corrente di lavoro	3.5-4.2V
Capacità della batteria	1000mA
Tempo di gioco	Circa 12 ore
Metodo di ricarica	Type-C 5V/350mA
Tempo di carica	Circa 3 ore
Intervallo di frequenze	2.4-2.483GHz
Ritardo di trasmissione	2MHz
Potenza di trasmissione	3dBm
Frequenza di ricezione	-85dBm
Diametro del driver	Φ50mm
Impedenza	32 ohms
Risposta in frequenza	20-20KHz

## Indicatore luminoso a LED (Pulsante di accensione)

La luce blu lampeggia rapidamente	Cerca il segnale
La luce blu lampeggia lentamente (segnale acustico di promemoria)	Livello di batteria basso
Luce rossa accesa	Ricarica
Luce rossa spenta	Carica terminata

## Indicatore luminoso a LED (Adattatore USB):

La luce rossa lampeggia rapidamente	Cerca il segnale
Luce rossa accesa	Codice di corrispondenza terminato

## Button Instructions

Pulsante di accensione: tenere premuto per 3 secondi per accendere / spegnere.

Pulsante di disattivazione del microfono: premere per disattivare il microfono ( L'indicatore luminoso dell'adattatore USB si spegnerà. ) ; Tenere premuto per accoppiare.

Pulsante volume +/-: premere per aumentare / diminuire il volume; Tenere premuto per passare al brano precedente / successivo.

## Accoppiamento auricolare

Se l'adattatore USB non è in grado di collegare l'auricolare, seguire i passaggi per l'accoppiamento.


1. Tenere premuto il pulsante di abbinamento del codice per 3-5 secondi.
2. Dopo che viene emesso un segnale acustico di promemoria, entra in modalità di associazione.
3. Quando la luce rossa si accende, significa che l'abbinamento è riuscito.

## Connessione auricolare (cablata)

L'auricolare può essere utilizzato come auricolare cablato con il cavo audio da 3,5 mm incluso.

1. Collegare il cavo audio da 3,5 mm al jack dell'auricolare.
2. Collegare l'altra estremità del cavo audio da 3,5 mm al dispositivo.



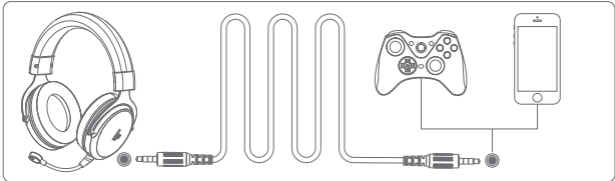

## Connessione auricolare (PC)

Come collegare le cuffie in modalità wireless?

1. Inserire il trasmettitore wireless nel connettore USB del PC.

L'indicatore di stato del ricevitore wireless lampeggerà, indicando che è in attesa di connessione.

2. Tenere premuto il pulsante di accensione sull'auricolare per 3 secondi per accenderlo.

3. Quando l'indicatore luminoso di stato del trasmettitore wireless e l'indicatore luminoso rosso sull'auricolare dell'auricolare sono accesi, indica che l'auricolare è stato connesso correttamente.

**Nota:** se è la prima volta che si utilizza questo auricolare, è necessario impostare l'auricolare come dispositivo di ingresso e uscita preimpostato.


## Connessione e configurazione delle cuffie (PS4™, PS4™ Pro)

1. Accendi la tua console di gioco PS4™.

2. Collegare l'adattatore wireless alla porta USB della PS4™. L'indicatore di stato dell'adattatore wireless lampeggerà per indicare che è in attesa di connettersi.

3. Tenere premuto il pulsante di accensione sull'altro auricolare per 3 secondi per accenderlo.

4. Quando l'indicatore di stato dell'adattatore wireless e l'indicatore LED dell'auricolare sono sempre accesi, significa che l'auricolare è connesso.

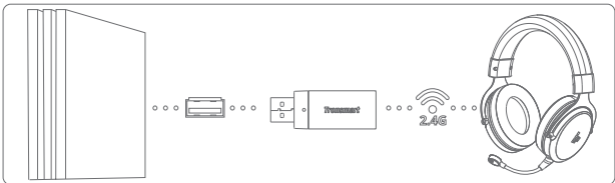

Dopo aver rilevato il dispositivo "Dispositivo audio USB", configurare il dispositivo audio PS4TM come segue:

1. Vai al menu "Impostazioni" e selezionalo.
2. Evidenziare l'opzione di menu del dispositivo e selezionarla.
3. Scorri verso il basso fino a "Dispositivi audio" e selezionalo.
4. Impostare il "dispositivo di input" sulle cuffie Shadow Wireless.
5. Impostare "Dispositivo di output" su auricolare wireless Shadow.
6. Selezionare "Uscita in cuffia", quindi selezionare "Tutto l'audio".

## Attenzione

- L'auricolare deve essere completamente carico prima del primo utilizzo.
- Non è necessario scaricarlo completamente prima di ricaricare.
- Il cavo di ricarica USB deve utilizzare una porta ad alta potenza (USB 2.0 o superiore). Alcune porte USB su dispositivi meno recenti non supportano USB 2.0.


## Prolunga la durata della batteria

- Assicurarsi di caricare completamente la batteria prima del primo utilizzo.
- Non lasciare che la batteria rimanga completamente scarica per lungo tempo. Mantieni la batteria con una certa potenza per massimizzare la durata della batteria.
- Scollegare il cavo di ricarica USB subito dopo che le cuffie sono completamente cariche.
- Posizionare le cuffie in un ambiente a temperatura ambiente. (20-30 °C)

## informazioni di garanzia

Il tuo "Tronsmart Shadow Gaming Headset" è garantito al proprietario originale per 12 mesi dalla data di acquisto contro i difetti di materiale e di lavorazione in condizioni di utilizzo e servizio normali. In caso di problemi durante l'utilizzo del prodotto, non esitare a contattare il nostro team di assistenza clienti all'indirizzo [support@tronsmart.com](mailto:support@tronsmart.com).

# Español

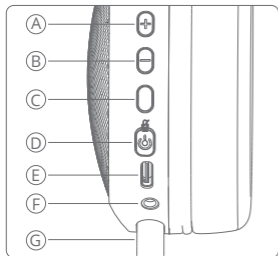

- (A) botón de subir volumen / pista siguiente
- (B) Botón para bajar el volumen / Pista anterior
- (C) botón de silencio del micrófono
- (D) botón de encendido
- (E) puerto de carga tipo C
- (F) puerto de audio de 3,5 mm
- (G) puerto de micrófono

## Contenido de la caja

- 1 x Auriculares Inalámbricos Gaming Shadow
- 1 x Adaptador USB 2.4GHz
- 1 x Cable de carga
- 1 x Tarjeta de garantía
- 1 x Manual del usuario
- 1 x Cable de audio de 3.5mm
- 1 x Micrófono

## Especificaciones

Modelo	Shadow
Voltaje de funcionamiento	80mA
Corriente de funcionamiento	3.5-4.2V
Capacidad de la batería	1000mA
Tiempo de reproducción	Alrededor de 12 horas
Método de carga	Type-C 5V/350mA
Tiempo de carga	Alrededor de 3 horas
Rango de frecuencia	2.4-2.483GHz
Retraso de transmisión	2MHz
Potencia de transmisión	3dBm
Frecuencia de recepción	-85dBm
Tamaño del driver	Φ50mm
Impedancia	32 ohms
Respuesta de frecuencia	20-20KHz

## Indicador LED (botón de encendido)

Luz azul parpadea rápidamente	Buscando señal
Luz azul parpadea lentamente (Bip de notificación)	Nivel de batería bajo
Luz roja encendida	Cargando
Luz roja apagada Red	Carga terminada

## Indicador LED (adaptador USB)

Luz Roja parpadea rápidamente	Buscando señal
Luz Roja encendida	Código de asociación correcto

## Instrucciones acerca de los botones

Botón de encendido: Mantener presionado el botón durante 3 segundos para encender/apagar.

Botón mute del micrófono: Presiónelo para silenciar el micrófono (El led indicador del adaptador USB se apagará) ; Manténgalo presionado para emparejar.

Botón de volumen +/-: Presione el botón para aumentar/disminuir el volumen; Manténgalo presionado para cambiar a la canción anterior/siguiente.

## Emparejamiento de los auriculares


Si el adaptador USB no se puede conectar a los auriculares, por favor siga los siguientes pasos para emparejarlos:

1. Mantenga presionado el botón de código de asociación durante 3-5 segundos.
2. Después que el sonido de notificación es oído, entrarán en modo de emparejamiento.
3. Cuando el led rojo se mantenga encendido, significa que la conexión se ha realizado con éxito.

## Conexión con los auriculares (con cable)

Los auriculares pueden ser usados de manera alámbrica con el cable de audio de 3.5 mm incluido.

1. Conecte el cable de audio de 3.5mm en el puerto de los auriculares.
2. Conecte el otro extremo del cable de audio de 3.5mm al dispositivo.

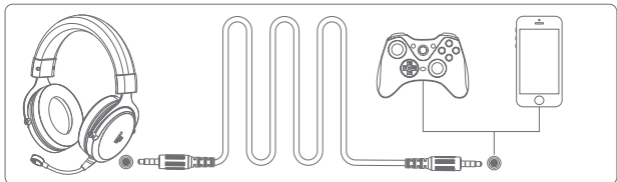

## Conexión de los auriculares (PC)

¿Cómo conectar los auriculares de manera inalámbrica?

1. Conecte el transmisor inalámbrico USB al puerto del PC.

El led indicador de estado del transmisor parpadeará, indicando que está a la espera de una conexión.

2. Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para encender los auriculares.

3. Cuando el led indicador de estado del transmisor y el led indicador de los auriculares estén encendidos, esto significa que la conexión se ha establecido con éxito.

**Nota:** Si esta es la primera vez que está utilizando los auriculares, es necesario seleccionarlos como un dispositivo de entrada y salida de audio.


## Conexión y configuración de los auriculares (PS4™, PS4™ Pro)

1. Encienda su consola PS4™.

2. Conecte el adaptador inalámbrico al puerto USB de la PS4™. El indicador del adaptador inalámbrico parpadeará indicando que está a la espera de una conexión.

3. Mantenga presionado el botón de encendido de los auriculares durante 3 segundos para encenderlos.

4. Cuando el led indicador de estado del transmisor y el led indicador de los auriculares estén encendidos, significa que la conexión se ha establecido con éxito.

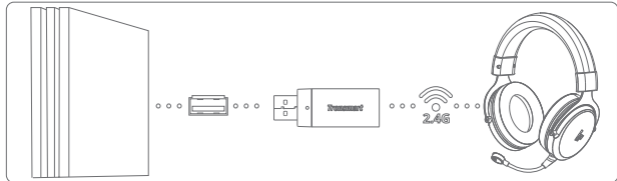

Al detectar el "dispositivo de audio USB", configure el dispositivo de audio en el PS4™ según los siguientes pasos:

1. Navegue hasta el menú "Ajustes" y selecciónelo.
2. Marque la opción del menú de dispositivos y selecciónela.
3. Baje hasta la opción de "Dispositivos de Áudio" y selecciónela.
4. Establezca Shadow Wireless Headset como "dispositivo de entrada".
5. Establezca Shadow wireless headset como "dispositivo de salida".
6. Seleccione "Salida para auriculares", y después seleccione "todo el audio".

## Cuidado

- Los auriculares deben estar completamente cargados antes del primer uso.
- No hay necesidad de que estén totalmente descargados antes de volver a cargarlos.
- El cable de carga necesita un puerto de alta potencia (USB 2.0 o mejor). Algunos puertos USB en dispositivos más antiguos no son compatibles con USB 2.0.


## Extender la vida útil de la batería

- Asegúrese de tenerlos totalmente cargados antes del primer uso.
- No deje que la batería se mantenga totalmente descargada por un largo período de tiempo. Mantenga la batería con algo de carga para maximizar su vida útil.
- Desconecte el cable de carga USB inmediatamente después de que la carga de los auriculares esté completa.
- Mantenga los auriculares en temperatura ambiente (20-30 °C).

## Información de garantía

Sus "Auriculares Gaming Tronsmart Shadow" están protegidos por la garantía al propietario original por 12 meses a partir de la fecha de compra contra defectos en materiales y construcción bajo un uso normal. Tronsmart no se hace responsable por el uso indebido de este producto y su responsabilidad no sobrepasará el valor de compra del mismo. Si tiene cualquier problema en el uso del producto, no dude en comunicarse con nuestro servicio de atención al cliente a través del correo [support@tronsmart.com](mailto:support@tronsmart.com).

# Deutsch

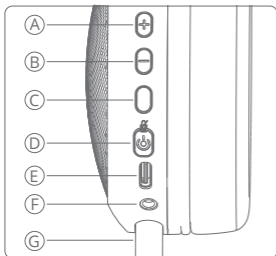

- Ⓐ Lauter-Taste / Nächster Titel
- Ⓑ Leiser-Taste / Vorheriger Titel
- Ⓒ Mikrofon-Stummschalttaste
- Ⓓ Netzschalter
- Ⓔ Ladeanschluss Typ C.
- Ⓕ 3,5 mm Audioanschluss
- Ⓖ Mikrofonanschluss

## Paket Inhalt

- 1 x Shadow Wireless Gaming Headset
- 1 x 2,4 GHz USB-Adapter
- 1 x Ladekabel
- 1 x Garantiekarte
- 1 x Benutzerhandbuch
- 1 x 3,5 mm Audiokabel
- 1 x Mikrofon

## Spezifikationen

Modell	Shadow
Betriebsspannung	80mA
Arbeitsstrom	3.5-4.2V
Batteriekapazität	1000mA
Spielzeit	Über 12 Stunden
Lademethode	Type-C 5V/350mA
Ladezeit	Über 3 Stunden
Frequenzbereich	2.4-2.483GHz
Übertragungsverzögerung	2MHz
Übertragungsleistung	3dBm
Empfangsfrequenz	-85dBm
Treiberdurchmesser	Φ50mm
Impedanz	32 ohms
Frequenzgang	20-20KHz

## LED-Lichtanzeige (Netzschalter)

Blaues Licht blinkt schnell	Suche nach Signal
Blaues Licht blinkt langsam (Piepton-Erinnerung)	Niedriger Batteriestand
Rotes Licht an	Aufladen
Rotes Licht aus	Aufladung beendet

## LED-Lichtanzeige (USB-Adapter)

Rotes Licht blinkt schnell	Suche nach Signal
Rotes Licht an	Matchcode beendet

## Tastenanweisungen

Ein- / Ausschalter: Zum Ein- und Ausschalten 3 Sekunden lang gedrückt halten.

Mikrofon-Stummschalttaste: Drücken Sie diese Taste, um das Mikrofon stummzuschalten. (Die Anzeigelampe des USB-Adapters erlischt.) ; Zum Koppeln gedrückt halten.

Lautstärketaste +/-: Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke zu erhöhen / zu verringern. Halten Sie gedrückt, um den vorherigen / nächsten Titel zu wechseln.

## Headset Paarung

Wenn der USB-Adapter das Headset nicht anschließen kann, befolgen Sie die Schritte zum Koppeln.


1. Halten Sie die Code-Match-Taste 3-5 Sekunden lang gedrückt.
2. Nachdem ein Signalton zu hören ist, wechselt er in den Pairing-Modus.
3. Wenn das rote Licht weiter leuchtet, bedeutet dies, dass die Kopplung erfolgreich ist.

## Headset-Anschluss (Kabel)

Das Headset kann mit dem mitgelieferten 3,5-mm-Audiokabel als kabelgebundenes Headset verwendet werden.

1. Stecken Sie das 3,5-mm-Audiokabel in die Headset-Buchse.
2. Stecken Sie das andere Ende des 3,5-mm-Audiokabels in das Gerät.



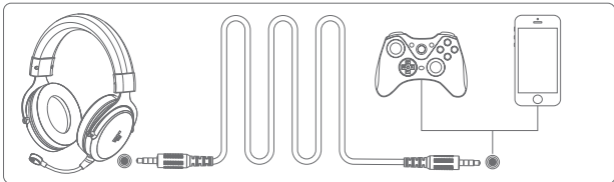

## Headset-Verbindung (PC)

Wie kann ich mein Headset drahtlos verbinden?

1. Stecken Sie den Funksender in den USB-Anschluss des PCs.

Die Statusanzeige des Funkempfängers blinkt und zeigt an, dass er auf eine Verbindung wartet.

2. Halten Sie den Netzschalter am Headset 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.

3. Wenn die Statusanzeige des Funksenders und die rote Anzeige am Headset des Headsets leuchten, zeigt dies an, dass das Headset erfolgreich verbunden wurde.

**Hinweis:** Wenn Sie dieses Headset zum ersten Mal verwenden, müssen Sie das Headset als voreingestelltes Ein- und Ausgabegerät einstellen.


## Anschluss und Konfiguration des Headsets (PS4™, PS4™ Pro)

1. Schalte deine PS4™-Spielekonsole ein.

2. Schließen Sie den WLAN-Adapter an den USB-Anschluss des PS4™ an. Die Statusanzeige des WLAN-Adapters blinkt, um anzuzeigen, dass auf die Verbindung gewartet wird.

3. Halten Sie das andere Headset 3 Sekunden lang gedrückt, um es einzuschalten.

4. Wenn die Statusanzeige des WLAN-Adapters und die LED-Anzeige des Headsets immer leuchten, ist das Headset angeschlossen

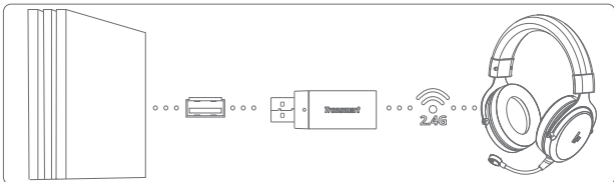

Konfigurieren Sie das PS4™-Audiogerät wie folgt, nachdem Sie das Gerät „USB-Audiogerät“ erkannt haben:

1. Navigieren Sie zum Menü "Einstellungen" und wählen Sie es aus.
2. Markieren Sie die Menüoption Gerät und wählen Sie sie aus.
3. Scrollen Sie nach unten zu "Audiogeräte" und wählen Sie es aus.
4. Stellen Sie das "Eingabegerät" auf das Shadow Wireless-Headset ein.
5. Stellen Sie "Ausgabegerät" auf Shadow Wireless Headset.
6. Wählen Sie "Ausgabe an Kopfhörer" und dann "Alle Audiodaten".

## Vorsicht

- Das Headset muss vor dem ersten Gebrauch vollständig aufgeladen sein
- Vor dem Aufladen muss nicht vollständig entladen werden.
- Das USB-Ladekabel muss einen Hochleistungsanschluss (USB 2.0 oder besser) verwenden. Einige USB-Anschlüsse älterer Geräte unterstützen USB 2.0 nicht.


## Batterielebensdauer verlängern

- Stellen Sie sicher, dass der Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig aufgeladen ist.
- Lassen Sie den Akku nicht lange vollständig entladen. Halten Sie den Akku mit etwas Strom, um die Lebensdauer des Akkus zu maximieren.
- Ziehen Sie das USB-Ladekabel sofort nach dem vollständigen Aufladen des Headsets ab.
- Stellen Sie das Headset in einer Umgebung mit Raumtemperatur auf. (20-30 °C)

## Garantieinformationen

Für Ihr "Tronsmart Shadow Gaming Headset" wird dem ursprünglichen Besitzer eine Garantie von 12 Monaten ab Kaufdatum gegen Material- und Verarbeitungsfehler bei normalem Gebrauch und Service gewährt. Wenn Sie Probleme bei der Verwendung des Produkts haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundensupport-Team unter [support@tronsmart.com](mailto:support@tronsmart.com)

# Français

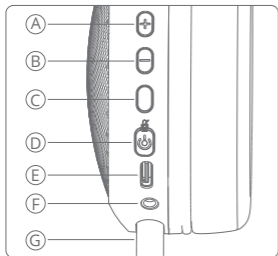

- (A) bouton d'augmentation du volume / piste suivante
- (B) bouton de réduction du volume / piste précédente
- (C) bouton de coupure du micro
- (D) bouton d'alimentation
- (E) port de charge de type C
- (F) port audio 3,5 mm
- (G) port microphone

## Contenu du coffret

- 1 x Casque de jeu sans fil Shadow
- 1 x Adaptateur USB 2,4 GHz
- 1 x Câble de charge
- 1 x Carte de garantie
- 1 x Manuel d'utilisation
- 1 x Câble audio 3,5 mm
- 1 x Microphone

## Caractéristiques

Modèle	Shadow
Tension de travail	80mA
Courant de travail	3.5-4.2V
Capacité de la batterie	1000mA
Récréation	Environ 12 heures
Méthode de charge	Type-C 5V/350mA
Temps de charge	Environ 3 heures
Gamme de fréquences	2.4-2.483GHz
Délai de transmission	2MHz
Puissance d'émission	3dBm
Fréquence de réception	-85dBm
Diamètre du conducteur	Φ50mm
Impédance	32 ohms
Fréquence de réponse	20-20KHz

## Indicateur lumineux LED (bouton d'alimentation)

La lumière bleue clignote rapidement	Rechercher un signal
La lumière bleue clignote lentement (bip sonore de rappel)	Niveau de batterie faible
Lumière rouge allumée	Mise en charge
Mise en charge	Charge terminée

## Indicateur lumineux LED (adaptateur USB)

La lumière rouge clignote rapidement	Rechercher un signal
Lumière rouge allumée	Code de correspondance terminé

## Instructions de bouton

Bouton d'alimentation: maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour allumer / éteindre.

Bouton de coupure du micro: Appuyez pour couper le micro (Le voyant de l'adaptateur USB s'éteint.) Appuyez et maintenez pour appairer.

Bouton Volume +/-: Appuyez pour augmenter / diminuer le volume; Appuyez et maintenez pour changer la chanson précédente / suivante.

## Couplage du casque


Si l'adaptateur USB ne peut pas connecter le casque, veuillez suivre les étapes de couplage.

1. Appuyez sur le bouton de correspondance de code et maintenez-le enfoncé pendant 3 à 5 secondes.
2. Après avoir entendu un bip de rappel, il entre en mode de couplage.
3. Lorsque le voyant rouge reste allumé, cela signifie que l'appairage est réussi.

## Connexion casque (filaire)

Le casque peut être utilisé comme casque filaire avec le câble audio 3,5 mm inclus.

1. Branchez le câble audio 3,5 mm dans la prise du casque.
2. Branchez l'autre extrémité du câble audio 3,5 mm sur l'appareil.

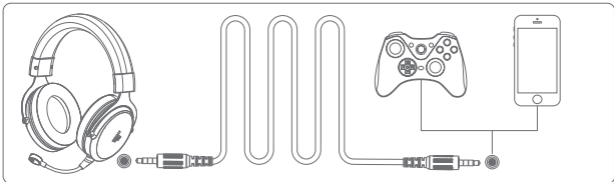

## Connexion casque (PC)


Comment connecter votre casque sans fil?

1. Insérez l'émetteur sans fil dans le connecteur USB du PC.  
L'indicateur d'état du récepteur sans fil clignotera, indiquant qu'il attend la connexion.
2. Appuyez sur le bouton d'alimentation du casque et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour allumer l'appareil.
3. Lorsque le voyant d'état de l'émetteur sans fil et le voyant rouge du casque du casque sont allumés, cela indique que le casque a été connecté avec succès.

**Remarque:** si c'est la première fois que vous utilisez ce casque, vous devez le configurer comme périphérique d'entrée et de sortie prédéfini.

## Connexion et configuration du casque (PS4™, PS4™ Pro)

1. Allumez votre console de jeu PS4™.
2. Connectez l'adaptateur sans fil au port USB de la PS4™. L'indicateur d'état de l'adaptateur sans fil clignotera pour indiquer qu'il attend la connexion.
3. Appuyez sur l'autre oreillette et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour l'allumer.
4. Lorsque le voyant d'état de l'adaptateur sans fil et le voyant LED du casque sont toujours allumés, cela signifie que le casque est connecté.

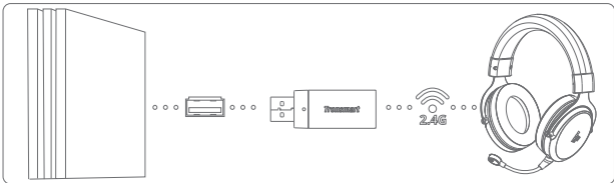

Après avoir détecté le périphérique 'USB Audio Device', configurez le périphérique audio PS4™ comme suit:

1. Accédez au menu "Paramètres" et sélectionnez-le.
2. Mettez en surbrillance l'option de menu de l'appareil et sélectionnez-la.
3. Faites défiler jusqu'à «Périphériques audio» et sélectionnez-le.
4. Réglez le «périphérique d'entrée» sur le casque Shadow Wireless.
5. Réglez «Output Device» sur le casque sans fil Shadow.
6. Sélectionnez «Sortie vers casque», puis sélectionnez "Tout l'audio".

## Mise en garde

- Le casque doit être complètement chargé avant la première utilisation.
- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement avant de recharger.
- Le câble de chargement USB doit utiliser un port haute puissance (USB 2.0 ou supérieur). Certains ports USB sur des appareils plus anciens ne prennent pas en charge USB 2.0.


## Prolongez la durée de vie de la batterie

- Assurez-vous de charger complètement la batterie avant la première utilisation.
- Ne laissez pas la batterie complètement déchargée pendant une longue période. Gardez la batterie avec une certaine puissance pour maximiser la durée de vie de la batterie.
- Débranchez le câble de chargement USB immédiatement après que le casque est complètement chargé.
- Placez le casque dans un environnement à température ambiante. (20 à 30 °C)

## Informations de garantie

Votre «Casque de jeu Tronsmart Shadow» est garanti au propriétaire d'origine pendant 12 mois à compter de la date d'achat contre les défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation et de service. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation du produit, n'hésitez pas à contacter notre équipe de support client à [support@tronsmart.com](mailto:support@tronsmart.com).

# русский

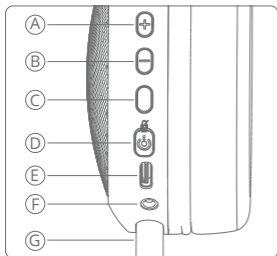

- Ⓐ кнопка увеличения громкости / следующий трек
- Ⓑ кнопка уменьшения громкости / предыдущая дорожка
- Ⓒ кнопка отключения микрофона
- Ⓓ кнопка питания
- Ⓔ порт зарядки Type-C
- Ⓕ аудиопорт 3,5 мм
- Ⓖ порт микрофона

## Содержание Упаковки

- 1 x Беспроводные Наушники Shadow
- 1 x USB-адаптер 2.4 ГГц
- 1 x Зарядный кабель
- 1 x Гарантийный талон
- 1 x Руководство пользователя
- 1 x Аудиокабель 3.5 мм
- 1 x Микрофон

## Характеристики

Модель	Shadow
Рабочее напряжение	80mA
Рабочий ток	3.5-4.2В
Емкость батареи	1000mA
Время игры	Около 12 часов
Способ зарядки	Type-C 5V/350mA
Время зарядки	Около 3 часов
Частотный диапазон	2.4-2.483ГГц
Задержка передачи	2МГц
Мощность передачи	3dBm
Частота приема	-85dBm
Диаметр динамика	Ф50мм
Импеданс	32 ohms
Частотный диапазон	20-20КГц

## Светодиодный индикатор (кнопка питания)

Синий свет быстро мигает	Поиск сигнал
Синий свет медленно мигает (Звуковой сигнал напоминания)	Низкий уровень заряда батареи
Горит красный свет	Зарядка
Красный свет не горит	Зарядка завершена

## Светодиодный индикатор (USB-адаптер)

Красный свет быстро мигает	Поиск сигнала
Горит красный свет	Сопряжение завершено

## Конфигурация кнопок

Кнопка питания: Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд для включения / выключения.

Кнопка отключения микрофона: Нажмите, чтобы выключить микрофон (индикатор адаптера USB погаснет.); Нажмите и удерживайте для сопряжения.

Управление Громкостью: Нажмите для увеличения/уменьшения громкости; Нажмите и удерживайте для переключения предыдущей/следующей песни.

## Сопряжение гарнитуры

Если адаптер USB не может подключить гарнитуру, выполните действия для сопряжения.


1. Нажмите и удерживайте кнопку сопряжения в течение 3-5 секунд.
2. После звукового напоминания устройство перейдет в режим сопряжения.
3. Когда загорится красный свет, это означает, что сопряжение выполнено успешно.

## Подключение гарнитуры (Проводное)

Гарнитуру можно использовать как проводную с помощью прилагаемого аудиокабеля 3.5 мм.

1. Подключите аудиокабель 3.5 мм к разъему для гарнитуры.
2. Подключите другой конец аудиокабеля 3.5 мм к устройству.



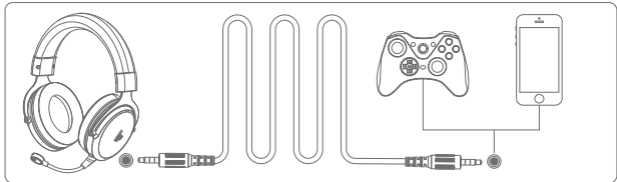

## Подключение гарнитуры (ПК)

Как подключить гарнитуру по беспроводной сети?

1. Вставьте беспроводной передатчик в USB-разъем ПК.

Индикатор состояния беспроводного приемника будет мигать, указывая на то, что он ожидает подключения.

2. Нажмите и удерживайте кнопку питания на гарнитуре в течение 3 секунд, чтобы включить питание.

3. Когда световой индикатор состояния беспроводного передатчика и красный световой индикатор на гарнитуре гарнитуры горят, это означает, что гарнитура была успешно подключена.

**Примечание.** Если вы впервые используете эту гарнитуру, вам необходимо установить ее в качестве предварительно настроенного устройства ввода и вывода.


## Подключение и настройка гарнитуры (PS4, PS4 Pro)

1. Включите игровую консоль PS4.

2. Подключите беспроводной адаптер к USB-порту на PS4™. Индикатор состояния беспроводного адаптера будет мигать, указывая на то, что он ожидает подключения.

3. Нажмите и удерживайте питание на гарнитуре в течение 3 секунд, чтобы включить ее.

4. Когда индикатор состояния беспроводного адаптера и светодиодный индикатор гарнитуры всегда горят, это означает, что гарнитура подключена.

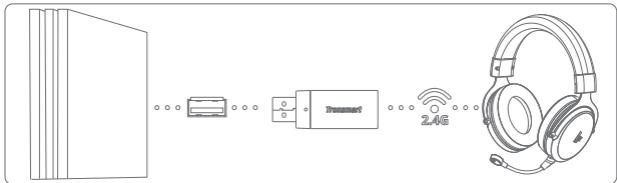

Обнаружив аудиоустройство USB, настройте аудиоустройство PS4 следующим образом:

1. Перейдите в меню «Настройки».
2. Выделите пункт меню устройства и выберите его..
3. Прокрутите вниз до «Аудиоустройства» и выберите его..
4. Установите «устройство ввода» на беспроводную гарнитуру Shadow.
5. Установите "Устройство вывода" на беспроводную гарнитуру Shadow.
6. Выберите «Выход на наушники», а затем выберите «Все аудио».

## **Внимание**

- Перед первым использованием гарнитуру необходимо полностью зарядить.
- Перед подзарядкой нет необходимости полностью разряжать аккумулятор.
- USB-кабель для зарядки должен использовать порт высокой мощности (USB 2.0 или лучше). Некоторые порты USB на старых устройствах не поддерживают USB 2.0.


## **Продлить срок службы батареи**

- Обязательно полностью зарядите аккумулятор перед первым использованием.
- Не позволяйте аккумулятору оставаться полностью разряженным в течение длительного времени. Держите аккумулятор с некоторой мощностью, чтобы продлить срок службы аккумулятора.
- Отсоедините USB-кабель для зарядки сразу после полной зарядки гарнитуры.
- Поместите гарнитуру в среду с комнатной температурой. (20-30 °C)

## **Информация о гарантии**

На вашу гарнитуру Tronsmart Shadow первоначальному владельцу предоставляется гарантия в течение 12 месяцев с даты покупки в отношении дефектов материалов и изготовления при нормальном использовании и обслуживании. Если у вас возникли проблемы при использовании продукта, не стесняйтесь обращаться в нашу службу поддержки клиентов по адресу [support@tronsmart.com](mailto:support@tronsmart.com).

# 日本語

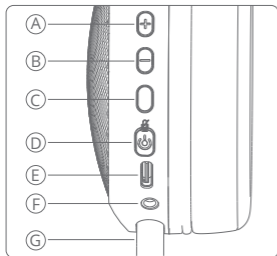

- Ⓐ 音量アップボタン/次のトラック
- Ⓑ 音量ダウンボタン/前のトラック
- Ⓒ マイクミュートボタン
- Ⓓ 電源ボタン
- Ⓔ タイプC充電ポート
- Ⓕ 3.5mmオーディオポート
- Ⓖ マイクポート

## パッケージの内容

- 1 x シャドウワイヤレスゲーミングヘッドセット
- 1 x 2.4GHz USBアダプター
- 1 x 充電ケーブル
- 1 x 保証カード
- 1 x ユーザーマニュアル
- 1 x 3.5mmオーディオケーブル
- 1 x マイクロフォン

## 仕様

モデル	Shadow
作動電圧	80mA
作動電流	3.5-4.2V
バッテリー容量	1000mA
再生時間	約12時間
充電方法	Type-C 5V/350mA
充電時間	約3時間
周波数範囲	2.4-2.483GHz
伝送遅延	2MHz
送信電力	3dBm
受信頻度	-85dBm
ドライバー径	Φ50mm
インピーダンス	32 ohms
周波数応答	20-20KHz

## LEDライトインジケーター (電源ボタン)

青いライトがすばやく点滅します	信号を検索
青いライトがゆっくり点滅します (ビープ音のリマインダー音)	バッテリーレベルが低い
赤信号が点灯	充電
赤信号オフ	充電完了

## LEDライトインジケーター (USBアダプター)

赤いライトがすばやく点滅します	信号を検索
赤信号が点灯	マッチコードが終了しました

## ボタンの説明

電源ボタン: 電源をオン/オフするには、3秒間押し続けます。

マイクミュートボタン: 押してマイクをミュートします (USBアダプターのインジケータールイトが消灯します)。長押ししてペアリングします。

音量+/- ボタン: 押して音量を上げたり下げたり、押し続けると前/次の曲を切り替えます。

## ヘッドセットのペアリング


USBアダプターがヘッドセットを接続できない場合は、手順に従ってペアリングしてください。

1. コード一致ボタンを3~5秒間押し続けます。
2. ビープ音が鳴った後、ペアリングモードに入ります。
3. 赤色のライトが点灯し続ける場合は、ペアリングが成功したことを意味します。

## ヘッドセット接続 (有線)

ヘッドセットは、付属の3.5mmオーディオケーブルで有線ヘッドセットとして使用できます。

1. 3.5mmオーディオケーブルをヘッドセットジャックに差し込みます。
2. 3.5mmオーディオケーブルのもう一方の端をデバイスに接続します。

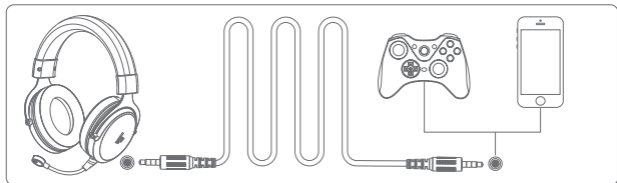

## ヘッドセット接続(PC)


ヘッドセットをワイヤレスで接続するにはどうすればよいですか？

- 1.ワイヤレストランスミッターをPCのUSBコネクタに挿入します。ワイヤレスレシーバーのステータスインジケータが点滅し、接続を待機していることを示します。
- 2.ヘッドセットの電源ボタンを3秒間押し続けて、電源をオンにします。
- 3.ワイヤレストランスミッターのステータスインジケータライトとヘッドセットのヘッドセットの赤いインジケータライトが点灯している場合は、ヘッドセットが正常に接続されていることを示しています。

注:このヘッドセットを初めて使用する場合は、ヘッドセットをプリセット入力および出力デバイスとして設定する必要があります。

## ヘッドセットの接続と構成(PS4TM、PS4TM Pro)

- 1.PS4TMゲームコンソールの電源を入れます。
- 2.ワイヤレスアダプタをPS4TMのUSBポートに接続します。ワイヤレスアダプタのステータスインジケータが点滅して、接続を待機していることを示します。
- 3.もう一方のヘッドセットの電源を3秒間押し続けて、電源を入れます。
- 4.ワイヤレスアダプタステータスインジケータとヘッドセットLEDインジケータが常に点灯している場合は、ヘッドセットが接続されていることを意味します。

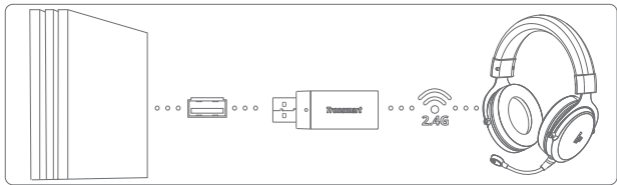

「USBオーディオデバイス」デバイスを検出した後、PS4TMオーディオデバイスを次のように構成します。

- 1.[設定]メニューに移動して選択します。
- 2.デバイスメニューオプションを強調表示して選択します。
- 3.[オーディオデバイス]まで下にスクロールして選択します。
- 4.「入力デバイス」をShadowWirelessヘッドセットに設定します。
- 5.「出力デバイス」をシャドウワイヤレスヘッドセットに設定します。
- 6.[ヘッドフォンに出力]を選択してから、[すべてのオーディオ]を選択します。

## 注意

- ・ヘッドセットは、最初に使用する前に完全に充電する必要があります。
- ・再充電する前に完全に放電する必要はありません。
- ・USB充電ケーブルはハイパワー (USB 2.0以上) ポートを使用する必要があります。古いデバイスの一部のUSBポートはUSB2.0をサポートしていません。

## バッテリー寿命を延ばす

- ・初めて使用する前に、必ずバッテリーを完全に充電してください。
- ・バッテリーを長時間完全に放電したままにしないでください。バッテリーの寿命を最大限に延ばすために、バッテリーにある程度の電力を供給してください。
- ・ヘッドセットが完全に充電されたら、すぐにUSB充電ケーブルを抜きます。
- ・ヘッドセットを室温環境 (20~30°C) に置きます。

## 保証情報

「TronsmartShadowGaming Headset」は、通常の使用およびサービスでの材料および製造上の欠陥に対して、購入日から12か月間、元の所有者に保証されます。製品の使用中に問題が発生した場合は、遠慮なく当社にご連絡ください。support@tronsmart.comのカスタマーサポートチーム。

# **Tronsmart**

**SHENZHEN GEEKBUY E-COMMERCE CO., LTD.**

19th Floor, Galaxy World Tower B, #1 YaBao Rd.,  
LongGang District, Shenzhen, China

Email: [support@tronsmart.com](mailto:support@tronsmart.com)

800-270-1082 (USA & Canada)

+86-755-23603740 (Global)



[www.tronsmart.com](http://www.tronsmart.com)

Made in China