


Filters


Blue

3210/3410

User Manual
Manuel utilisateur
Bedienungsanleitung
Gebruikshandleiding

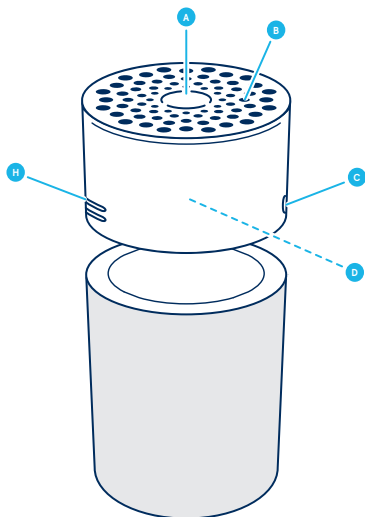

- A** Touch button
- B** Air outlet
- C** Air quality indicator
- D** Fan and motor
- E** Filter shelf ring

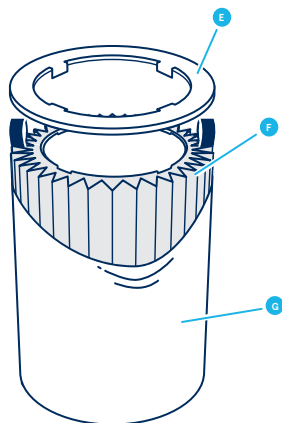

- F** Main filter (Particle + Carbon filter)
- G** Pre-filter
- H** Air quality sensor
- I** Power cable (not in picture)
- J** User Manual (not in picture)

Filters

The air purifier is delivered with a fabric pre-filter and a main filter. The filters purify the air from both particles and gases. For best performance, clean the pre-filters regularly and change the main filter when the air purifier indicates filter change.

To find the right main filter for your air purifier, use the Blueair app or visit www.blueair.com. The model number of your air purifier can be found on the rating label on the air purifier.

Important! Always turn off and disconnect the appliance from the power supply before changing filters, cleaning or carrying out maintenance procedures.


Blueair filter subscription program

Use the Blueair app or visit www.blueair.com to sign up for the Blueair filter subscription program. (Not available in all markets)

Button control functions


Change filter

When the indicator light turns red (after 6 months of operation) you should change the main filter.

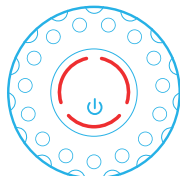

Filter replacement indicator

Press the button down for 7 seconds to reset the filter replacement indicator.

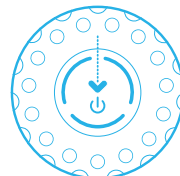


Clean and change the pre-filters

For best performance, clean the pre-filter regularly. Vacuum the exterior of the fabric pre-filter with a soft brush attachment to remove dust. If the pre-filter requires a deeper clean, wash it on a gentle, low-temperature cycle in the washing machine.

Important! Press the Velcro strips together on the pre-filter before machine wash.


Step 1

Turn the unit off and unplug it.

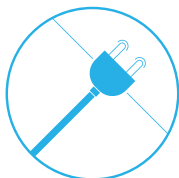


Step 3

Remove the top cylinder from the unit.

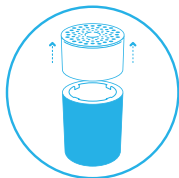


Step 5

Wash the pre-filter in the washing machine, according to instructions on the pre-filter's label.

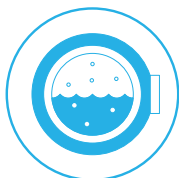


Step 7

Carefully push the top cylinder down, at the same time rotating it clockwise to secure it back into the lock.

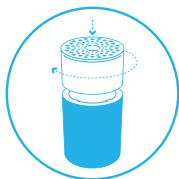


Step 2

Carefully push the top cylinder down while rotating counterclockwise to unlock.

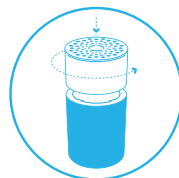


Step 4

Open the pre-filter panel and remove the pre-filter.

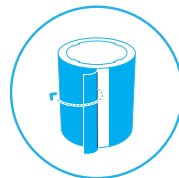


Step 6

Place the pre-filter back onto the unit. Adjust the pre-filter and the panel to hide the power cord in the back.

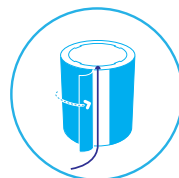

Step 8

Plug in the unit.

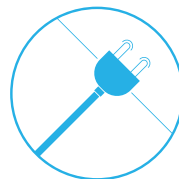


Change the main filter

When changing the filter, vacuum any dust that may have accumulated inside the unit.

Important! Use only original Blueair filters suitable for the model to ensure proper function and performance of the air purifier, and to qualify for full warranty coverage.


Step 1

When the indicator light glows red, it's time to change the main filter.

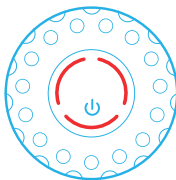


Step 2

Turn the unit off and unplug it.

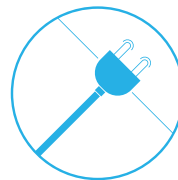


Step 3

Carefully push the top cylinder down while rotating counterclockwise to unlock.

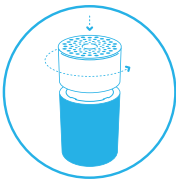

Step 4

Remove the top cylinder from the unit.

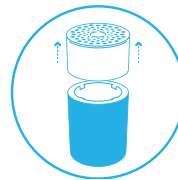


Step 5

Open the pre-filter panel and remove the pre-filter.




Step 6

Carefully remove the filter shelf ring.

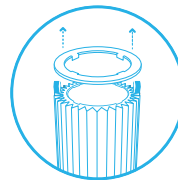


Step 7

Grip the filter handles and pull upwards to remove the main filter from the inner structure.

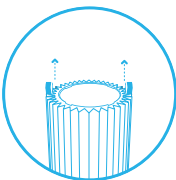


Step 8

Position the new main filter onto the inner structure. The filter handles should face upwards.

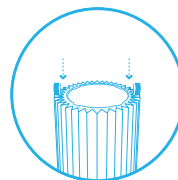


Step 9

Press the filter shelf ring firmly into position above the main filter. The filter shelf ring protects the top edge of the main filter from damage.

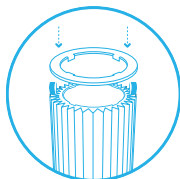

Step 11

Carefully push the top cylinder down while rotating clockwise to secure the lock.

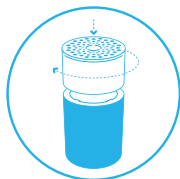


Step 13

Press the touch button for a duration of 7 seconds to reset the filter replacement timer.


This lets the air purifier know that you have changed the filter.

The indicator light flashes for 4 seconds, and then changes from red to white.

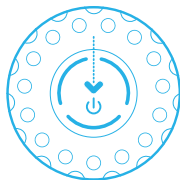


Step 10

Place the pre-filter back onto the unit. Adjust the pre-filter and the panel to hide the power cord in the back.

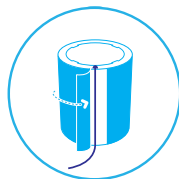

Step 12

Plug in the unit.

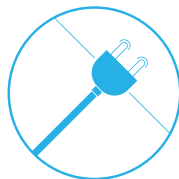

Veillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et le conserver pour vous y reporter ultérieurement.

La dernière version de ce manuel d'utilisation est disponible sur www.blueair.com

Remarque : il peut exister des variantes locales de ces modèles.

Nom du produit :	Numéro de modèle :
3210	3231101000
3410	3431101000

Contenu

Blue 3210/3410

.....


Filtres

.....

.....

.....

.....

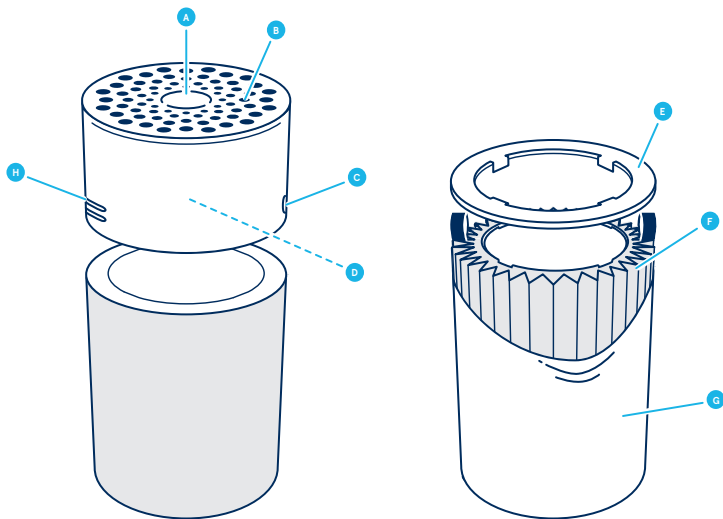

A Bouton tactile

B Sortie d'air

C Indicateur de la qualité de l'air

D Ventilateur et moteur

E Anneau étagère filtre

F Filtre principal (filtre à particules +filtre au charbon)

G Pré-filtre

H Capteur de qualité de l'air

I Câble d'alimentation (non illustré)

J Manuel d'utilisation (non illustré)

Filtres

Le purificateur d'air est fourni avec un pré-filtre en tissu et un filtre principal. Les filtres purifient l'air à la fois des particules et des gaz. Pour des performances optimales, nettoyez les pré-filtres régulièrement et remplacez le filtre principal lorsque le purificateur d'air indique un changement de filtre. Pour des performances optimales, nettoyez les pré-filtres régulièrement et remplacez le filtre principal lorsque le purificateur d'air indique un changement de filtre. Pour déterminer le filtre principal qu'il faut vous procurer pour votre purificateur d'air, utilisez l'application Blueair ou visitez www.blueair.com. Le numéro de modèle de votre purificateur d'air se trouve sur la plaque signalétique au bas du purificateur d'air.

Important ! Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation électrique avant de procéder à l'entretien.


Programme d'abonnement aux filtres Blueair

Utilisez l'application Blueair ou visitez le site www.blueair.com pour vous inscrire au programme d'abonnement de filtre Blueair. (Pas disponible sur tous les marchés)

Fonctions du bouton


Changement de filtre

Lorsque le voyant devient rouge (au bout de 6 mois d'utilisation), vous devez changer le filtre principal.

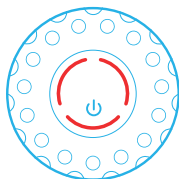

Indicateur de remplacement du filtre

Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 7 secondes pour réinitialiser l'indicateur de remplacement de filtre.

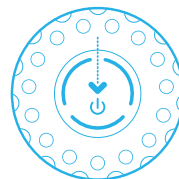


Nettoyage et remplacement des pré-filtres

Pour des performances optimales, nettoyez le pré-filtre régulièrement. Nettoyez l'extérieur du pré-filtre en tissu à l'aide d'une brosse douce éliminer toute poussière. Si le pré-filtre requiert un nettoyage supplémentaire, lavez-le en machine à un programme de lavage délicat.

Important! Reliez les bandes Velcro du pré-filtre avant de le mettre à la machine.


Étape 1

Éteignez l'unité et débranchez-la.

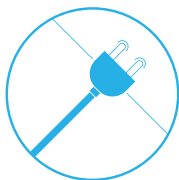


Étape 2

Poussez doucement sur le cylindre tout en le faisant tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour le déverrouiller.

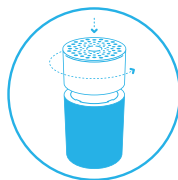


Étape 3

Retirez le cylindre supérieur de l'unité.

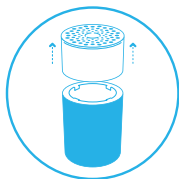

Étape 4

Ouvrez le panneau du pré-filtre et sortez le pré-filtre.

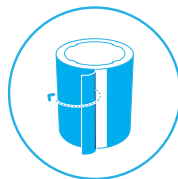


Étape 5

Lavez le pré-filtre à la machine, conformément aux instructions sur l'étiquette du pré-filtre.




Étape 6

Remettez le pré-filtre dans l'unité. Réglez le pré-filtre et le panneau pour masquer le cordon d'alimentation à l'arrière.

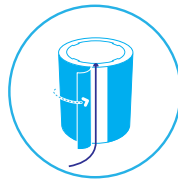


Étape 7

Poussez doucement sur le cylindre, en le faisant tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le reverrouiller.

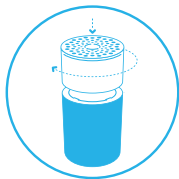

Étape 8

Branchez l'unité.

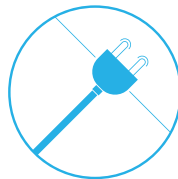


Remplacement du filtre principal

Lors du remplacement du filtre, retirez la poussière qui s'est peut-être accumulée dans l'unité.

Important! Utilisez uniquement les filtres Blueair d'origine adaptés au modèle pour garantir le bon fonctionnement et les performances du purificateur d'air, et pour bénéficier d'une couverture complète de la garantie.


Étape 1

Lorsque le voyant devient rouge, il est temps de changer le filtre principal.

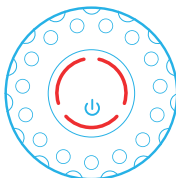


Étape 2

Éteignez l'unité et débranchez-la.

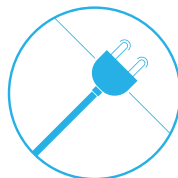


Étape 3

Poussez doucement sur le cylindre tout en le faisant tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour le déverrouiller.

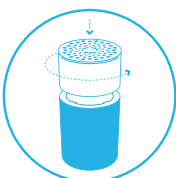

Étape 4

Retirez le cylindre supérieur de l'unité.

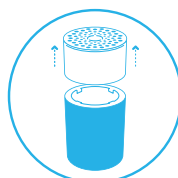


Étape 5

Ouvrez le panneau du pré-filtre et sortez le pré-filtre.




Étape 6

Retirez doucement l'anneau de maintien du filtre.

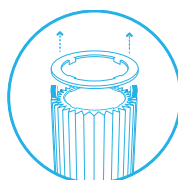


Étape 7

Saisissez les poignées du filtre et tirez vers le haut pour sortir le filtre principal de la structure interne.

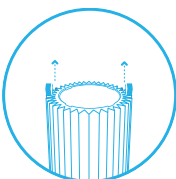


Étape 8

Positionnez le nouveau filtre principal sur la structure interne. Les poignées du filtre doivent être dirigées vers le haut.

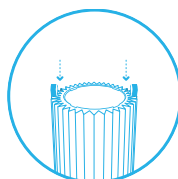


Étape 9

Appuyez fermement sur l'anneau de maintien du filtre pour le positionner au-dessus du filtre principal. L'anneau de maintien du filtre protège le bord supérieur du filtre principal contre les dommages.

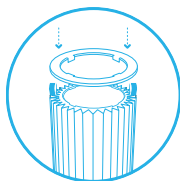


Étape 10

Remettez le pré-filtre sur le filtre principal.

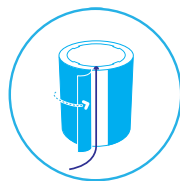


Étape 11

Poussez doucement sur le cylindre supérieur tout en le faisant tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller.

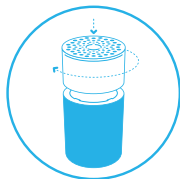


Étape 12

Branchez l'unité.

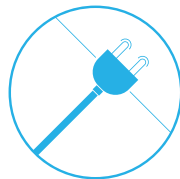

Étape 13

Appuyez sur le bouton tactile pendant 7 secondes pour réinitialiser le programmateur de remplacement du filtre. Cela permet d'indiquer au purificateur d'air que vous avez remplacé le filtre. Le voyant clignote pendant 4 secondes, puis passe du rouge au blanc.

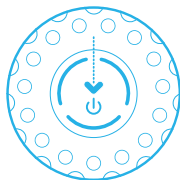

Bitte lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Verwendung auf.

Die aktuellste Version der Bedienungsanleitung finden Sie auf www.blueair.com

Hinweis: Eventuell gibt es ortsabhängige Variationen dieser Modelle.

Produktname:	Modellnummer:
3210	3231101000
3410	3431101000

Inhalt

Blue 3210/3410

.....

.....

Filter

.....

.....


.....

.....


.....

.....

.....

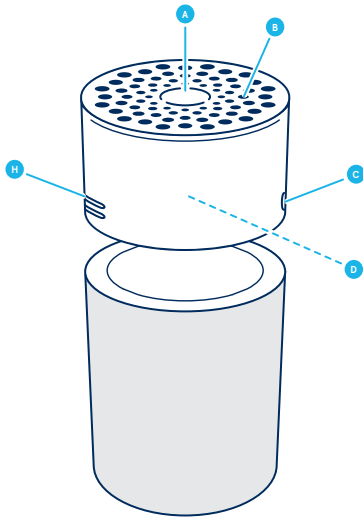

- A** Berührungstaste
- B** Luftauslass
- C** Luftqualität-Anzeige
- D** Lüfter und Motor
- E** Filter-Haltering

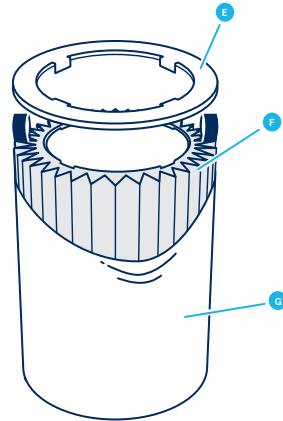

- F** Hauptfilter (Partikel- und Aktivkohlefilter)
- G** Vorfilter
- H** Luftqualitätssensor
- I** Stromkabel (nicht abgebildet)
- J** Bedienungsanleitung (nicht abgebildet)

Filter

Im Lieferumfang des Luftreinigers sind ein Gewebe-Vorfilter und ein Hauptfilter enthalten. Die Filter reinigen die Raumluft von Partikeln und Gasen. Reinigen Sie die Vorfilter regelmäßig und wechseln Sie den Hauptfilter, wenn der Luftreiniger anzeigt, dass ein Filterwechsel erforderlich ist, um eine optimale Leistung des Geräts zu gewährleisten.

Den richtigen Hauptfilter für Ihren Luftreiniger finden Sie mit der Blueair-App oder auf www.blueair.com. Die Modellnummer Ihres Geräts ist auf dem Typenschild des Luftreinigers angegeben.

Wichtig! Schalten Sie das Gerät immer aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, bevor Sie Filter wechseln, das Gerät reinigen oder eine Wartung durchführen.


Blueairs Filterabonnement-Programm

Melden Sie sich in der Blueair-App oder auf www.blueair.com für das Blueair-Filterabonnement an. (Nicht in allen Märkten erhältlich)

Tasten-Steuerungsfunktionen


Filterwechsel

Wenn die Kontrollleuchte rot aufleuchtet (nach 6 Monaten Betrieb), sollten Sie den Hauptfilter austauschen.

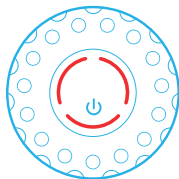

Filterwechselanzeige

Halten Sie die Taste 7 Sekunden lang gedrückt, um die Filterwechselanzeige zurückzusetzen.

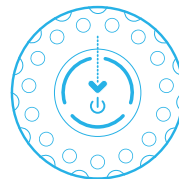


Reinigen und wechseln Sie die Vorfilter

Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, sollte der Vorfilter regelmäßig gereinigt werden. Saugen Sie die Außenseite des Gewebe-Vorfilters mit einem weichen Bürstenaufsatz ab, um Staub zu entfernen. Falls der Vorfilter gründlicher gereinigt werden muss, kann er bei einem schonenden Waschgang mit niedriger Temperatur in der Waschmaschine gewaschen werden.

Wichtig! Drücken Sie die Klettstreifen des Vorfilters zusammen, bevor Sie ihn in der Waschmaschine reinigen.


Schritt 1

Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.

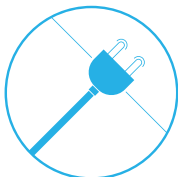


Schritt 3

Nehmen Sie den oberen Zylinder vom Gerät ab.

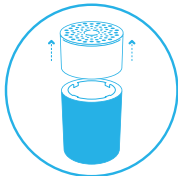


Schritt 5

Reinigen Sie den Vorfilter in der Waschmaschine gemäß der Anleitung auf dem Etikett des Vorfilters.

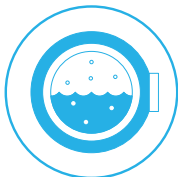


Schritt 7

Drücken Sie den oberen Zylinder vorsichtig nach unten und drehen Sie ihn dabei im Uhrzeigersinn, um ihn zu verriegeln.

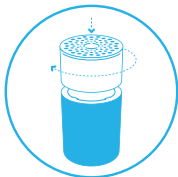


Schritt 2

Drücken Sie den oberen Zylinder vorsichtig nach unten und drehen Sie ihn dabei gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu entriegeln.

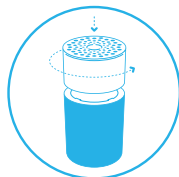


Schritt 4

Öffnen Sie die Abdeckung des Vorfilters und nehmen Sie den Vorfilter aus dem Gerät.

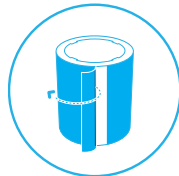


Schritt 6

Setzen Sie den Vorfilter wieder in das Gerät ein. Justieren Sie den Vorfilter und die Abdeckung so, dass das Stromkabel an der Rückseite des Geräts nicht mehr zu sehen ist.

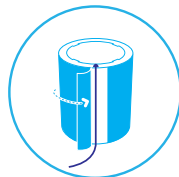

Schritt 8

Stecken Sie den Netzstecker des Geräts ein.

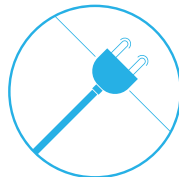


Wechseln Sie den Hauptfilter

Entfernen Sie beim Wechseln des Filters alle Staubreste, die sich eventuell im Inneren des Geräts angesammelt haben, mit einem Staubsauger.

Wichtig! Verwenden Sie nur Original-Filter von Blueair, die für das jeweilige Gerätemodell geeignet sind. Nur so können Sie eine ordnungsgemäße Funktion und Leistung des Luftreinigers gewährleisten und die volle Garantie erhalten.


Schritt 1

Wenn die Farbe der Kontrollleuchte auf rot umschaltet, ist es Zeit, den Hauptfilter zu wechseln.

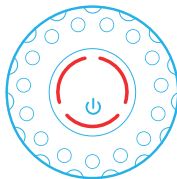


Schritt 2

Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.

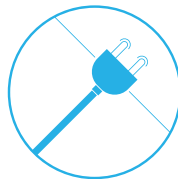


Schritt 3

Drücken Sie den oberen Zylinder vorsichtig nach unten und drehen Sie ihn dabei gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu entriegeln.

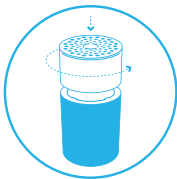

Schritt 4

Nehmen Sie den oberen Zylinder vom Gerät ab.

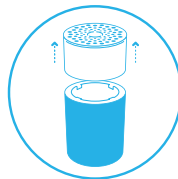


Schritt 5

Öffnen Sie die Abdeckung des Vorfilters und nehmen Sie den Vorfilter aus dem Gerät.




Schritt 6

Entfernen Sie vorsichtig den Filter-Haltering.

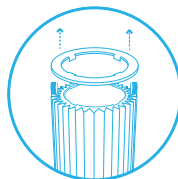


Schritt 7

Ziehen Sie den Hauptfilter an seinen Griffen nach oben, um ihn aus der inneren Struktur herauszunehmen.

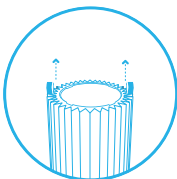


Schritt 8

Bringen Sie anschließend den neuen Hauptfilter auf der inneren Struktur an. Die Griffe des Filters sollten dabei nach oben zeigen.

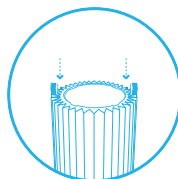


Schritt 9

Drücken Sie den Filter-Haltering über dem Hauptfilter fest in seine Position. Der Filter-Haltering schützt die Oberkante des Hauptfilters vor Beschädigungen.

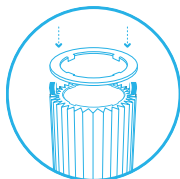


Schritt 11

Drücken Sie den oberen Zylinder vorsichtig nach unten und drehen Sie ihn dabei im Uhrzeigersinn, um ihn zu verriegeln.

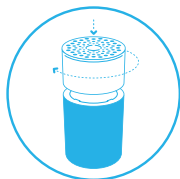


Schritt 13

Halten Sie die Berührungstaste 7 Sekunden lang gedrückt, um den Filterwechsel-Timer zurückzusetzen. Damit informieren Sie den Luftreiniger darüber, dass Sie den Filter gewechselt haben. Die Kontrollleuchte blinkt 4 Sekunden lang auf. Anschließend ändert sich ihre Farbe von rot zu weiß.

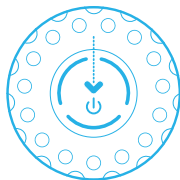


Schritt 10

Setzen Sie den Vorfilter wieder in das Gerät ein. Justieren Sie den Vorfilter und die Abdeckung so, dass das Stromkabel an der Rückseite des Geräts nicht mehr zu sehen ist.

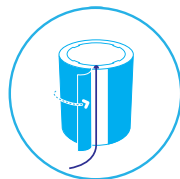

Schritt 12

Stecken Sie den Netzstecker des Geräts ein.

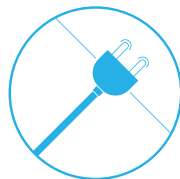

Lees deze gebruikshandleiding zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstige referentie.
De nieuwste versie van deze handleiding vindt u op www.blueair.com

Opmerking: Er kunnen lokale varianten van deze modellen zijn.

Productnaam:	Modelnummer:
3210	3231101000
3410	3431101000

Inhoud

Blue 3210/3410

.....

.....

Filters

.....


.....

.....


.....

.....

.....

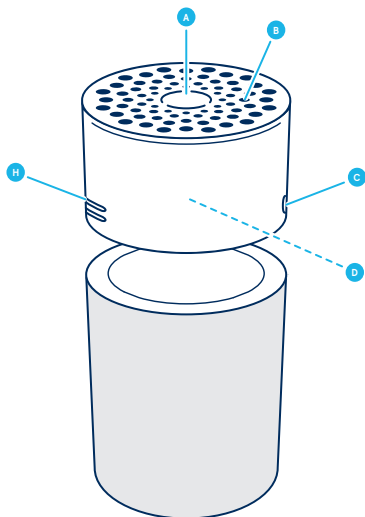

- A** Tiptoets
- B** Luchtuitlaat
- C** Indicator voor de luchtkwaliteit
- D** Ventilator en motor
- E** Filtervlakring

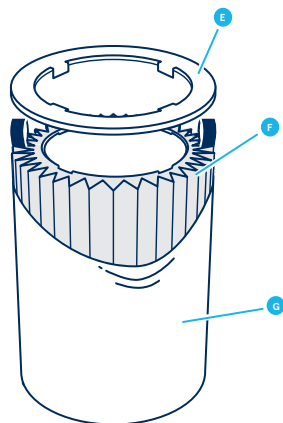

- F** Hoofdfilter (deeltjes- + koolstoffilter)
- G** Voorfilter
- H** Sensor voor de luchtkwaliteit
- I** Voedingskabel (niet afgebeeld)
- J** Gebruikshandleiding (niet afgebeeld)

Filters

De luchtreiniger wordt geleverd met een stoffen voorfilter en een hoofdfilter. De filters zuiveren zowel deeltjes als gassen uit de lucht. Voor optimale prestaties moet u de voorfilters regelmatig reinigen en moet u het hoofdfilter vervangen wanneer de luchtreiniger aangeeft dat het filter moet worden vervangen.

Gebruik de Blueair-app of ga naar www.blueair.com als u het juiste hoofdfilter voor uw luchtreiniger wilt zoeken. Het modelnummer van uw luchtreiniger wordt vermeld op het classificatielabel op de luchtreiniger.

Belangrijk! Schakel het apparaat altijd uit en koppel het apparaat los van de voeding voordat u filters vervangt en voordat u het apparaat reinigt of onderhoudsprocedures uitvoert.


Abonnementsprogramma voor Blueair-filters

Gebruik de Blueair-app of ga naar www.blueair.com om u te registreren voor het abonnementsprogramma voor Blueair-filters. (Dit programma is niet overal beschikbaar)

Toetsbedieningsfuncties


Filter vervangen

Wanneer het indicatorlampje rood wordt (na 6 maanden gebruik), moet u het hoofdfilter vervangen.

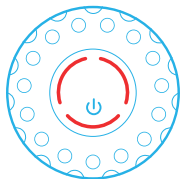

Indicator voor filtervervang

Druk 7 seconden op de toets om de indicator voor filtervervang opnieuw in te stellen.

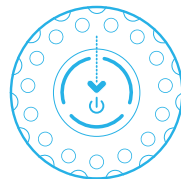


De voorfilters reinigen en vervangen

Reinig het voorfilter regelmatig voor optimale prestaties. Stofzuig de buitenzijde van het stoffen voorfilter. Bevestig hiertoe een zachte borstel op de stofzuiger om stof te verwijderen. Als het voorfilter een grondige reiniging vereist, kunt u dit in de wasmachine wassen met een fijnwasprogramma op lage temperatuur.

Belangrijk! Druk de klittenbandstroken op het voorfilter samen voordat u dit in een wasmachine wast.


Stap 1

Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.

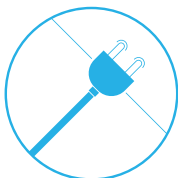


Stap 3

Verwijder de bovenste cilinder van het apparaat.

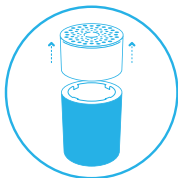


Stap 5

Was het voorfilter in de wasmachine, in overeenstemming met de instructies op het label van het voorfilter.

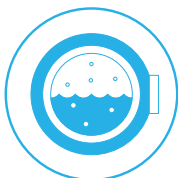


Stap 7

Duw de bovenste cilinder voorzichtig omlaag en draai deze rechtsonder om de cilinder opnieuw vast te zetten in de vergrendelde positie.

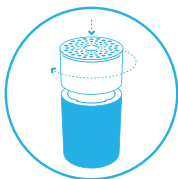


Stap 2

Duw de bovenste cilinder voorzichtig omlaag terwijl u deze linksom draait om de cilinder te ontgrendelen.

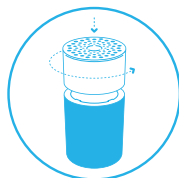


Stap 4

Open het voorfilterpaneel en verwijder het voorfilter.

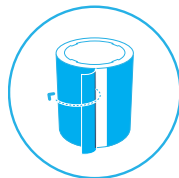


Stap 6

Plaats het voorfilter terug in het apparaat. Pas het voorfilter en het paneel zo aan dat het netsnoer aan de achterzijde is verborgen.

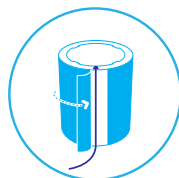

Stap 8

Sluit het apparaat aan.

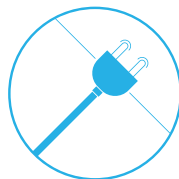


Het hoofdfilter vervangen

Reinig bij het vervangen van het filter met een stofzuiger al het eventuele stof dat zich in het apparaat heeft opgehoopt.

Belangrijk! Gebruik alleen originele Blueair-filters die geschikt zijn voor het model om de juiste werking en prestaties van de luchtreiniger te waarborgen en om in aanmerking te komen voor volledige garantiedekking.


Stap 1

Wanneer het indicatorlampje rood brandt, is het tijd om het hoofdfilter te vervangen.

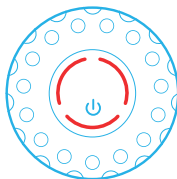


Stap 2

Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.

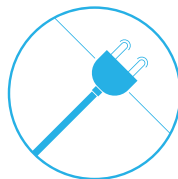


Stap 3

Duw de bovenste cilinder voorzichtig omlaag terwijl u deze linksom draait om de cilinder te ontgrendelen.

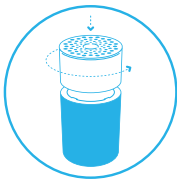

Stap 4

Verwijder de bovenste cilinder van het apparaat.

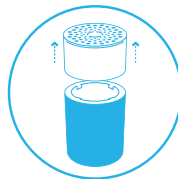


Stap 5

Open het voorfilterpaneel en verwijder het voorfilter.




Stap 6

Verwijder voorzichtig de filtervlakring.

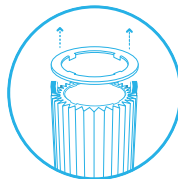


Stap 7

Pak de filtergrepen vast en trek deze omhoog om het hoofdfilter uit de binnenstructuur te verwijderen.

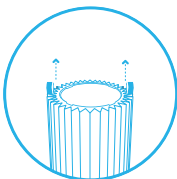


Stap 8

Plaats het nieuwe hoofdfilter in de binnenste behuizing. De filtergrepen moeten naar boven zijn gericht.

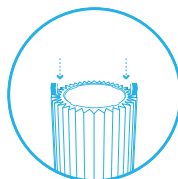


Stap 9

Druk de filtervlakring stevig in positie boven het hoofdfilter. De filtervlakring beschermt de bovenrand van het hoofdfilter tegen schade.

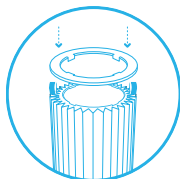

Stap 11


Duw de bovenste cilinder voorzichtig omlaag terwijl u deze rechtsom draait om de cilinder vast te zetten in de vergrendelde positie.

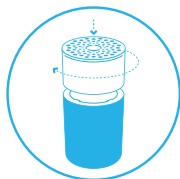

Stap 13


Druk gedurende 7 seconden op de tiptoets om de timer voor filtervervangning opnieuw in te stellen.

U stelt op deze manier op de luchtreiniger in dat u het filter hebt vervangen. Het indicatorlampje knippert gedurende 4 seconden en verandert vervolgens van rood naar wit.

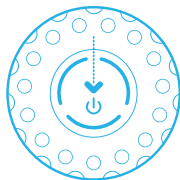


Stap 10

Plaats het voorfilter terug in het apparaat. Pas het voorfilter en het paneel zo aan dat het netsnoer aan de achterzijde is verborgen.

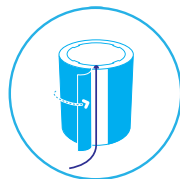

Stap 12

Sluit het apparaat aan.

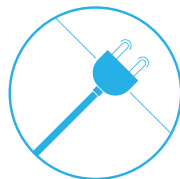

www.blueair.com

Blueair AB

Karlavägen 108
115 26 Stockholm
Sweden
Tel: +46 8 679 45 00
info@blueair.se

Blueair Inc.

125 S Clark
Suite 2000
Chicago, IL. 60603
USA
Tel: +1 888 258 3247
info@blueair.com

Blueair AB Middle East

Jafza One, Office No. AB1503
Jebel Ali Free Zone
P.O. Box No. 263947
Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971 (4) 8821244
salesme@blueair.se

Blueair (Shanghai) Trading Co. Ltd.

Room 1001, City Gateway
No. 398 North Caoxi Road
Xuhui Distr, Shanghai,
China
Tel: 400 006 9693
info@unilever-le.com

Blueair Asia Ltd.

Unit 8C, 8/F, MG Tower,
133 Hoi Bun Road,
Kwun Tong, Kowloon,
Hong Kong
Tel: +852 2345 8988
blueairasia@blueair.se



0106627001