



Instrukcja obsługi User Manual

www.hypermotion.eu

KKS Jakub Sadowski Sp. J.
Łowicka 51/23A
02-535 Warszawa, Poland
biuro@hypermotion.eu



TOBI SPINER

TOBI SPINER

Dziękujemy za zakup rowerka trójkołowego Tobi Spiner. Zachęcamy do zapoznania się z naszą kompletną ofertą na stronie www.hypermotion.eu.

Zespół Hypermotion

UWAGA: Zachować do późniejszego wykorzystania. Przed montażem oraz użyciem uważnie przeczytaj instrukcję.





Ostrzeżenie:

1. Maksymalne obciążenie: 25 kg. Produkt odpowiedni dla dzieci w wieku: 1,5-5 lat. Nie przeciążać ze względów bezpieczeństwa;
2. Produkt przeznaczony do przewożenia tylko jednego dziecka.
3. Dziecko musi znajdować się w polu widzenia, a także należy nauczyć go, jak korzystać z produktu przed rozpoczęciem jego użytkowania.
4. Przed jazdą należy sprawdzić, czy wszystkie elementy zostały zamocowane.
5. Przed jazdą należy upewnić się, że wszystkie mechanizmy blokujące są sprawne;
6. Nie przeciążać rowerka, aby zapewnić jego stabilność;
7. Produkt należy trzymać z dala od schodów, ulic i pojazdów mechanicznych;
8. Trzymać z dala od wysokiej temperatury, ognia, wilgoci.
9. Należy jeździć na rowerku w jasne dni i na płaskim podłożu. Należy upewnić się, że rowerek nie przechyla się, ponieważ dziecko może odnieść obrażenia;
10. Nie wkładać żadnych części ciała, w tym rąk, głowy i stóp pod koło.

Konserwacja:

Należy regularnie kontrolować i konserwować rowerek trójkołowy, aby zapobiec przypadkowemu zranieniu się dzieci.

1. Czystość: należy czyścić rowerek trójkołowy za pomocą miękkiej szmatki zamiast wody, aby uniknąć uszkodzenia produktu.
2. Należy nasmarować części przekładnie (np. oś przednią i tylną, zawiasy kierownicy itd.), aby poprawić żywotność produktu.
3. Należy regularnie sprawdzać, czy śruby nie są poluzowane lub nie ma uszkodzonych części. Należy wymieniać uszkodzone części, jeśli jest to konieczne.
4. Należy odwoływać się do instrukcji obsługi, aby uniknąć uszkodzenia produktu.

Lista elementów

Nr	nazwa		
1	zestaw montażowy kierownicy	zestaw	1
2	siedzisko z tworzywa sztucznego	zestaw	1
3	tylne koło	element	2
4	zestaw montażowy koła przedniego	zestaw	1
5	rama	zestaw	1
6	poręcz	zestaw	1
7	górnny popychacz z torbą	zestaw	1
8	daszek	zestaw	1
9	koszyk	zestaw	1
10	oparcie i poduszka	zestaw	1
11	dolny popychacz i drążek sterujący	zestaw	1



Ostrzeżenie:




1. Nie wkładać małych części do ust.
2. Nie przeciążać, dopuszczalna waga: 25 kg.
3. Można bawić się rowerkiem tylko w odpowiedni sposób.
4. Należy usunąć opakowanie, aby zapobiec uduszeniu się dziecka podczas zabawy.

Główne części



(1) zestaw montażowy kierownicy (2) siedzisko z tworzywa sztucznego (3) tylne koło (4) zestaw montażowy koła przedniego (5) rama (6) poręcz (7) górny popychacz z torbą (8) daszek (9) koszyk (10) oparcie i poduszka (11) dolny popychacz i drążek sterujący

Montaż przez osobę dorosłą

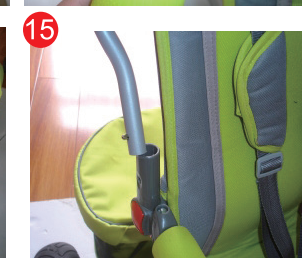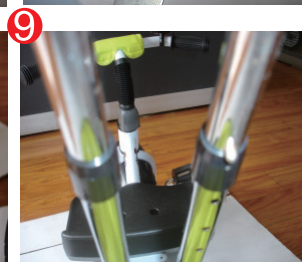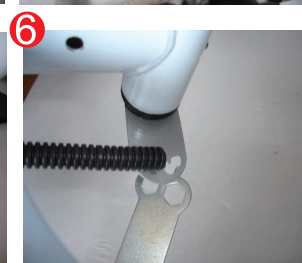

Montaż przez osobę dorosłą

1. Załóż zestaw montażowy koła tylnego. Włóż tylną oś koła do tylnej belki osi. Przycisk zablokuje się samoczynnie. (rys. 1)
2. Zamocuj tuleję ramy. Połącz ramę z przednim kołem, a następnie przymocuj kierownicę do tulei ramy (rys. 2-3).
3. Zamocuj siedzisko na ramie. (rys. 4)
4. Przymocuj drążek sterowniczy do tylnej ramy, a następnie przykręć śrubę za pomocą widelca (rys. 5-6).
5. Zamocuj koszyk na tylnej ramie. (rys. 7)
6. Zamocuj złożony popychacz na drążku sterującym i zablokuj konstrukcję (rys. 8-9).
7. Przymocuj oparcie na ramie za pomocą śrub. (rys. 10-11)
8. Zamocuj poręcz na oparciu, przykryj oparcie poduszką, a następnie zablokuj konstrukcję. Zaciśnij pas, który znajduje się za oparciem. (rys. 12-14)
9. Przymocuj daszek, który opiera się na uchwycie poręczy. Przycisk na uchwycie wyskoczy. (rys 15)



TOBI SPINER

Thank you for purchasing a Kid's tricycle Tobi Spiner. We invite you to familiarize yourself with our full offer at www.hypermotion.eu.

Hypermotion team

ATTENTION: Please read the user manual carefully before you unfold and use Kid's tricycle.





Warning:

1. Carrying capacity: 25kgs, Adapted age: 1.5-5, Do not overloading for safety;
2. Only can afford one child;
3. Must keep the kid in view and teach him how to use before riding;
4. Must check all components are connected before riding;
5. Ensure all locking device is locked before riding;
6. Don't put any overloading on it to ensure the stability;
7. Keep away from the stairs, impages, street and motor vehicle way;
8. Keep away from the high temperature, fire damp, and do over it;
9. Riding in bright day and flat place, ensure don't tilted to avoid harm;
10. Do not put any parts of body include hands, head and feet under the wheel.

Maintenance:

Please regular inspection and maintenance of the tricycle to prevent the children from being accidental injury.

1. Cleanliness: clean the tricycle by floppy cloth instead of water to avoid degenerating;
2. Add a fixed oil to transmission parts (eg. anteroposterior axis, handlebars hinges and so on) to improve the life of production.
3. Regularly check whether there is a screw loose or the parts damaged. Pls change the damaged parts if it is necessary.
4. Pls reference the manual when operate it to avoid damaged.

packing list

No.	name		
1	handle bar assembly	set	1
2	plastic seat	set	1
3	real wheel	piece	2
4	front wheel assembly	set	1
5	frame assembly	set	1
6	upper pushbar with bag	set	1
7	handrail	set	1
8	canopy	set	1
9	basket	set	1
10	backrest and cushion	set	1
11	lower pushbar and control rod	set	1



Warning:


1. Do not put the small parts into the mouth.
2. No overloading, carry capacity :25kgs.
3. Do playing this tricycle in right way.
4. Do put away the package to avoid suffocation when playing.

main parts



- ① handle bar assembly ② plastic seat ③ rear wheel
 ④ front wheel assembly ⑤ frame assembly ⑥ handrail
 ⑦ upper pushbar with bag ⑧ canopy ⑨ basket
 ⑩ backrest and cushion ⑪ lower pushbar and control rod

Assembly by adults

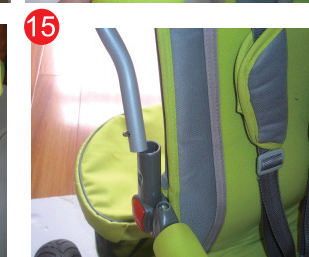

Assembly by adults

1. fix rear wheel assembly.put the rear wheel axle into the real axle housing .the button can be locked by itself.(picture 1)
2. Assemble the frame tube. connect the frame with front wheel and then fix the handlebar on the frame tube. (picture 2-3)
3. fix the seat on frame.(picture 4)
4. fix the control rod on rear frame and then connect it with fork by screw.(picture 5-6)
5. fix the basket on real frame.(picture 7)
6. fix the assembled pushbar on control rod of frame and the lock the rapid structure.(picture 8-9)
7. fix the baskrest on frame by screw.(picture 10-11)
8. fix the handrail on backrest,cover the backrest with cushion and then lock it,tighen the belt that is behind of backrest.(picture 12-14)
9. fix the canopy supporting on handrail holder the button on holder will pop-up.(picture 15)

