



# SMART ROBOT VACUUM CLEANER

Manual



## CONTENTS

- 1× SINJI SMART ROBOT VACUUM CLEANER
- 1× Charging Dock
- 1× Remote Control
- 2× Batteries
- 1× Power supply unit
- 2× Side Brushes
- 1× Cleaning Brush
- 1× User manual

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	BR150
CPU	GD32F330
Case material	ABS plastic
Battery capacity	2500mAh
Fan motor	1400pa Domestic Brushless motor
Suction power	650 pa standard mode / 1000 pa Turbo mode
Dust compartment	0.2 l
Water tank	0.23 l
Speed	0.3 m/s
Adapter voltage:	19 V / 0.6 A
Dimensions	300*74 mm
Weight	2.5 kg
Charging time	4.5 hours

## BEFORE USE

Before use, remove the protective strips from the Sinji Smart Robot Vacuum Cleaner, and from the charging station.

### 1. CONNECT TO THE APP

EZ mode

1. After turning on the Sinji Smart Robot Vacuum Cleaner, long press and hold the power plug button until the buzzer “ticks” and release.  
The power button on the machine is bright green and blinks slowly.
2. Open the Smart Life app and press the blue plus at the top right to add a device
3. Choose small household appliances → Robot Vacuum Cleaner WiFi
4. Enter the account and password of your WiFi network (2.4 GHz) and select “next”.
5. Select “EZ mode” for passing the WiFi data directly to the Sinji Smart Robot Vacuum Cleaner.

AP mode

In case the recommended installation with the “EZ mode” failed, you can follow the steps below to pair the robot vacuum cleaner with the “AP mode”.

1. Select “AP mode” to first connect to the Sinji Smart Robot Vacuum Cleaner’s WiFi network, in order to pass the data from your home network.
2. In AP mode: connect to the WiFi hotspot created by the Sinji Smart Robot Vacuum Cleaner, the WiFi name is “smartlife-\*\*\*\*”.
3. In AP mode: after connecting to the WiFi network, return to the Smart Life interface and wait for the connection result.

### 2. CHARGING THE SINJI SMART ROBOT VACUUM CLEANER

1. Place the charging station on the flat ground against the wall. Do not place objects 0.5 m to the left and right of the charging station or 1.5 m in front of the charging station.
2. Attach the charging station to the adapter and plug the adapter into the power outlet.
3. Attach the two side brushes to the bottom of the Sinji Smart Robot Vacuum Cleaner
4. Place the Sinji Smart Robot Vacuum Cleaner on the charging station to charge the Sinji Smart Robot Vacuum Cleaner. While charging, the indicator flashes. When charging is complete, the indicator will be on constantly. It takes approximately five hours to fully charge the main unit.

During cleaning, the Sinji Smart Robot Vacuum Cleaner automatically checks its power level. If the power level is insufficient, it will automatically return to the charging station to recharge. You can also press the “home” button on the remote control or in the app to instruct the main unit to return to the charging stand to activate.

### 3. CLEANING MODES

For different cleaning needs, this product offers multiple cleaning modes for you to choose from. You can select the different cleaning modes on the robot vacuum cleaner, through the app, or through the remote control.



#### Automatic Cleaning

In the off state, press and hold the power button. After the indicator on the robot vacuum cleaner lights up, indicating that the device is turned on, press the power button again to start the automatic cleaning.



#### Fixed Point Cleaning

The Sinji Smart Robot Vacuum Cleaner cleans the ground in a spiral path in the specified area and returns to the original point after cleaning. To do this, press the crosshair button on the remote control or in the app to enable fixed point cleaning.



#### Cleaning along the wall

The Sinji Smart Robot Vacuum Cleaner cleans the ground along edges of solid objects (e.g. wall) and returns to the charging stand after cleaning. To do this, press the square button on the remote control or in the app to enable cleaning along the edge.



#### Manual operation

The Sinji Smart Robot Vacuum Cleaner cleans the ground in the direction that the user transmits. Press the directional pad on the remote control or in the app to specify the direction.

### 4. SETTING A SCHEDULE

In the app, a schedule can be set within which the Sinji Smart Robot Vacuum Cleaner performs cleaning actions. To do this, in the main screen of the Smart Life app, go to the "smart" option at the bottom. There are already a number of examples of possible schemes here, you can select them to put them into use if you wish. You can also modify them to your liking before activation.

To create a completely new schedule, click on the blue plus in the upper right. First the condition must be selected to start the schedule, then an action must be selected. If it is chosen here to activate the device, it is still necessary to choose in which mode it will be activated. After this, the schedule can be saved and put into use. Optionally, multiple schedules can be created and in use at the same time.

### 5. TURNING THE ROBOT CLEANER ON AND OFF

**Pause:** When the robot vacuum cleaner is active, press the power button on the robot vacuum cleaner or press the pause button on the remote control to pause the activity.

**Wake-up:** After the robot vacuum cleaner is paused for more than 10 minutes, it activates sleep mode (the robot vacuum cleaner indicator is off). Press the power button to wake up robot vacuum cleaner.


**Power off:** After the robot vacuum cleaner is turned off, press and hold the power button. When the robot vacuum cleaner indicator is off, the product is turned off.

*\* It is not recommended to turn off the Sinji Smart Robot Vacuum Cleaner after use, but to let it go into sleep mode in the charger, so that it works better in the next use.*

### 6. MAINTENANCE PARTS


Dust Tank

1

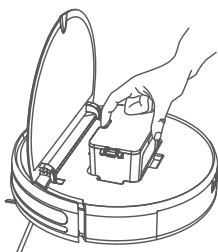


Press the button on the dust container to remove it.

2

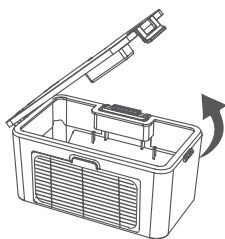


Open the side cover of the dust container.

3

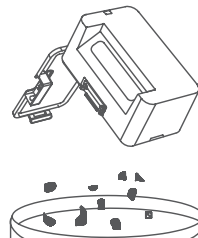


Empty the dust container.

4

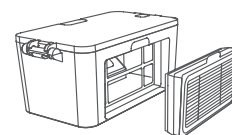


Remove the HEPA filter.

5

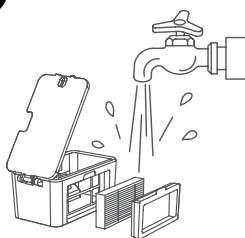

Wash the HEPA filter.

6

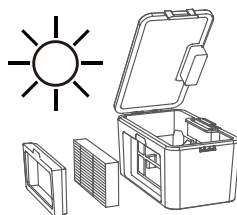

Dry the dust container and filter component to ensure their longevity.

7

Place the HEPA filter back into the dust container. Make sure the HEPA filter is completely dry.

8

Close the dust container lid and place it back into the main unit.

*Note: It is recommended to wash the HEPA filter every 15 to 30 days. The maximum life of the HEPA filter is three months.*

**Charging station, sensors and drive wheels**

The charging electrode, lower visual sensor and bumper contain sensitive electronic parts. Use a dry cloth to clean the parts. Do not use a wet cloth, otherwise water may enter the parts and cause damage.

*\*If the product is not used for a long time, the battery may over-discharge. To prevent this, it should be charged at least once every three months. If the battery is over-discharged or left unused for a long time, the product may no longer be rechargeable.*

**SAFETY TIPS**

Before using this product, please read the following safety instructions and observe all routine safety precautions.

1. Only authorized technicians may disassemble this product. Users are advised not to disassemble this product themselves.
2. This product can only use the factory supplied power adapter. If other adapters are used, the product may be damaged.
3. Keep the drive wheels away from electrical wiring, outlets and body parts.
4. Take care that fabric curtains do not hang in the path of the Sinji Smart Robot Vacuum Cleaner.
5. Do not place this product near cigarette butts, lighters and other smouldering fires.
6. Clean the product after charging.
7. Do not place heavy objects on the unit.
8. Do not use the Sinji Smart Robot Vacuum Cleaner outdoors.
9. Do not use this product in a humid environment, such as the bathroom.
10. Do not place this product in a place where it can easily fall (e.g., on desks and chairs).
11. To avoid tripping, please inform other occupants of the house when this product is active.
12. Remove the battery from the unit before transporting it.
13. Please recycle discarded batteries safely.

## SOMMAIRE

- 1× Aspirateur robot intelligent SINJI
- 1× Station de charge
- 1× télécommande
- 2× Batteries
- 1× Adaptateur
- 2× Brosses latérales
- 1× Brosse de nettoyage
- 1× Manuel d'utilisation

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	BR150
CPU	GD32F330
Matériau du boîtier	plastique ABS
Capacité de la batterie	2500mAh
Moteur de ventilateur	1400pa Moteur domestique sans balais
Puissance d'aspiration	650 pa en mode standard / 1000 pa en mode Turbo
Compartment à poussière	0,2 l
Réservoir d'eau	0,23 l
Vitesse	0,3 m/s
Tension de l'adaptateur :	19 V / 0,6 A
Dimensions	300*74 mm
Poids	2,5 kg
Temps de charge	4,5 heures

## AVANT L'UTILISATION

Avant de l'utiliser, retirez les bandes de protection de l'aspirateur-robot intelligent Sinji et de la station de charge.

### 1. SE CONNECTER À L'APPLICATION

EZ mode

- Après avoir allumé l'aspirateur-robot intelligent Sinji, appuyez longuement sur le bouton de chargement jusqu'à ce que le buzzer émette un signal sonore, puis relâchez-le. Le bouton d'alimentation de la machine est vert vif et clignote lentement.
- Ouvrez l'application Smart Life et appuyez sur le plus bleu en haut à droite pour ajouter un appareil.
- Choisir le petit électroménager → robot nettoyeur WiFi.
- Entrez le compte et le mot de passe de votre réseau WiFi (2,4 GHz) et sélectionnez "suivant".
- Sélectionnez "mode EZ" pour transmettre les données wifi directement à l'aspirateur robot intelligent Sinji

AP mode

Si l'installation recommandée avec le "mode EZ" a échoué, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous pour coupler l'aspirateur robot avec le "mode AP".

- Sélectionnez le "mode AP" pour vous connecter d'abord au réseau wifi de l'aspirateur robot intelligent Sinji, afin de transmettre les données de votre réseau domestique. Le reste des instructions s'applique uniquement au "mode AP".
- En mode AP : connectez-vous au point d'accès WiFi créé par le robot aspirateur intelligent de Sinji, le nom WiFi est "smartlife-\*\*\*\*".
- En mode AP : après s'être connecté au réseau WiFi, revenir à l'interface Smart Life et attendre le résultat de la connexion.

### 2. CHARGER L'ASPIRATEUR ROBOT INTELLIGENT SINJI

- Placez la station de charge sur le sol plat contre le mur. Ne placez aucun objet à 0,5 m à gauche ou à droite de la station de charge ou à 1,5 m devant la station de charge.
- Fixez la station de charge à l'adaptateur et branchez l'adaptateur dans la prise murale.
- Fixez les deux brosses latérales au bas de l'aspirateur robot intelligent Sinji.
- Placez l'aspirateur-robot intelligent Sinji sur la station de charge pour charger l'aspirateur-robot intelligent Sinji. Pendant la charge, l'indicateur clignote. Lorsque la charge est terminée, l'indicateur est allumé en permanence. Il faut environ cinq heures pour charger complètement l'unité principale.

Pendant le nettoyage, le robot aspirateur intelligent Sinji vérifie automatiquement son niveau de puissance. Si le niveau de puissance est insuffisant, il retourne automatiquement à la station de charge pour se recharger. Vous pouvez également appuyer sur le bouton "home" de la télécommande ou de l'application pour demander à l'unité principale de retourner sur le socle de charge pour l'activer.

### 3. MODES DE NETTOYAGE

Pour répondre aux différents besoins de nettoyage, ce produit offre plusieurs modes de nettoyage parmi lesquels vous pouvez choisir. Vous pouvez sélectionner les différents modes de nettoyage sur l'aspirateur robot, via l'appli ou la télécommande.



#### Nettoyage automatique

À l'état éteint, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé. Une fois que le voyant de l'aspirateur robot est allumé, indiquant que l'appareil est en marche, appuyez à nouveau sur le bouton d'alimentation pour lancer le nettoyage automatique.



#### Nettoyage ponctuel fixe

Le robot aspirateur intelligent Sinji nettoie le sol en suivant une trajectoire en spirale dans la zone spécifiée et revient au point d'origine après le nettoyage. Pour ce faire, appuyez sur le bouton en forme de croix de la télécommande ou de l'appli pour activer le nettoyage des points fixes.



### Nettoyage le long du mur

Le robot aspirateur intelligent Sinji nettoie le sol le long des bords des objets solides (par exemple, un mur) et retourne sur le socle de chargement après le nettoyage. Pour ce faire, appuyez sur le bouton en forme de croix de la télécommande ou de l'appli pour activer le nettoyage le long du bord.



### Fonctionnement manuel

Le robot aspirateur intelligent Sinji nettoie le sol dans la direction que l'utilisateur lui transmet. Appuyez sur le bouton poussoir à quatre points de la télécommande ou de l'appli pour spécifier la direction.

## 4. ÉTABLIR UN CALENDRIER

Dans l'application, vous pouvez définir un calendrier dans lequel l'aspirateur robot intelligent Sinji effectuera des actions de nettoyage. Pour ce faire, allez dans l'option "smart" en bas de l'écran principal de l'application Smart Life.

Il y a déjà un certain nombre d'exemples de schémas possibles ici, vous pouvez les sélectionner pour les mettre en œuvre. Vous pouvez également les modifier avant de les activer. Pour créer un tout nouveau programme, cliquez sur le plus bleu dans le coin supérieur droit. Il faut d'abord sélectionner la condition pour lancer le programme, il faut ensuite choisir une action. Si vous avez choisi d'activer l'appareil ici, vous devez encore choisir le mode dans lequel il sera activé. Après cela, vous pouvez enregistrer le programme et commencer à l'utiliser. Il est possible de faire plusieurs plannings et de les utiliser simultanément.

## 5. MISE EN MARCHÉ ET ARRÊT DU ROBOT NETTOYEUR

Pause : lorsque l'aspirateur robot est actif, appuyez sur le bouton d'alimentation de l'aspirateur robot ou sur le bouton de pause de la télécommande pour mettre l'activité en pause.

Réveil : Lorsque l'aspirateur robot est en pause pendant plus de 10 minutes, il active le mode veille (le voyant de l'aspirateur robot est éteint). Appuyez sur le bouton d'alimentation pour réveiller l'aspirateur robot.


Mise hors tension : Après avoir éteint l'aspirateur robot, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé. Si le voyant de l'aspirateur robot est éteint, le produit est éteint.

*\* Il n'est pas recommandé d'éteindre le robot aspirateur intelligent Sinji après utilisation, mais de le laisser se mettre en mode veille dans le chargeur, afin qu'il fonctionne mieux lors de la prochaine utilisation.*

## 6. PIÈCES DE MAINTENANCE


Conteneur à poussière

1

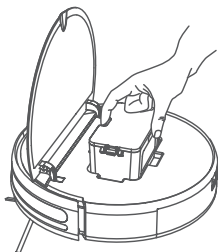


Appuyez sur le bouton du récipient à poussière pour le retirer.

2

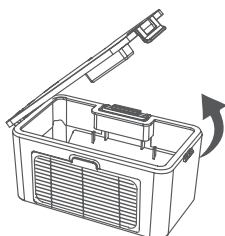


Ouvrez le couvercle latéral du conteneur à poussière.

3

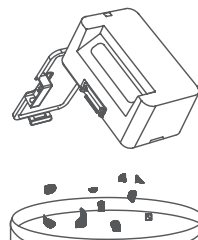


Videz le récipient à poussière.

4

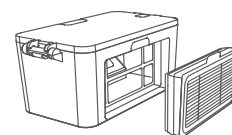


Retirez le filtre HEPA.

5

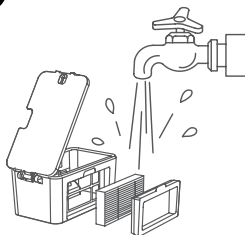

Lavez le filtre HEPA.

6

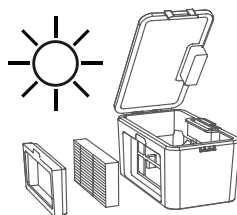

Séchez le récipient à poussière et le composant du filtre pour assurer leur longévité.

7

Remettez le filtre HEPA dans le conteneur à poussière. Assurez-vous que le filtre HEPA est complètement sec.

8

Fermez le couvercle du conteneur à poussière et remplacez-le dans l'unité principale.

*Remarque : Il est recommandé de laver le filtre HEPA tous les 15 à 30 jours. La durée de vie maximale du filtre HEPA est de trois mois.*

**Station de charge, capteurs et roues motrices**

L'électrode de charge, le capteur visuel inférieur et le pare-chocs contiennent des pièces électroniques sensibles. Utilisez un chiffon sec pour nettoyer les pièces. N'utilisez pas de chiffon humide, sinon l'eau pourrait pénétrer dans les composants et les endommager.

*\*Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, la batterie peut se décharger excessivement. Pour éviter cela, il faut le charger au moins une fois tous les trois mois. Si la batterie est trop déchargée ou laissée inutilisée pendant une longue période, le produit peut ne plus être rechargeable.*

**CONSEILS DE SÉCURITÉ**

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire les instructions de sécurité suivantes et respecter toutes les mesures de sécurité habituelles.

1. Seuls des techniciens qualifiés doivent démonter ce produit. Il est conseillé aux utilisateurs de ne pas démonter eux-mêmes ce produit.
2. Ce produit ne peut utiliser que l'adaptateur d'alimentation fourni par l'usine. Si d'autres adaptateurs sont utilisés, le produit peut être endommagé.
3. Tenez les roues motrices éloignées des fils électriques, des prises de courant et des parties du corps.
4. Veillez à ce que les rideaux en tissu ne soient pas suspendus dans la trajectoire de l'aspirateur robot intelligent Sinji.
5. Ne placez pas ce produit à proximité de mégots de cigarettes, de briquets ou d'autres feux couvants.
6. Nettoyez le produit après le chargement.
7. Ne posez pas d'objets lourds sur l'appareil.
8. N'utilisez pas l'aspirateur robot intelligent Sinji à l'extérieur.
9. N'utilisez pas ce produit dans un environnement humide, comme la salle de bain.
10. Ne placez pas ce produit dans un endroit où il peut facilement tomber (par exemple, sur des bureaux et des chaises).
11. Pour éviter de trébucher, veuillez informer les autres occupants de la maison lorsque ce produit est actif.
12. Retirez la batterie de l'appareil avant de le transporter.
13. Veuillez recycler les piles mises au rebut en toute sécurité.



## INHALT

- 1× SINJI SMART ROBOT VACUUM CLEANER
- 1× Ladestation
- 1× Fernbedienung
- 2× Batterien
- 1× Adapter
- 2× Seitenbürsten
- 1× Reinigungsbürste
- 1× Benutzerhandbuch

## TECHNISCHE DATEN

Modell	BR150
CPU	GD32F330
Gehäusematerial	ABS-Kunststoff
Batteriekapazität	2500mAh
Lüftermotor	1400pa Inländischer bürstenloser Motor
Saugleistung	650 pa Standard-Modus / 1000 pa Turbo-Modus
Staubfach	0,2 l
Wassertank	0,23 l
Geschwindigkeit	0,3 m/s
Spannung des Adapters:	19 V / 0,6 A
Abmessungen	300*74 mm
Gewicht	2,5 kg
Ladezeit	4,5 Stunden

## VOR DEM EINSATZ

Entfernen Sie vor der Verwendung die Schutzstreifen vom Sinji Smart Robot Vacuum Cleaner und von der Ladestation.

### 1. MIT DER APP VERBINDEN

EZ mode

- Halten Sie nach dem Einschalten des Sinji Smart Robot Vacuum Cleaner die Ladetaste lange gedrückt, bis der Summer "tickt", und lassen Sie dann los. Die Netztaaste am Gerät leuchtet hellgrün und blinkt langsam.
- Öffnen Sie die Smart Life-App und drücken Sie auf das blaue Plus oben rechts, um ein Gerät hinzuzufügen
- Wählen Sie kleine Haushaltsgeräte → WiFi-Reinigungsroboter.
- Geben Sie den Account und das Passwort Ihres WiFi-Netzwerks (2,4 GHz) ein und wählen Sie "weiter".
- Wählen Sie den "EZ-Modus", um die Wifi-Daten direkt an den Sinji Smart Robot Vacuum Cleaner zu übermitteln.

AP mode

Wenn die empfohlene Installation mit dem "EZ-Modus" fehlgeschlagen ist, können Sie die folgenden Schritte ausführen, um den Roboterstaubsauger mit dem "AP-Modus" zu koppeln.

- Wählen Sie "AP-Modus", um sich zunächst mit dem WLAN-Netzwerk des Sinji Smart Robot Vacuum Cleaner zu verbinden, um die Daten aus Ihrem Heimnetzwerk weiterzuleiten.
- Im AP-Modus: Verbinden Sie sich mit dem WiFi-Hotspot, der vom Sinji Smart Robot Vacuum Cleaner erstellt wurde, der WiFi-Name lautet "smartlife-\*\*\*\*".
- Im AP-Modus: Nach dem Verbinden mit dem WiFi-Netzwerk kehren Sie zur Smart Life-Oberfläche zurück und warten auf das Verbindungsergebnis.

### 2. AUFLADEN DES INTELLIGENTEN ROBOTERSTAUBSAUGERS SINJI

- Stellen Sie die Ladestation auf dem ebenen Boden an die Wand. Stellen Sie keine Gegenstände 0,5 m links oder rechts von der Ladestation oder 1,5 m vor der Ladestation ab.
- Befestigen Sie die Ladestation am Adapter und stecken Sie den Adapter in die Steckdose.
- Befestigen Sie die beiden Seitenbürsten an der Unterseite des Sinji Smart Robot Vacuum Cleaner.
- Stellen Sie den Sinji Smart Robot Vacuum Cleaner auf die Ladestation, um den Sinji Smart Robot Vacuum Cleaner zu laden. Während des Ladevorgangs blinkt die Anzeige. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die Anzeige konstant. Es dauert etwa fünf Stunden, um das Hauptgerät vollständig aufzuladen.

Während der Reinigung überprüft der Sinji Smart Robot Vacuum Cleaner automatisch seinen Leistungspegel. Wenn die Leistung nicht ausreicht, kehrt es automatisch zur Ladestation zurück, um sich aufzuladen. Sie können auch die "Home"-Taste auf der Fernbedienung oder in der App drücken, um das Hauptgerät anzuweisen, zum Aktivieren zur Ladestation zurückzukehren.

### 3. REINIGUNGSMODEN

Für unterschiedliche Reinigungsanforderungen bietet dieses Produkt mehrere Reinigungsmodi, aus denen Sie wählen können. Sie können die verschiedenen Reinigungsmodi am Roboterstaubsauger, über die App oder über die Fernbedienung auswählen.



#### Automatische Reinigung

Drücken und halten Sie im ausgeschalteten Zustand die Netztaaste. Nachdem die Anzeige am Saugroboter leuchtet und damit anzeigt, dass das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie die Einschalttaaste erneut, um die automatische Reinigung zu starten.



#### Festpunkt-Reinigung

Der Sinji Smart Robot Vacuum Cleaner reinigt den Boden in einer spiralförmigen Bahn im angegebenen Bereich und kehrt nach der Reinigung zum ursprünglichen Punkt zurück. Drücken Sie dazu die Fadenkreuztaaste auf der Fernbedienung oder in der App, um die Festpunktreinigung zu aktivieren.



### Reinigung entlang der Wand

Der Sinji Smart Robot Vacuum Cleaner reinigt den Boden entlang von Kanten fester Objekte (z. B. Wand) und kehrt nach der Reinigung in die Ladestation zurück. Drücken Sie dazu die Fadenkreuztaste auf der Fernbedienung oder in der App, um die Reinigung entlang der Kante zu aktivieren.



### Handbetrieb

Der Sinji Smart Robot Vacuum Cleaner reinigt den Boden in der Richtung, die der Benutzer sendet. Drücken Sie den Vier-Punkt-Taster auf der Fernbedienung oder in der App, um die Richtung festzulegen.

## 4. FESTLEGEN EINES ZEITPLANS

In der App können Sie einen Zeitplan festlegen, innerhalb dessen der Sinji Smart Robot Vacuum Cleaner Reinigungsaktionen durchführen soll. Gehen Sie dazu auf die Option "smart" am unteren Rand des Hauptbildschirms der Smart Life-App.

Hier gibt es bereits eine Reihe von Beispielen für mögliche Schemata, die Sie auswählen können, um sie in Betrieb zu nehmen. Sie können sie auch ändern, bevor Sie sie aktivieren. Um einen komplett neuen Zeitplan zu erstellen, klicken Sie auf das blaue Plus in der oberen rechten Ecke. Zuerst muss die Bedingung ausgewählt werden, um das Schema zu starten, dann muss eine Aktion ausgewählt werden. Wenn Sie hier die Aktivierung des Geräts gewählt haben, müssen Sie noch den Modus wählen, in dem es aktiviert werden soll. Danach können Sie den Zeitplan speichern und verwenden. Es ist möglich, mehrere Zeitpläne zu erstellen und diese gleichzeitig zu verwenden.

## 5. EIN- UND AUSSCHALTEN DES ROBOTERREINIGERS

**Pause:** Wenn der Staubsaugerroboter aktiv ist, drücken Sie die Einschalttaste am Staubsaugerroboter oder die Pausentaste auf der Fernbedienung, um die Aktivität anzuhalten.

**Aufwachen:** Nachdem der Roboterstaubsauger länger als 10 Minuten pausiert hat, aktiviert er den Schlafmodus (die Anzeige des Roboterstaubsaugers ist aus). Drücken Sie die Netztaaste, um den Roboterstaubsauger aufzuwecken.


**Ausschalten:** Nachdem der Staubsaugerroboter ausgeschaltet ist, halten Sie die Einschalttaste gedrückt. Wenn die Anzeige des Staubsaugerroboters aus ist, ist das Produkt ausgeschaltet.

*\* Es wird empfohlen, den Sinji Smart Robot Vacuum Cleaner nach der Benutzung nicht auszuschalten, sondern ihn im Ladegerät in den Schlafmodus gehen zu lassen, damit er bei der nächsten Benutzung besser funktioniert.*

## 6. WARTUNGSTEILE


Staubbehälter

1

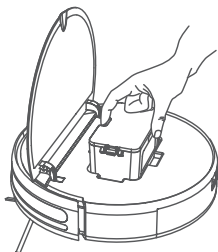


Drücken Sie die Taste am Staubbehälter, um ihn zu entfernen

2

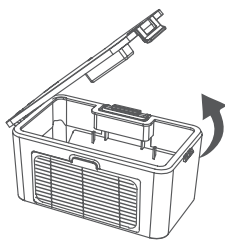


Öffnen Sie den Seitendeckel des Staubbehälters.

3

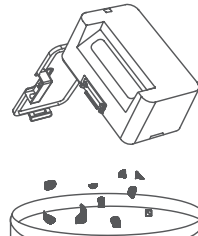


Entleeren Sie den Staubbehälter.

4

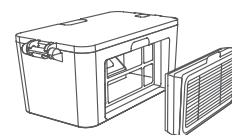


Entfernen Sie den HEPA-Filter.

5

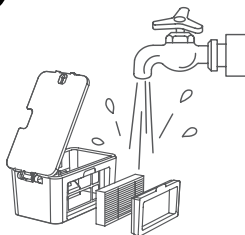

Waschen Sie den HEPA-Filter.

6

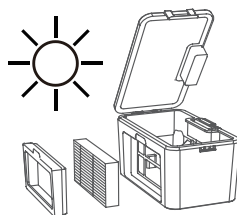

Trocknen Sie den Staubbehälter und die Filterkomponente, um deren Langlebigkeit zu gewährleisten.

7

Setzen Sie den HEPA-Filter wieder in den Staubbehälter ein. Stellen Sie sicher, dass der HEPA-Filter vollständig trocken ist.

8

Schließen Sie den Staubbehälterdeckel und setzen Sie ihn wieder in das Hauptgerät ein.

*Hinweis: Es wird empfohlen, den HEPA-Filter alle 15 bis 30 Tage zu waschen. Die maximale Lebensdauer des HEPA-Filters beträgt drei Monate.*

**Ladestation, Sensoren und Antriebsräder**

Die Ladeelektrode, der untere optische Sensor und der Stoßfänger enthalten empfindliche elektronische Teile. Verwenden Sie ein trockenes Tuch, um die Teile zu reinigen. Verwenden Sie kein nasses Tuch, da sonst Wasser in die Komponenten eindringen und Schäden verursachen kann.

*\*Wenn das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, kann sich der Akku übermäßig entladen. Um dies zu verhindern, sollte es mindestens alle drei Monate aufgeladen werden. Wenn der Akku zu stark entladen wird oder über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, ist das Produkt möglicherweise nicht mehr aufladbar.*

**SICHERHEITSTIPPS**

1. Lesen Sie vor der Verwendung dieses Produkts die folgenden Sicherheitshinweise und beachten Sie alle routinemäßigen Sicherheitsvorkehrungen. Dieses Produkt darf nur von qualifizierten Technikern demontiert werden. Dem Benutzer wird empfohlen, dieses Produkt nicht selbst zu zerlegen.
2. Dieses Produkt kann nur den werkseitig mitgelieferten Netzadapter verwenden. Wenn andere Adapter verwendet werden, kann das Produkt beschädigt werden.
3. Halten Sie die Antriebsräder von elektrischen Leitungen, Steckdosen fern.
4. Achten Sie darauf, dass Stoffvorhänge nicht in den Weg des Sinji Smart Robot Vacuum Cleaner hängen.
5. Stellen Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Zigarettenstummeln, Feuerzeugen und anderen schwelenden Feuern auf.
6. Reinigen Sie das Produkt nach dem Laden.
7. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.
8. Verwenden Sie den Sinji Smart Robot Vacuum Cleaner nicht im Freien.
9. Verwenden Sie dieses Produkt nicht in einer feuchten Umgebung, wie z. B. im Badezimmer.
10. Stellen Sie dieses Produkt nicht an einem Ort auf, an dem es leicht herunterfallen kann (z. B. auf Tische und Stühle).
11. Um Stolperfallen zu vermeiden, informieren Sie bitte andere Hausbewohner, wenn dieses Produkt aktiv ist.
12. Nehmen Sie die Batterie aus dem Gerät, bevor Sie es transportieren.
13. Bitte recyceln Sie ausrangierte Batterien sicher

**CONTENIDO**

- 1× SINJI SMART ROBOT VACUUM CLEANER
- 1× Estación de carga
- 1× Mando a distancia
- 2× pilas
- 1× adaptador
- 2× cepillos laterales
- 1× Cepillo de limpieza
- 1× Manual de usuario

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Modelo	BR150
CPU	GD32F330
Material de la caja	plástico ABS
Capacidad de la batería	2500mAh
Motor del ventilador	1400pa Motor doméstico sin escobillas
Potencia de aspiración	650 pa modo estándar / 1000 pa modo Turbo
Compartimento para el polvo	0,2 l
Depósito de agua	0,23 l
Velocidad	0,3 m/s
Tensión del adaptador	19 V / 0,6 A
Dimensiones	300*74 mm
Peso	2,5 kg
Tiempo de carga	4,5 horas

**ANTES DEL USO**

Antes de utilizarlo, retire las tiras protectoras del robot aspirador inteligente Sinji y de la estación de carga.

**1. CONÉCTESE A LA APLICACIÓN**

EZ mode

- Después de encender el robot aspirador inteligente Sinji, mantenga pulsado el botón de carga hasta que el zumbador haga "tic-tac" y suéltelo. El botón de encendido de la máquina es de color verde brillante y parpadea lentamente.
- Abra la aplicación Smart Life y pulse el signo azul más en la parte superior derecha para añadir un dispositivo
- Elija pequeños electrodomésticos → robot de limpieza WiFi.
- Introduzca la cuenta y la contraseña de tu red WiFi (2,4 GHz) y selecciona "siguiente".
- Seleccione el "modo EZ" para pasar los datos del wifi directamente al Robot Aspirador Inteligente Sinji.

AP mode

Si la instalación recomendada con el "modo EZ" ha fallado, puede seguir los siguientes pasos para emparejar el robot aspirador con el "modo AP".

- Seleccione el "modo AP" para conectarse primero a la red wifi del Robot Aspirador Inteligente Sinji, con el fin de pasar los datos de su red doméstica. El resto de las instrucciones se aplican sólo al "modo AP".
- En modo AP: conéctese al punto de acceso WiFi creado por el Robot Aspirador Inteligente Sinji, el nombre WiFi es "smartlife-\*\*\*\*".
- En modo AP: después de conectarse a la red WiFi, vuelva a la interfaz Smart Life y espere el resultado de la conexión.

**2. CARGUE EL ROBOT ASPIRADOR INTELIGENTE SINJI**

- Coloque la estación de carga en el suelo plano contra la pared. No coloque ningún objeto a 0,5 m a la izquierda o a la derecha de la estación de carga ni a 1,5 m delante de la misma.
- Conecte la estación de carga al adaptador y conecte el adaptador a la toma de corriente.
- Coloque los dos cepillos laterales en la parte inferior del robot aspirador inteligente Sinji.
- Coloque el robot aspirador inteligente Sinji en la estación de carga para cargar el robot aspirador inteligente Sinji. Durante la carga, el indicador parpadea. Cuando la carga se haya completado, el indicador se encenderá constantemente. La unidad principal tarda aproximadamente cinco horas en cargarse por completo.

Mientras limpia, el robot aspirador inteligente Sinji comprueba automáticamente su nivel de energía. Si el nivel de energía es insuficiente, volverá automáticamente a la estación de carga para recargarse. También puedes pulsar el botón "home" en el mando o en la app para indicar a la unidad principal que vuelva al soporte de carga para activarse.

**3. MODOS DE LIMPIEZA**

Para diferentes necesidades de limpieza, este producto ofrece múltiples modos de limpieza para que usted pueda elegir. Puede seleccionar los diferentes modos de limpieza en el robot aspirador, a través de la app, o mediante el mando a distancia.

**Limpieza automática**

En el estado de apagado, mantenga pulsado el botón de encendido. Después de que se encienda el indicador del robot aspirador, indicando que la unidad está encendida, pulse de nuevo el botón de encendido para iniciar la limpieza automática.

**Limpieza de puntos fijos**

El robot aspirador inteligente Sinji limpia el suelo en una trayectoria en espiral en la zona especificada y vuelve al punto original después de la limpieza. Para ello, pulsa el botón de retícula en el mando o en la app para activar la limpieza de puntos fijos.



#### Limpieza a lo largo de la pared

El robot aspirador inteligente Sinji limpia el suelo a lo largo de los bordes de los objetos sólidos (por ejemplo, la pared) y vuelve al soporte de carga después de la limpieza. Para ello, pulse el botón de retícula el mando a distancia o en la app para activar la limpieza a lo largo del borde.



#### Funcionamiento manual

El robot aspirador inteligente Sinji limpia el suelo en la dirección que el usuario le transmite. Presione el pulsador de cuatro puntos del mando a distancia o de la app para especificar la dirección.

### 4. ESTABLEZCA UN HORARIO

En la aplicación, puedes establecer un horario dentro del cual el robot aspirador inteligente Sinji realizará acciones de limpieza. Para ello, dirígete a la opción "smart" en la parte inferior de la pantalla principal de la aplicación Smart Life.

Aquí ya hay varios ejemplos de esquemas posibles, puede seleccionarlos para ponerlos en marcha. También puede modificarlos antes de activarlos. Para crear un horario completamente nuevo, haga clic en el signo azul más de la esquina superior derecha. En primer lugar, seleccione una condición para iniciar el plan, luego seleccione una acción. Si ha elegido activar el dispositivo aquí, aún tiene que elegir el modo en el que se activará. Después de este paso, puede guardar el programa y empezar a utilizarlo. Es posible hacer varios horarios y utilizarlos simultáneamente.

### 5. ENCENDER Y APAGAR EL ROBOT LIMPIADOR

**Pausa:** Cuando el robot aspirador esté activo, pulse el botón de encendido del robot aspirador o pulse el botón de pausa del mando a distancia para pausar la actividad.

**Despierta:** Después de que el robot aspirador esté en pausa durante más de 10 minutos, se activa el modo de reposo (el indicador del robot aspirador se apaga). Pulse el botón de encendido para activar el robot aspirador.


**Apagado:** Después de apagar el robot aspirador, mantenga pulsado el botón de encendido. Si el indicador del robot aspirador está apagado, el producto está apagado.

*\* No se recomienda apagar el Robot Aspirador Inteligente Sinji después de su uso, sino dejarlo en modo de reposo en el cargador, para que funcione mejor en el siguiente uso.*

### 6. PIEZAS DE MANTENIMIENTO


Contenedor de polvo

1

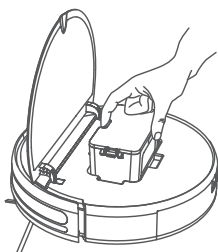


Pulse el botón del contenedor de polvo para retirarlo

2

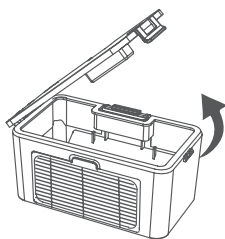


Abra la tapa lateral del contenedor de polvo.

3

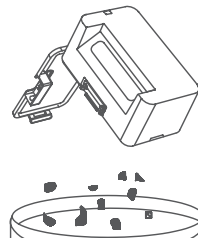


Vacíe el contenedor de polvo

4

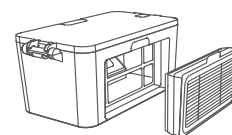


Retire el filtro HEPA.

5

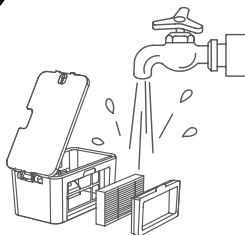

Lave el filtro HEPA.

6

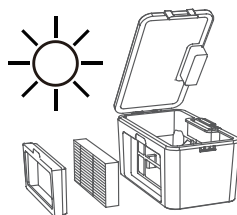

Seque el contenedor de polvo y el componente del filtro para asegurar su longevidad.

7

Vuelva a colocar el filtro HEPA en el contenedor de polvo. Asegúrese de que el filtro HEPA esté completamente seco.

8

Cierre la tapa del contenedor de polvo y vuelva a colocarlo en la unidad principal.

*Nota: Se recomienda lavar el filtro HEPA cada 15 a 30 días. La vida máxima del filtro HEPA es de tres meses.*

**Estación de carga, sensores y ruedas motrices**

El electrodo de carga, el sensor visual inferior y el parachoques contienen piezas electrónicas sensibles. Utilice un paño seco para limpiar las piezas. No utilice un paño húmedo, de lo contrario el agua podría entrar en los componentes y causar daños.

*\* Si el producto no se utiliza durante mucho tiempo, la batería puede descargarse en exceso. Para evitarlo, debe cargarse al menos una vez cada tres meses. Si la batería se descarga en exceso o se deja sin usar durante un largo periodo de tiempo, el producto puede dejar de ser recargable.*

**CONSEJOS DE SEGURIDAD**

Antes de utilizar este producto, lea las siguientes instrucciones de seguridad y observe todas las precauciones de seguridad habituales.

1. Sólo los técnicos cualificados deben desmontar este producto. Se aconseja a los usuarios que no desmonten este producto ellos mismos.
2. Este producto sólo puede utilizar el adaptador de corriente suministrado de fábrica. Si se utilizan otros adaptadores, el producto puede resultar dañado.
3. Mantenga las ruedas motrices alejadas de los cables eléctricos, enchufes y partes de la carrocería.
4. Asegúrese de que las cortinas de tela no cuelgan en la trayectoria del robot aspirador inteligente Sinji.
5. No coloque este producto cerca de colillas, encendedores y otros fuegos ardientes.
6. Limpie el producto después de la carga.
7. No coloque objetos pesados sobre la unidad.
8. No utilice el robot aspirador inteligente Sinji en el exterior.
9. No utilice este producto en un ambiente húmedo, como el baño.
10. No coloque este producto en un lugar donde pueda caerse fácilmente (por ejemplo, sobre escritorios y sillas).
11. Para evitar tropiezos, informe a los demás ocupantes de la casa cuando este producto esté activo.
12. Retire la batería de la unidad antes de transportarla.
13. Por favor, recicle las pilas desechadas de forma segura.

## CONTENUTI

- 1× SINJI SMART ROBOT VACUUM CLEANER
- 1× Stazione di ricarica
- 1× Telecomando
- 2× batterie
- 1× adattatore
- 2× Spazzole laterali
- 1× Spazzola di pulizia
- 1× manuale utente

## SPECIFICHE TECNICHE

Modello	BR150
CPU	GD32F330
Materiale della cassa	plastica ABS
Capacità della batteria	2500mAh
Motore del ventilatore	1400pa Domestic Brushless
Potenza di aspirazione	650 pa modalità standard / 1000 pa modalità Turbo
Scomparto per la polvere	0,2 l
Serbatoio dell'acqua	0,23 l
Velocità	0,3 m/s
Tensione dell'adattatore:	19 V / 0,6 A
Dimensioni	300*74 mm
Peso	2,5 kg
Tempo di ricarica	4,5 ore

## PRIMA DELL'USO

Prima dell'uso, rimuovere le strisce protettive dal Sinji Smart Robot Vacuum Cleaner e dalla stazione di ricarica.

### 1. CONNESSIONE ALL'APP

EZ mode

1. Dopo aver acceso il Sinji Smart Robot Vacuum Cleaner, tenere premuto a lungo il pulsante di carica fino al "ticchettio" del cicalino e rilasciare. Il pulsante di accensione della macchina è verde brillante e lampeggia lentamente.
2. Apri l'app Smart Life e premi il più blu in alto a destra per aggiungere un dispositivo
3. Scegliere piccoli elettrodomestici → Robot di pulizia WiFi.
4. Inserisci l'account e la password della tua rete WiFi (2.4 GHz) e seleziona "next".
5. Selezionare "EZ mode" per passare i dati WiFi direttamente al Sinji Smart Robot Vacuum Cleaner.

AP mode

Se l'installazione raccomandata con la "modalità EZ" è fallita, puoi seguire i passi seguenti per accoppiare il robot aspirapolvere con la "modalità AP".

1. Seleziona "AP mode" per connetterti prima alla rete WiFi del Sinji Smart Robot Vacuum Cleaner, per passare i dati dalla tua rete domestica. Il resto delle istruzioni si applica solo al "modo AP".
2. In modalità AP: connettiti all'hotspot WiFi creato dal Sinji Smart Robot Vacuum Cleaner, il nome WiFi è "smartlife-\*\*\*\*".
3. In modalità AP: dopo la connessione alla rete WiFi, torna all'interfaccia Smart Life e aspetta il risultato della connessione.

### 2. CARICARE L'ASPIRAPOLVERE ROBOT INTELLIGENTE SINJI

1. Posizionare la stazione di ricarica sul terreno piatto contro il muro. Non collocare alcun oggetto a 0,5 m a sinistra o a destra della stazione di ricarica o a 1,5 m davanti alla stazione di ricarica.
2. Attacca la stazione di ricarica all'adattatore e inserisci l'adattatore nella presa a muro.
3. Attacca le due spazzole laterali alla parte inferiore dell'aspirapolvere robot intelligente Sinji.
4. Mettere il Sinji Smart Robot Vacuum Cleaner sulla stazione di ricarica per caricare il Sinji Smart Robot Vacuum Cleaner. Durante la ricarica, l'indicatore lampeggia. Quando la carica è completa, l'indicatore sarà costantemente acceso. Ci vogliono circa cinque ore per caricare completamente l'unità principale.

Durante la pulizia, il Sinji Smart Robot Vacuum Cleaner controlla automaticamente il suo livello di potenza. Se il livello di potenza è insufficiente, tornerà automaticamente alla stazione di ricarica per ricaricarsi. Puoi anche premere il pulsante "home" sul telecomando o nell'app per istruire l'unità principale a tornare alla base di ricarica per attivarsi.

### 3. MODALITÀ DI PULIZIA

Per diverse esigenze di pulizia, questo prodotto offre diverse modalità di pulizia tra cui scegliere. È possibile selezionare le diverse modalità di pulizia sul robot aspirapolvere, attraverso l'app, o attraverso il telecomando.



#### Pulizia automatica

In stato di spegnimento, tenere premuto il pulsante di accensione. Dopo che l'indicatore sull'aspirapolvere robot si è acceso, indicando che l'unità è accesa, premere nuovamente il pulsante di accensione per avviare la pulizia automatica.



#### Pulizia a punti fissi

Il Sinji Smart Robot Vacuum Cleaner pulisce il terreno in un percorso a spirale nell'area specificata e ritorna al punto originale dopo la pulizia. Per fare questo, premere il pulsante a croce sul telecomando o nell'app per abilitare la pulizia a punto fisso.



### Pulizia lungo il muro

L'aspirapolvere robot intelligente Sinji pulisce il terreno lungo i bordi degli oggetti solidi (per esempio il muro) e ritorna alla base di ricarica dopo la pulizia. Per fare questo, premere il pulsante a croce sul telecomando o nell'app per attivare la pulizia lungo il bordo.



### Funzionamento manuale

L'aspirapolvere robot intelligente Sinji pulisce il terreno nella direzione trasmessa dall'utente. Premi il pulsante a quattro punti sul telecomando o nell'app per specificare la direzione.

## 4. IMPOSTARE UN PROGRAMMA

Nell'app, è possibile impostare un programma entro il quale l'aspirapolvere robot intelligente Sinji eseguirà azioni di pulizia. Per farlo, vai all'opzione "intelligente" nella parte inferiore della schermata principale dell'app Smart Life.

Ci sono già un certo numero di esempi di schemi possibili qui, puoi selezionarli per metterli in funzione. Potete anche modificarli prima di attivarli. Per creare un programma completamente nuovo, clicca sul più blu nell'angolo in alto a destra. Per prima cosa si deve selezionare la condizione per avviare lo schema, poi bisogna selezionare un'azione. Se avete scelto di attivare il dispositivo qui, dovete ancora scegliere il modo in cui sarà attivato. Dopo questo potete salvare il programma e iniziare a usarlo. È possibile fare diversi programmi e usarli simultaneamente.

## 5. ACCENDERE E SPEGNERE IL ROBOT PULITORE

**Pausa:** quando il robot aspirapolvere è attivo, premi il pulsante di accensione sul robot aspirapolvere o premi il pulsante di pausa sul telecomando per mettere in pausa l'attività.

**Sveglia:** Dopo che il robot aspirapolvere è in pausa per più di 10 minuti, attiva la modalità di riposo (l'indicatore del robot aspirapolvere è spento). Premi il pulsante di accensione per svegliare il robot aspirapolvere.


**Spegnimento:** Dopo aver spento il robot aspirapolvere, tieni premuto il pulsante di accensione. Se l'indicatore del robot aspirapolvere è spento, il prodotto è spento.

*\* Non si raccomanda di spegnere il Sinji Smart Robot Vacuum Cleaner dopo l'uso, ma di lasciarlo andare in modalità sleep nel caricatore, in modo che funzioni meglio nell'uso successivo.*

## 6. PARTI DI MANUTENZIONE


Contenitore per la polvere

1

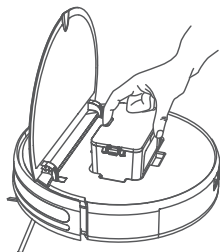


Premere il pulsante sul contenitore della polvere per rimuoverlo.

2

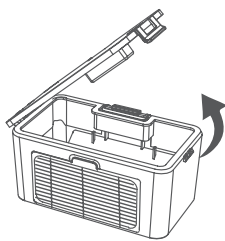


Aprire il coperchio laterale del contenitore della polvere.

3

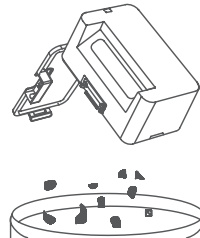


Svuotare il contenitore della polvere.

4

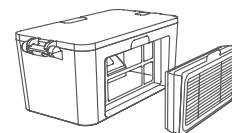


Rimuovere il filtro HEPA.

5

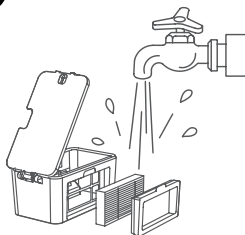

Lavare il filtro HEPA.

6

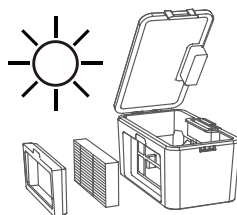

Asciugare il contenitore della polvere e il componente del filtro per garantirne la longevità.

7

Rimettere il filtro HEPA nel contenitore della polvere. Assicuratevi che il filtro HEPA sia completamente asciutto.

8

Chiudere il coperchio del contenitore della polvere e rimetterlo nell'unità principale.

*Nota: Si raccomanda di lavare il filtro HEPA ogni 15-30 giorni. La durata massima del filtro HEPA è di tre mesi.*



**Stazione di ricarica, sensori e ruote motrici**

L'elettrodo di carica, il sensore visivo inferiore e il paraurti contengono parti elettroniche sensibili. Usare un panno asciutto per pulire le parti. Non usare un panno bagnato, altrimenti l'acqua potrebbe entrare nei componenti e causare danni.

*\* Se il prodotto non viene utilizzato per un lungo periodo, la batteria potrebbe scaricarsi eccessivamente. Per evitare questo, dovrebbe essere caricato almeno una volta ogni tre mesi. Se la batteria viene scaricata eccessivamente o lasciata inutilizzata per un lungo periodo di tempo, il prodotto potrebbe non essere più ricaricabile.*

**CONSIGLI DI SICUREZZA**

Prima di usare questo prodotto, leggere le seguenti istruzioni di sicurezza e osservare tutte le precauzioni di sicurezza di routine.

1. Solo tecnici qualificati dovrebbero smontare questo prodotto. Si consiglia agli utenti di non smontare questo prodotto da soli.
2. Questo prodotto può utilizzare solo l'adattatore di alimentazione fornito dalla fabbrica. Se si usano altri adattatori, il prodotto può essere danneggiato.
3. Tenere le ruote motrici lontano da fili elettrici, prese e parti del corpo.
4. Assicuratevi che le tende di tessuto non siano appese nel percorso dell'aspirapolvere robot intelligente Sinji.
5. Non mettere questo prodotto vicino a mozziconi di sigaretta, accendini e altri fuochi accesi.
6. Pulire il prodotto dopo la carica.
7. Non mettere oggetti pesanti sull'unità.
8. Non usare il Sinji Smart Robot Vacuum Cleaner all'aperto.
9. Non usare questo prodotto in un ambiente umido, come il bagno.
10. Non collocare questo prodotto in un luogo dove possa cadere facilmente (ad esempio su scrivanie e sedie).
11. Per evitare di inciampare, si prega di informare gli altri occupanti della casa quando questo prodotto è attivo.
12. Rimuovere la batteria dall'unità prima di trasportarla.
13. Si prega di riciclare in modo sicuro le batterie scartate.

**INHOUD**

- 1× SINJI SMART ROBOT VACUUM CLEANER
- 1× Opladstation
- 1× Afstandsbediening
- 2× Batterijen
- 1× Adapter
- 2× Zijborstels
- 1× Schoonmaakborstel
- 1× Gebruiksaanwijzing

**TECHNISCHE SPECIFICATIES**

Model	BR150
CPU	GD32F330
Materiaal omhulsel	ABS plastic
Capaciteit batterijen	2500mAh
Ventilator motor	1400pa Domestic Brushless motor
Zuigkracht	650 pa standard modus/ 1000 pa Turbo modus
Stofcompartiment	0.2 l
Watertank	0.23 l
Snelheid	0.3 m/s
Adapter voltage:	19 V/ 0.6 A
Afmetingen	300*74 mm
Gewicht	2.5 kg
Laadtijd	4,5 uur

**VOOR HET GEBRUIK**

Verwijder voor het gebruik de beschermende strips van de Sinji Smart Robot Vacuum Cleaner, en van het laadstation.

**1. VERBINDING MAKEN MET DE APP**

EZ mode

1. Nadat de Sinji Smart Robot Vacuum Cleaner is aangezet, houdt u de stekkerknop lang ingedrukt totdat de zoemer "tikt" en loslaat. De aan/uit-toets van de machine is heldergroen en knippert langzaam.
2. Open de Smart Life app en druk rechtsboven op de blauwe plus om een apparaat toe te voegen
3. Kies klein huishoudelijke apparaten → WiFi reinigingsrobot.
4. Voer het account en het wachtwoord in van uw WiFi-netwerk (2.4 GHz) en selecteer "volgende".
5. Kies hier voor de aanbevolen "EZ-modus" voor het direct doorgeven van de wifi gegevens aan de Sinji Smart Robot Vacuum Cleaner.

AP mode

Mocht de aanbevolen installatie met de "EZ-modus" mislukt zijn, kunt u onderstaande stappen volgen om de robotstofzuiger te koppelen met de "AP-modus".

1. Kies "AP-modus" om eerst connectie te maken met het wifi netwerk van de Sinji Smart Robot Vacuum Cleaner, om zo de gegevens van uw thuisnetwerk door te geven. De rest van de instructies gelden alleen voor de "AP-modus".
2. In AP-modus: maak verbinding met de WiFi hotspot die door de Sinji Smart Robot Vacuum Cleaner is gecreëerd, de WiFi naam is "smartlife-\*\*\*\*".
3. In AP-modus: keer na het verbinden met het wifi netwerk terug naar de Smart Life interface en wacht op het verbindingresultaat.

**2. DE SINJI SMART ROBOT VACUUM CLEANER OPLADEN**

1. Plaats het laadstation op de vlakke grond tegen de muur. Plaats geen voorwerpen 0,5 m links en rechts van het laadstation of 1,5 m voor het laadstation.
2. Bevestig het laadstation aan de adapter en steek de adapter in het stopcontact.
3. Bevestig de twee zijborstels aan de onderzijde van de Sinji Smart Robot Vacuum Cleaner
4. Plaats de Sinji Smart Robot Vacuum Cleaner op het laadstation om de Sinji Smart Robot Vacuum Cleaner op te laden. Tijdens het opladen knippert de indicator. Wanneer het opladen is voltooid, brandt de indicator constant. Het duurt ongeveer vijf uur om het hoofdtoestel volledig op te laden.

Tijdens het reinigen controleert de Sinji Smart Robot Vacuum Cleaner automatisch zijn vermogensniveau. Als het vermogen onvoldoende is, keert het automatisch terug naar het laadstation om op te laden. U kunt ook op de "home" toets van de afstandsbediening of in de app drukken om het hoofdtoestel de opdracht te geven terug te keren naar de oplaadstandaard te activeren.

**3. REINIGINGSMODI**

Voor verschillende reinigingsbehoeften biedt dit product meerdere reinigingsmodi voor u om uit te kiezen. U kunt de verschillende reinigingsmodi selecteren op de robotstofzuiger, via de app, of via de afstandsbediening.

**Automatisch reinigen**

In de uitgeschakelde toestand, houdt u de aan/uit toets ingedrukt. Nadat de indicator op de robotstofzuiger brandt, wat aangeeft dat het apparaat is ingeschakeld, drukt u nogmaals op de aan-/uitknop om het automatisch reinigen te starten.

**Vast Punt Reiniging**

De Sinji Smart Robot Vacuum Cleaner reinigt de grond in een spiraalvormige baan in het gespecificeerde gebied en keert na reiniging terug naar het oorspronkelijke punt. Druk hiervoor op de rchtkruistoets op de afstandsbediening of in de app om de reiniging met een vast punt in te schakelen.



### Reinigen langs de wand

De Sinji Smart Robot Vacuum Cleaner reinigt de grond langs randen van vaste objecten (bijvoorbeeld de muur) en keert terug naar de laadstand na het reinigen. Druk hiervoor op de richtkruistoets op de afstandsbediening of in de app om de reiniging langs de rand in te schakelen.



### Handmatige bediening

De Sinji Smart Robot Vacuum Cleaner reinigt de grond in de richting die de gebruiker doorgeeft. Druk op de vierpuntsdruktoets op de afstandsbediening of in de app om de richting aan te geven.

## 4. INSTELLEN VAN EEN SCHEMA

In de app kan een schema ingesteld worden waarbinnen de Sinji Smart Robot Vacuum Cleaner reinigungsacties uitvoert. Ga hiervoor in het hoofdscherm van de Smart Life app onderaan naar de optie "smart". Er staan hier al een aantal voorbeelden van mogelijke schema's, je kan deze eventueel selecteren om ze in gebruik te nemen. Je kan ze voor het activeren ook nog naar wens aanpassen.

Om een geheel nieuw schema te maken, klik rechtsboven op de blauwe plus. Eerst moet de conditie geselecteerd worden om het schema te starten. Daarna moet er een actie geselecteerd worden. Als hier gekozen is om het apparaat te activeren, dan moet er nog gekozen worden in welke stand het geactiveerd wordt. Hierna kan het schema opgeslagen worden en in gebruik genomen worden. Eventueel kunnen er meerdere schema's gemaakt worden en tegelijk in gebruik zijn.

## 5. DE ROBOTSTOFZUIGER IN -EN UITSCHAKELEN

**Pauze:** Wanneer de robotstofzuiger actief is, drukt u op de aan-/uitknop op de robotstofzuiger of drukt u op de pauzetoets op de afstandsbediening om de activiteit te pauzeren.

**Wake-up:** Nadat de robotstofzuiger langer dan 10 minuten is gepauzeerd, activeert het de slaapstand (de indicator van de robotstofzuiger is uit). Druk op de aan/uit toets om robotstofzuiger te wekken.


**Uitschakelen:** Nadat de robotstofzuiger is uitgeschakeld, houdt u de aan/uit-toets ingedrukt. Als de indicator van de robotstofzuiger uit is, is het product uitgeschakeld.

*\* Het wordt niet aangeraden de Sinji Smart Robot Vacuum Cleaner uit te schakelen na gebruik, maar in de slaapstand te laten gaan in de lader, zodat het bij het volgende gebruik beter werkt.*

## 6. ONDERHOUD ONDERDELEN


Stofreservoir

1

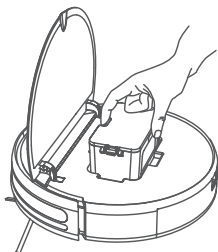


Druk op de knop op het stofreservoir om deze te verwijderen.

2

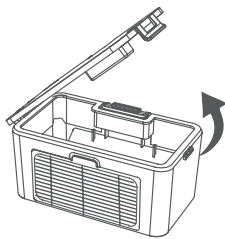


Open het zijdeksel van het stofreservoir.

3

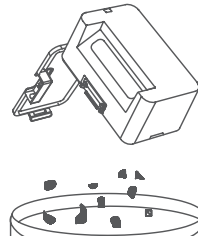


Leeg het stofreservoir.

4

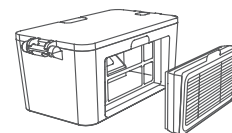


Verwijder de HEPA-filter.

5

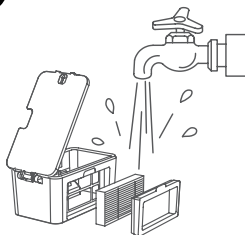

Was de HEPA-filter.

6

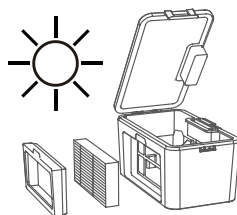

Reinig het stofreservoir met een doek.

7

Plaats de HEPA-filter terug in het stofreservoir. Zorg ervoor dat de HEPA-filter volledig droog is.

8

Sluit het deksel van het stofreservoir en plaats deze terug in het hoofdapparaat.

*Opmerking: Het wordt aanbevolen om de HEPA-filter om de 15 tot 30 dagen te wassen. De maximale levensduur van de HEPA-filter is drie maanden.*

**Laadstation, sensoren en aandrijvingswielen**

De oplaadelektrode, de onderste visuele sensor en de bumper bevatten gevoelige elektronische onderdelen. Gebruik een droge doek om de onderdelen te reinigen. Gebruik geen natte doek, omdat anders water in de onderdelen kan binnendringen en schade kan veroorzaken.

*\* Als het product lange tijd niet gebruikt wordt, kan de batterij over-ontladen worden. Om dit te voorkomen met het minstens eens in de drie maanden opgeladen worden. Als de batterij overmatig wordt ontladen of lange tijd niet wordt gebruikt, is het product mogelijk niet meer oplaadbaar.*

**VEILIGHEIDTIPS**

Alvorens dit product te gebruiken, gelieve de volgende veiligheidsinstructies te lezen en alle routinematige veiligheidsvoorzorgen in acht te nemen.

1. Alleen bevoegde technici mogen dit product demonteren. Gebruikers wordt afgeraden om dit product zelf te demonteren.
2. Dit product kan alleen de door de fabriek geleverde voedingsadapter gebruiken. Indien andere adapters wordt gebruikt, kan het product beschadigd raken.
3. Hou de aandrijfwielen weg van elektrische bedrading, contactdozen en lichaamsdelen.
4. Draag er zorg voor dat stoffen gordijnen niet in het pad hangen van de Sinji Smart Robot Vacuum Cleaner.
5. Plaats dit product niet in de buurt van sigarettenpeuken, aanstekers en andere smeulende vuren.
6. Maak het product schoon na het opladen.
7. Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat.
8. Gebruik de Sinji Smart Robot Vacuum Cleaner niet buitenshuis.
9. Gebruik dit product niet in een vochtige omgeving, zoals de badkamer.
10. Plaats dit product niet op een plaats waar het gemakkelijk kan vallen (b.v. op bureaus en stoelen).
11. Om struikelen te voorkomen, gelieve andere bewoners van het huis te informeren wanneer dit product actief is.
12. Verwijder de batterij uit het apparaat voordat het vervoerd wordt.
13. Gelieve afgedankte batterijen veilig te recyclen.

## SPIS TREŚCI

- 1× SINJI SMART ROBOT VACUUM CLEANER
- 1× Stacja ładująca
- 1× Pilot zdalnego sterowania
- 2× Baterie
- 1× Adapter
- 2× Szczotki boczne
- 1× Szczotka do czyszczenia
- 1× Instrukcja obsługi

## DANE TECHNICZNE

Model	BR150
Procesor	GD32F330
Materiał	obudowy tworzywo sztuczne ABS
Pojemność baterii	2500mAh
Silnik wentylatora	1400pa Domestic Silnik bezszczotkowy
Moc ssania	650 pa tryb standardowy / 1000 pa tryb Turbo
Przedział na kurz	0,2 l
Zbiornik na wodę	0,23 l
Prędkość	0,3 m/s
Napięcie zasilacza	19 V / 0,6 A
Wymiary	300*74 mm
Waga	2,5 kg
Czas ładowania	4,5 godziny

## PRZED UŻYCIEM

Przed użyciem należy zdjąć paski ochronne z odkurzacza Sinji Smart Robot Vacuum Cleaner oraz ze stacji ładującej.

### 1. POŁĄCZ SIĘ Z APLIKACJĄ

EZ mode

- Po włączeniu Sinji Smart Robot Vacuum Cleaner, długo naciśnij i przytrzymaj przycisk ładowania, aż brzęczyk "tyka" i zwolnij. Przycisk zasilania na urządzeniu jest jasnozielony i powoli miga.
- Otwórz aplikację Smart Life i naciśnij niebieski plus u góry po prawej stronie, aby dodać urządzenie
- Wybierz małe AGD → Robot sprząający WiFi.
- Wpisz konto i hasło swojej sieci WiFi (2,4 GHz) i wybierz "next".
- Wybierz "Tryb EZ" do przekazywania danych wifi bezpośrednio do Sinji Smart Robot Vacuum Cleaner

AP mode

Jeśli zalecana instalacja w "trybie EZ" nie powiodła się, możesz wykonać poniższe kroki, aby sparować odkurzacz robota z "trybem AP".

- Wybierz "Tryb AP", aby najpierw połączyć się z siecią wifi Sinji Smart Robot Vacuum Cleaner, w celu przekazania danych z sieci domowej. Pozostałe instrukcje dotyczą wyłącznie trybu "AP".
- W trybie AP: połącz się z hotspotem WiFi utworzonym przez odkurzacz Sinji Smart Robot Vacuum Cleaner, nazwa WiFi to "smartlife-\*\*\*\*".
- W trybie AP: po połączeniu z siecią WiFi, wróć do interfejsu Smart Life i poczekaj na wynik połączenia.

### 2. ŁADOWANIE INTELIGENTNEGO ROBOTA ODKURZACZA SINJI

- Umieścić stację ładowania na płaskim podłożu przy ścianie. Nie umieszczać żadnych przedmiotów w odległości 0,5 m z lewej lub prawej strony od stacji ładującej oraz 1,5 m przed stacją ładującą.
- Przymocuj stację ładującą do adaptera i podłącz adapter do gniazda ściennego.
- Przymocuj dwie szczotki boczne do dolnej części odkurzacza Sinji Smart Robot Vacuum Cleaner.
- Umieść odkurzacz Sinji Smart Robot Vacuum Cleaner na stacji ładującej, aby naładować odkurzacz Sinji Smart Robot Vacuum Cleaner. Podczas ładowania wskaźnik miga. Po zakończeniu ładowania wskaźnik będzie się świecił w sposób ciągły. Pełne naładowanie jednostki głównej trwa około pięciu godzin.

Podczas sprząania, Sinji Smart Robot Vacuum Cleaner automatycznie sprawdza poziom swojej mocy. Jeśli poziom mocy jest niewystarczający, urządzenie automatycznie powróci do stacji ładującej w celu naładowania. Można również nacisnąć przycisk "home" na pilocie lub w aplikacji, aby nakazać urządzeniu głównemu powrót do podstawki do ładowania w celu aktywacji.

### 3. TRYBY CZYSZCZENIA

Dla różnych potrzeb czyszczenia, ten produkt oferuje wiele trybów czyszczenia do wyboru. Różne tryby sprząania można wybrać na odkurzaczu-robocie, za pomocą aplikacji lub pilota zdalnego sterowania.



#### Czyszczenie automatyczne

W stanie wyłączenia naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania. Po zapaleniu się wskaźnika na robocie próżniowym, wskazującego, że urządzenie jest włączone, należy ponownie nacisnąć przycisk zasilania, aby rozpocząć automatyczne czyszczenie.



#### Stale czyszczenie punktowe

Sinji Smart Robot Vacuum Cleaner czyści ziemię w spiralnej ścieżce w określonym obszarze i wraca do pierwotnego punktu po czyszczeniu. W tym celu należy nacisnąć przycisk krzyżyka na pilocie lub w aplikacji, aby włączyć czyszczenie punktów stałych.



### Czyszczenie wzdłuż ściany

Odkurzacz Sinji Smart Robot Vacuum Cleaner czyści podłoże wzdłuż krawędzi obiektów stałych (np. ściany) i po zakończeniu czyszczenia wraca do podstawki ładującej. Aby to zrobić, naciśnij przycisk krzyżyka na pilocie lub w aplikacji, aby włączyć czyszczenie wzdłuż krawędzi.



### Obsługa ręczna

Inteligentny robot odkurzacz Sinji sprząta teren w kierunku nadanym przez użytkownika. Naciśnij czteropunktowy przycisk na pilocie zdalnego sterowania lub w aplikacji, aby określić kierunek.

## 4. USTALANIE HARMONOGRAMU

W aplikacji można ustawić harmonogram, w ramach którego odkurzacz Sinji Smart Robot Vacuum Cleaner będzie wykonywał czynności porządkowe. Aby to zrobić, przejdź do opcji "smart" w dolnej części ekranu głównego aplikacji Smart Life.

Jest tu już kilka przykładów możliwych schematów, możesz je wybrać, aby wprowadzić je w życie. Można je również modyfikować przed aktywacją. Aby utworzyć zupełnie nowy harmonogram, kliknij na niebieski plus w prawym górnym rogu. Najpierw należy wybrać warunek, aby uruchomić program, następnie należy wybrać działanie. Jeśli zdecydowałeś się aktywować urządzenie w tym miejscu, musisz jeszcze wybrać tryb, w którym będzie ono aktywowane. Po tym możesz zapisać harmonogram i zacząć go używać. Możliwe jest stworzenie kilku harmonogramów i korzystanie z nich jednocześnie.

## 5. WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE ROBOTA CZYSZCZĄCEGO

**Pauza:** Kiedy robot odkurzacz jest aktywny, naciśnij przycisk zasilania na robocie odkurzaczu lub naciśnij przycisk pauzy na pilocie, aby wstrzymać działanie.

**Pobudka:** Po wstrzymaniu odkurzacza robota na dłużej niż 10 minut, aktywuje on tryb uśpienia (wskaźnik odkurzacza robota jest wyłączony). Naciśnij przycisk zasilania, aby obudzić robota odkurzacza.


**Wyłączenie zasilania:** Po wyłączeniu odkurzacza-robota naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania. Jeśli wskaźnik odkurzacza robota jest wyłączony, produkt jest wyłączony.

*\* Nie zaleca się wyłączania Sinji Smart Robot Vacuum Cleaner po użyciu, ale niech go w tryb uśpienia w ładowarce, tak, że działa lepiej w następnym użyciu.*

## 6. CZĘŚCI DO KONSERWACJI


Pojemnik na kurz

1

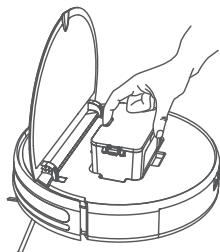


Naciśnij przycisk na pojemniku na kurz, aby go wyjąć.

2

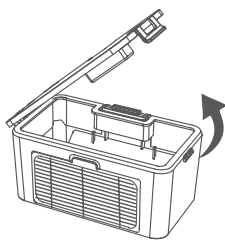


Otworzyć boczną pokrywę pojemnika na kurz.

3

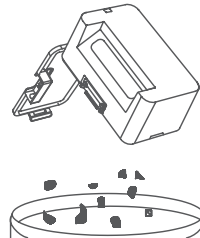


Opróżnić pojemnik na kurz.

4

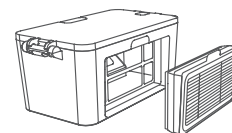


Wyjąć filtr HEPA.

5

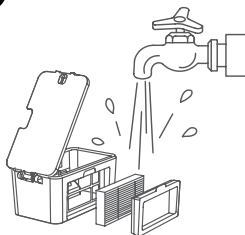

Umyj filtr HEPA.

6

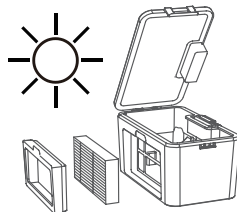

Osuszyć pojemnik na kurz i element filtrujący, aby zapewnić ich trwałość.

7

Umieścić filtr HEPA z powrotem w pojemniku na kurz. Upewnij się, że filtr HEPA jest całkowicie suchy.

8

Zamknąć pokrywę pojemnika na kurz i umieścić go z powrotem w urządzeniu głównym.

*Uwaga: Zaleca się mycie filtra HEPA co 15 do 30 dni. Maksymalna żywotność filtra HEPA wynosi trzy miesiące.*

### **Stacja ładowująca, czujniki i koła napędowe**

Elektroda ładowania, dolny czujnik optyczny i zderzak zawierają wrażliwe części elektroniczne. Do czyszczenia części należy używać suchej szmatki. Nie należy używać mokrej szmatki, w przeciwnym razie woda może dostać się do elementów i spowodować ich uszkodzenie.

*\*Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, może dojść do nadmiernego rozładowania baterii. Aby temu zapobiec, należy go ładować co najmniej raz na trzy miesiące. Jeśli bateria zostanie nadmiernie rozładowana lub pozostawiona nieużywana przez dłuższy czas, produkt może nie nadawać się do ponownego naładowania.*

### **WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA**

Przed użyciem tego produktu należy zapoznać się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa i przestrzegać wszystkich rutynowych środków ostrożności.

1. Tylko wykwalifikowani technicy powinni demontować ten produkt. Użytkownikom nie zaleca się samodzielnego demontażu tego produktu.
2. Ten produkt może korzystać wyłącznie z fabrycznie dostarczonego zasilacza. W przypadku użycia innych adapterów, produkt może ulec uszkodzeniu.
3. Koła napędowe należy trzymać z dala od przewodów elektrycznych, gniazdek i części ciała.
4. Upewnij się, że zasłony z tkaniny nie zwisają na drodze odkurzacza Sinji Smart Robot Vacuum Cleaner.
5. Nie umieszczaj tego produktu w pobliżu niedopałków papierosów, zapalniczek i innych tłących się źródeł ognia.
6. Wyczyść produkt po naładowaniu.
7. Nie należy umieszczać na urządzeniu ciężkich przedmiotów.
8. Nie należy używać odkurzacza Sinji Smart Robot Vacuum Cleaner na zewnątrz.
9. Nie należy używać tego produktu w wilgotnym środowisku, takim jak łazienka.
10. Nie umieszczaj tego produktu w miejscu, z którego może on łatwo spaść (np. na biurkach i krzesłach).
11. Aby zapobiec potknięciom, należy poinformować innych mieszkańców domu, kiedy ten produkt jest aktywny.
12. Przed transportem urządzenia należy wyjąć z niego baterię.
13. Bezpiecznie wyrzucone baterie należy poddać recyklingowi.



**SINJI**

© 2021, Sinji. All rights reserved.

[www.sinjiproducts.com](http://www.sinjiproducts.com)

Made in China