



Passione in Cucina



## SMART BBQ THERMOMETER (BBA87)

EN | USER MANUAL  
NL | GEBRUIKSAANWIJZING  
DE | BENUTZERHANDBUCH  
FR | NOTICE D'UTILISATION

[www.boretti.com](http://www.boretti.com)





Passione in Cucina




## SMART BBQ THERMOMETER (BBA87)

EN | USER MANUAL

[www.boretti.com](http://www.boretti.com)




# 1. Get to know the Device

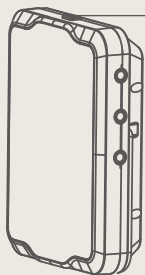


This button has multiple functions:

- \* Power ON / OFF
- \* Pairing / Stop Alarm
- \* Button Back-light ON

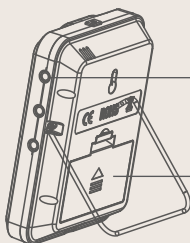

Probe Sockets

Battery Cover



Probe with cable




Probe Wrap





2 AA Battery
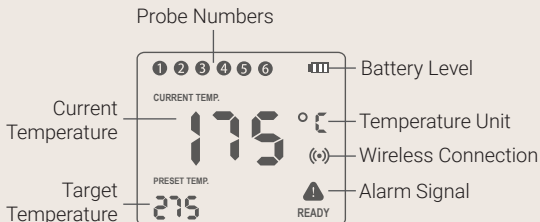
## Explanation of displayed information



## Installing the batteries

2 AA size batteries are needed for this device. Make sure they are put in the right direction by following the icons on the unit:

1. Press and slide the battery cover to open.
2. Put in batteries, according to the icons which show   directions.
3. Put back the battery cover.

## Power ON/OFF

Press and hold the top button for more than 3 seconds when it is in OFF mode, It will be powered on and the LCD display will show 'ON' with a beep sound, If you do the same when it is in ON mode, it will be powered off.

When there is no probe inserted in the device, it will power off automatically.

## Download the APP

Search the keyword "Digital BBQ" in App Store or Google Play Store, or scan one of below QR codes with your phone. Download and install the app on your mobile device.



Make sure your device meets the minimum requirements:

iPhone 4S and later models

Or iPad 3rd generations and later models

Or iPad mini

Android devices running version 4.3 or later, with Bluetooth.

App store is a service mark of Apple Inc.

Google play is a service mark of Google Inc.

## Connect the thermometer with your phone

1. Switch on your device and keep the blue-tooth switch of your phone on.
2. Launch the app **Digital BBQ** and follow the instructions in the app to pair and activate the device. Press the Pairing / Stop Alarm Button (on the top of the device).
3. Connected successfully? Once paired the device with your phone, you don't need to do it again, unless you change to other phones.

## Install the probes

Insert the probes into the thermometer.

The device will keep scanning the sockets when its power is switched on, the probe icons on LCD will display one by one from 1 to 6 (where probes are plugged in).

Take of the protective covers of the tips of the probes.


Then insert the probes into the food, make sure the front tip of the probe is in the center of the food to get accurate measurement of the core temperature.




## Using the app

Choose food type and **doneness** for the food where each probe is inserted, the app and the device will display its current and target temperature. When the food is ready the app and the device will **play an alarm**.

### Explanation of displayed information

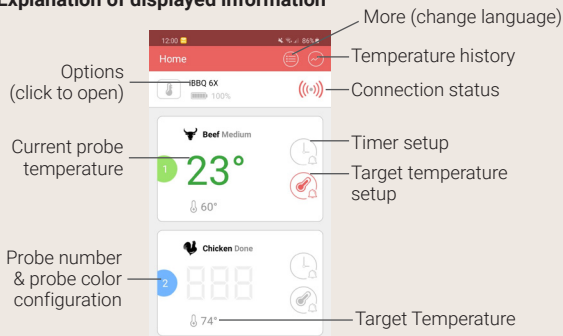

### Options menu in the app

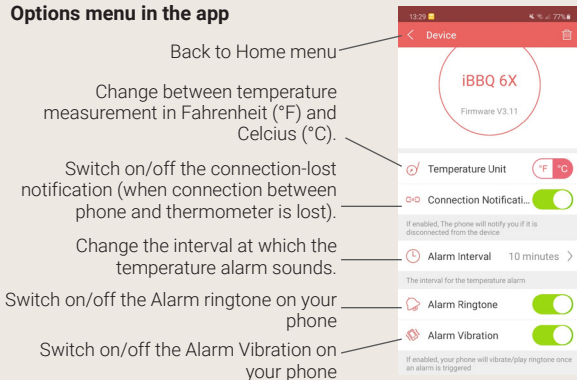

## Probe color configuration menu

It might be difficult for you to distinguish different probes when you have several probes in use.

The app provides 6 colors for each channel, which enable users set them to be identical to the color of the probes.


The probes come in 6 colors as well;

2 probes are included with the thermometer (blue and green)

and the other additional color probes can be bought at [www.boretti.com](http://www.boretti.com) or through your local Boretti dealer.

The product codes for the additional probes are BBA88 (red and orange probe) and BBA89 (yellow and purple probe).

In this menu you can also set a manual timer or change the desired target temperature of the food.

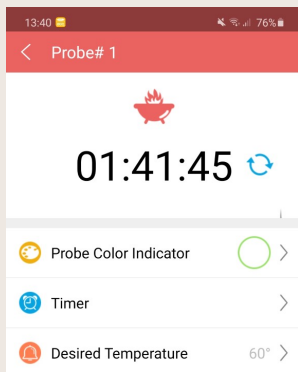


## WARNING

The heat resistance varies in different components of the probe. Please see below for maximum temperatures of components and make sure the components are not exposed to higher temperatures.

DO NOT put the probes directly in fire or charcoal.

DO NOT put the wrap into direct heat or it will melt.

Probes are NOT dishwasher safe. Please wash the probes by hand.

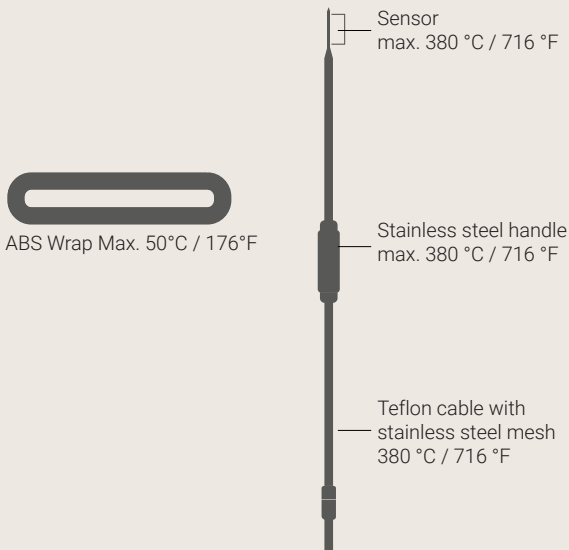

## 2. F.A.Q.

### **How to change language settings in the app?**

The language of the app can be adjusted in the "More" menu. This menu can be found on top-right side in Home menu.

### **Who can use this device?**

The appliance is not to be used by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge. The tips of the probes are sharp and therefore caution must be in place when using them. Please use the protective covers on the probes when the item is not in use. During and after use the probes can be hot, please be careful and use protection on hands when touching probes

### **Is it possible to use the thermometer without a mobile device with the installed ?**

Without a connected mobile device it is only possible to get an actual reading of the the temperatures of the probes. We recommend to use the smart thermometer in combination with the app at all times.

## What do I do when I face troubles connecting the device?


1. Check if mobile device is connected to thermometer.
2. Check if bluetooth on mobile device is switched on.
3. Check if mobile device meets minimum requirements
4. Retry to connect following directions in this manual.
5. If you are still unable to connect the thermometer to the app please contact the Boretti customer service.

### **For barbecue accessories, warranty, service conditions, and other questions we refer you to**

[www.boretti.com](http://www.boretti.com)

### **You can also send questions and suggestions to**

[info@boretti.com](mailto:info@boretti.com)



## 3. Disposal



This product is subject to European Directive 2012/19/EU for Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) which states that waste household devices must not be disposed of with unsorted domestic waste. These used devices must be collected separately from normal domestic waste to increase the proportion of recycled devices and their materials with the aim of reducing their effects on human health and nature. The symbol of the waste bin crossed out is applied to all devices to remind users of their duty to collect them separately. Consumers must contact their local authority (for example licensed waste disposal contractors or local authority waste disposal facilities) or the seller to find out how they must dispose of their device. Please comply with current regulations. If you are in any doubt, please contact your waste management authority.

### 3.1 Disposal of batteries

Batteries must not be disposed of in domestic waste. All consumers have a duty under law to deposit waste batteries at a collection point operated by the local authority or local stores. This duty is designed to ensure that batteries can be disposed of safely. Only dispose of fully discharged batteries.



Passione in Cucina



## SMART BBQ THERMOMETER (BBA87)

NL | GEBRUIKSAANWIJZING

[www.boretti.com](http://www.boretti.com)






# 1. Het apparaat leren kennen




Deze knop heeft verschillende functies:

- \* Knop Aan/Uit
- \* Connectie maken/ Stop alarm functie
- \* Achtergrondlicht aan

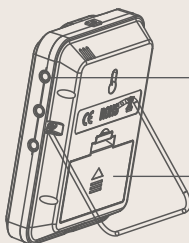

Sonde openingen

Batterij vak



Sonde met kabel




Sonde-houder





2 AA-batterijen
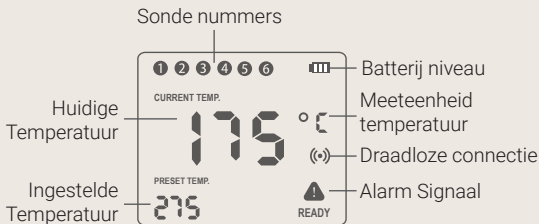
## Uitleg van de informatie op het display:



## Installatie van de batterijen

De 2 bijgeleverde AA-batterijen dienen allereerst in het apparaat worden geplaatst:

1. Schuif het batterijvak open aan de achterzijde van de thermometer
2. Druk de batterijen in het vakje. Houd hierbij rekening   met de plaatsing van de +/-.
3. Schijf het kapje van het batterijvak weer op de achterzijde van de thermometer.

## Thermometer AAN en UIT zetten

Houd de AAN/UIT knop minstens 3 seconden ingedrukt om het apparaat aan te zetten. Het apparaat zal een signaal geven als je het aanzet. Om het apparaat uit te zetten houd je de AAN?UIT knop minstens 3 seconden ingedrukt als het apparaat aan staat.

Als er langere tijd geen sondes in het apparaat zitten aangesloten zal de thermometer zichzelf uitschakelen.

## Download de app

Zoek in de App Store of in de Google Play store naar "Digital BBQ" of scan één van onderstaande QR codes met je telefoon. De app is gratis te downloaden.



De volgende modellen worden ondersteund door de Digital BBQ app:

iPhone 4S en recentere modellen

Of iPad 3rd-generation en recentere modellen

Of iPad mini

Android apparaten vanaf Android versie 4.3 met Bluetooth.

App store is een merk van Apple Inc.

Google play is een merk van Google Inc.

## Verbind de thermometer met je telefoon:

1. Zet je telefoon en de thermometer aan en houd Bluetooth ingeschakeld
2. Activeer de **Digital BBQ** App op je telefoon en volg de instructies in de app om je telefoon te verbinden met de thermometer. Druk hierbij op de knop aan de bovenzijde van de thermometer.
3. Verbinding succesvol gemaakt? Zodra je eenmaal verbinding hebt gemaakt tussen je telefoon en de thermometer is het niet meer nodig om dit bij elk gebruik opnieuw te doen. Mocht je een nieuwe telefoon in gebruik nemen dan zal je wel opnieuw verbinding moeten maken met de thermometer zoals hierboven beschreven

## Installeren van de sondes

De thermometer zal alle sondes afgaan zodra de thermometer aangezet is.


De temperaturen van de verschillende sondes zullen door het apparaat beurtelings getoond worden op de display van de thermometer.

Neem voor gebruik de zwarte beschermhoes af.

Zorg ervoor dat de punt van de sonde in het middelpunt van het te meten (vlees)gerecht zodat de kerntemperatuur **zo accuraat mogelijk gemeten wordt**.

## Gebruik tijdens het barbecueën

Kies allereerst, per sonde, het te bereiden gerecht (bijvoorbeeld rundvlees of kip) en eventueel de gewenste garing. Het display zal de huidige temperatuur en de doeltemperatuur aangeven voor jouw specifieke gerecht en garing. Zodra het gerecht de ingestelde kerntemperatuur heeft bereikt zal zowel de thermometer als de app een alarmsignaal geven.

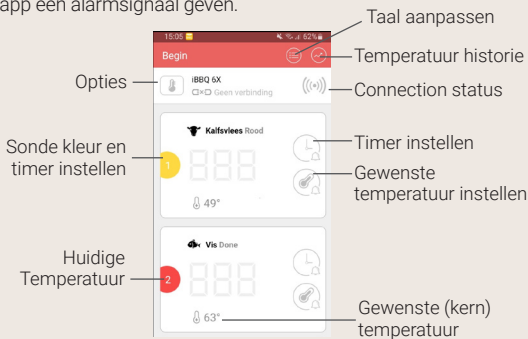

## Options menu in the app




## Kleuren per sonde configureren

Het kan een uitdaging zijn om alle verschillende sondes te herkennen. In de app kan je in het kleurmenu de kleur van de sonde aanpassen.

Op deze manier kan je de sondekleur in de app gelijk maken aan de fysieke sonde. De app geeft de keuze uit 6 sondekleuren die identiek zijn aan de beschikbare fysieke sondekleuren. De blauwe en groene sonde worden standaard bijgeleverd bij de thermomemeter.

De andere sondekleuren kunnen bijgekocht worden via de [www.boretti.com](http://www.boretti.com) of via uw lokale Boretti dealer. De productcodes voor de additionele sondes zijn BBA88 (rood en oranje) en BBA89 (geel en paars).

In dit menu kan je verder ook een timer instellen of de gewenste kerntemperatuur van het gerecht aanpasse

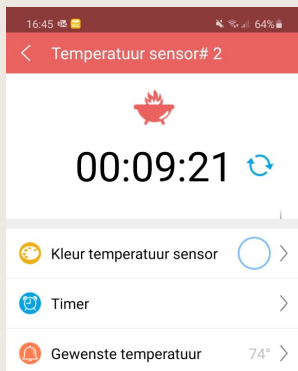


## Waarschuwing

Per onderdeel verschilt de maximale temperatuur. Voor de sonde zelf geldt dat deze maximaal blootgesteld mag worden aan 380 °Celcius (of 716 °Fahrenheit).

Zorg verder dat de sonde niet in directe aanraking komt met vuur, vlammen of de hete kolen.

Zorg dat de sondehouder niet blootgesteld wordt aan warmte.

De sondes zijn niet geschikt voor de vaatwasser. Maak deze het liefst schoon met een vochtige doek eventueel in combinatie met een drupje mild afwasmiddel.

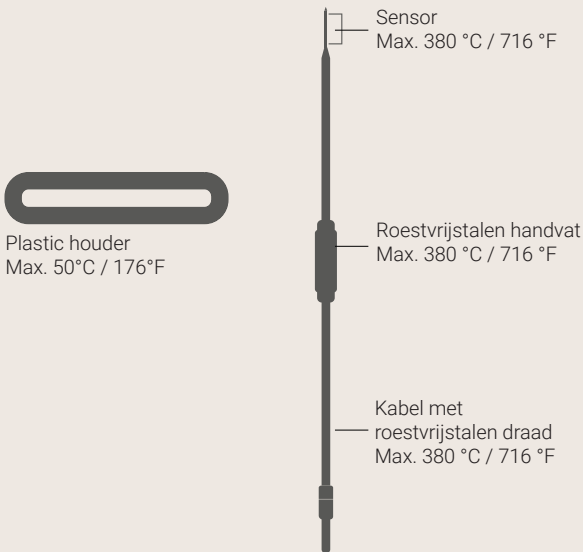

## 2. F.A.Q.

### **Hoe kan de taalinstelling van de app aangepast worden?**

De taalinstelling van de app kan in het "Meer" menu. Dit menu kan je rechtsboven op de "Begin" pagina vinden.

### **Hoe gebruik ik dit apparaat op een veilige manier?**

Dit apparaat mag niet gebruikt worden door kinderen of door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of een gebrek aan inhoudelijke kennis. De uiteindes van de sondes zijn scherp en daarom dient bij gebruik voorzichtigheid in acht genomen te worden. Gebruik de beschermhoes als de sondes niet gebruikt worden. Tijdens en direct na gebruik kunnen de sondes erg heet worden, gebruik handschoenen om handen te beschermen.

### **Is het mogelijk de thermometer te gebruiken zonder de app te installeren op een mobiel apparaat?**

Zonder een verbonden mobiel apparaat is het enkel mogelijk de actuele temperatuur van de sondes te meten. Om het volledige potentieel van dit product te benutten raden wij ten alle tijden aan om de app verbonden te hebben met de thermometer.



## **Wat te doen bij problemen met de verbinding tussen thermometer en app?**


1. Check of het mobiel apparaat verbonden is met de thermometer.
2. Check of bluetooth aan staat op het mobiel apparaat.
3. Check of het mobiele apparaat voldoet aan de minimale toestelvereisten.
4. Probeer opnieuw te verbinden aan de hand van deze handleiding.
5. Mocht bovenstaande geen oplossing bieden neem dan contact op met de Boretti klantenservice.

## **Voor barbecueaccessoires, garantie, servicevoorwaarden en andere vragen verwijzen wij u naar**

[www.boretti.com](http://www.boretti.com)

## **U kunt vragen en suggesties ook sturen naar**

[info@boretti.com](mailto:info@boretti.com)



### 3. Verwijdering



Dit product valt onder de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA), die vermeldt dat afgedankte huishoudelijke apparaten niet mogen worden weggegooid bij ongesorteerd huishoudelijk afval. Deze gebruikte apparaten moeten apart van het normale huishoudelijke afval worden verzameld om de hoeveelheid gerecyclede apparaten en hun grondstoffen te verhogen met als doel de gevolgen ervan voor de volksgezondheid en de natuur te verminderen. Het symbool van de doorgestreepte afvalbak wordt toegepast op alle apparaten om gebruikers eraan te herinneren dat ze apart moeten worden verzameld. Consumenten moeten contact opnemen met de lokale autoriteiten (bijvoorbeeld vergunninghoudende afvalverwijderingsbedrijven of afvalverwijderingsvoorzieningen van de lokale autoriteiten) of met de verkoper om te weten te komen hoe ze hun apparaat moeten weggooid. Houd u aan de geldende voorschriften. Neem bij twijfel contact op met de autoriteiten voor afvalbeheer.

#### 3.1 Weggooid van batterijen

Batterijen mogen niet bij het huisvuil worden weggegooid. Alle consumenten hebben de wettelijke plicht om afgedankte batterijen te deponeren bij een verzamelpunt dat wordt beheerd door de lokale autoriteiten of lokale winkels. Deze plicht is bedoeld om ervoor te zorgen dat batterijen op een veilige manier kunnen worden weggooid. Gooi uitsluitend helemaal lege batterijen weg.



Passione in Cucina



**SMART GRILLTHERMOMETER  
(BBA87)**

DE | BENUTZERHANDBUCH

[www.boretti.com](http://www.boretti.com)




# 1. Lernen Sie das Gerät kennen




Diese Taste hat mehrere Funktionen:

- \* EIN / AUS-schalten
- \* Verbindung / Alarm Stopp
- \* Taste Hintergrundbeleuchtung EIN

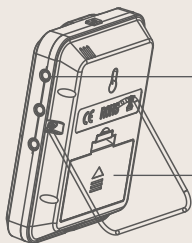

Sondenanschlüsse

Batterieabdeckung



Sonde mit Kabel




Sondenummwicklung




2 AA-Batterien

## Erklärung der angezeigten Informationen

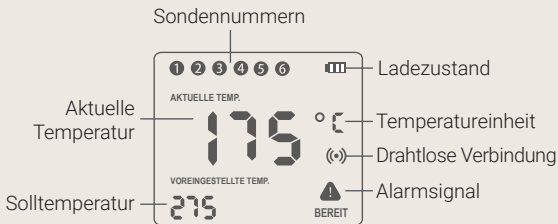

## Einlegen der Batterien

Für dieses Gerät werden 2 Batterien der Größe AA benötigt. Stellen Sie sicher, dass sie in der richtigen Richtung eingelegt werden, indem Sie die Symbole auf der Einheit beachten:

1. Drücken und schieben Sie die Batterieabdeckung zum Öffnen.
2. Legen Sie die Batterien, entsprechend den Symbolen,  die die Richtungen anzeigen, ein.
3. Bringen Sie die Batterieabdeckung wieder an.

## EIN/AUS-schalten

Drücken und halten Sie die obere Taste länger als 3 Sekunden, während sich das Gerät im AUS-Modus befindet. Dadurch wird das Gerät eingeschaltet, die LCD-Anzeige zeigt 'ON' und ein Piepton ertönt. Wenn Sie dies im ON-Modus tun, schaltet sich das Gerät aus.

Wenn keine Sonde in das Gerät eingesetzt ist, schaltet es sich automatisch aus.

## Die APP herunterladen

Geben Sie den Suchbegriff 'Digital BBQ' im App Store oder Google Play Store ein oder scannen Sie einen der folgenden QR-Codes mit Ihrem Mobiltelefon. Laden Sie die App herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Mobiltelefon.



Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobiltelefon die Mindestanforderungen erfüllt:

iPhone 4S und neuere Modelle

Oder iPad 3. Generation und neuere Modelle

Oder iPad mini

Android 4.3 oder neuer mit Bluetooth.

App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.

Google Play ist eine Dienstleistungsmarke von Google Inc.

## Verbinden Sie das Thermometer mit Ihrem Mobiltelefon

1. Schalten Sie das Gerät ein, und lassen Sie das Bluetooth Ihres Mobiltelefons eingeschaltet.
2. Starten Sie die App **Digital BBQ** und folgen Sie den Anweisungen der App, um das Gerät zu verbinden und zu aktivieren. Drücken Sie die Verbindungs- / Alarm-Stopp-Taste (oben am Gerät).
3. Verbindung erfolgreich hergestellt? Sobald Sie das Gerät mit Ihrem Mobiltelefon verbunden haben, müssen Sie dies nicht erneut durchführen, es sei denn, Sie wechseln das Mobiltelefon.

## Installation der Sonden

Führen Sie die Sonden in das Thermometer ein.

Das Gerät scannt die Anschlüsse fortwährend, während es eingeschaltet ist, die Sondensymbole auf dem LCD werden nacheinander von 1 bis 6 angezeigt (wo die Sonden eingesetzt sind).

Nehmen Sie die Schutzabdeckungen an den Enden der Sonden ab.


Setzen Sie dann die Sonden in die Speise ein, und achten Sie darauf, dass sich das vordere Ende der Sonde in der Mitte der Speise befindet, um eine genaue Messung der Kerntemperatur zu erhalten.




## Verwendung der App

Wählen Sie die Art der Speise und **Garstufe** für die Speise, in die jede Sonde eingesetzt wird. Die App und das Gerät zeigen ihre aktuelle Temperatur und die Solltemperatur an. Wenn die Speise fertig ist, werden die App und das Gerät einen **Alarm auslösen**.

## Erklärung der angezeigten Informationen

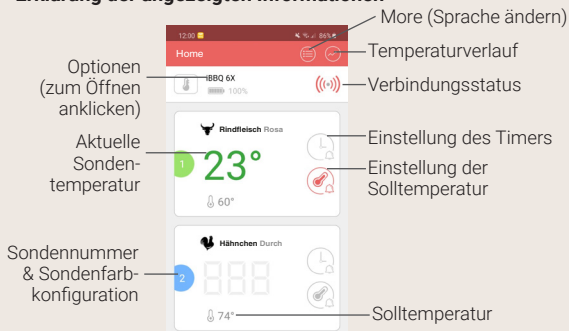

## Optionsmenü in der App

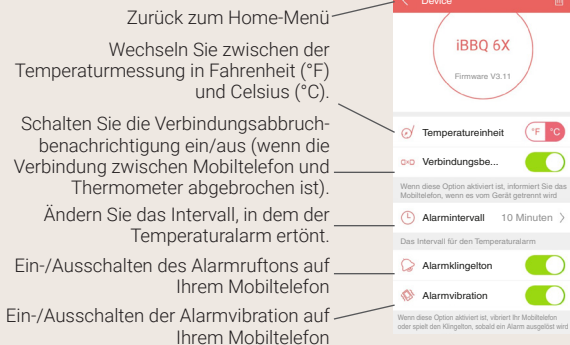

## Konfigurationsmenü für die Sondenfarbe

Es kann schwierig sein, zwischen den verschiedenen Sonden zu unterscheiden, wenn Sie mehrere Sonden verwenden.


Die App bietet 6 Farben für jeden Kanal. Nutzer können die Farben der Kanäle den Farben der Sonden anpassen.

Die Sonden haben 6 unterschiedliche Farben; 2 Sonden sind im Lieferumfang

des Thermometers enthalten (blau und grün) und die anderen zusätzlichen farbigen Sonden können unter [www.boretti.com](http://www.boretti.com) oder über Ihren örtlichen Boretti-Händler erworben werden.

Die Produktbezeichnungen für die zusätzlichen Sonden sind BBA88 (rote und orangefarbene Sonden) und BBA89 (gelbe und lila Sonden)

In diesem Menü können Sie auch einen manuellen Timer einstellen oder die gewünschte Zieltemperatur der Speise ändern.

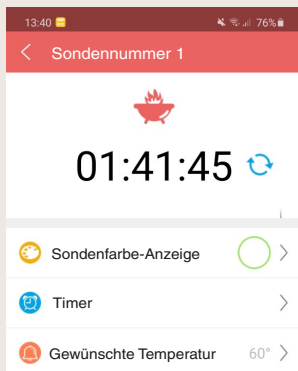


## WARNHINWEIS

Die Wärmebeständigkeit variiert in den verschiedenen Komponenten der Sonde. Die Maximaltemperaturen der Komponenten finden Sie nachfolgend und stellen Sie sicher, dass die Komponenten keinen höheren Temperaturen ausgesetzt sind.

Die Sonden NICHT direkt in Feuer oder Kohle einsetzen.

Legen Sie die Verpackung NICHT in direkte Hitze, da sie sonst schmilzt.

Die Sonden sind NICHT spülmaschinenfest. Waschen Sie bitte die Sonden mit der Hand.

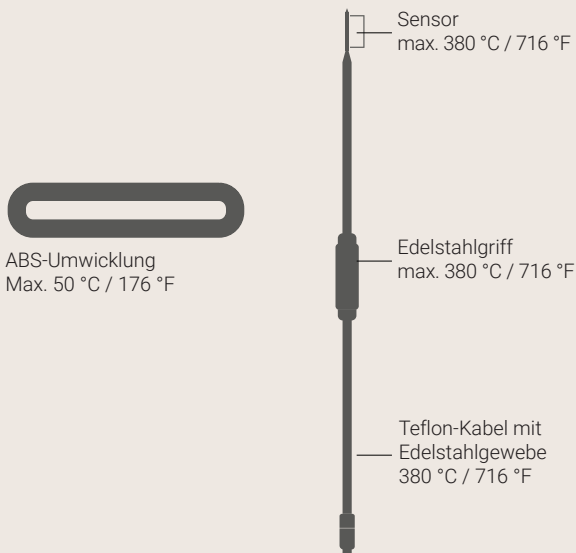

## 2. Häufig gestellte Fragen

### **Wie werden die Spracheinstellungen in der App geändert?**

Die Sprache der App kann im Menü unter 'More' eingestellt werden. Dieses Menü befindet sich oben rechts im Home-Menü.

### **Wer kann dieses Gerät verwenden?**

Das Gerät darf nicht von Kindern oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen benutzt werden. Die Enden der Sonden sind spitz und müssen daher mit Vorsicht behandelt werden. Bitte bringen Sie nach dem Gebrauch des Geräts die Schutzabdeckungen an den Sonden an. Während und nach dem Gebrauch können die Sonden heiß sein. Seien Sie bitte vorsichtig und tragen Sie einen Schutz an den Händen, wenn Sie die Sonden berühren.

### **Ist es möglich, das Thermometer ohne verbundenes Mobiltelefon zu verwenden?**

Ohne ein verbundenes Mobiltelefon wird nur ein gegenwärtiger Messwert der Sondentemperatur angezeigt. Wir empfehlen die Verwendung des Smart Thermometers stets in Kombination mit der App.

## Was kann ich tun, wenn ich Probleme habe, das Gerät zu verbinden?

1. Prüfen Sie, ob das Mobiltelefon mit dem Thermometer verbunden ist.
2. Überprüfen Sie, ob das Bluetooth auf dem Mobiltelefon eingeschaltet ist.
3. Prüfen Sie, ob das Mobiltelefon die Mindestanforderungen erfüllt.
4. Versuchen Sie erneut, eine Verbindung herzustellen, indem Sie den Anweisungen in diesem Handbuch folgen.
5. Sollten Sie das Thermometer immer noch nicht mit der App verbinden können, wenden Sie sich bitte an den Boretti-Kundendienst.

## Für Grillzubehör, Garantie, Servicebedingungen und andere Fragen verweisen wir Sie an

[www.boretti.com](http://www.boretti.com)

## Sie können Ihre Fragen und Anregungen auch an

[info@boretti.com](mailto:info@boretti.com) senden

## 3. Entsorgung



4. Dieses Produkt unterliegt der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE), die besagt, dass Haushaltsabfallgeräte nicht mit dem unsortierten Hausmüll entsorgt werden dürfen. Diese gebrauchten Geräte müssen getrennt vom normalen Haushaltsabfall gesammelt werden, um den Anteil der recycelten Geräte und ihrer Materialien zu erhöhen und somit ihre Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Natur zu reduzieren. Das durchgestrichene Symbol des Abfallbehälters wird auf allen Geräten angebracht, um die Benutzer daran zu erinnern, diese separat zu sammeln. Verbraucher müssen sich an ihre örtliche Behörde (z. B. lizenzierte Entsorgungsunternehmen oder kommunale Entsorgungseinrichtungen) oder den Verkäufer wenden, um zu erfahren, wie ihr Gerät zu entsorgen ist. Bitte beachten Sie die geltenden Vorschriften. Wenden Sie sich bei Zweifeln an Ihre Abfallentsorgungsbehörde.

### 3.1 Entsorgung der Batterien

Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Alle Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien an einer Sammelstelle abzugeben, die von den örtlichen Behörden oder von Geschäften betrieben wird. Dies ist verpflichtend, um sicherzustellen, dass die Batterien ordnungsgemäß entsorgt werden. Entsorgen Sie nur vollständig entladene Batterien.



Passione in Cucina



**THERMOMETRE INTELLIGENT POUR BARBECUE  
(BBA87)**

FR | NOTICE D'UTILISATION

[www.boretti.com](http://www.boretti.com)






# 1. Se familiariser avec l'appareil




Ce bouton a de multiples fonctions :

- \* Marche/Arrêt
- \* Appairage / Arrêt de l'alarme
- \* Activation du rétroéclairage

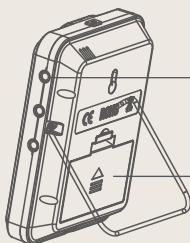

Prises pour sondes

Cache des piles



Sonde avec câble




Enrouleur pour sonde



2 piles AA

## Explication des informations affichées

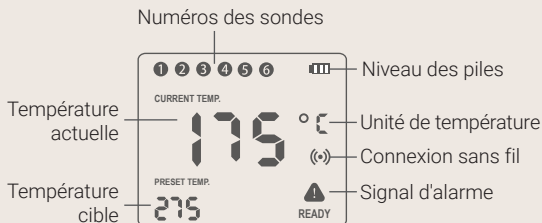

## Installer les piles

Deux piles de taille AA sont nécessaires pour cet appareil. Veuillez à les placer dans le bon sens en suivant les icônes sur l'appareil :

1. Appuyez sur le cache des piles et faites-le glisser pour l'ouvrir.
2. Mettez les piles en place, en respectant le sens de polarité indiqué par les icônes **- +**.
3. Remettez le cache des piles en place.

## Marche/Arrêt

Lorsque l'appareil est éteint, appuyez sur le bouton du haut et maintenez-le enfoncé pendant plus de 3 secondes pour l'allumer. "ON" s'affiche sur l'écran LCD et un bip sonore retentit. Si vous faites de même lorsque l'appareil est allumé, il s'éteint.

Lorsqu'aucune sonde n'est insérée dans l'appareil, celui-ci s'éteint automatiquement.

## Télécharger l'application

Recherchez le mot-clé "Digital BBQ" (barbecue numérique) dans l'App Store ou Google Play Store, ou scannez l'un des codes QR ci-dessous avec votre téléphone. Téléchargez et installez l'application sur votre appareil mobile.



Assurez-vous que votre appareil répond aux exigences minimales :

iPhone 4S et modèles ultérieurs

Ou iPad de 3e génération et modèles ultérieurs

Ou iPad mini

Appareils Android exécutant la version 4.3 ou une version ultérieure, avec Bluetooth.

App store est une marque de service d'Apple Inc.

Google Play est une marque de service de Google Inc.

## Connecter le thermomètre à votre téléphone

1. Allumez votre appareil et laissez le Bluetooth activé sur votre téléphone.
2. Lancez l'application **Digital BBQ** et suivez les instructions de l'application pour associer et activer l'appareil. Appuyez sur le bouton d'appairage / d'arrêt de l'alarme (sur le dessus de l'appareil).
3. La connexion est-elle établie ? Une fois l'appareil associé à votre téléphone, il n'est pas nécessaire de renouveler cette opération, à moins que vous ne changiez de téléphone.

## Installer les sondes

Insérez les sondes dans le thermomètre.

Tant que l'appareil est allumé, il continue à scanner les prises. Les icônes des sondes sur l'écran LCD s'affiche un par un, de 1 à 6 (là où les sondes sont branchées).

Enlevez les capuchons de protection des extrémités des sondes.

Plantez ensuite les sondes dans les aliments, en veillant à ce que la pointe avant de la sonde se trouve au cœur des aliments pour obtenir une mesure précise de la température à cœur.

## Utilisation de l'application

Choisissez le type et le **degré de cuisson** des aliments dans lesquels chaque sonde est plantée. L'application et l'appareil affichent la température actuelle et la température cible. Lorsque les aliments sont prêts, l'application et l'appareil **émettent une alarme**.

### Explication des informations affichées

Options (cliquez pour ouvrir)

Plus (changer la langue)

Historique de température

Etat de la connexion

Température actuelle de la sonde

Réglage de la minuterie

Réglage de la température cible

Numéro de la sonde et configuration de la couleur de la sonde

Température cible

### Menu des options dans l'application

Retour au menu d'accueil

Changer entre la mesure de la température en degré Fahrenheit (°F) et degré Celsius (°C).

Activer/désactiver la notification de perte de connexion (lorsque la connexion entre le téléphone et le thermomètre est perdue).

Modifier l'intervalle entre les répétitions de l'alarme de température.

Activer/désactiver la sonnerie de l'alarme sur votre téléphone.

Activer/désactiver le vibreur de l'alarme sur votre téléphone.

Appareil

iBBQ 6X

Micrologiciel V3.11

Unité de température °F °C

Notification de conn...

Si l'alarme est activée, le téléphone vous avertit s'il est déconnecté de l'appareil

Intervalle de ré... 10 minutes >

Intervalle de répétition pour l'alarme de tem...

Sonnerie de l'alarme

Vibreur de l'alarme

Si l'alarme est activée, votre téléphone vibre/émet une sonnerie lorsqu'une alarme est déclenchée.

## Menu de configuration de la couleur de la sonde

Il peut être difficile pour vous de distinguer les différentes sondes lorsque plusieurs sondes sont utilisées.


L'application fournit 6 couleurs pour chaque canal, ce qui permet aux utilisateurs de les définir pour qu'elles soient identiques à la couleur des sondes.

Les sondes sont également disponibles en 6 couleurs ;

2 sondes sont fournies avec le thermomètre (bleue et verte) et des sondes de couleur supplémentaires peuvent être achetées sur [www.boretti.com](http://www.boretti.com) ou auprès de votre revendeur Boretti local.

Les codes de produit des sondes supplémentaires sont BBA88 (sondes rouge et orange) et BBA89 (sondes jaune et violette).

Dans ce menu, vous pouvez également régler une minuterie manuelle ou modifier la température cible souhaitée pour les aliments.

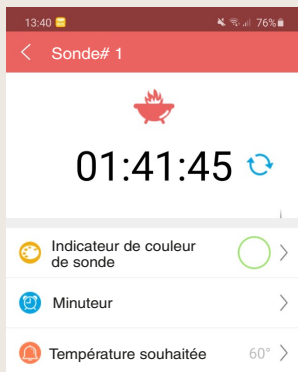

## AVERTISSEMENT

La résistance à la chaleur varie selon les différents composants de la sonde. Veuillez consulter ci-dessous les températures maximales supportées par les composants et assurez-vous que les composants ne sont pas exposés à des températures plus élevées.


NE mettez PAS les sondes directement dans le feu ou le charbon de bois.

NE mettez PAS l'enrouleur en contact direct avec la source de chaleur car il fondrait.

Les sondes ne vont PAS au lave-vaisselle. Veuillez laver les sondes à la main.



Enrouleur en plastique ABS  
max. 50°C / 176°F

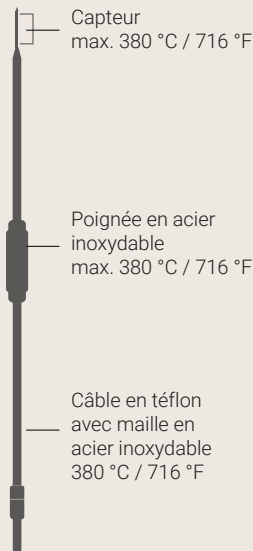

## 2. F.A.Q.

### **Comment changer les paramètres de langue dans l'application ?**

La langue de l'application peut être réglée dans le menu "Plus". Ce menu se trouve en haut à droite du menu Accueil.

### **Qui peut utiliser cet appareil ?**

L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances. Les pointes des sondes sont tranchantes et doivent donc être utilisées avec précaution. Veuillez placer les housses de protection sur les sondes lorsque vous ne les utilisez pas. Pendant et après l'utilisation, les sondes peuvent être chaudes, faites attention et utilisez des protections sur les mains lorsque vous touchez les sondes.

### **Est-il possible d'utiliser le thermomètre sans un appareil mobile sur lequel l'application est installée ?**

Sans un appareil mobile connecté, il est seulement possible d'obtenir une lecture réelle des températures des sondes. Nous vous recommandons de toujours utiliser le thermomètre intelligent en combinaison avec l'application.



## Que dois-je faire en cas de problème de connexion de l'appareil ?

1. Vérifiez si l'appareil mobile est connecté au thermomètre.
2. Vérifiez si la fonction Bluetooth de l'appareil mobile est activée.
3. Vérifiez si l'appareil mobile répond aux exigences minimales.
4. Essayez à nouveau de vous connecter en suivant les instructions de cette notice.
5. Si vous ne parvenez toujours pas à connecter le thermomètre à l'application, veuillez contacter le service clientèle de Boretti.

**En ce qui concerne les accessoires, la garantie et les conditions de service du barbecue, ou autres questions, veuillez vous référer à**

[www.boretti.com](http://www.boretti.com)

**Vous pouvez également envoyer des questions et des suggestions à**

[info@boretti.com](mailto:info@boretti.com)



### 3. Mise au rebut



Ce produit est soumis à la directive européenne 2012/19/UE relative aux Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE) qui stipule que les appareils ménagers usagés ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères non triées. Ces appareils usagés doivent être collectés séparément des déchets ménagers normaux pour augmenter la proportion des appareils recyclés et de leurs matériaux, dans le but de réduire leurs effets sur la santé humaine et la nature. Le symbole de la poubelle barrée est appliqué à tous les appareils pour rappeler aux utilisateurs leur obligation de collecte séparée. Les consommateurs doivent contacter leur administration locale (par exemple, les entreprises d'élimination des déchets sous licence ou l'administration locale d'élimination des déchets) ou le vendeur afin de savoir comment ils doivent se débarrasser de leur appareil. Veuillez vous conformer aux réglementations en vigueur. En cas de doute, veuillez contacter l'administration de gestion des déchets.

#### 3.1 Mise au rebut des piles

Les piles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. De par la loi, tous les consommateurs ont l'obligation de déposer les batteries usagées dans un point de collecte géré par l'administration locale ou les magasins locaux. Cette obligation est destinée à garantir que les batteries peuvent être éliminées en toute sécurité. Jetez uniquement les piles complètement déchargées.





Passione in Cucina

