

**NED**

## **Gebruikershandleiding bluetooth-hoofdtelefoon**



### **Veiligheidsinformatie**

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het product voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.

1. Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen.
2. Waarschuwing: Dit product bevat lithium-polymeerbatterijen.
3. Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
4. De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product is van 0 °C tot 40 °C. Een te lage of te hoge temperatuur kan de werking beïnvloeden.

5. Open het product nooit. Elektrische onderdelen aan de binnenkant aanraken kan elektrische schokken veroorzaken. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.

6. Niet blootstellen aan warmte, water, vocht of direct zonlicht!


7. Verwijder de hoofdtelefoon in geval van lekkage of overmatige hitte van het product om brandwonden of uitslag te voorkomen.

8. Bescherm uw oren tegen te een te hoog geluidsniveau. Een hoog geluidsniveau kan uw oren beschadigen en kan leiden tot gehoorverlies.

9. Draadloze Bluetooth-technologie werkt binnen een bereik van ongeveer 10 m. De maximale communicatieafstand kan variëren afhankelijk van de aanwezigheid van obstakels (mensen, metalen voorwerpen, muren, enz.) of de elektromagnetische omgeving.

10. Microgolven die door een bluetooth-apparaat worden uitgezonden, kunnen de werking van elektronische medische apparatuur beïnvloeden.

11. Het apparaat is niet waterdicht. Als er water of vreemde voorwerpen het apparaat binnendringen, kan dit leiden tot brand of een elektrische schok. Stop onmiddellijk het gebruik. als er water of een vreemd voorwerp het apparaat binnendringt.

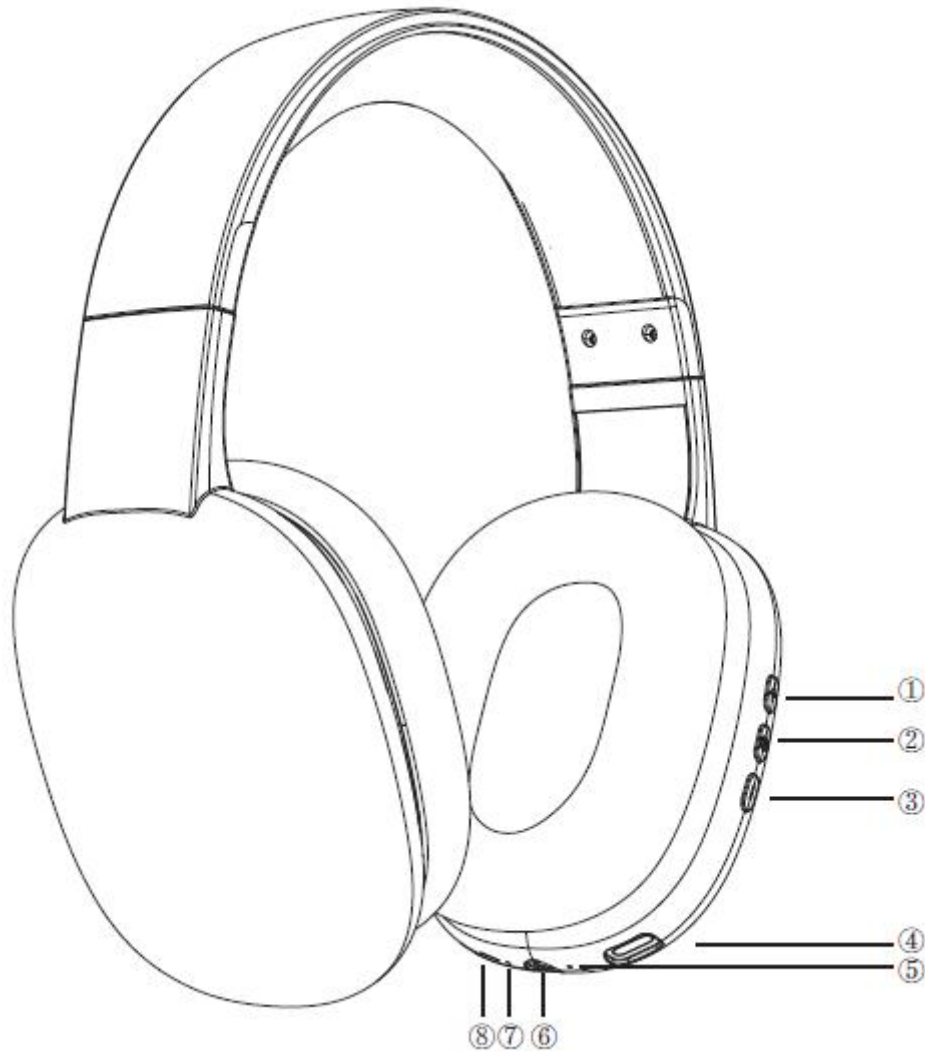

### Functies van de knoppen:

①: + : Druk lang op de toets om het volume te verhogen, druk kort op de toets om de volgende track te selecteren

②: **Multifunctionele knop:**

**in-/uitschakelen** : Houd deze knop twee seconden ingedrukt om de hoofdtelefoon in-/uit te schakelen.

**Koppelen:** Houd de multifunctionele knop 2-3 seconden ingedrukt tot het indicatielampje afwisselend rood en blauw begint te knipperen. Schakel vervolgens de bluetooth van uw telefoon in en selecteer "Denver BTH-252" om verbinding te maken.

**Pauzeren/afspelen:** Druk op de knop om te pauzeren/het afspelen te hervatten.

**Bellen:** Druk tijdens een inkomende oproep eenmaal op de knop om te beantwoorden, druk nogmaals op de knop om het gesprek te beëindigen en druk tweemaal op de knop om het laatste nummer opnieuw te kiezen.

③: - : Druk lang op de toets om het volume te verlagen, druk kort op de toets om de vorige track te selecteren

④: **Type C-oplaadpoort**

⑤: **Led-indicator**

⑥: **3,5 mm audiopoort**

⑦: **Microfoon**

⑧: **SD-geheugenkaartsleuf**

#### **De hoofdtelefoon opladen:**

De hoofdtelefoon heeft een ingebouwde oplaadbare batterij. De batterij moet vóór het eerste gebruik gedurende 3 uur volledig worden opgeladen om optimale prestaties en een lange levensduur te garanderen.

Laad de hoofdtelefoon op door deze aan te sluiten op de USB-poort van een ingeschakelde pc met de meegeleverde USB C-oplaadkabel. U kunt ook een AC/DC 5 V-500 mA USB-oplader (niet meegeleverd) gebruiken in combinatie met de meegeleverde USB C-oplaadkabel.

De rode ledverlichting brandt tijdens het opladen en wordt blauw als het opladen voltooid is.

**Belangrijk! Om een volledige ontlading van de batterij te voorkomen, moet u uw hoofdtelefoon ten minste elke zes maanden opladen.**



denver.eu



Elektrische en elektronische apparatuur en de inbegrepen batterijen bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur en batterijen zijn gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur en batterijen niet mogen worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moeten worden afgevoerd.

Het is belangrijk dat u als eindgebruiker de gebruikte batterijen inlevert bij de gepast en hiervoor aangewezen faciliteit. Op deze manier zorgt u ervoor dat de batterijen worden gerecycled in overeenstemming met de wetgeving en geen schade toebrengen aan het milieu.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur en batterijen kosteloos kunnen worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

**DENVER A/S**

**Omega 5A, Soeften**

**DK-8382 Hinnerup**

**Denmark**

[www.facebook.com/denver.eu](http://www.facebook.com/denver.eu)