

mrHandsfree[®]
XXL Wifi Speaker

**USER'S
MANUAL**

GB

NL

FR

D

WIRELESS BLUETOOTH[®] STEREO SPEAKER

Manual/MHF-XXLWifiSpeaker/01-2017

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby,
Par la présente,

| | |
|--------------------------------|---|
| Company: <i>Entreprise:</i> | TE-GROUP nv |
| Address: <i>Adresse:</i> | Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIUM |

declare that the following equipment:
déclare que le dispositif suivant :

| | |
|--|---|
| Product name: <i>Nom du produit:</i> | MR HANDSFREE WIFI SPEAKER XXL |
| Product type: <i>Type de produit:</i> | Wireless Stereo Speaker - <i>Enceinte stéréo sans fil</i> |



conforms with the following safety requirements of the directives 2011/65/EU, 2014/53/EU, 2014/35/EU & 2014/30/EU.
Conformity is guaranteed by the CE-symbol.

*est conforme aux exigences de sécurité suivantes des directives 2011/65/EU, 2014/53/EU, 2014/35/EU & 2014/30/EU.
La conformité est garantie par le symbole CE.*

This product has been tested against following standards and specifications, applying versions valid on April 15th 2016.
Ce produit a été testé par rapport aux normes et spécifications suivantes, appliquant les versions valides le 15 Avril 2016.

EN 300 328 V1.9.1
EN 301 489 – 1 V1.9.2
EN 301 489 – 17 V2.2.1
EN 62479: 2010
EN 60065: 2014

Joseph van Oosterum, CEO TE-Group NV
Authorized Signature, 02/01/2017, Kapellen

SAFETY WARNING

- Never open the Mr Handsfree Wifi Speaker XXL
- Never touch the plug contacts with sharp or metal objects and handle with care
- Only use attachments or accessories specified by the manufacturer
- Use only the power supplies provided by the manufacturer
- Never place the device in the vicinity of heat sources and keep away from direct sunlight and naked flames
- Never place the device on surfaces that are heat sensitive
- Never place the device on other electrical equipment
- Never install the device in a confined space, always leave space for ventilation
- Protect the device from special liquids and vapors
- Protect the device from dripping or splashing
- Unplug the device from charging before cleaning
- Do not use any solvent based cleaning agents, only a soft, dry anti-static cloth
- Do not attempt repairs yourself
- If the unit is not properly installed or operated MrHandsfree cannot accept liability

INTRODUCTION

Whats in the box?

- o Mr Handsfree Wifi Speaker XXL unit
- o Home charger
- o Micro USB Charging cable
- o 3.5mm AUX cable

What else do you need?



To stream music via Wi-Fi you need:

- o Wi-Fi router
- o Android or iOS device such as a smartphone or a tablet
- o Spotify premium account (optional)

How to use the Wifi Speaker XXL?

By using Wi-Fi, Bluetooth® or the AUX-cable you can:

- o play music from Spotify
- o play music from Internet radio stations
- o play your local music
- o play music from USB-memory

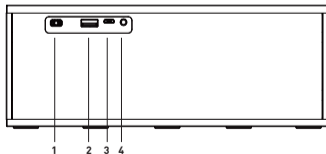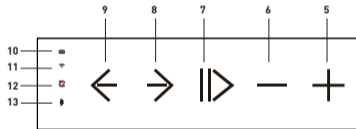

PARTS & BUTTONS

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. ON / OFF switch | 8. Next track |
| 2. USB-memory connection | 9. Previous track |
| 3. Micro USB Charging slot | 10. WPS connect button |
| 4. AUX-in | 11. Wi-Fi Indication LED |
| 5. Volume UP | 12. MODE button |
| 6. Volume DOWN | 13. Bluetooth® |
| 7. Play / Pause | Indication LED |

GETTING STARTED

Congratulations on purchasing your Mr Handsfree Wifi Speaker XXL multi room speaker.

! We recommend you to charge the device entirely before the first use !

CHARGING THE WIFI SPEAKER XXL

To charge the Wifi Speaker XXL, insert the included Micro USB cable into the Micro USB Charging slot (3) on one side and into the included Home Charger on the other side.

When the device is running out of battery you will hear a beep tone periodically and the MODE button (12) will start blinking RED.

When the device is charging the MODE button (12) will light up RED.

When the device is fully charged the MODE button (12) will not light up anymore.

TURNING ON / OFF

You can turn the device on by using the ON / OFF switch (1).

CONNECTING FOR THE FIRST TIME:

a. **Pairing the speaker with local Wi-Fi network using WPS**

Connect your smartphone to your local Wi-Fi network. Download the MrHandsfree app in the App Store (iOS devices) or Google Play (Android devices), run the app and follow the steps to add your first speaker.

- Press 'Add Device' button
- Type the password of your Wi-fi network
- Press the WPS button on the speaker (10)
- The app automatically searches for the speaker and adds it to your network.
- Select the preferred speaker name

b. **Direct connection to the device using WPS**

If there is no Wi-Fi router, you can connect directly to the device's Wi-Fi signal with your smartphone.

- Turn your Mr Handsfree Wifi Speaker XXL on
- Go to "Settings" on your smartphone and make sure your Wi-Fi is turned on. Your smartphone will scan for devices, Select the Mr Handsfree Wifi Speaker XXL and the device will be paired automatically
- Open the Mr Handsfree app, press the "+" to add a speaker (If the app asks for a password, just press "Next")
- Press the WPS button (10) shortly on the Mr Handsfree Wifi Speaker XXL
- Go to the next screen in the app, the searching will start automatically
- Wait for the voice notification and press next. The configuration will take place automatically

Attention : if you press the WPS-button for longer than 5 seconds, the device will return to the factory settings.

PLAY!

- **Wi-Fi mode**

When you turn the Mr Handsfree Wifi Speaker XXL on, the device will automatically be in Wi-Fi mode. If the device is in AUX mode, one push on the MODE-button (12) will change the mode to Wi-Fi. The Wi-Fi indication LED (11) will light up BLUE when the device is in the Wi-Fi mode

- **Bluetooth mode**

To go to the Bluetooth mode, press the MODE-button (12) when you are in Wi-Fi mode. The Bluetooth Indication LED (13) will start blinking in BLUE. This means that the Bluetooth mode is operative and that the device is waiting for pairing.

To set up a connection using Bluetooth:

- i. Make sure your Mr Handsfree Wifi Speaker XXL is in the Bluetooth mode
- ii. Go to the Bluetooth settings on your smartphone and make sure that Bluetooth is on.
- iii. Search for devices and select the Mr Handsfree Wifi Speaker XXL. If the Wifi Speaker XXL doesn't appear in the search results, it's possible that it is still connected to another device. The pairing of your devices will be complete when the Bluetooth Indication LED (13) turns BLUE.

- **AUX mode**

You can also play music using the included AUX cable. Plug the AUX cable in the device and in your music device. Select the AUX mode by pressing the MODE-button (12). The indication LED will turn blue when you are in the AUX mode.

- **USB-memory mode**

You can insert (4) a USB stick with mp3s to play music from this device.

- **Internet radio (Only in Wi-Fi mode and with the Mr Handsfree App)**

You can also listen to Internet radio by using Tuneln or iHeartradio (iHeartradio requires a registered account). Search by genre or by country and select your preferred radio station.

- **Spotify**

You can use this app directly with Spotify. To play songs from your Spotify account, simply click "Spotify" in the App menu, connect with Spotify (Spotify requires a registered account). If you have a free Spotify account, you can use Airplay or DLNA. You can also play songs from Spotify via Bluetooth or the AUX-cable.

- **Spotify Premium features**

For certain Spotify features, you need a Spotify Premium account. This can be purchased in the Spotify App. Spotify Premium features are e.g. Special Quality sound, listen to your music offline, ad-free, play any song on demand, ... To use Spotify on wifi speakers you also need a Premium account.

APP

- **Rename speaker**

Select the speaker you wish to rename and press the settings icon. Choose "Rename" and choose one of the suggestions or personalize the name of your speaker.

- **Group speakers**

Choose the speaker you want to group with another one. Hold your finger until the dotted line is visible and then drag & drop it onto the "master" speaker. To ungroup, simply drag & drop the speaker out of the group.

It is possible to make more groups and have more speakers in one group. When you change the volume of a group, this will reflect on all speakers.

For every speaker in a group, you can decide whether to play the left or right channel only or both. This allows you to create a wider stereo sound.

CUSTOMER SUPPORT

For more information, technical questions and return requests concerning this product, you should contact support@mrhandsfree.com.

GUARANTEE

Copyright® Mr Handsfree®. Mr Handsfree® is a registered trademark of TE-Group NV. Mr Handsfree® brand stands for superior quality products and excellent customer service. Therefore Mr Handsfree® warrants this product to be free from defects in materials and workmanship for a period of two (2) years from the original purchase date of the product. The terms of this guarantee and the extent of responsibility of Mr Handsfree® under this warranty can be downloaded from the website: www.mrhandsfree.com.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Maak de Mr Handsfree Wifi Speaker XXL nooit open
- Raak nooit de stekker aansluitingen aan met scherpe of metalen objecten en handel steeds voorzichtig.
- Gebruik enkel de accessoires aangeraden door de fabrikant.
- Gebruik enkel de stroomkabel voorzien door de fabrikant.
- Plaats het toestel nooit in de nabijheid van hittebronnen en vrijwaar het toestel van direct zonlicht en open vlammen.
- Plaats het toestel nooit op hittegevoelige oppervlakken.
- Plaats het toestel nooit op andere elektrische toestellen.
- Installeer het toestel niet in een beperkte ruimte en laat ruimte voor ventilatie.
- Bescherm het toestel tegen speciale vloeistoffen en stoom.
- Bescherm het toestel tegen water.
- Zorg dat het toestel niet in de stekker steekt wanneer u het poetst.
- Gebruik geen schoonmaakproducten op basis van oplosmiddelen, gebruik enkel een droge, zachte antistatische doek.
- Voer zelf geen herstellingen uit aan het toestel.
- Als het toestel niet correct gebruikt wordt of geïnstalleerd is, vervalt de garantie en kan MrHandsfree niet verantwoordelijk gesteld worden.

INTRODUCTIE

Wat zit er in de verpakking?

- o Mr Handsfree Wifi Speaker XXL toestel
- o Thuislader
- o Micro USB Laadkabel
- o 3.5mm AUX kabel

Wat heb je nog meer nodig?


Om muziek te streamen via Wi-Fi heb je nodig:

- o Wifi router
- o Android of iOS toestel zoals een smartphone of een tablet
- o Spotify premium account (optioneel)

Hoe gebruik ik de Wifi Speaker XXL?

Via Wi-Fi, Bluetooth ® of via de AUX-kabel kan je:

- o Muziek spelen van Spotify
- o Naar Internet Radio luisteren
- o Je lokale muziek afspelen
- o Muziek van een USB-stick afspelen

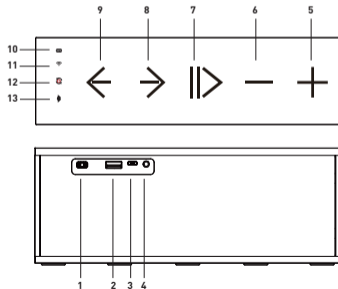

ONDERDELEN & TOETSEN

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. AAN / UIT toets | 8. Volgende track |
| 2. USB-geheugen aansluiting | 9. Vorige track |
| 3. Micro USB Laad-aansluiting | 10. WPS verbindingstoets |
| 4. AUX-in | 11. Wi-Fi Indicatie LED |
| 5. Volume OMHOOG | 12. MODE toets |
| 6. Volume OMLAAG | 13. Bluetooth® Indicatie LED |
| 7. Play / Pause | |

KLAAR OM TE BEGINNEN!

Gefeliciteerd met de aankoop van je Mr Handsfree Wifi Speaker XXL Multi-room luidspreker.

! We raden je aan om het toestel volledig op te laden voor het eerste gebruik !

WIFI SPEAKER XXL OPLADEN

Om de Wifi Speaker XXL op te laden, verbind je de meegeleverde Micro USB kabel met de Micro USB laad-aansluiting (3) aan de ene zijde en aan de andere zijde met de meegeleverde Home Charger.

Wanneer de batterij bijna leeg is zal er periodiek een toon hoorbaar zijn en zal de MODE-toets (12) rood beginnen knipperen.

Wanneer het toestel opgeladen wordt, zal de MODE-toets (12) rood oplichten.

Als het toestel volledig opgeladen is, zal de MODE-toets (12) niet meer oplichten.

AAN / UIT SCHAKELN

Je kan het toestel aan- of uitschakelen met de AAN / UIT knop (1).

VOOR DE EERSTE KEER VERBINDEN:

a. Luidspreker met het lokale netwerk verbinden via WPS

Verbind je smartphone met je lokale Wi-Fi netwerk. Download de MrHandsfree app in de App Store (iOS toestellen) of de Google Play Store (Android toestellen), start de applicaties en volg de stappen om je eerste luidspreker toe te voegen:

- Druk op de '+' toets om een toestel toe te voegen
- Voer het wachtwoord van je Wi-Fi netwerk in
- Druk op de WPS toets (10) op de speaker
- De app zoekt automatisch naar de speaker en voegt deze toe aan je netwerk.
- Stel de geprefereerde naam voor de speaker in.

b. Directe verbinding via WPS

Bij gebrek aan een Wi-Fi router, kan je het toestel rechtstreeks met je smartphone verbinden:

- Schakel de Mr Handsfree Wifi Speaker XXL in.
- Ga naar de instellingen van je smartphone en zorg dat je Wi-Fi ingeschakeld is. Laat nu je smartphone scannen naar toestellen, selecteer de Mr Handsfree Wifi Speaker XXL en het toestel zal automatisch verbonden worden met je smartphone.
- Open de Mr Handsfree app, druk "+" om een speaker toe te voegen. Indien er om een wachtwoord gevraagd wordt, druk je gewoon op 'Volgende'.
- Druk kort op de WPS knop (10) op de Mr Handsfree Wifi Speaker XXL

- v. Ga naar het volgende scherm in de app, het zoeken wordt automatisch gestart.
- vi. Wacht op de stemnotificatie en druk dan op volgende. De configuratie zal automatisch plaatsvinden.

OPGELET, indien u de WPS-toets langer dan 5 seconden ingedrukt houdt, zal het toestel zich terug naar de fabrieksinstellingen zetten.

AFSPELEN!

- **Wi-Fi modus**

Bij het aanzetten van de Mr Handsfree Wifi Speaker XXL staat het toestel automatisch in de Wi-Fi modus. Indien het toestel in de AUX-modus staat, druk dan eenmaal op de MODE-toets (12) om naar de Wi-Fi modus te gaan. Het Wi-Fi Indicatie LED-lampje (11) zal blauw oplichten als het toestel zich in de Wi-Fi modus bevindt.

- **Bluetooth modus**

Om naar de Bluetooth modus te gaan, druk je eenmaal op de MODE-toets (12) als het toestel zich in de Wi-Fi modus bevindt. Het Bluetooth Indicatie LED-lampje (13) zal blauw knipperen wanneer de Bluetooth modus actief is en het toestel klaar is om verbonden te worden.

Om een Bluetooth verbinding tot stand te brengen:

- i. Zorg dat de Mr Handsfree Wifi Speaker XXL zich in de Bluetooth modus bevindt.
- ii. Ga naar de Bluetooth instellingen op je smartphone en schakel Bluetooth in.
- iii. Scan naar andere Bluetooth toestellen en selecteer de Wifi Speaker XXL. Als de Wifi

Speaker XXL niet zichtbaar is via Bluetooth is deze mogelijk nog met een ander toestel verbonden.

Het verbinden van de toestellen zal complete zijn wanneer het Bluetooth Indicatie LED-lampje (13) blauw oplicht.

- **AUX modus**

Je kan ook muziek afspelen gebruik makend van de bijgeleverde AUX-kabel. Steek de AUX kabel in je MR300 en je muziektoestel. Selecteer de AUX-modus door op de MODE-toets (12) te drukken. Het indicatie LED-lampje zal blauw oplichten wanneer je in de AUX-mode zit.

- **USB-Geheugen modus**

Je kan een USB stick met mp3 bestanden aansluiten aan de USB-geheugen poort (4) om muziek hier van af te spelen.

- **Internet radio (Enkel in Wi-Fi modus en met de Mr Handsfree App)**

Je kan ook naar Internet radio luisteren via Tuneln of iHeartradio. (iHeartradio vereist een registratie). Zoek op genre of op land en selecteer je favoriete radiostation.

- **Spotify**

Je kan de app direct met Spotify gebruiken. Om muziek af te spelen van je Spotify account, klik je op "Spotify" in het app-menu en verbind met Spotify (Spotify vereist een geregistreerde account). Als u een gratis Spotify account heeft, zou u Airplay of DLNA kunnen gebruiken. U kan ook muziek van Spotify afspelen via Bluetooth of de AUX-kabel

- **Spotify Premium features**

Voor bepaalde Spotify features moet je over een Premium account beschikken. Dit kan aangekocht worden via de Spotify app. Spotify Premium features zijn o.m. Speciale Kwaliteit, je muziek offline luisteren, reclame-vrij, speel eender welk nummer op vraag, ...
Om Spotify op wifi speakers te gebruiken heb je ook een Premium account nodig.

APP

- **Luidspreker hernoemen**

Selecteer de luidspreker die je wenst te hernoemen en druk op het instellingen-icoon. Kies "Hernoem" en kies een van de suggesties of personaliseer de naam van je luidspreker.

- **Luidsprekers groeperen**

Kies de luidspreker die je wil groeperen met een andere. Hou je vinger ingedrukt totdat de stippellijn zichtbaar is en sleep de luidspreker naar de "master" luidspreker. Om de groep op te heffen, sleep je de luidspreker weer uit de groep. Het is mogelijk om meerdere groepen te maken en meerdere luidsprekers in één groep te hebben. Wanneer je het volume van een groep verandert, zal dit toegepast worden op alle luidsprekers van die groep.

Voor elke luidspreker in een groep kan je beslissen of hij het linker-, rechter- of beide kanalen afspeelt. Hiermee kan je een breder stereo-effect creëren.

SUPPORT

Voor alle productgerelateerde vragen kunt u zich wenden tot onze supportafdeling: support@mrhandsfree.com

GARANTIE

MR HANDSFREE® is een gedeponeerd handelsmerk van TE-Group NV. Het merk MR HANDSFREE® staat voor producten van superieure kwaliteit en een uitstekende klantenservice. Daarom garandeert MR HANDSFREE® dat dit product vrij is van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van twee (2) jaar na de oorspronkelijke aankoopdatum van het product.

De voorwaarden van deze garantie en de omvang van de verantwoordelijkheid van MR HANDSFREE® onder deze garantie kunt u opvragen via www.mrhandsfree.com.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

- N'ouvrez jamais le Mr Handsfree Wifi Speaker XXL
- Ne touchez jamais les prises de contact avec des objets pointus ou métalliques et manipulez avec précaution.
- Utilisez uniquement des pièces jointes ou des accessoires spécifiques par le fabricant
- Utilisez uniquement les blocs d'alimentation fournis par le fabricant
- Ne placez jamais l'appareil à proximité des sources de chaleur et à l'abri des rayons du soleil et de flammes nues.
- Ne placez jamais l'appareil sur des surfaces qui sont sensible à la chaleur.
- Ne placez jamais l'appareil sur un autre équipement électrique.
- N'installez jamais l'appareil dans une espace confiné, laissez toujours une espace pour ventilation.
- Protégez l'appareil contre des liquides spéciaux et des vapeurs.
- Protégez l'appareil contre des gouttes ou des éclaboussures.
- Débranchez l'appareil avant le nettoyer.
- N'utilisez pas des produits de nettoyage à base de solvants, un chiffon antistatique sec et doux suffit.
- N'essayez pas de réparer vous-même.
- Lorsque l'appareil n'est pas correctement installé ou utilisé, MrHandsfree n'accepte aucune responsabilité.

INTRODUCTION

Contenu de l'emballage

- o Mr Handsfree Wifi Speaker XXL
- o Chargeur maison
- o Câble de recharge Micro USB
- o Câble 3.5mm AUX

De quoi d'autres avez-vous besoin?



Pour écouter de la musique via Wi-Fi vous avez besoin:

- o Routeur Wi-Fi
- o Appareil Android ou iOS tel qu'un smartphone ou une tablette
- o Spotify premium account (optionnelle)

Comment utiliser le Wifi Speaker XXL?

En utilisant d'une connexion Wi-Fi, Bluetooth ® ou câble AUX, vous pouvez:

- o Jouer de la musique de Spotify
- o Jouer de la musique à partir des stations de radio Internet
- o Jouer votre musique locale
- o Jouer de la musique à partir d'une mémoire USB

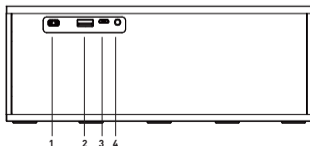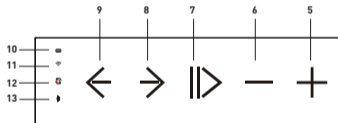

PIÈCES & BOUTONS

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1. MARCHE / ARRET bouton | 8. Piste suivante |
| 2. Connexion USB-mémoire | 9. Piste précédente |
| 3. Fente de charge Micro USB | 10. Bouton connexion WPS |
| 4. AUX-in | 11. Wi-Fi LED Indicateur |
| 5. Volume Augmentation | 12. MODE bouton |
| 6. Volume diminution | 13. Bluetooth® |
| 7. Lecture / Pause | LED Indicateur |

MISE EN ROUTE

Félicitations avec l'achat de votre Mr Handsfree Wifi Speaker XXL multisalle haut-parleur.

! Nous vous recommandons de charger l'appareil entièrement avant la première utilisation !

CHARGEMENT DE LA WIFI SPEAKER XXL

Pour charger le Wifi Speaker XXL, insérez le câble Micro USB inclus dans la fente de charge (3) d'un côté et dans le chargeur maison inclus de l'autre côté.

Lorsque la batterie de l'appareil est faible vous entendriez périodiquement un bip sonore et le bouton MODE (12) commence à clignoter rouge.

Lorsque l'appareil est en train de charger, le bouton MODE (12) s'allume rouge.

Lorsque l'appareil est complètement chargé, le bouton MODE (12) ne sera plus allumé.

ALLUMER / ETEINDRE

Vous pouvez allumer et éteindre l'appareil avec le bouton MARCHE / ARRET (1).

PREMIÈRE CONNEXION:

a. Couplage du haut-parleur avec le réseau local Wi-Fi en utilisant WPS

Connectez votre smartphone à votre réseau Wi-Fi local. Téléchargez l'application MrHandsfree dans le App Store (appareils iOS) ou Google Play (appareils Android), exécutez l'application et suivez les étapes pour ajouter votre premier haut-parleur :

- Appuyez le '+' bouton pour ajouter un haut-parleur
- Tapez le mot de passe de votre réseau Wi-Fi
- Appuyez sur le bouton WPS sur le haut-parleur
- L'application recherche automatiquement le haut-parleur et l'ajoute à votre réseau
- Sélectionnez le nom préférée

b. Connexion directe à l'appareil en utilisant WPS

S'il n'y a pas un routeur Wi-Fi, vous pouvez connecter directement au signal Wi-Fi de l'appareil avec votre smartphone.

- Allumez votre Mr Handsfree Wifi Speaker XXL
- Ouvrez les "Paramètres" de votre smartphone et assurez-vous que votre connexion Wi-Fi est active. Votre smartphone va scanner pour des autres périphériques, sélectionnez le Wifi Speaker XXL et le dispositif sera jumelé automatiquement.
- Ouvrez l'application Mr Handsfree, appuyez le « + » pour ajouter un haut-parleur. Si l'application demande un mot de passe, appuyez simplement sur « Suivant ».
- Appuyez brièvement le bouton WPS (10) sur le Wifi Speaker XXL

- v. Allez vers l'écran suivant dans l'application, la recherche commence automatiquement.
- vi. Attendez la notification vocale et appuyez sur suivant. La configuration se fait automatiquement.

ATTENTION: Si vous poussez la bouton WPS pendant plus de 5 secondes, l'appareil retourneriez aux réglages d'usine.

JOUER !

- Mode Wi-Fi

Lorsque vous allumez la Mr Handsfree Wifi Speaker XXL, l'appareil sera automatiquement en mode Wi-Fi. Si l'appareil est en mode AUX, appuyez simplement sur le bouton MODE (12) pour changer la mode Wi-Fi. L'Indication LED (11) s'allume en bleu lorsque l'appareil est en mode Wi-Fi.

- Mode Bluetooth

Pour passer en mode Bluetooth, appuyez sur le bouton MODE (12) lorsque l'appareil sera mise en mode Wi-Fi. L'indication LED (13) commence à clignoter en bleu. Cela signifie que le mode Bluetooth est actif et que le dispositif est en attente d'appariement.

Pour configurer une connexion en utilisant Bluetooth:

- i. Assurez-vous que votre Mr Handsfree Wifi Speaker XXL est en mode Bluetooth.
- ii. Accédez aux paramètres Bluetooth sur votre smartphone et assurez-vous que Bluetooth est activé.
- iii. Recherche des périphériques et sélectionnez

le Mr Handsfree Wifi Speaker XXL. Lorsque le Wifi Speaker XXL n'est pas visible dans la liste Bluetooth, vérifiez s'il est encore connecté avec un autre appareil.

Le jumelage de vos appareils sera terminée lorsque l'indication LED Bluetooth (13) devient bleu.

- Mode AUX

Vous pouvez également jouer de la musique en utilisant le câble AUX inclus. Branchez le câble AUX dans l'appareil et dans votre appareil de musique. Sélectionnez le mode AUX en appuyant sur le bouton MODE (12). L'indication LED devient bleu lorsque vous êtes en mode AUX.

- Mode USB-mémoire

Vous pouvez connecter un clé USB avec des mp3's (4) pour jouer de la musique de celui-ci.

- Radio Internet (Seulement en mode Wi-Fi et avec l'App Mr Handsfree)

Vous pouvez également écouter la radio sur internet en utilisant TuneIn ou iHeartradio (iHeartradio nécessite un compte enregistré). Recherche par genre ou par pays et sélectionnez votre station de radio préférée.

- Spotify

Vous pouvez utiliser cette application directement avec Spotify. Pour jouer des chansons à partir de votre compte Spotify, appuyez simplement sur «Spotify » dans le menu App, connectez avec

Spotify (Spotify nécessite un compte enregistré). Si vous avez un compte Spotify gratuit vous pouvez jouer votre musique avec AirPlay ou DDLA. Vous pouvez jouer de la musique sur Spotify via Bluetooth ou la câble-AUX

- **Spotify Premium fonctionnalité**

Pour certaines fonctionnalités de Spotify, vous avez besoin d'une compte Spotify Premium. Cela peut être acheté dans l'App même. Les caractéristiques de Spotify Premium sont par exemple : Qualité Spéciale, écouter votre musique hors connexion, sans publicité, jouer des morceaux à la demande, ...

Pour utiliser Spotify sur plusieurs haut-parleurs, vous avez également besoin d'un compte premium.

APP

- **Renommer le haut-parleur**

Sélectionnez le haut-parleur que vous souhaitez renommer et appuyez sur l'icône des paramètres. Choisissez « Renommer » et choisissez l'une des suggestions ou personnalisez le nom de votre haut-parleur.

- **Grouper des haut-parleurs**

Choisissez le haut-parleur que vous voulez regrouper avec un autre. Tenez votre doigt jusqu'à ce que la ligne en pointillés est visible, puis faites glisser et déposez-le sur le haut-parleur « maître ». Pour dégroupier, il suffit de glisser-déposer le haut-parleur hors du groupe.

Il est possible de faire plusieurs groupes et avoir plusieurs haut-parleurs dans un groupe. Lorsque vous modifiez le volume d'un groupe, cela va réfléchir sur tous les haut-parleurs.

Pour chaque haut-parleur dans un groupe, vous pouvez décider de jouer le canal gauche, droite ou les deux. Cela vous permet de créer un son stéréo plus large.

SUPPORT

Pour toute question relative au produit, veuillez contacter:
support@mrhandsfree.be

GARANTIE

MR HANDSFREE® est une marque déposée de TE-Group NV. La marque de MR HANDSFREE® est synonyme de produits de qualité supérieure et d'un service après-vente excellent. C'est la raison pour laquelle MR HANDSFREE® garantit ce produit contre tout défaut de matériel ou de fabrication pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat initiale.

Les conditions de cette garantie et l'étendue de la responsabilité de Mr Handsfree Wifi Speaker XXL® en vertu de cette garantie sont disponibles sur www.mrhandsfree.com

SICHERHEITSWARNUNG

- Öffnen Sie niemals das Mr Handsfree Wifi Speaker XXL
- Berühren Sie niemals die Steckkontakte mit spitzen oder metallischen Gegenständen und handhaben mit Vorsicht
- Verwenden Sie nur die angegebene Zubehör vom Hersteller
- Verwenden Sie nur die Netzteile des Herstellers
- Stellen Sie das Gerät niemals in der Nähe von Wärmequellen und halten frei von direkter Sonneneinstrahlung und offenes Feuer
- Stellen Sie niemals das Gerät auf Oberflächen die Wärme empfindlich sind
- Stellen Sie das Gerät niemals auf andere elektrische Geräte
- Setzen Sie niemals das Gerät in einem engen Raum, lassen immer Platz für Lüftung
- Schützen Sie das Gerät aus speziellen Flüssigkeiten und Dämpfen
- Schützen Sie das Gerät vor Spritzwasser oder tropf
- Trennen Sie das Gerät von der Erhebung vor der Reinigung
- Verwenden Sie keine lösemittelhaltigen Reinigungsmittel, nur eine weiches, trockenes Antistatiktuch
- Versuchen Sie nicht selbst das Gerät zu reparieren
- Wenn das Gerät nicht richtig installiert oder betrieben wird kann Mr Handsfree keine Haftung übernehmen

EINFÜHRUNG

Was ist in der Box?



- o Mr Handsfree Wifi Speaker XXL Gerät
- o Hauptaufladeeinheit
- o Micro USB -Ladekabel
- o 3.5mm AUX-Kabel

Was brauchen Sie noch?

- Für das Streaming von Musik über Wi-Fi benötigen Sie:
- o Wi-Fi Router
 - o Android oder iOS-Gerät wie Smartphone oder Tablet
 - o Spotify Premium Account (optional)

Wie das Wifi Speaker XXL benutzen?

- Durch die Verwendung von Wi-Fi, Bluetooth oder AUX-Kabel können Sie:
- o Musik spielen von Spotify
 - o Musik spielen von Internet-Radiosender
 - o Ihre lokale Musik spielen
 - o Musik spielen von einen USB-Speicher

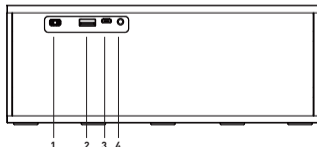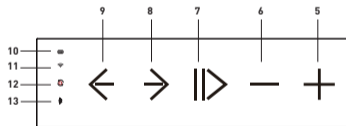

TASTEN & TEILE

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. EIN/AUS-Schalter | 8. Nächster Titel |
| 2. USB-Speicher | 9. Vorheriger Titel |
| 3. Micro USB-Eingabeschlitz | 10. WPS Verbindungstaste |
| 4. AUX-in | 11. Wi-Fi LED Anzeige |
| 5. Lautstärke erhöhen | 12. MODE-Taste |
| 6. Lautstärke reduzieren | 13. Bluetooth® |
| 7. Wiedergabe / Pause | LED Anzeige |

ERSTE SCHRITTE

Herzlichen Glückwunsch zum einkauf Ihrer Mr Handsfree Wifi Speaker XXL Mehrraum-Lautsprecher

! Wir empfehlen Ihnen, das Gerät vollständig aufzuladen bevor dem ersten Gebrauch !

AUFLADEN DES WIFI SPEAKER XXL

Um den Wifi Speaker XXL aufzuladen, legen Sie die mitgelieferte Micro-USB-Kabel in den Micro-USB-Ladeschlitz (3) auf der einen Seite und in die mitgelieferte Hauptaufladeeinheit auf der andere Seite. Wenn das Gerät ein schwaches Batterie hat sollen Sie regelmäßig ein Signalton hören und wird die MODE-taste (12) rot blinken.

Wenn das Gerät geladen wird, wird die MODE-taste (12) rot aufleuchten.

Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, wird die MODE-taste (12) nicht mehr aufleuchten.

EIN-/AUSSCHALTEN

Drücken Sie die EIN-/AUS-taste, das Gerät ein- oder auszuschalten.

ZUM ERSTEN MAL ANSCHLIEßEN:

a. Koppeln Sie den Lautsprecher mit einen Lokalen Wi-Fi mit WPS

Verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem lokalen Wi-Fi-Netzwerk. Laden Sie die MrHandsfree App in den App Store (iOS-Geräte) oder Google Play (Android Geräte), führen Sie die App und folgen Sie den Schritten Ihre ersten Lautsprecher hinzuzufügen.

- Drücken Sie die 'Gerät hinzufügen'-Taste
- Geben Sie das Kennwort Ihres Wi-Fi-Netzwerk
- Drücken Sie die WPS-Taste am Lautsprecher
- Die App sucht automatisch den Lautsprecher und fügt sie zu Ihrem Netzwerk
- Wählen Sie die gewünschte Lautsprecher Namen

b. Direkte Verbindung zum Gerät mit WPS

Wenn es kein WLAN-router gibt, können Sie direkt mit dem Wi-Fi-Signal das Gerät mit dem Smartphone verbinden.

- Schalten Sie Ihre Mr Handsfree Wifi Speaker XXL ein
- Gehen Sie auf "Einstellungen" auf Ihrem Smartphone und stellen Sie sicher, dass Ihr WLAN eingeschaltet ist. Das Smartphone wird für Geräte scannen, wählen Sie die Mr Handsfree Wifi Speaker XXL un das Gerät wird automatisch gepaart.
- Öffnen Sie die Mr Handsfree App, drücken Sie die „+“ um einen Lautsprecher hinzuzufügen.

! Wenn die App nach einem Passwort fragt, drücken Sie einfach auf „Weiter“!

- Drücken Sie kurz die WPS-Taste (10) auf dem Mr Handsfree Wifi Speaker XXL
- Gehen Sie zum nächsten Bildschirm in der App, die Suche beginnt automatisch.

- vi. Warten Sie bis die Sprach-Anmeldung und drucken Sie „nächstes“. Die Konfiguration erfolgt automatisch.

Achtung: Wenn Sie die WPS-Taste für länger als 5 Sekunden drückt, wird das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückdrehen.

PLAY!

- **Wi-Fi Modus**

Wenn Sie den Mr Handsfree Wifi Speaker XXL einschalten, wird das Gerät automatisch im Wi-Fi Modus sein. Wenn das Gerät in den AUX-Modus ist, drücken Sie einmal auf die MODE-Taste (12) der Modus zu ändern. Die Wi-Fi LED Anzeige (11) leuchtet blau wenn das Gerät in der Wi-Fi Modus ist.

- **Bluetooth Modus**

Drücken Sie die MODE-taste (12) um die Bluetooth-Modus zu aktivieren, wenn das Gerät in Wi-Fi Modus ist. Die Bluetooth-LED Anzeige (13) soll blau blinken. Dies bedeutet dass das Bluetooth-Modus betriebsfähig ist und dass die Vorrichtung für die Kopplung wartet.

So richten Sie eine Bluetooth-Verbindung mit:

- i. Stellen Sie sicher, dass Ihr Mr Handsfree Wifi Speaker XXL in der Bluetooth-Modus ist.
- ii. Gehen Sie zu den Bluetooth-Einstellungen Ihres Smartphone und stellen Sie sicher, dass Bluetooth eingeschaltet ist.

- iii. Suche nach Geräten und wählen Sie die Mr Handsfree Wifi Speaker XXL. Wenn die Wifi Speaker XXL nicht gefunden wird, ist diese möglich noch mit einem anderen Gerät verbunden. Die Paarung Ihrer Geräte wird abgeschlossen sein, wenn die Bluetooth LED Anzeige (13) blau leuchtet.

- **AUX Modus**

Sie können auch Musik über das mitgelieferte AUX-Kabel spielen. Stecken Sie das AUX-Kabel in das Gerät und in Ihrem Musikgerät. Wählen Sie den AUX-Modus, indem Sie die MODE-Taste (12) drücken. Die LED-Anzeige wird blau, wenn Sie in den AUX-Modus befinden.

- **USB-Speicher Modus**

Sie können einen USB-Stick mit MP3-Dateien auf dem USB-Speicheranschluss (4) verbinden um Musik zu spielen.

- **Internet Radio (nur in Wi-Fi Modus und mit dem Mr Handsfree App)**

Sie können auch unter Verwendung von Tuneln oder iHeartradio (erfordert einen registrierten Account) Internetradio hören. Suche nach Genre oder Land und wählen Sie Ihre bevorzugte Radiosender.

- **Spotify**

Sie können diese App direct mit Spotify nutzen. Um Songs von Ihrem Spotify-Konto zu spielen, klicken Sie einfach auf „Spotify“ im App-Menü um die Verbindung mit Spotify zu machen. (Spotify erfordert ein registriertes Konto) Wenn sie eine kostenlose Spotify-Konto haben, können Sie DLNA

oder Airplay verwenden. Sie können auch Musik von Spotify spielen durch Bluetooth oder die AUX-Kabel.

- **Spotify Premium Funktionen**

Für bestimmte Spotify-Funktionen, benötigen Sie ein Spotify Premium Konto. Dies kann in der Spotify-App erworben werden. Spotify Premium-Funktionen sind z.B. Super Qualität, Musik offline hören, keiner Werbung, jeden Song auf Nachfrage spielen, ...

Sie brauchen auch ein Premium Konto, Spotify auf Wi-Fi-Lautsprechern zu verwenden.

APP

- **Lautsprecher Umbenennen**

Wählen Sie den Lautsprecher welcher Sie umbenennen möchten und drücken Sie das Einstellungssymbol. Wählen sie „Umbenennen“ und wählen Sie einen der Vorschläge oder personalisieren Sie den Namen Ihres Lautsprecher.

- **Lautsprecher gruppieren**

Wählen Sie den Lautsprecher mit einen anderen zu gruppieren. Halten Sie Ihren Finger bis die gestrichelte Linie sichtbar ist und dann Drag & Drop auf den „Master“ Lautsprecher. Um die Gruppierung aufzuheben, Drag & Drop die Lautsprecher aus der Gruppe.

Es ist möglich, mehrere Gruppen zu bilden und mehrere Lautsprecher in einer Gruppe zu haben. Wenn Sie die Lautstärke einer Gruppe ändern, wird dies auf alle Lautsprecher geändert.

Für jeden Lautsprecher in einer Gruppe, können Sie entscheiden ob die linke oder die rechte Kanal oder beide abgespielt werden. Dies ermöglicht Ihnen einen breiteren Stereo-Klang zu erzeugen.

KUNDENDIENST

Für alle produktbezogenen Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Support: support@mrhandsfree.com.

GARANTIE

MR HANDSFREE® ist ein eingetragenes Warenzeichen der TE-Group NV. Die Marke MR HANDSFREE® steht für hochwertige Produktqualität und herausragenden Kundendienst. Aus diesem Grund bietet MR HANDSFREE® für dieses Gerät eine Garantie auf alle Schäden an Material und fachlichen Arbeiten für einen Zeitraum von zwei (2) Jahren ab dem Datum des Originalkaufs des Produktes.

Für die Bedingungen dieser Garantie und der Verantwortlichkeitsumfang von MR HANDSFREE® in dieser Garantie, wenden Sie sich an www.mrhandsfree.com

