

MMBRANDS

PET683V
Anti-Blafhalsband

Gebruikershandleiding

Lees deze handleiding aandachtig voor gebruik.

Bedankt voor het aankopen van de anti-blafhalsband.



①

Veiligheidswaarschuwing - Lezen voor gebruik:

Laat de halsband niet langer dan 6-10 uur om de hond zitten om druknecrose te voorkomen doordat de sondes de huid raken. Doe de halsband niet om als de hond slaapt, ligt of zonder toezicht is.

Zorg ervoor dat de sondes zich op een vingerbreedte van de nek van de hond bevinden (steek uw vinger tussen de nek van de hond en de sondes om dit te testen)

Belangrijke opmerking:

Als de halsband correct is aangebracht, BEWEEGT DEZE NIET. Je kunt slechts één vinger onder de halsband schuiven. Als de halsband NIET CORRECT IS GEPLAATST, gaat deze willekeurig af en werkt niet als uw hond blaft.

Inleiding:

De anti-blafhalsband stopt het blaffen met progressief toenemend geluid en trillingen die wordt gecontroleerd door een microprocessor die het blaffen van uw hond onderscheidt van andere omgevingsgeluiden. De halsband levert automatisch geluid en trilt automatisch na elke blaf.

PRINCIPES VAN OPERATIES:

De anti-blafband heeft 7 correctieniveaus, die verschillende combinaties van geluid en trillingen opleveren:

②

- 1e blaf: Progressieve waarschuwingspieptonen gedurende 1,5 seconden
- 2e blaf: Progressieve waarschuwingspieptonen gedurende 2,5 seconden
- 3e blaf: Geluid gedurende 4 seconden + trilling gedurende 0,5 seconden
- 4e blaf: Geluid gedurende 4 seconden + trilling gedurende 1 seconde
- 5e blaf: Geluid gedurende 4 seconden + trilling gedurende 1,5 seconden
- 6e blaf: Geluid gedurende 4 seconden + trilling gedurende 2 seconden
- 7e blaf: Geluid gedurende 4 seconden + trilling gedurende 2,5 seconden
- 8e blaf: Slaapmodus voor veiligheid (gedurende 1 minuut)

Er zijn in totaal 7 gevoeligheidsniveaus. Het 4e niveau wordt automatisch ingesteld na het plaatsen van de batterij.

DRAAG DE HALSBAND NOOIT OM UW HOND ZONDER DEZE EERST TE TESTEN IN ALLE OMSTANDIGHEDEN.

Zorg voor een goede batterij voordat je gaat testen.

Handleiding:

Onze PET683V is vrijwel volledig automatisch. Installeer gewoon een 6-volt alkalinebatterij, pas de riem aan de grootte van de nek van uw hond aan en de PET683V begint automatisch zijn werk te doen.

③



1. BATTERIJ INSTALLATIE:

- a) Verwijder de decoratieve afdekplaat.
 - b) Trek de riem los.
 - c) Verwijder het batterijdeksel.
 - d) Plaats de batterij (6 volt) tussen het "klemcontact" [positieve Pool (+)] en het "veercontact" [negatieve pool (-)].
- De halsband wordt automatisch ingesteld op het 4e gevoeligheidsniveau (in totaal zijn er 7 gevoeligheidsniveaus).


④

Verwisselbare Lange/Korte Sondes



Batterij-deksel

Decoratieve afdekplaat (Je moet de afdekplaat verwijderen voordat de batterij wordt vervangen).

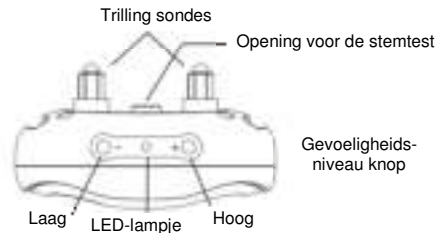

⑤

2. DE HALSBAND TESTEN VOOR GEBRUIK:

Neem de halsband in je handen met je gezicht naar de achterkant van de halsband gericht en blaas voorzichtig een klein luchtstootje in de richting van het kleine gaatje tussen de 2 vibratiesondes (zie afbeelding op pagina 5), je hoort een pieptoon.

Blaas nog een keer lucht en je hoort de tweede piep.

Blaas voor de derde keer en je hoort een pieptoon en voelt een milde trilling (vergelijkbaar met de trilling van een mobiele telefoon). Je kunt hiermee doorgaan tot het 7e correctieniveau is bereikt.

3. DE GEVOELIGHEID AANPASSEN

Er zijn twee KNOPPEN + - die worden gebruikt om de gevoeligheid aan te passen en elke keer dat er een pieptoon weerklinkt, wordt de gevoeligheid geleidelijk verhoogd of verzwakt. Hoe hoger het gevoeligheidsniveau, hoe gemakkelijker het is om de halsband te activeren.

4. DE HALSBAND OM UW HOND OMZETTEN



Zorg ervoor dat er niet meer dan 1 vinger door kan.

⑥

Doe de halsband om de nek van uw hond en pas de lengte van de halsband aan met behulp van de schuifgesp. De halsband moet goed onder de nek van uw hond aansluiten.

JUISTE PASVORM: De halsband beweegt niet en je kunt SLECHTS ÉÉN vinger onder de halsband schuiven.

ONJUISTE PASVORM: De halsband beweegt en je kunt TWEE vingers onder de halsband schuiven. De halsband gaat dan willekeurig af en werkt niet correct als uw hond blaft.

Zorg ervoor dat de trilsondes rechtstreeks in contact staan met de huid van uw hond. Haar tussen de sondes en de huid zal het effect van de trilling verminderen. Indien nodig is het raadzaam om de vacht van de hond onder de nek te knippen of te scheren om direct contact te garanderen.

Let op/Opmerkingen:

1. Zorg ervoor dat je, voordat je de halsband omdoet, de afgeronde sondes op de trilling elektrodes schroeft! Gebruik de minisleutel om ze vast/los te draaien.

2. BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN.

3. Laat uw hond niet op deze halsband kauwen. Je moet ook proberen om krabben of klauwen aan de behuizing te minimaliseren.

⑦

4. Dit apparaat is gemaakt van plastic en elektronische componenten die niet verteerbaar zijn. Raadpleeg uw plaatselijke dierenarts als uw hond onderdelen van dit product heeft ingeslikt.

5. De halsband is niet bedoeld om als veiligheidshalsband te worden gebruikt. Als je een lijn gebruikt, gebruik deze dan met een apart type halsband.

6. Controleer de nek van uw huisdier dagelijks op tekenen van uitslag of pijn. Als je uitslag of een pijnlijke plek waarneemt, verwijder dan de halsband een paar dagen.

7. Gebruik de halsband niet als uw huisdier last heeft van vlooiën of oormijt. Constant krabben door vlooiën of oormijt kan er soms voor zorgen dat de halsband reageert wanneer dit niet de bedoeling is. Als deze activiteiten duidelijk zijn, laat uw huisdier dan door een dierenarts controleren op parasieten.

8. Hoewel de microprocessor van de anti-blaflhalsband is ontworpen om het individuele blaffen van uw hond te onderscheiden van verdwaalde omgevingsgeluiden, kan het apparaat af en toe worden geactiveerd door andere trillingen of geluiden. Dit is normaal, maar het zou niet zo vaak mogen gebeuren omdat het dan verwarrend wordt voor uw huisdier.

⑧

Foutopsporing:

V. De halsband blijft maar afgaan.

A1. De gevoeligheid is te hoog ingesteld. Verlaag de gevoeligheid door op de min "-" knop te drukken.

A2. De halsband is niet strak genoeg, span de halsband aan.

V. Mijn hond schudt zijn kop en de halsband gaat uit.

A. Omdat de hond zich zo ongemakkelijk voelt bij het dragen van de halsband, schudt hij zijn kop en krabt aan de halsband om deze te activeren.

V. Mijn hond blaft, maar de halsband is niet geactiveerd.

A. Controleer de batterij door een volledige test uit te voeren. Als de halsband correct test, moet je ofwel het gevoeligheidsniveau verhogen door op "+" te drukken om het activeren te vergemakkelijken, of de halsband strakker maken omdat deze mogelijk te los zit.

Q. De halsband piept, maar trilt niet.

A. Er is niet genoeg stroom in de batterij om de halsband te laten trillen. Plaats een nieuwe batterij.

V. De halsband gaat af als mijn hond niet blaft.

A. De halsband geeft soms valse meldingen...

Maak je hier geen zorgen over, je hond leert heel snel dat het gewoon een vals alarm is. Alle honden leren snel dat de twee piepjes slechts twee piepjes zijn als ze aan het blaffen zijn. Maar als verantwoordelijke hondenbezitter weet je dat de halsband is ontworpen om overmatig geblaf te stoppen.

⑨