

VOCOIL

HANDLEIDING

Onderwater Lichtshow




Specificaties Vocoil Onderwater Lichtshow:

- ✓ Waterdicht (IP65 Rating)
- ✓ 8 verschillende lichteffecten
- ✓ Simpel in gebruik
- ✓ Blijft drijven
- ✓ Stevig en robuust
- ✓ Veilig (ook voor kinderen)
- ✓ Lichtbron: LED
- ✓ Materiaal: kunststof
- ✓ Batterijen: 3x AAA (niet inbegrepen)
- ✓ Draai de koepel los, plaats 3 AAA batterijen, draai de koepel weer dicht en druk op de ON/OFF knop om de Onderwater Lichtshow te activeren

Installeren van batterijen:

1. Draai de bovenste koepel van de lamp eraf zodat het batterij-compartiment vrij komt.
2. Plaats 3 AAA batterijen (niet inbegrepen) in het batterij-compartiment. Zorg ervoor dat de polariteit van de batterijen wordt aangehouden.
3. Draai de bovenste koepel na het plaatsen van de batterijen weer goed dicht zodat de lamp waterdicht is.

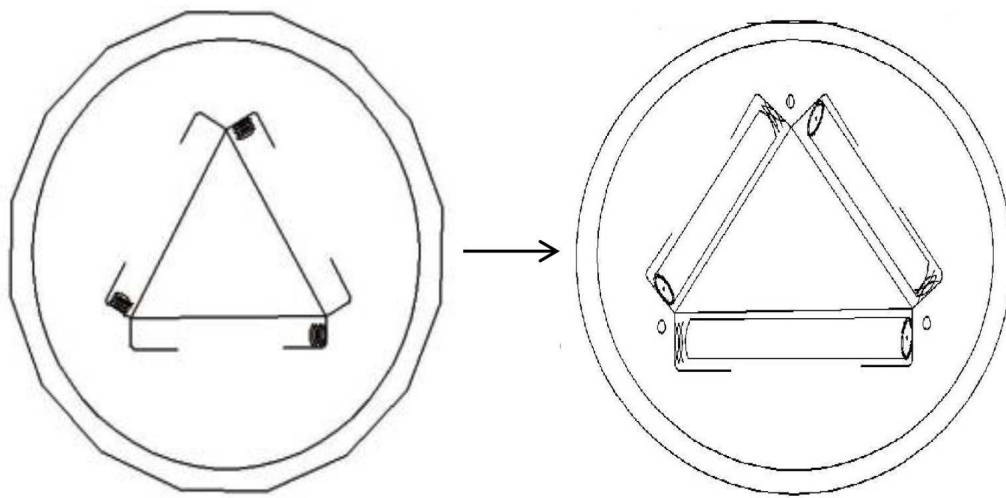

Gebruiksaanwijzing:


1. Nadat de batterijen zijn geplaatst, kan de lamp worden geactiveerd via de ON/OFF knop bovenop.
2. De lamp heeft 8 lichteffecten en door op de ON/OFF knop te drukken wordt er een nieuw lichteffect geopend. Herhaal dit proces tot het gewenste lichteffect is gevonden. De volgorde blijft ongewijzigd. Na effect 8 volgt via de ON/OFF knop opnieuw effect 1.
3. Houd de ON/OFF knop voor 3 seconden ingedrukt om de lamp uit te schakelen.

De 8 lichteffecten:

- Stand 1: rood, groen en blauwe kleuren wisselen elkaar af via bovenste lampen
- Stand 2: snel fonkelende lichten via onderste lampen
- Stand 3: snel fonkelende rood, groen en blauwe kleuren via bovenste lampen
- Stand 4: vier afwisselende kleuren via onderste lampen
- Stand 5: de bovenste en onderste lampen wisselen elkaar af
- Stand 6: vier afwisselende kleuren in een kruisend patroon via onderste lampen
- Stand 7: vier geleidelijk wisselende kleuren via onderste lampen
- Stand 8: alle vier de onderste lampen branden

Batterijwaarschuwing:

- Niet-oplaadbare batterijen na gebruik niet herladen.
- Herlaadbare batterijen verwijderen voordat ze kunnen worden herladen.
- Herlaadbare batterijen enkel herladen onder toezicht van volwassenen.
- Gebruik drie gelijke batterijen; maak niet gebruik van een mix van oude en nieuwe en/of verschillende type batterijen.
- Lege batterijen dienen te worden verwijderd.
- Voorkom kortsluiting.
- Gooi lege batterijen weg bij een hiervoor bestemd verzamelpunt.

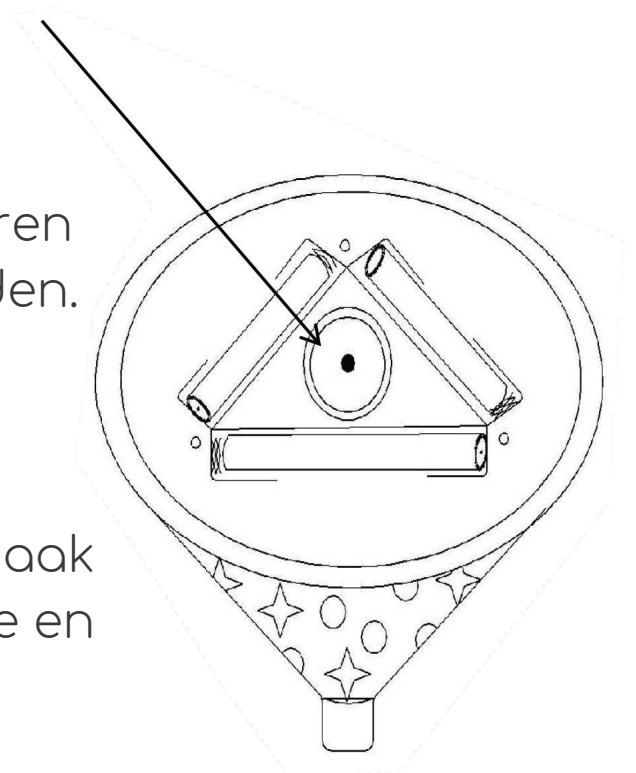


Gebruik en onderhoud:

- Droog/reinig de lamp na gebruikt met een (hand)doek. - Zorg dat de lamp bij het opbergen niet in contact komt met scherpe en ruwe voorwerpen. Hierdoor voorkom je krassen.
- Maak de onderwaterlamp niet schoon met (alcoholisch) oplosmiddel, maar simpelweg met water.
- Verwijder de batterijen voor (langdurig) opbergen. - Stel de lamp niet bloot aan langdurig/direct zonlicht/UV licht.
- Berg de lamp op in een droge omgeving met een temperatuur tussen -5°C en 40°C.
- Laat de lamp niet op de grond vallen; ga zorgvuldig om met de lamp.
- Zorg dat er altijd een volwassene aanwezig is bij gebruik door kinderen.
- Niet geschikt voor mensen met epilepsie.

Weg doen van product:

- De verpakking bestaat uit milieuvriendelijk materiaal en kan worden weggedaan bij het huishoudelijk afval.
- Raadpleeg voor informatie betreft gebruikte elektronische producten de plaatselijke autoriteiten.
- Verwijder de batterijen voor het wegdoen van de lamp. Batterijen zijn niet bestemd voor huishoudelijk afval en dienen te worden gescheiden.

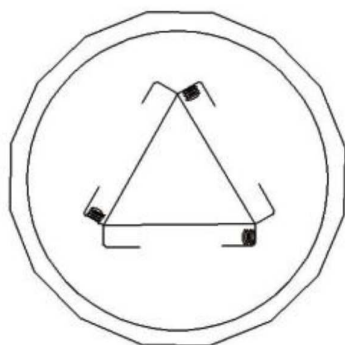

Made in P.R.C.