

GEBRUIKERSHANDLEIDING

BABYFOON
LS100



Beste Gebruiker,

Gefeliciteerd met uw nieuwe aankoop van de LS100 Babyfoon. Bedankt voor uw vertrouwen in ons als uw fabrikant. In deze handleiding zullen alle functies worden uitgelicht met instructies. Het is sterk aangeraden om de handleiding volledig en zorgvuldig door te nemen voordat u aan de slag gaat met de babyfoon.

Wij wensen u veel gebruiksgenot toe met uw nieuwe babyfoon!

Inhoud verpakking:

1X Baby camera

1X Baby monitor

1X Gebruikershandleiding

2X Bekabelde adapter

Veiligheidsinstructies

Waarschuwing

GEVAAR – Houd alle draden uit de buurt van de baby om verstikking te voorkomen!

Plaats de camera of monitor **niet** op het bed van de baby.

Camera instellingen en gebruik

- Plaats de camera zodanig dat je volledig zicht hebt op de baby.
- Plaats de camera op een vlak oppervlak.
- Verwerk de bedrading dusdanig dat uw baby er niet bij kan.

De babyfoon is goedgekeurd op alle relevante gebieden met betrekking tot elektronische apparaten. Het product is geheel veilig te gebruiken indien deze wordt gebruikt zoals beschreven in de handleiding. Daarom is het van groot belang om zorgvuldig de handleiding te lezen voordat de babyfoon in gebruik wordt genomen.

- Het apparaat dient gebruikt en geïnstalleerd te worden door een volwassene.
- Een babyfoon dient niet als volledige vervanging voor ouderlijk toezicht.
- Bewaar de handleiding op een goede plaats om deze in de toekomst makkelijk te kunnen raadplegen.
- Bedek de camera nooit met een deken of doek.
- Gebruik de babyfoon nooit in een vochtige omgeving.
- Gebruik de babyfoon nooit naast een hitte-element.
- Maak gebruik van de bijgeleverde accessoires, andere adapters of kabels zijn mogelijk niet geschikt.
- Vermijd contact tussen scherpe objecten en adapters/kabels.

Belangrijke punten bij het installeren van de babyfoon

- Bij gebruik van de monitor en camera moet er een verbinding zijn om goed beeld te krijgen. De monitor heeft een uitklapbare antenne die het bereik kan vergroten. Het bereik wordt beïnvloed door de omgeving.
- Grote metalen objecten tussen twee apparaten kunnen radiosignalen blokkeren. Zoals koelkasten, vriezers of metalen deuren.
- De sterkte van het signaal kan worden verzwakt door andere elektrische apparatuur zoals televisies, radio's, computers of telefoons.
- Als het signaal zwak is, probeer dan de camera of de monitor in een andere kamer te plaatsen.
- Plaats de camera en de monitor nooit samen binnen een straal van 1 meter. Het geluid van de monitor zal zorgen voor een echo.
- Bij ontvangst zit er een beschermfolie op de monitor. U kunt ervoor kiezen om deze eraf te halen of erop te laten.




INHOUDSOPGAVE

1. PRODUCTOVERZICHT	8
1.1 De monitor.....	8
1.2 Pictogrammen statusbalk monitor.....	9
1.3 Pictogrammen menu	9
1.4 Babyfoon camera overzicht	10
2. GEBRUIK VAN DE BABYFOON	11
2.1 Camera en stroomaansluiting	11
2.2 Camera aan/uit knop	11
2.3 Monitor aan/uit knop.....	11
2.4 De beelden bekijken	12
2.5 Verbinden.....	12
3. GEBRUIK VAN DE CAMERA.....	13
3.1 Installatie.....	13
3.2 Intercom modus (spraakmodus)	13
3.3 Nachtzicht modus	13
4. BABYFOON SCHERMMENU	14
4.1 Camera rotatie.....	14
4.2 Intercom modus (spraakmodus)	14
4.3 Volume aanpassen	14
4.4 Helderheid aanpassen	14
4.5 Alarmfunctie.....	14
4.6 Slaapliedjes instellen	15
4.7 Systeemtijd wijzigen.....	15
4.8 Temperatuurweergave	15
4.9 Cameraweergave voor monitor met 2 camera's	15
4.10 Huil detectie VOX-instelling	16
5. REINIGING	17
5.1 Reiniging en onderhoud	17

6. VEELGESTELDE VRAGEN EN PROBLEEMOPLOSSING	18
7. SPECIFICATIES.....	19

1. PRODUCTOVERZICHT

1.1 De monitor

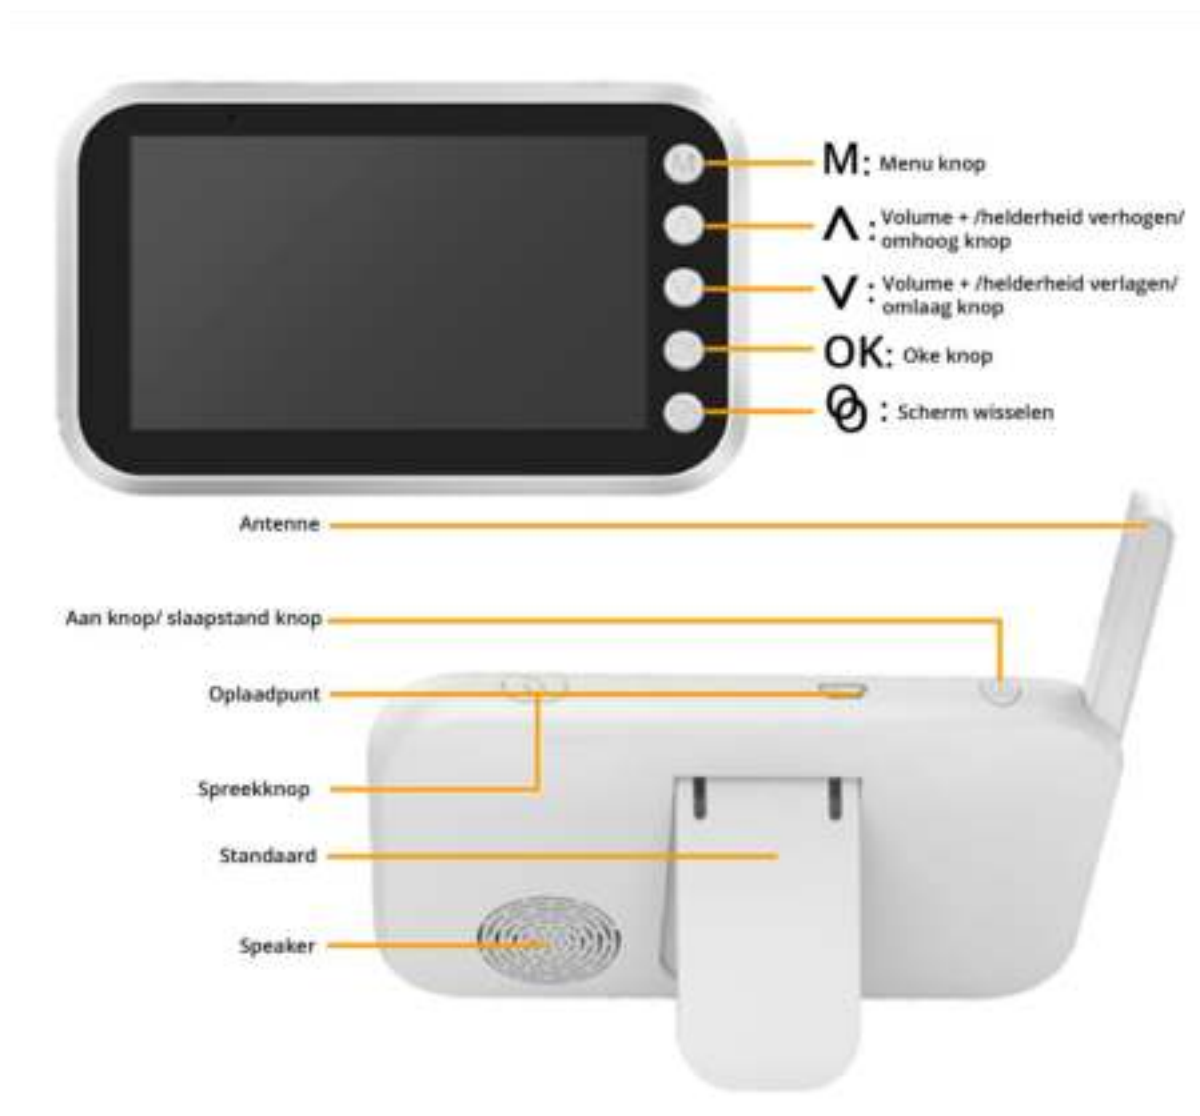

1.2 Pictogrammen statusbalk monitor

	Sterk signaal (5 niveaus)
	Geen signaal
	Camera 1
	Camera 2 (Optioneel)
	Camera wisselen (bij 2 camera's)
	Muziek staat uit
	Volume (6 niveaus)
	Nachtzicht modus
	Huildetectie (3 standen, gevoelig, minder gevoelig, en uit)
	Temperatuur in de babykamer
	Tijd
	Batterij niveau
	Intercom modus

1.3 Pictogrammen menu

	Voedingsalarm, kan ingesteld worden op 5 tijden	OFF 0:30 1:00 2:00 3:00 4:00
	8 verschillende slaapliedjes	OFF 1 2 3 4 5 6 7 8 ↻
	Systeem tijd wijzigen	01:52:39 AM
	Temperatuur instelling	°C °F
	Camera instellingen, camera verwijderen of toevoegen	⊕ 🗑️ ↻ 📷 ₁ 📷 ₂
	VOX huil detectie	OFF LOW MED HIGH

1.4 Babyfoon camera overzicht



2. GEBRUIK VAN DE BABYFOON

2.1 Camera en stroomaansluiting

- (1) Verbind de micro-USB kabel met de adapter aan de camera en steek de stekker in een stroomaansluiting. Bij voorkeur een stroomaansluiting van 220v.
- (2) Wanneer de camera stroom krijgt zal deze automatisch aan gaan en gaat er een blauw lampje aan de achterkant branden. Dit lampje laat zien dat de camera aan staat. Tijdens nachtstand zal dit lampje automatisch uitgaan.

2.2 Camera aan/uit knop

- (1) Wanneer de stroomkabel is aangesloten, maar de camera niet aanstaat kunt u een keer kort op de aan knop drukken. Dit zal de camera starten.
- (2) Om de camera af te sluiten kunt u de aan/uit knop 3 seconden ingedrukt houden. De camera zal zichzelf afsluiten.

2.3 Monitor aan/uit knop

- (1) Het opladen van de monitor duurt ongeveer 2 tot 3 uur. Tijdens het opladen kunt u altijd gebruik maken van de monitor. Deze kunt u dan gewoon aan doen door de aan/uit knop ingedrukt te houden.
- (2) Houd de aan/uit knop voor 3 seconden ingedrukt om de monitor aan of uit te schakelen. Na het aanzetten dient u de antenne aan de zijkant uit te klappen voor optimaal bereik.

2.4 De beelden bekijken

Wanneer je de camera en monitor aan hebt gedaan zal de monitor automatisch beeld genereren. Indien dit niet het geval is moet de camera opnieuw verbonden worden met de monitor. (Raadpleeg hiervoor 2.5 "Verbinden")

- (1) Wanneer de camera niet verbonden is met de monitor, raadpleeg dan hoofdstuk 2.5 om de camera te verbinden;
- (2) Wanneer u twee camera's gebruikt met één monitor kunt u van beeld veranderen door op de switch knop te drukken. Dit zal het beeld geven van de andere verbonden camera.

2.5 Verbinden

Als de camera en de monitor allebei aan staan zal er automatisch een verbinding gemaakt worden. Indien dit niet het geval is kan dit handmatig worden gedaan op de volgende manier:

(1) Sluit de camera en monitor aan op netstroom. Daarna drukt u op de monitor op het menu om een camera toe te voegen. Wanneer u hier drukt op camera toevoegen zal de monitor zoeken naar camera's in de omgeving. Om de camera te verbinden drukt u vlot twee keer op de aan/uit knop van de camera. Hierdoor zal er een blauw lampje gaan knipperen aan de achterkant van de camera. Dit betekent dat de camera ook op zoek is naar een monitor. Indien u deze stappen volgt zal er een nieuwe verbinding gemaakt worden tussen camera en monitor.

(2) Om twee camera's te verbinden met een beeldscherm volgt u dezelfde stappen, maar voegt u een camera toe op camera 2.

(Er kunnen maximaal twee camera's worden verbonden aan één monitor)

3. GEBRUIK VAN DE CAMERA

3.1 Installatie

- (1) Plaats de camera op een stabiele plek waar u volledige overzicht heeft over uw kind.
- (2) Stel de kijkhoek van de camera naar voorkeur in.

3.2 Intercom modus (spraakmodus)

Al het geluid rondom de camera zal worden opgepikt en uitgezonden worden via de monitor. Op de monitor kunt u het volume wijzigen naar voorkeur. Indien u zelf ook wilt praten met uw baby kunt u het knopje rechtsboven op het scherm ingedrukt houden en spreken. Uw stem zal te horen zijn vanuit de camera.

3.3 Nachtzichtmodus

De camera is voorzien van 8 hoog-intensieve infrarood LED lichten die zorgen voor duidelijk beeld in het donker. Wanneer de nachtmodus wordt ingeschakeld komt het maansymbool tevoorschijn in de statusbalk bovenaan het scherm. Daarnaast zal de monitor zwart-wit beeld tonen.

4. BABYFOON SCHERM MENU

4.1 Camera rotatie

De camera kan voorzichtig geroteerd worden met uw eigen handen. Forceer hierbij niet verder dan mogelijk.

4.2 Intercom modus (spraakmodus)

Om met uw kind te praten houdt u de knop rechtsboven op de monitor ingedrukt. Wanneer u spreekt terwijl u de knop ingedrukt houdt zal uw stem te horen zijn vanuit de camera. Het is van belang om gedurende het praten de knop ingedrukt te houden. U kunt de knop weer loslaten wanneer u volledig klaar bent met spreken.

4.3 Volume aanpassen

Om het volume aan te passen drukt u op de knop omhoog of omlaag om het gewenste volumeniveau te bereiken. De monitor beschikt over 6 volumeniveaus.

4.4 Helderheid aanpassen

Om de helderheid aan te passen houdt u de knop omhoog of omlaag ingedrukt. Dit zal ervoor zorgen dat er een menu naar voren komt om de helderheid aan te passen. U kunt vervolgens de helderheid instellen naar wens door middel van de knop omhoog of omlaag. Na 3 seconden zullen de instellingen worden opgeslagen.

4.5 Alarmfunctie

Om een alarm in te stellen drukt op allereerst op de 'M' knop, dit opent het menu. Navigeer vervolgens door middel van de omhoog of omlaag knop totdat u het icoontje van de babyfles ziet en druk op de 'OK' knop. Vervolgens kunt u 5 verschillende tijden instellen om het alarm af te laten gaan. Deze functie kunt u goed

gebruiken als voeding herinnering. Wanneer u een tijd instelt, zal de monitor om de zoveel tijd een alarm geven en het babyflesje weergeven.

4.6 Slaapliedjes instellen

Om slaapliedjes in te stellen drukt u allereerst op de 'M' knop, dit opent het menu. Navigeer vervolgens door middel van de omhoog of omlaag knop totdat u het icoontje van de liedjes ziet en druk op de 'OK' knop. Vervolgens kunt u kiezen tussen 8 verschillende liedjes, druk op 'OK' om het gekozen liedje af te spelen. Het is ook mogelijk om alle liedjes als een playlist af te spelen door middel van de 'Wissel' knop.

4.7 Systeemtijd wijzigen

Om de tijd in te stellen drukt u allereerst op de 'M' knop, dit opent het menu. Navigeer vervolgens door middel van de omhoog of omlaag knop totdat u het icoontje van de klok ziet en druk op de 'OK' knop. Vervolgens kunt u zelf de tijd instellen door middel van de omhoog en omlaag knoppen.

4.8 Temperatuurweergave

Om de temperatuureenheid te wijzigen drukt u allereerst op de 'M' knop, dit opent het menu. Navigeer vervolgens door middel van de omhoog of omlaag knop totdat u het icoontje van de thermometer ziet en druk op de 'OK' knop. Vervolgens kunt u kiezen tussen Celsius en Fahrenheit, bevestig uw keuze met de 'OK' knop.

4.9 Cameraweergave voor monitor met 2 camera's

U kunt 2 verschillende camera's koppelen aan één monitor. Indien u wenst te wisselen van beeld kunt u in het menu kiezen tussen camera 1 of camera 2. Dit brengt u automatisch naar het beeld van de andere camera. Daarnaast kunt u snel wisselen van camera's door middel van de 'Wissel' knop.

4.10 Huil detectie VOX-instelling

De VOX instelling zorgt ervoor dat uw beeldscherm niet altijd aan hoeft te staan. De VOX laat uw beeldscherm na 30 seconden uitvallen en springt pas weer aan bij detectie van geluid. U kunt zelf de gevoeligheid bepalen van deze functie door op de VOX functie te klikken in het menu. Deze functie is ook compleet uit te schakelen door op OFF te drukken bij VOX. LOW/MEDIUM/HIGH bepaalt hoe gevoelig de geluidsdetectie is en wanneer het scherm weer aanspringt.

Indien u geen gebruik wilt maken van de VOX functie, maar toch het scherm uit wilt doen kunt u dat gerust doen door kort 1 keer op de aan/uit knop te drukken bovenop het scherm. Dit zorgt ervoor dat het beeld wegvalt, maar het geluid blijft aan staan.

5. REINIGING

Reinig het apparaat met een licht vochtige antistatische doek. Gebruik nooit reinigingsmiddelen of schurende oplosmiddelen.

5.1 Reiniging en onderhoud

- Gebruik geen verdunner, andere oplosmiddelen of chemicaliën om het product te reinigen, aangezien dit kan leiden tot schade aan het product. Deze schade valt niet onder de garantie.
- Stel het product niet bloot aan hoge temperaturen, vochtigheid of direct zonlicht en maak het niet nat.

6. VEELGESTELDE VRAGEN EN PROBLEEMOPLOSSING

1. V: Ik heb per ongeluk op 'delete camera' gedrukt, wat nu?

A: Sluit de camera en beeldscherm aan op netstroom. Daarna drukt u op de monitor op het menu om een camera toe te voegen. Wanneer u hier drukt op camera toevoegen zal de monitor zoeken naar camera's in de omgeving. Om de camera te verbinden drukt u vlot twee keer op de aan/uit knop van de camera. Hierdoor zal er een blauw lampje gaan knipperen aan de achterkant van de camera. Dit betekent dat de camera ook op zoek is naar een beeldscherm. Indien u deze stappen volgt zal er een nieuwe verbinding gemaakt worden tussen camera en beeldscherm.

2. V: Waarom is de weergegeven temperatuur op het scherm niet accuraat?

A: De temperatuurmeter heeft een aantal uur nodig om te wennen aan de omgeving en de luchtcirculatie. Daarnaast mag u de camera niet blootstellen aan direct zonlicht of hoge temperaturen, omdat deze invloed zullen hebben op de weergegeven temperatuur.

3. V: Waarom valt het scherm de hele tijd uit en gaat het knipperen?

A: Dit komt door de VOX-instelling, deze instelling zorgt ervoor dat het beeld na 30 seconden uitgaat op de monitor en vervolgens aanspringt bij geluid dat wordt opgevangen door de camera. Indien u geen gebruik wenst te maken van de VOX-instelling, ofwel de huiddetectie dan kunt u deze het beste uitschakelen om geen knipperend scherm te krijgen.

7. SPECIFICATIES

Model: LS100

Display: 4,5 inch

Camera resolutie: 1280x720p

Kijkhoek: 75 graden

Transmissie: 2,4 GHz

Transmissie-afstand: 300M (open ruimte)

Batterijcapaciteit monitor: 2300 mAh

Monitor vermogen: 1,6W

Camera vermogen: 1,5W

Materiaal: PC + ABS

Gewicht monitor: 140g

Gewicht camera: 119g

Afmetingen monitor: 130,3 x 79,6 x 16,4 mm

Afmetingen camera: 85 x 95 mm