

ZENWAY

ZENWAY MINI KETTINGZAAG MET ACCU*

PRODUCTINFORMATIE



voltage: 100-240v AC	type plaat: tandwiel
platen: 4-inch plaat	lengte plaat: 130 mm
snellader: 1,5 (3) uur	snelheid ketting: 5M/s

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET GEBRUIK

- Laad de batterij volledig op. Het rode lampje gaat aan tijdens het opladen en het groene lampje brandt als de batterij volledig is opgeladen.
- Start de machine na de installatie eerst zonder zaagmateriaal en kijk goed hoe het apparaat werkt en zich gedraagt.
- Begin niet direct met zwaar werk: zaag eerst kleinere delen en dan pas grotere.

VOORDELEN VAN DE DRAADLOZE KETTINGZAAG

- Met deze elektrische, draadloze kettingzaag wordt het onderhouden van de tuin een stuk makkelijker, sneller en lichter. Deze krachtige en handzame zaag kan worden bediend met één hand.
- Het apparaat is geschikt voor het zagen van dunnere stammen en flinke takken die met een snoeischaar niet klein te krijgen zijn. Het fijnmaken van tuinafval, snoeien van bomen en bijhouden van de heg wordt zo een fluitje van een cent.
- De draadloze kettingzaag is sterk en snel oplaadbaar en daarmee altijd klaar voor het werk. Het apparaat is veilig, duurzaam en energiezuinig.
- Het apparaat is licht van gewicht en gemakkelijk te hanteren.
- De zaag maakt minder lawaai dan normale elektrische zagen en stoot geen vervuilende gassen uit - goed voor de omgeving en het milieu!

VOOR U BEGINT

Dank u voor uw aankoop en het vertrouwen in dit product. Lees de gebruiksaanwijzingen en veiligheidsregels aandachtig door voor het gebruik.

- Houd de werkruimte schoon en netjes. Gebruik gereedschap niet op rommelige plekken en werkbanken.
- Gebruik het apparaat niet op donkere en natte plekken. Elektrisch gereedschap mag niet aan water (regen) worden blootgesteld. Gebruik het apparaat niet in de buurt van ontvlambare vloeistoffen en gassen.
- Laat mensen uw gereedschap en aansluitingen niet aanraken.
- Bewaar het gereedschap op een droge plek die goed afgesloten kan worden, buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik het apparaat binnen het maximale bereik,

- voor een goed resultaat en optimale veiligheid.
- Gebruik het apparaat niet in plaats van groot gereedschap, als dat beter geschikt is voor het werk.
- Let op uw kleding. Draag geen sieraden of losse kleding, om verwondingen te voorkomen door de sneldraaiende ketting. Draag antislip schoeisel als u buiten werkt.
- Gebruik een veiligheidsbril en een masker en een bril wanneer er veel stof vrijkomt
- Wees voorzichtig met het snoer van de oplader. Trek niet aan het snoer om de stekker uit het contact te halen. Zorg ervoor dat het snoer niet in aanraking komt met hete voorwerpen, scherpe, metalen randen of vet.
- Zet materialen die u wilt zagen goed vast, bij voorkeur in een bankschroef.
- Zorg ervoor dat u stabiel staat en uw evenwicht goed kunt bewaren tijdens het zagen.
- Onderhoud het apparaat zorgvuldig. Zorg ervoor dat het gereedschap goed scherp is zodat het goed en veilig functioneert. Smeer en vervang onderdelen zonnodig. Check regelmatig de snoeren op beschadigingen - bij beschadiging: stuur het apparaat op naar het servicecenter of vervang het. Houd de handgreep schoon en droog.
- Als het apparaat niet wordt gebruikt, of onderdelen worden vervangen, zorg ervoor dat de elektriciteit is afgesloten.
- Als u aanpassingen heeft gedaan aan het gereedschap, let er dan goed op dat sleutels en tangen die daarvoor zijn gebruikt verwijderd zijn voor u het apparaat aanzet.
- Let erop dat u het apparaat niet per ongeluk aanzet, door altijd te checken of het is uitgeschakeld voor u de elektriciteit aanzet.
- Gebruik geen gereedschap wanneer u moe bent - zorg dat u oplettend en scherp bent.
- Check het apparaat voor gebruik op beschadigingen. Kijk of alle onderdelen op de juiste plek zitten en goed bevestigd zijn. Als de beschermkap of andere onderdelen zijn beschadigd, ga dan onmiddellijk naar een speciaalzaak voor reparatie of vervanging.
- Vermijd elektrische schokken. Let erop dat bij gebruik het lichaam niet in contact is met geleide voorwerpen zoals ijzeren pijpen, radiatoren et cetera. Draag rubberen schoenen of sta op een isolatiemat.
- Gebruik de stekker op een correcte manier. Steek geen blootliggende draden direct in het stopcontact.
- Vervang en repareer zonnodig onderdelen. Gebruik originele onderdelen van de producent.
- Let bij het aansluiten op stroom op het juiste voltage om beschadiging van het apparaat te voorkomen.
- Gebruik het apparaat binnen in een schone, droge en goed geventileerde ruimte met een temperatuur tussen de 0 en 40 graden Celcius en een luchtvochtigheid van niet meer dan 75%. Blijf uit de buurt van roestende substanties. Houd de batterij uit de buurt van vuur en hittebronnen, regen en water.
- Gebruik alleen de speciaal daarvoor bestemde oplader voor dit apparaat. Let op het lampje dat aangeeft wanneer de batterij vol is - verwijder de batterij om oververhitting te voorkomen.
- Houd brandbare en explosieve materialen uit de buurt van de oplader. Lithium batterijen zijn brandbaarder en explosiever dan andere soorten batterijen.
- Dit apparaat heeft een ingebouwde bescherming tegen te hoge stroom. Wanneer de stroom van het elektrische apparaat hoger is dan de maximale output werkt het apparaat niet. De levensduur van lithiumbatterijen wordt beperkt door hoge temperaturen tijdens het opladen. Gebruik daarom altijd de originele oplader.
- Vermijd langdurig opladen en opladen met laders die niet aan de eisen voldoen. Verwijder de batterij wanneer deze is opgeladen.
- Zorg bij langdurige opslag voor een droge en koele ruimte. Wanneer de batterij langer dan een jaar niet wordt gebruikt, werkt deze niet meer goed. De batterij moet elke drie maanden worden opgeladen en ook worden opgebruikt.

GEBRUIK VAN DE ACCU

- Gebruik de batterijen van de producent, behalve 21V.12V batterijen - deze kunnen ook worden vervangen.
- Haal de stekker uit het stopcontact wanneer de batterijen volledig zijn opgeladen.
- De batterij heeft bescherming tegen hitte, laag voltage en overspanning. Dit zou niet moeten voorkomen bij normaal gebruik. Check of de temperatuur niet te hoog wordt door onredelijk gebruik - soms is het nodig de batterij te laten afkoelen voor gebruik. Laad de batterij op tijd weer op.
- Wanneer de batterij vonkt, rookt of vreemd ruikt, stop onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met de fabrikant.

GEBRUIK VAN DE OPLADER

- Gebruik altijd de oplader van de producent. De oplader kan alleen worden gebruikt wanneer de batterij het juiste voltage heeft.
- Na het inpluggen van de stekker wordt het indicatielampje groen. Wanneer de batterij oplaadt is het lampje rood - het wordt groen wanneer de batterij volledig is opgeladen.
- Zorg ervoor dat de batterij goed contact maakt met de oplader, door deze stevig aan te drukken.
- Gebruik de oplader in een ruimte van minimaal 0 en maximaal 40 graden Celcius.


GEBRUIK VAN HET APPARAAT

Draag een veiligheidsbril - bescherm uw ogen

Draag een stofmasker - bescherm uw longen

Draag gehoorbescherming - bescherm uw oren

GEBRUIKSAANWIJZING VOOR HET INSTALLEREN VAN DE KETTING

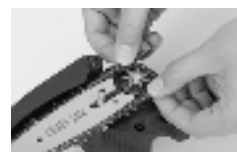

- Bevestig de ketting en de plaat op het tandwiel. Bevestig de plaat door de flexibele pin in het kleine gat van de plaat vast te maken.



- Bevestig de kap voor de kettingplaat, bevestig de bout - draai deze niet strak aan.



- Pas de strakte van de ketting met de hand aan.



- Draai de schroeven met een steeksleutel aan.

ONDERHOUD VAN DE KETTINGZAAG

- Houd de tanden van de ketting scherp en vijl ze op correcte wijze.
- Zorg bij het vijlen dat je de vijl in de richting van de pijl beweegt. Raak de plaat niet met de vijl. Wanneer de ketting twee of drie keer is geslepen moeten de tanden wellicht ook iets lager worden gevijld. Gebruik een platte vijl voor het bovenste deel van de tand.
- Verwijder houtsnippers en zaagsel van de plaat.