


PureHush

Manual

Handleiding

 OrangeUp®






Nederlands	3
English	7
Deutsch	11
Français	15



PureHush Functionaliteit

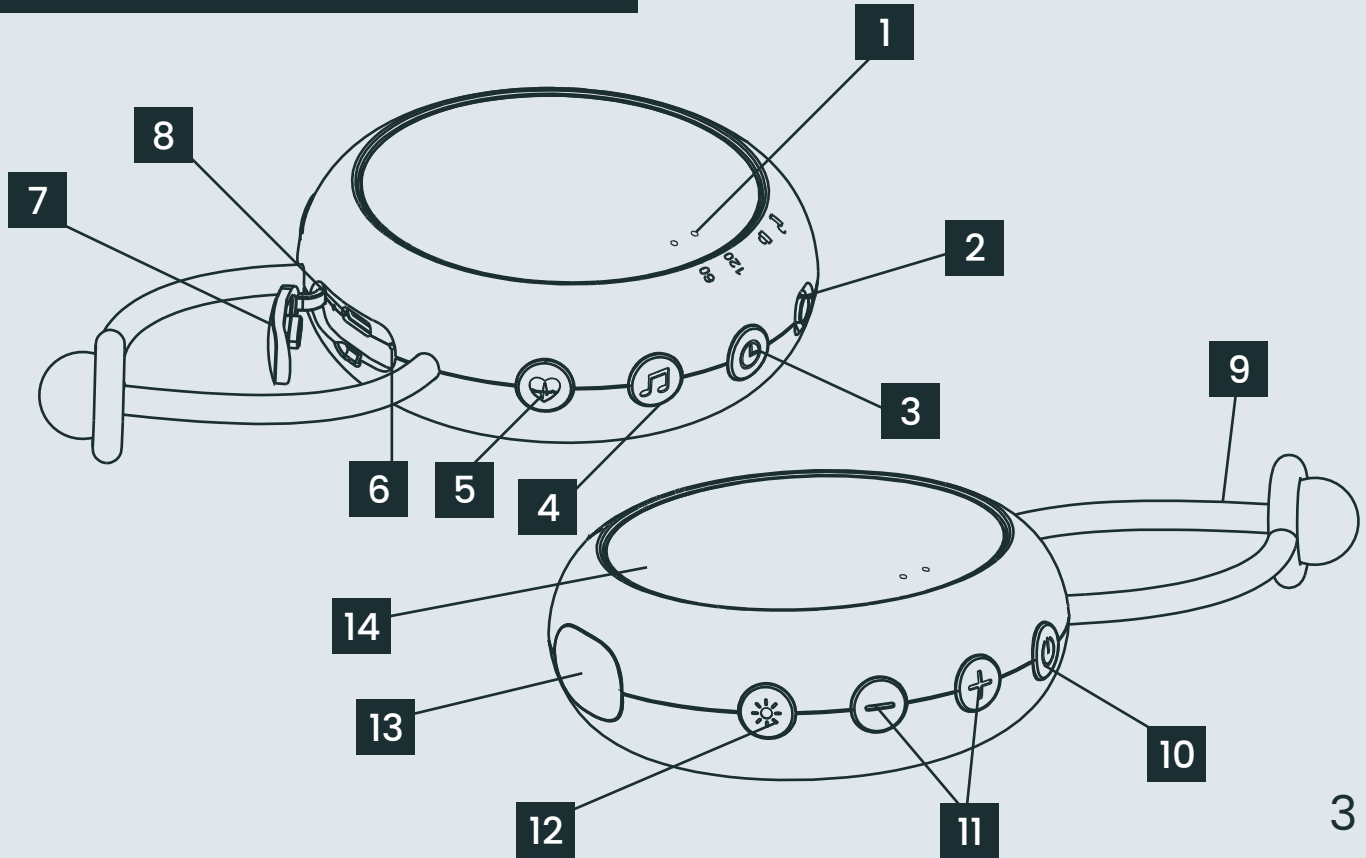

1 **Tijdindicator**
60 min, 120 min of doorlopend tot de batterij leeg is.

2 **Kinderslot**
Buttons worden geblokkeerd.

3 **Timer**
1x klikken voor 60 min. Nog een keer voor 120 min.

4 **Muziek button 1**
Witte ruis, roze ruis, hartslag, ontspanningsmuziek, pianomuziek.

5 **Muziek button 2**
Onweersgeluid, brandgeluid, kikkergeluid, lentekreek, golf.

6 **Reset knop**

7 **USB oplaadingang**

8 **Oplaadindicator**
Rood is opladen. Groen is vol.

9 **Ophangkoord**

10 **Aan-/uitknop**
Lang indrukken om aan of uit te zetten.

11 **Volumeknoppen**

12 **Nachtlampje aan-/uitknop**

13 **Nachtlampje**

14 **Speaker**

Instructies

Product opladen

Steek de USB-oplaadkabel in de bovenzijde van de PureHush en sluit deze aan op de USB-uitgang van de USB-adapter (niet meegeleverd). Tijdens het opladen brandt de rode/oranje indicator. De indicator wordt groen als de PureHush volledig is opgeladen.

Let op:

1. Alleen voor gebruik binnenshuis.
2. Dit product heeft een ingebouwde lithiumbatterij en mag niet bij het huisafval.

3. De lichtbron is onvervangbaar; wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur bereikt, moet de hele lamp worden vervangen.
4. Laad het product na aankoop langer dan 2 uur op voordat u het gebruikt. Het duurt ongeveer 3 uur om volledig op te laden.
5. Laat het product altijd buiten (grijp)bereik van baby's en kinderen.

Praktisch informatie

Speeltijd

20 uur max.

Geluidsniveau

80 dB (max.)

Power

3.5 Watt

Inhoud verpakking

1x PureHush White Noise Machine

1x USB oplaadkabel


1x Opbergtasje

1x PureHush Handleiding





PureHush Functionality

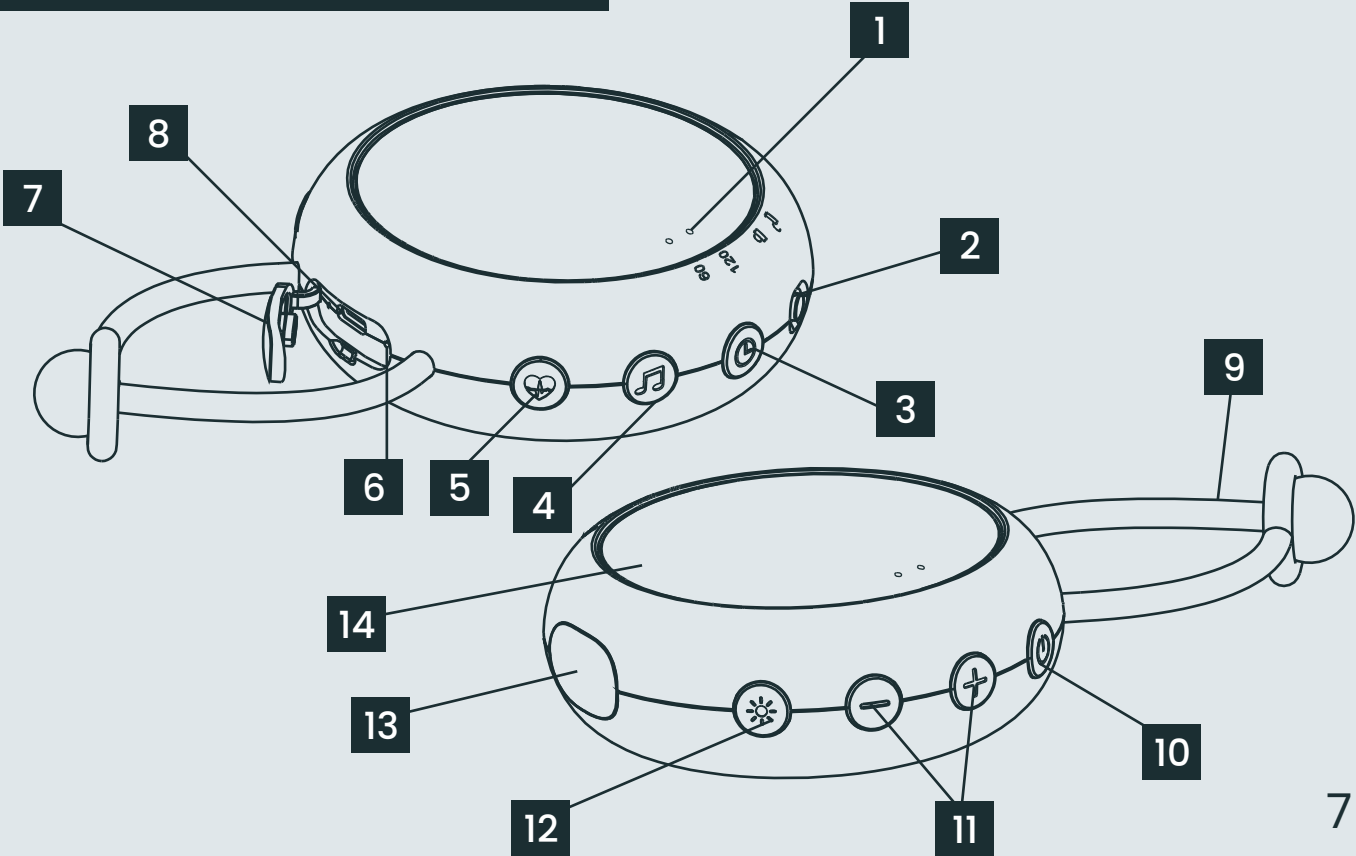

1 Time indicator
60 min, 120 min or continuously until the battery is empty.

2 Child lock
Buttons are blocked.

3 Timer
Click once for 60 min. Again for 120 min.

4 Music button 1
White noise, pink noise, heartbeat, relaxation music, piano music.

5 Muziek button 2
Thunderstorm sound, fire sound, frog sound, spring creek, wave.

6 Reset button

7 USB charging input

8 Charging indicator
Red is charging. Green is full.

9 Hanging cord

10 On off switch
Long press to turn on or off.

11 Volume buttons

12 Night light on/off button

13 Night light

14 Speaker

Instructions

Charge product

Plug the USB charging cable into the top of the PureHush and connect it to the USB output of the USB adapter (not supplied). During charging, the red/orange indicator lights up. The indicator turns green when the PureHush is fully charged.

Note:

1. For indoor use only.
2. This product has a built-in lithium battery and should not be disposed of with household waste.

3. The light source is irreplaceable; when the light source reaches the end of its life, the entire lamp must be replaced.

4. After purchase, please charge the product for more than 2 hours before using it. It takes about 3 hours to fully charge.

5. Always keep the product out of reach of babies and children.

Practical information

Playtime

20 hour max.

Noise level

80 dB (max.)

Power

3.5 Watt

Package contains:

1x PureHush White Noise Machine


1x USB charging cable

1x Storage bag

1x PureHush Manual



PureHush Funktionalität

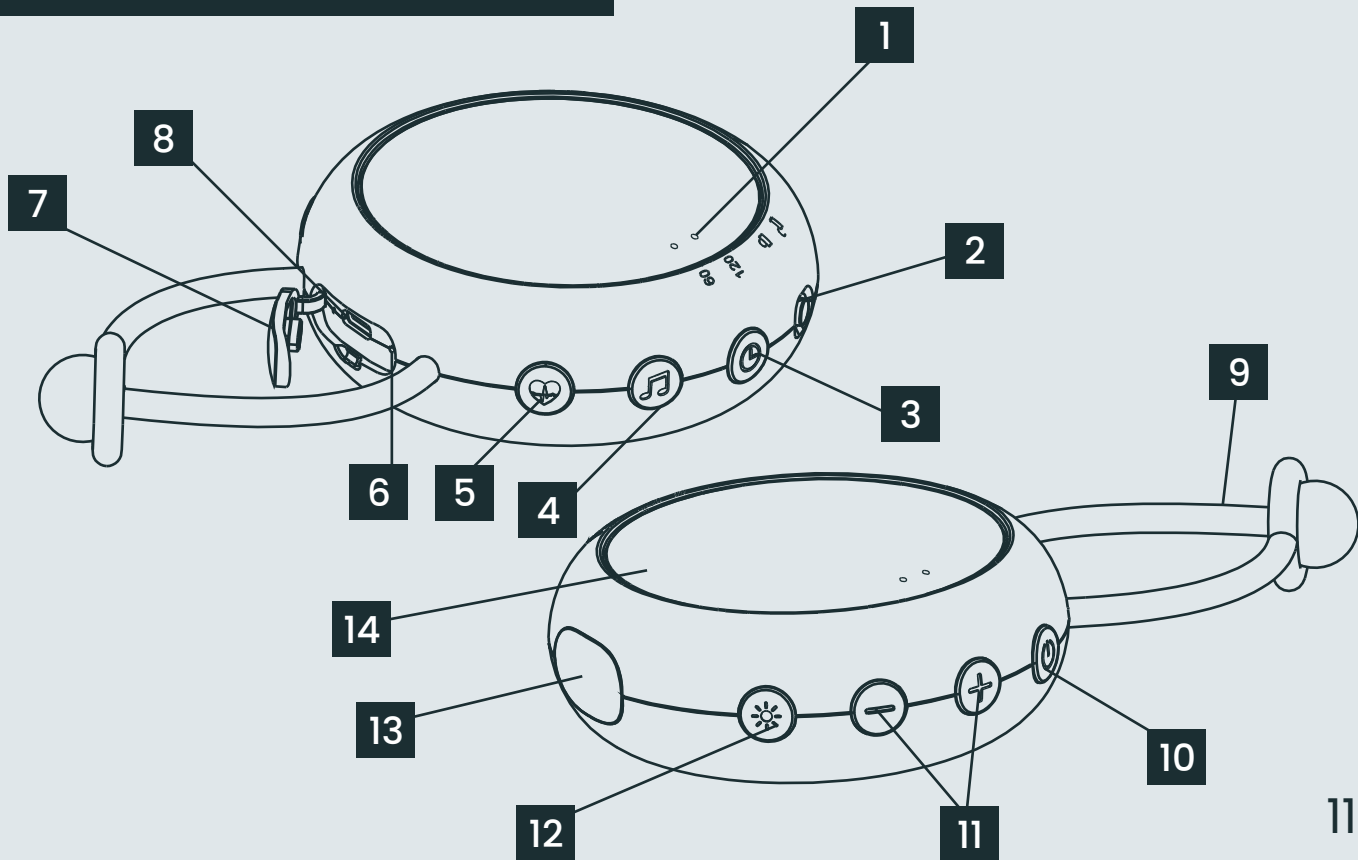

1 Zeitanzeige
60 Min., 120 Min. oder
kontinuierlich bis der Akku leer ist.

2 Kindersicherung
Tasten sind gesperrt.

3 Timer
Klicken Sie einmal für 60
Minuten. Nochmals für 120 Min.

4 Musiktaste 1
Weißes Rauschen, rosa Rauschen,
Herzschlag,
Entspannungsmusik, Klaviermusik.

5 Musiktaste 2
Gewittergeräusch,
Feuergeräusch, Froschgeräusch,
Quellbach, Welle.

6 Reset-Knopf

7 USB-Ladeeingang

8 Ladeanzeige
Orange lädt. Grün ist voll.

9 Kordel zum Aufhängen

10 Ein / Aus Schalter
Zum Ein- oder Ausschalten
lange drücken.

11 Lautstärketasten

12 Nachtlicht-Ein/Aus-Taste

13 Nachtlicht

14 Lautsprecher

Anweisungen

Produkt aufladen

Stecken Sie das USB-Ladekabel oben in den PureHush und schließen Sie es an den USB-Ausgang des USB-Adapters (nicht im Lieferumfang enthalten) an. Während des Ladevorgangs leuchtet die rot/orangefarbene Anzeige. Die Anzeige leuchtet grün, wenn der PureHush vollständig aufgeladen ist.

Notiz:

1. Nur zur Verwendung im Innenbereich.
2. Dieses Produkt verfügt über eine integrierte Lithiumbatterie und darf nicht im Hausmüll entsorgt werden.
3. Die Lichtquelle ist unersetzlich; Wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, muss die gesamte Lampe ausgetauscht werden.
4. Bitte laden Sie das Produkt nach dem Kauf länger als 2 Stunden auf, bevor Sie es verwenden. Das vollständige Aufladen dauert etwa 3 Stunden.
5. Bewahren Sie das Produkt immer außerhalb der Reichweite von Babys und Kindern auf.

Praktische Information

Spielzeit

Maximal 20 Stunden.

Geräuschpegel

80 dB (max.)

Leistung

3,5 Watt

Paket enthält:

1x PureHush White Noise Machine


1x USB-Ladekabel

1x Aufbewahrungstasche

1x PureHush-Handbuch



Fonctionnalité PureHush

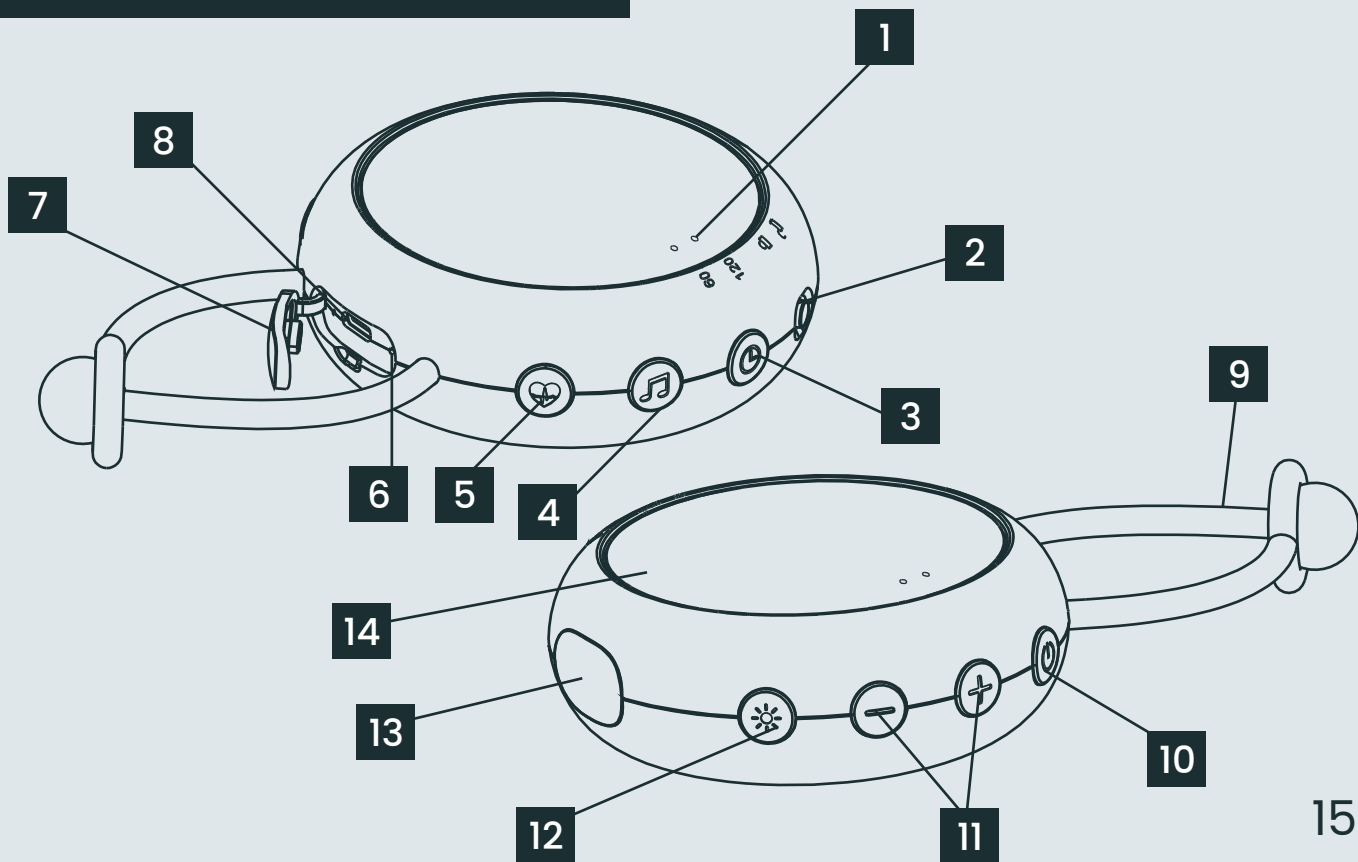

1 **Affichage de l'heure**
60 min, 120 min ou continuellement jusqu'à ce que la batterie soit vide.

2 **Verrouillage enfant**
Les clés sont verrouillées.

3 **Minuteur**
Cliquez une fois pendant 60 minutes. Encore une fois pendant 120 minutes.

4 **Touche musique 1**
Bruit blanc, bruit rose, battement de coeur, Musique de relaxation, musique de piano.

5 **Touche musique 2**
Bruit de tonnerre, Bruit de feu, bruit de grenouille, ruisseau de source, vague.

6 **Bouton de réinitialisation**

7 **Entrée de charge USB**

8 **Témoin de charge**
Orange est en cours de chargement. Le vert est plein

9 **Cordon pour accrocher**

10 **Bouton ON / OFF**
Appuyez longuement pour allumer ou éteindre.

11 **Boutons de volume**

12 **Bouton marche/arrêt de la veilleuse**

13 **Veilleuse**

14 **Conférencier**

Instructions

Produit de charge

Branchez le câble de chargement USB sur le dessus du PureHush et Connectez-le à la sortie USB de l'adaptateur USB (non inclus inclus) sur. Le voyant rouge/orange s'allume pendant la charge. L'indicateur s'allume en vert lorsque le PureHush est complètement est chargé.

Note:

1. Pour une utilisation en intérieur uniquement.
2. Ce produit est équipé d'une batterie au lithium intégrée et ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.
3. La source lumineuse est irremplaçable ; Lorsque la source de lumière la fin de leur durée de vie atteinte, la lampe entière à remplacer.
4. Après l'achat, veuillez charger le produit pendant plus de 2 heures avant de l'utiliser. Le la charge complète prend environ 3 heures.
5. Gardez toujours le produit hors de portée des bébés et des enfants.

Informations pratiques

Temps de jeu

Maximum 20 heures.

Niveau de bruit

80dB (maximum)

Performance

3,5 watts

Le forfait comprend:

1x appareil à bruit blanc PureHush

1x câble de chargement USB

1x sac de rangement

1x mode d'emploi PureHush



Is there anything else we
can do for you?

🌐 info@orangeup.nl


📘 OrangeUp

📷 @orangeupnl

**Designed & published in the
Netherlands by OrangeUp**

OrangeUp
Maerelaan 105
1962 KD Heemskerk
The Netherlands



 OrangeUp®