

 MAINTRO

TONDEUSE CL2400

ONTWORPEN VOOR DE
PROFESSIONAL




Garantiekaart

Productnaam	Maintro tondeuse	
Productmodel	CL2400	
Garantieperiode	Datum aankoop:	Datum defect:


Productgaranties:

1. Dit product is vervaardigd met behulp van een rigoureuus kwaliteitsbeheer- en inspectieproces, waardoor de hoogste kwaliteit en nauwkeurigheid wordt gegarandeerd.
2. In geval van een storing tijdens normaal gebruik, kan de klant het product laten onderhouden door deze naar de detailhandelaar te versturen, neem hier alvorens contact voor op met detailhandelaar. Houd er rekening mee dat de batterij en het blad als slijtagedelen worden beschouwd en daarom uitgesloten zijn van de garantie.
3. Gratis service wordt niet verleend in de volgende gevallen:
 - Schade veroorzaakt door onderhoud en aanpassingen die niet door de fabrikant zijn erkend.
 - Schade die door vergissing, onopzettelijk gebruik of ongeval wordt veroorzaakt.
 - Er wordt geen vergoeding verleend voor eventuele schade veroorzaakt door natuurrampen en abnormale spanningspieken.
 - Schade veroorzaakt door niet-naleving van de nota's zoals vermeld in deze handleiding.
 - Schade veroorzaakt door het niet gebruiken van de juiste adapter.
4. Vul deze garantiekaart niet in als u niet van plan bent het artikel te behouden.
5. Op deze tondeuse zit één jaar garantie.

Opmerkingen

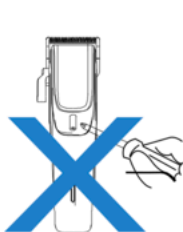



1. Gelieve het product niet te demonteren.
2. Water mag niet worden gebruikt om de tondeuse te wassen, blijf uit de buurt van vochtigheid tijdens het gebruik.

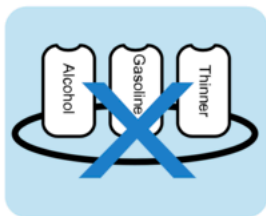

3. Gebruik alleen een licht vochtige doek en neutrale vloeibare zeep om het product schoon te maken. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en losgekoppeld voordat u het reinigt.
4. Laad het apparaat nooit op in een omgeving met temperaturen boven de 40 graden Celsius of onder de 0 graden Celsius.
5. Het is normaal dat het apparaat tijdens gebruik of het opladen licht opwarmt.
6. Wanneer de levensduur van de batterij is verstreken, kunt u de batterij veilig verwijderen en naar een daarvoor aangewezen recyclinglocatie brengen. Gooi de batterij nooit lukraak weg.


Onderhoud en reiniging snijblad

Mesuitlijning

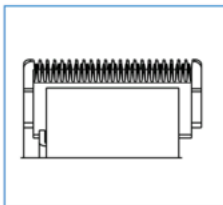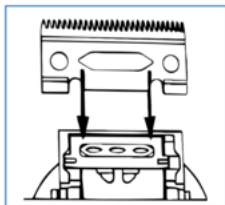



- Uw tondeuse is zorgvuldig onderzocht de messen zijn geolied en uitgelijnd voordat ze de fabriek verlieten.
- Bladen moeten opnieuw worden uitgelijnd als ze zijn verwijderd voor reiniging of vervanging.
- Om de bladen opnieuw uit te lijnen, past u eenvoudig de tanden van zowel het bovenste als onderste blad aan. Zorg ervoor dat de tanden van het bovenste blad ongeveer 0,5-1,0 mm achter het onderste blad liggen. U kunt uw messen vergelijken met de bijgevoegde tekening voor referentie.
- Als de uitlijning van het blad onjuist is, voeg dan een paar druppels olie toe aan het blad, zet de tondeuse een paar seconde aan en schakel vervolgens de tondeuse uit en haal de stekker uit het apparaat. Draai de schroeven iets los en stel ze in. Draai vervolgens de schroeven weer aan.

Snijblad onderhoud

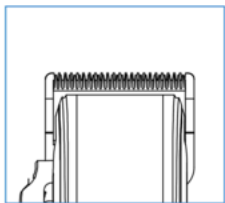

- Om uw tondeuse in topconditie te houden, moeten de messen om de paar kapsels worden geolied.
- Om het apparaat goed te oliën, moet het apparaat zo worden gehouden dat de bladen in een neerwaartse positie zijn met het snijblad in werking. Doseer 2-3 druppels olie over het bovenste blad.

Componenten

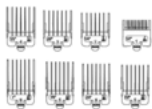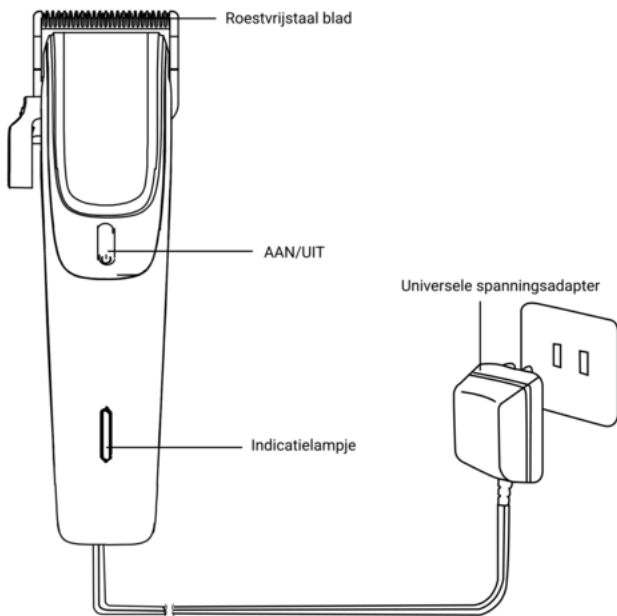

Opzetkammen (10x)



Borstel



Kam





Universele spanningsadapter

Specificaties

Tondeuse CL2400	Motor	Bedrijfsspanning: 3V $\text{---}\text{ }\text{---}$
		Krachtige 6000 RPM motor
	Batterij	2500mAh lithium batterij
		Oplaadtijd: 180 minuten
Accu duur: 180 minuten		
Specifieke adapter	Ingang: 100-240V ~ 50/60Hz	
	Uitgang: 5V $\text{---}\text{ }\text{---}$ 1000mA	

Gebruik de oplaadbare modus

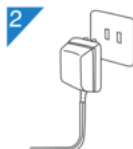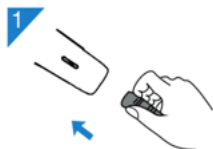

1. Om te beginnen met opladen, plaatst u de lader in de achterkant van de tondeuse. Sluit vervolgens de lader aan op de stroombron.
2. Zodra de oplaadindicator oplicht, begint het opladen. Wanneer het rode lampje verandert in het blauwe (of groene) lampje, betekent dit dat de clipper volledig is opgeladen.
3. Als het indicatielampje tijdens gebruik van blauw naar rood gaat of begint te knipperen, geeft dit aan dat het resterende vermogen niet voldoende is. Het wordt dan aanbevolen om de tondeuse volledig op te laden om de accu duur te behouden.

Opzetkammen

- Gebruik van de opzetkammen: geschikt voor het trimmen van haar en voorzien van functies zoals tien lengte-instellingen (1.5mm, 3mm, 4.5mm, 6mm, 10mm, 13mm, 16mm, 19mm, 22mm, 25mm), waarmee de gewenste haarlengte kan worden geschoren.




Bevestiging van opzetkammen


1. Lijn de opzetkam uit met de bladrand.
2. Duw de opzetkam iets naar voren om het te monteren. Om de opzetkam te verwijderen, trekt u deze stevig naar achteren.




Snijblad montage en demontage

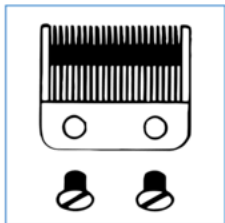

- De schets toont dat de gaten van het onderste blad groter zijn dan de schachten van de schroeven van de bladen.
- Wanneer de bladschroeven worden losgedraaid, kan het onderste blad strak worden uitgelijnd nadat het blad is uitgelijnd.
- Het einde van de tanden van het bovenste blad moet zich terugtrekken van het onderste blad met een afstand van $1/32''$ tot $1/16''$, wat overeenkomt met 0,79 mm tot 1,59 mm. Dit is belangrijk om te voorkomen dat de tondeuse te dicht op de huid snijdt of dat de bewegende snijder de huid raakt.

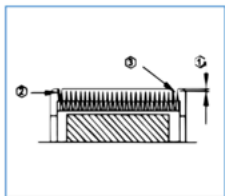


- De uiterste linker tand van het bovenste blad moet de eerste kleine tand van het onderste blad bedekken of zich links ervan bevinden.
- De uiterste rechter tand van het bovenste blad moet de grote tand op het onderste blad raken.

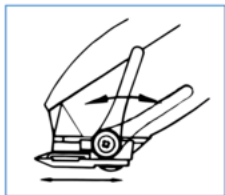

Taper hendel

- Sommige tondeuses zijn voorzien van een verstelbare taperhendel die de nabijheid van de snit verandert. Wanneer de hendel in de bovenste positie staat, zorgen de messen voor de dichtstbijzijnde snede. Door de hendel naar beneden te duwen, wordt de snijlengte geleidelijk vergroot.

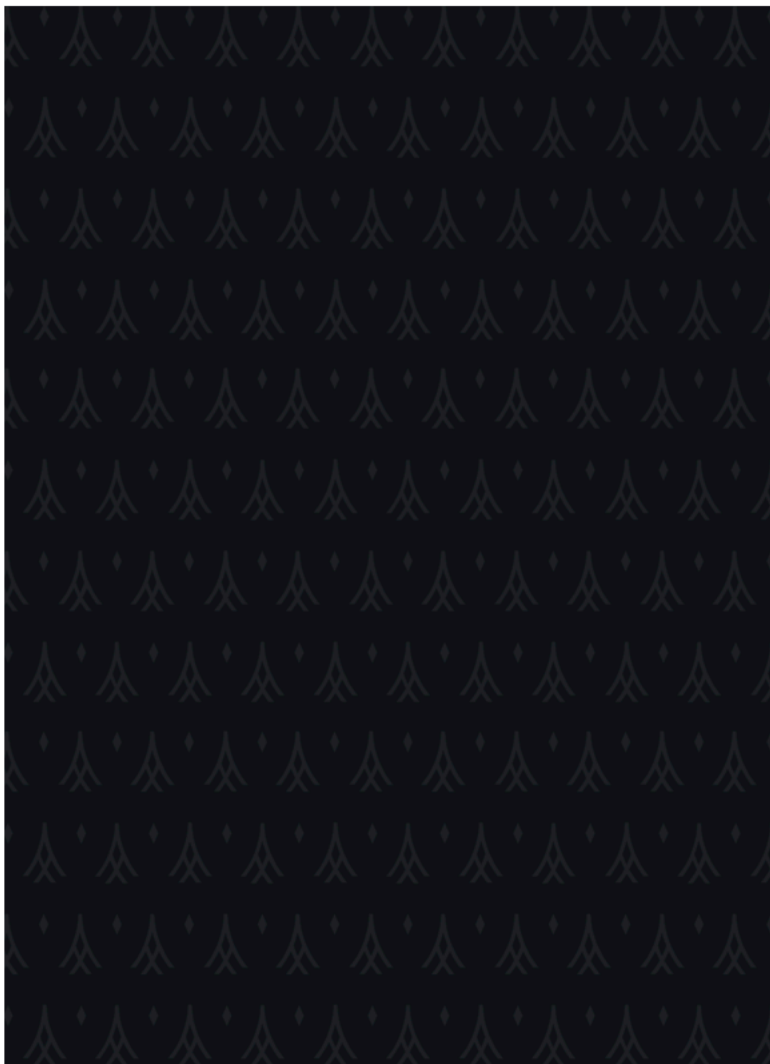

STYLING KIT

VOOR PROFESSIONALS

