

# Handleiding

## Veiligheids instructies

Lees de handleiding en volg de veiligheids instructies voor u het apparaat gebruikt

1. Laad de pluizentondeuse de eerste keer volledig op. Omdat de batterij na een langere tijd leeg zal zijn.
2. Bewaar niet in de buurt van een warmte Bron. Laad niet op in de volle zon
3. Voor gebruik controleer of het rooster dicht is.
4. Gebruik alleen binnen en laad niet op als de omgeving kouder dan 0 graden is of warmer dan 40 graden.
5. Gebruik de pluizentondeuse niet op kleding terwijl u deze aan heeft. Dit kan letsel veroorzaken.
6. Gebruik alleen opstof en textiel.
7. Probeer eerst op een onopvallende plek voor u aan een nieuw kledingstuk begint
8. Niet langer als 24 uur op de lader aansluiten

9. Spoel de pluizentondeuse niet af onder de kraan

10. Bewaar op een droge plek en houd uit de buurt van vocht

11. Als het apparaat tijdens het laden of gebruik vreemd klinkt of ruikt. stop dan en trek de lader uit.

12. Houd uit de buurt van kinderen.




Dit apparaat mag niet bij het rest afval, maar dient bij een inzamelpunt ingeleverd te worden. Waar elektrische apparaten gerecycled worden


## Specificaties

product naam	Pluizen tondeuse
Model	RC-102
input Voltage	DC 5V
Power	9W
Lithium Batterij	3.7V, 1200mAh
Laad tijd	2-4 uur
Gebruiksduur	2 uur
Indicatie lampje	Batterij status

## Opladen

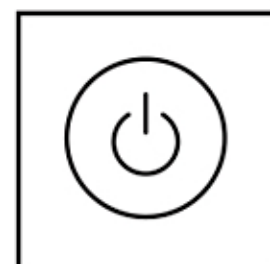

aan/uit

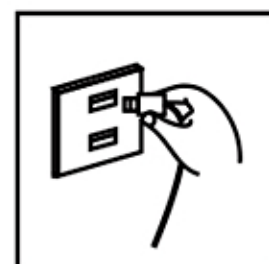

USB lader

Laad volledig op voor u het apparaat de eerste keer in gebruik neemt.

1. Schakel uit en steek de USB kabel in.
2. Het lampje knippert tijdens het laden. Als er 3 Lampjes branden is de accu vol. Volledig opladen duurt tussen de 2 en 4 uur.
3. Na het opladen trek de USB kabel uit.


### Indicatie lampjes

- 1 Lampje <30% batterij bijna leeg
- 2 Lampjes <70% opgeladen
- 3 lampjes >70% baterij bijna vol



Geen baard mee scheren  
Niet hard duwen  
Niet gebruiken op kleding terwijl u deze aan heeft


## Let extra goed op deze onderdelen

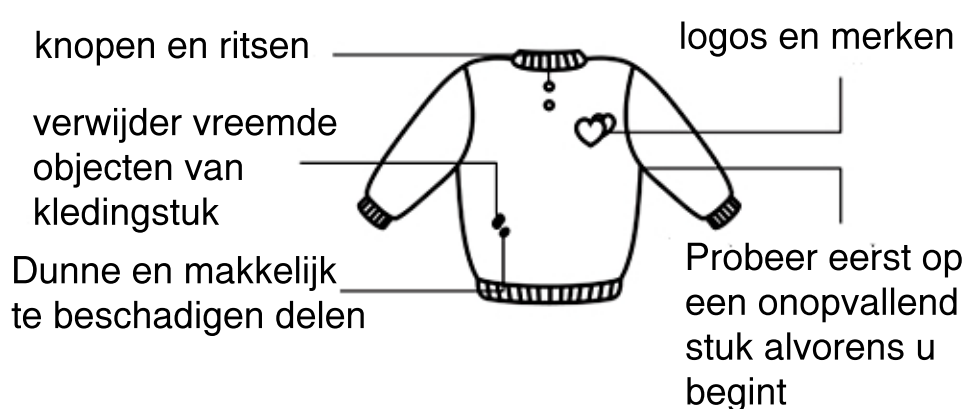


Alleen te gebruiken op stoffen en textiel

## Instructies

Leg het kledingstuk op een harde vlakke ondergrond zoals een tafel. Strijk kreuken en vouwen vlak en beweeg de pluizentondeuse voorzichtig heen en weer de stof.

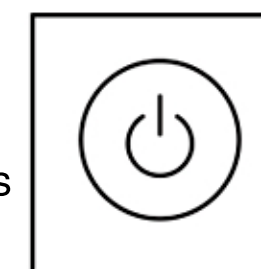

aan/uit

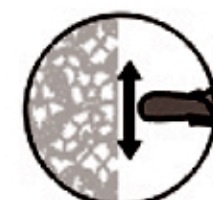

**Gewoven patroon**  
Beweeg in de richting van het patroon



**Milde pluus verwijderen**  
beweeg het apparaat van links naar rechts



**Hardnekkige pluus verwijderen**  
Beweeg op en neer en van links naar rechts



**Kleding met uitstekende delen**  
Beweeg om de uitstekende delen heen

## Schoonmaken

Schakel het apparaat uit  
Gebruiks het borsteltje om het rooster schoon te maken.  
Draai de opvangbak naar rechts om deze open te maken.  
Maak de opvangbak leeg.  
Plaats de opvangbak en het rooster terug.

Made in China

