

SHARP



User manual

LC-24CHG6132EM

LC-24CHG6142EM

LC-24DHG6132EM

LC-24DHG6142EM

LC-24CFG6132EM

LC-24CFG6142EM

LC-24DFG6132EM

LC-24DFG6142EM

EN

DE

FR


IT

ES

PT

PL

NL

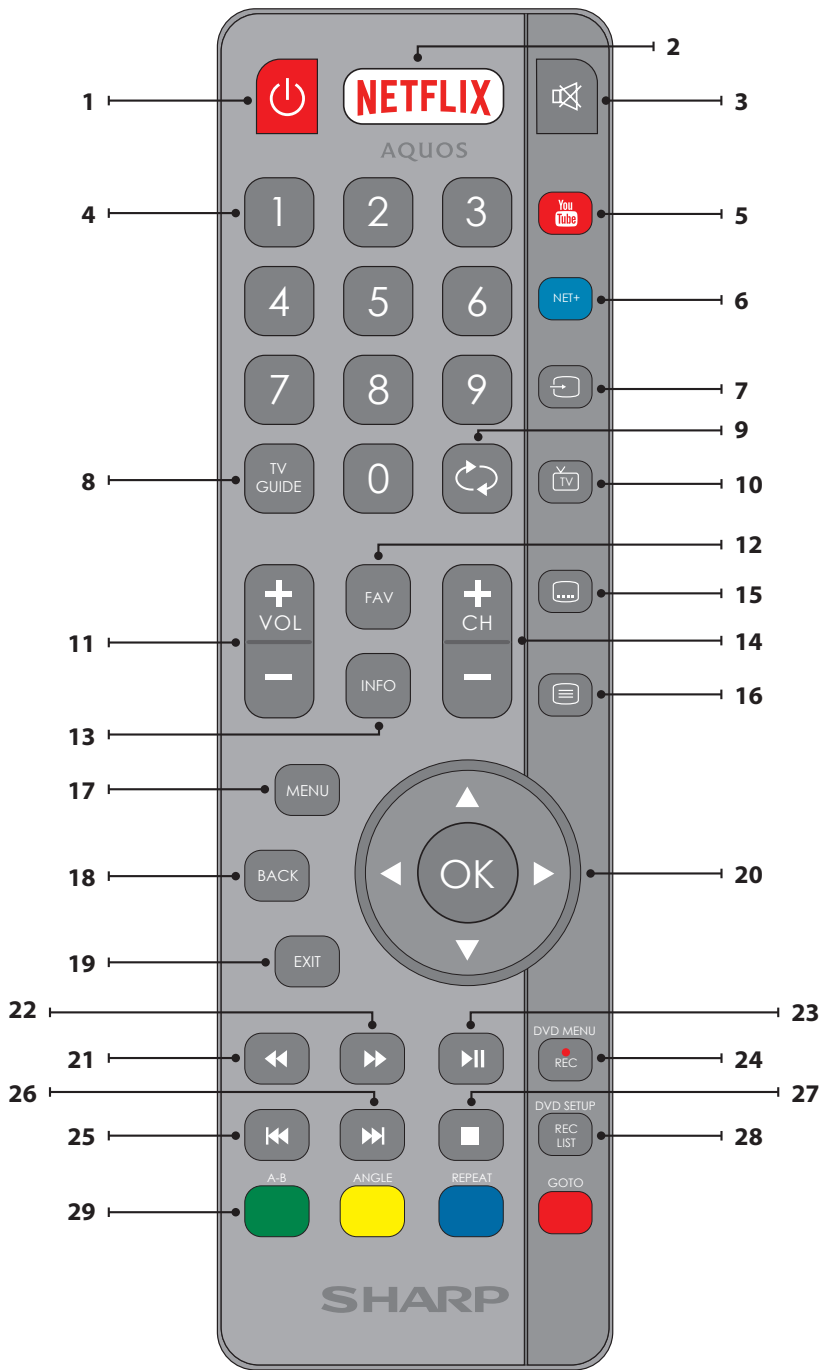

Important safety instructions



Please, read these safety instructions and respect the following warnings before the appliance is operated:



- This TV does not contain any parts which could be repaired by the user. In case of a fault, contact the manufacturer or the authorised service agent. Contact with certain parts inside the TV might endanger your life. The guarantee does not extend to faults caused by repairs carried out by unauthorized third parties.
- Do not remove the rear part of the appliance.
- This appliance is designed for the receiving and reproduction of video and sound signals. Any other use is strictly forbidden.
- Do not expose the TV to dripping or splashing liquid.
- To disconnect the TV from mains please unplug the mains plug from the mains socket.
- Use only the power cord, power adapter and car adapter supplied by the product manufacturer.
- Never wrap a power cord around a power adapter or other object. Doing so can stress the cord causing the cord to fray, crack, or crimp. This can present a safety hazard.
- This adaptor may become warm during use, this is normal. To prevent risk of overheating, do not cover the power adapter with clothing or other objects when in use.
- Power cords, power adapters, and other features can create potential safety risks that can result in physical injury or property damage, especially if misused.
- If the supply cord, power adapter or car adapter is damaged, it must be replaced by the manufacturer, a service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- The ideal distance to watch TV is approximately five times longer than the diagonal of the screen. Reflections on the screen from other light sources can make the quality of the picture worse.
- Ensure the TV has sufficient ventilation and is not close to other appliances and other pieces of furniture.
- Install the product at least 5 cm from the wall for ventilation.
- Ensure that the ventilation openings are clear of items such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
- The TV set is designed to be used in a moderate climate.
- The TV set is designed exclusively for operation in a dry place. When using the TV outside, please, make sure it is protected against moisture (rain, splashing water). Never expose to moisture.
- Do not place any objects, containers filled with liquids, such as vases, etc., on the TV. These containers might get pushed over, which would endanger electric safety. Place the TV exclusively on flat and stable surfaces. Do not place any objects such as newspaper or blankets, etc. on or under the TV.
- Make sure the appliance does not stand on any power cables as they might get damaged. Mobile phones and other devices such as WLAN adapters, monitoring cameras with wireless signal transmission, etc.

might cause electromagnetic interference and they should not be placed near the appliance.

- Do not place the appliance near heating elements or in a place with direct sunlight as it has a negative effect on cooling of the appliance. Heat storage is dangerous and it can seriously reduce the lifetime of the appliance. In order to ensure the safety, ask a qualified person to remove the dirt from the appliance.
- Try to prevent damage to the mains cable or mains adapter. The appliance can only be connected with the supplied mains cable/ adapter.
- Storms are dangerous for all electric appliances. If the mains or aerial wiring is struck by lightning the appliance might get damaged, even if it is turned off. You should disconnect all the cables and connectors of the appliance before a storm.
- To clean the screen of the appliance use only a damp and soft cloth. Use only clean water, never detergents and in no case use solvents.
- Position the TV close to the wall to avoid the possibility of it falling when pushed.
- **WARNING** - Never place a television set in an unstable location. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:
 - Use cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television set.
 - Only use furniture that can safely support the television set.
 - Ensure the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
 - Not place the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
 - Not place the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
 - Educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.
 - Ensure that children do not climb or hang onto the TV.
 - If your existing television set is being retained and relocated, the same considerations as above should be applied.
- The instructions shown below are a safer way to set up the TV, by fixing it to the wall and will avoid the possibility of it falling forwards and causing injury and damage.
 - For this type of installation you will need a fastening cord
 - A) Using one/both of the top wall-mounting holes and screws (the screws are already supplied in the wall mounting holes) fasten one end of the fastening chord/s to the TV.
 - B) Secure the other end of the fastening chord/s to your wall.
- The software on your TV and the OSD layout can be changed without notice.
- Note: In case of electrostatic discharge (ESD) the apparatus may show incorrect function. In such case, switch the TV off and back on. The TV will work normally.

Warning:

- Do not use TV set directly after unpacking. Wait until TV warms up to the room temperature before using it.
- Do not touch the Car Adapter with wet hands, as this may result in electrical shock.
- Never connect any external devices to a live appliance. Switch off not only the TV but also the devices which are being connected! Plug the TV plug into the wall socket after connecting any external devices and the aerial!
- Always make sure there is free access to the TV mains plug.
- The appliance is not designed for a use in a workplace fitted with monitors.
- The systematic use of headphones at high volume might lead to irreversible hearing damage.
- Ensure environmental disposal of this appliance and any components including batteries. When in doubt, please, contact your local authority for details of recycling.

- While installing the appliance, do not forget that furniture surfaces are treated with various varnishes, plastics, etc. or they might be polished. The chemicals contained in these products might have a reaction with the TV stand. This could result in bits of the material sticking to the furniture surface, which are difficult to remove, if not impossible.
- The screen of your TV has been produced under top quality conditions and was checked in detail for faulty pixels several times. Due to the technological properties of the manufacturing process, it is not possible to eliminate the existence of a small number of faulty points on the screen (even with maximum care while in production). These faulty pixels are not considered faults in terms of guarantee conditions, if their extent is not greater than the boundaries defined by DIN norm.
- The manufacturer cannot be held responsible, or be liable, for customer service-related issues related to the third party content or services. Any questions, comments or service-related inquiries relating to the third party content or service should be made directly to the applicable content or service provider.
- There are a variety of reasons you may be unable to access content or services from the device unrelated to the device itself, including, but not limited to, power failure, the Internet connection, or failure to configure your device correctly. Universal Media Corporation, its directors, officers, employees, agents, contractors and affiliates shall not be liable to you or any third party with respect to such failures or maintenance outages, regardless of cause or whether or not it could have been avoided.
- All third party content or services accessible via this device is provided to you on an "as-is" and "as available" basis and Universal Media Corporation and its affiliates make no warranty or representation of any kind to you, either express or implied, including, without limitation, any warranties of merchantability, non-infringement, fitness for a particular purpose or any warranties of suitability, availability, accuracy, completeness, security, title, usefulness, lack of negligence or error-free or uninterrupted operation or use of the content or services provided to you or that the content or services will meet your requirements or expectations.
- 'Universal Media Corporation' is not an agent of and assumes no responsibility for the acts or omissions of third party content or service providers, nor any aspect of the content or service related to such third party providers.
- In no event will 'Universal Media Corporation' and/or its affiliates be liable to you or any third party for any direct, indirect, special, incidental, punitive, consequential or other damages, whether the theory of liability is based on contract, tort, negligence, breach of warranty, strict liability or otherwise and whether or not Universal Media Corporation and/or its affiliates have been advised of the possibility of such damages.
- Do not expose batteries to high temperatures and do not place them on locations where the temperature might increase quickly, e.g. near the fire or on the direct sunshine.
- Do not expose batteries to excessive radiant heat, do not throw them into the fire, do not disassemble them and do not try to recharge un-rechargeable batteries. They could leak or explode.
 - » Never use different batteries together or mix new and old ones.
 - » Dispose of batteries in an environmentally friendly way.
 - » Most of the EU countries regulate the disposal of batteries by law.

Disposal

- Do not dispose of this TV as unsorted municipal waste. Return it to a designated collection point for the recycling of WEEE. By doing so, you will help to conserve resources and protect the environment. Contact your retailer or local authorities for more information.



CE Statement:

- Hereby, UMC Poland Sp. z o.o. declares that this LED TV is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of RED 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available by following the link <http://www.sharp.eu/av/documents-of-conformity>

Trademarks

- The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing, LLC in the United States and other countries.
- The "HD TV" Logo is a trademark of DIGITALEUROPE.
- The "HD TV 1080p" Logo is a trademark of DIGITALEUROPE.
- The DVB logo is the registered trademark of the Digital Video Broadcasting - DVB - project.
- Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
- For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks. DTS TruSurround is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
- YouTube and the YouTube logo are trademarks of Google Inc
- The Wi-Fi CERTIFIED Logo is a certification mark of the Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi CERTIFIED Miracast and Miracast are trademarks of Wi-Fi Alliance
- DLNA, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.

Important information regarding use of video games, computers, captions and other fixed image displays.

- The extended use of fixed image program material can cause a permanent "shadow image" on the LCD screen (this is sometimes incorrectly referred to as "burnout to the screen"). This shadow image is then permanently visible on the screen in the background. It is irreversible damage. You can avoid such a damage by following instructions below:
- Reduce the brightness/contrast setting to a minimum viewing level.
- Do not display the fixed image for a long period of time. Avoid displaying of:
 - » Teletext time and charts,
 - » TV/DVD menu, e.g. DVD contents,
 - » In the „Pause“ mode (hold): Do not use this mode for a long time, e.g. while watching a DVD or a video.
 - » Turn off the appliance if you are not using it.

Batteries

- Observe the correct polarity when inserting the batteries.



Cd

What is included in the box

Supply of this TV includes following parts:

• 1x TV	• 1x RF cable
• 1x Remote control	• 1x TV stand installation packet
• 2x AAA batteries	• 1x User guide
• 1x mini component adapter cable	• 1x mini composite adapter cable
• 1x Power adapter	• 1x Car adapter
• 1x TV Antenna	

Attaching the Stand

Please follow the instructions on last page of this user manual.

Wall mounting the TV

1. Remove the four screws that are supplied in the wall mounting holes.
2. The wall mount can now be easily attached to the mounting holes on the rear of the TV.
3. Install the wall mounting bracket to the television as advised by the bracket manufacturer.

Getting started - initial set up

1. **If you are using TV at home:** Use the RF cable supplied, connect the TV to the TV Aerial wall socket.
If you are using TV in a car: Connect the supplied Antenna to the TV.
2. For connecting to the Internet with a wired connection connect a Cat 5/Ethernet cable (not included) from the TV to your broadband modem/router.
3. Insert the batteries supplied into the Remote control.
4. **If you are using TV at home:** Connect power adapter to the TV and plug into the mains supply.
If you are using TV in a car: Connect Car Adapter to the TV, then connect it to the vehicle power socket.
The TV should power on automatically once it is connected to the supply.
1) If the TV turns on automatically and the first time installation screen appears but the TV does not react to remote control, press and hold the YELLOW and BLUE buttons on the remote control for a few seconds. The power light will blink 5 times to confirm the TV and remote control are paired.
2) If the TV does not automatically turn on you will need to turn the TV on using the standby button on the TV set (not the remote control), once switched on, press the standby button on the TV set once, this will prompt the 'pairing menu' to appear, scroll through and highlight 'Pair your remote' by pressing the CH+/CH- TV button (scroll up/down function in the menu) then press the TV set's standby button (OK function in the menu) to confirm your selection, then with the remote control, press and hold the YELLOW and BLUE buttons for a few seconds, the power light will blink 5 times to confirm the TV and remote control are paired.
5. You will be now welcomed with the **First Time Installation** screen. If it does not appear, on the remote control, please press [MENU] then

8-8-8 and the menu will appear.

If you wish to make changes to any of the default settings, use the scroll ▲/▼/◀/▶ buttons. To exit this menu at anytime, press [EXIT] button.

6. **Please set desired settings in First Time Installation screen.**
STEP 1 - Set the TV Menu language.
STEP 2 - set your country
STEP 3 - Set type of network connection. If you wish to skip this step and connect TV to network later, please choose Skip Network Setting
STEP 4 - Select the location of TV. For home use, please select Home. For shop demonstration mode, set Store.
STEP 5 - choose if your TV has stand, or if it is mounted on the wall. TV will set optimal audio settings for selected option.
STEP 6 - choose input source which you want to use. If you have connected RF cable directly to TV, choose DTV. If you have satellite directly connected to your TV, choose DVB-S*. In case you are using set-top-box, please pick correct input to which it is connected.
7. If you selected in last step DTV or DVB-S2, you will be asked if you want to tune channels. If you choose "No", you can tune channels later from SETTINGS/CHANNEL menu. If you choose "Yes", tuning menu will appear.
Digital TV (DTV) tuning: In DVB Antenna, please choose which type of signal you have. Terrestrial (DVB-T) or Cable (DVB-C). Then enter Auto tuning and set your desired settings. Again choose Auto tuning to start tuning of channels.
Satellite (DVB-S2) tuning*: Enter Auto Tuning and enter Satellite. Here you can choose between the various satellites. Select satellite which you wish to tune by pressing OK button on remote control. Then return to previous menu by pressing BACK button on your remote control and choose Auto tuning to start tuning of channels.

NOTE: To shorten tuning time of satellite channels, some countries have preinstalled channel list for most popular satellite in that region. If this is the case for your selected country, you will be asked if you wish to load preinstalled channel list. If you choose "Yes", satellite channel list will be imported to your TV within few seconds.

TIP: If you are missing channels, the reason for this is likely to be signal strength, you should consider connecting signal booster and re-tuning the TV.











* - Available only for TVs with DVB-S tuner

Remote control

Radio controlled remote control - No more aiming in the TV direction! Refer to remote control picture on the second page of this user manual.

1. **⏻ STANDBY** – Switch on TV when in standby or vice versa.
2. **NETFLIX** – Displays NETFLIX menu.
3. **🔇 MUTE** – Mute the sound or vice versa.
4. **0 - 9** – to select a TV channel directly.
5. **YouTube** – Displays YouTube application.
6. **NET+** – Displays AQUOS NET+ menu.
7. **SOURCE** – To display the input/source menu.
8. **TV GUIDE** – Opens the 7 Day TV Guide (Digital mode).
9. **📺** – To return to the previous channel viewed.
10. **DTV** – Switch to digital TV source.
11. **VOL ▲/▼** – To increase/decrease the sound level.
12. **FAV** – To display favourites menu.
13. **INFO** – Press once for now/next channel information. Press twice for programme information about current programme.
14. **CH ▲/▼** – To increase or decrease the channel being watched.
15. **SUBTITLE** – To switch the dialogue at the bottom of the screen (on/off).
16. **TELETEXT** – Teletext mode - To enter Teletext
17. **MENU** – To display OSD menu.
18. **BACK** – Back to previous menu.
19. **EXIT** – To exit all menus.

20. (▲/▼/◀/▶/OK) – Allows you to navigate the on-screen menus and adjust the system settings to your preference. Press ▲ to change picture mode during watching TV. Press ▼ to change sound mode during watching TV.
21. ◀◀ – To play in fast rewind mode.
22. ▶▶ – To play in fast forward mode.
23. || – To play/pause
24. Rec¹ – PVR Record
25. ◀◀ – To restart the current chapter
26. ▶▶ – To advance forward to the next chapter
27. ■ – To stop the playback
28. Rec List¹ – Opens the list of recordings.
29. COLOUR BUTTONS – Additional teletext and OSD functions
- ¹ - available only with PVR function

		Sat In* Satellite Input
		Digital Optical Audio Out Digital optical output
		RJ 45 Ethernet
		HEADPHONES 3.5mm Headphone output
		12/24V DC in DC input

* - Only on supported devices

TV buttons & Source menu

Vol+ Volume up and menu right

Vol- Volume down and menu left

CH+ Programme/Channel up and menu up

CH- Programme/Channel down and menu down

MENU Displays Menu/OSD

SOURCE Displays the input source menu

STANDBY Standby Power On/Off

Choosing Mode Input/Source

To switch between the different input/connections.

a. Using the buttons on the remote control:

1. Press [SOURCE] - The source menu will appear.
2. Press [◀] or [▶] to select the input you require.
3. Press [OK].















b. Using the buttons on the Television:

1. Press [SOURCE].
2. Scroll up/down using Vol+/Vol- buttons to the input/source you require.
3. Press [SOURCE] to change input/source to the one selected.

Connections

Please see the table for connector types for different models available on the page 68.

NOTE: All pluggable connections need to be secure, i.e. pushed all the way home and not loose.

		USB USB-Input 1, 2
		HDMI 1, 2 in HDMI-Input 1, 2
		Mini AV Video Input & Component/Video audio input
		Mini YPbPr Mini Component HD Input
		SCART SCART-Input
		CI Card IN CI input
		RF In RF/TV Aerial Input

TV Menu navigation

To access this menu, press [MENU] button on the remote control. To enter a menu press [OK]. If you wish to make changes to any of the default settings, use the scroll (▲/▼/◀/▶) buttons. To confirm any settings press [OK] button. To exit this menu at anytime, press [EXIT] button.

Netflix

World's leading Internet television network. It is offering thousands of movies and TV shows, including original series, documentaries and feature films. Members can play, pause and resume watching, all without commercials or commitments. You can log in to this application with your existing Netflix account. If you do not have Netflix account yet, you can register via this app or via official Netflix website.

YouTube

Videosharing app allows you to discover and watch originally-created videos.

NOTE: For Youtube app to work, it is required to have set up correct date and time in TV. For more information about setting up date/time in TV, please refer to the TIME menu chapter of this user guide. Please ensure that your network is not blocking access to YouTube and the speed of your internet connection is fast enough for viewing YouTube content.

More Apps

Contains the most commonly used apps for quick and easy access.

AQUOS NET+ - Opens the Sharp SMART portal.

Weather - Weather forecasting app AccuWeather.

Browser - Application for accessing websites via the internet. Navigation in the browser:

- **CH+** - scroll page up
- **CH-** - scroll page down
- **Red Button** - show/hide browser menu bar
- **Yellow Button** - Zoom in
- **Blue Button** - Zoom out

Sources

From this menu, you can switch your TV input signal to different source/connected device.

Media

USB - Multimedia mode offers the playback of various content saved on a USB Memory Stick. The content will be divided into various file types: Photo, Music and Movie. The 'File Option' will show and allow you to play all types of supported content.

1. You can navigate through the menu using the scroll ▲/▼/◀/▶ buttons. To confirm the item you wish to play/view press [OK] button.
2. While viewing content you can control the playback modes using the remote control buttons or by bringing up the playback navigation menu and selecting on-screen buttons ▲/▼/◀/▶ and [OK]

NOTE: USB extension cables are not recommended as they can cause a reduction in picture/audio quality and stoppages during play back of USB content.

Miracast* - Allows you to view content from your smart phone or tablet on the TV screen. Miracast is formed using Wi-Fi Direct, so access to a Wi-Fi network is not needed. You can share content from your smartphone or tablet based on Android 4.4 and newer system.

Media Server - Automatically searches for digital media servers (DMS) connected to your home network and enables the playback and rendering of content from media servers

* - **This function is only available on selected smartphones and notebooks.**

PICTURE

Picture Mode - Choose from the following presets.

- **Standard** - Default settings
- **Movie** - Set to be lighter in colour and less bright.
- **Personal** - Lets you manually alter all the settings.
- **Eco** - Consume 15% less energy.
- **Dynamic** - Recommended settings for fast moving pictures.

Contrast - Switch the balance between black and white.

Brightness - Increase or decrease the brightness of the picture.

Colour - Increases the colour from black and white.

Sharpness - Increase or decrease the sharpness of the picture.

Colour Temperature - Choose from the following presets.

- **Normal** - Default settings.
- **Warm** - Increases red within the picture.
- **Cold** - Increases blue within the picture.

Aspect Ratio - Picture format varies depending on the channel/broadcast.

There are a number of different options to best meet your needs.

- **Auto** - Automatically displays the best picture format. So the picture is in the correct position. May have black lines at the top/bottom and/or sides.
- **4:3** - Displays the 4:3 picture in its original size. Side bars are shown to fill the 16:9 screen.
- **16:9** - Fills the screen with a regular 16:9 signal.
- **Zoom 1/2** - The picture is the correct proportion but zoomed in to fill the screen.
- **Dot by Dot (HDMI)** - Will display the picture in its original resolution without any change.
- **Full Screen** - Stretch signal to fill the screen.

SOUND

Sound Mode - Choose from the following presets

- **Standard** - Default settings
- **Music** - Emphasises music over voices
- **Movie** - Provides live and full sound for movies
- **Personal** - Selects your personal sound settings

- **Sports** - Emphasises sound for sports

Equalizer - Adjusts the volume of different sound frequencies. The equalizer sound levels can only be adjusted when the sound mode 'Personal' is selected.

Balance - To switch the sound between the left and right speakers.

Auto Volume Level (AVL) - When 'on' is selected, the volume will stay at a constant level regardless of input/source.

DTS TruSurround - Allows you to turn surround sound effect ON or OFF.

Digital Output - This is the digital Audio output.

Choose from the following options:

- **Off** - Off
- **Auto** - Selects the best settings automatically
- **PCM** - Select this option if you are connecting to a Stereo Hi-fi via digital cable (Pulse-code modulation (PCM) is a digital representation of an analogue signal).

Audio Description - Additional sound track for visually impaired.

Available only on selected DTV shows.

AD Volume - to adjust volume of Audio Description sound track

AudioTrack - allows you to choose different audio/ language for Digital TV or media.

Audio Delay (ms) - Enables the user to adjust sound setting to sync picture and audio for TV speakers.

SPDIF Delay (ms) - Enables the user to adjust sound setting to sync picture and audio for external speakers connected via digital audio output.

SETTINGS

CHANNEL

DVB Antenna - Set the type of DTV signal

- **Terrestrial** - Terrestrial (DVB-T)
- **Cable** - Cable (DVB-C)

Auto Tuning - Allows you to retune the television for all digital channels, digital radio stations and analogue channels.

Analogue Manual Tuning - Allows you to manually tune your analogue signal.

Digital Manual Tuning - Allows you to manually tune your digital signal.

Channel Edit - Allows you to delete, skip and add favourite channels.

- **Red Button** - delete selected channel.
- **Yellow Button** - Move selected channel. Go with cursor to channel, which you wish to move to different position, then press YELLOW button. Now move selected channel with UP/ DOWN arrow to desired position and press YELLOW button again to confirm its new position in channel list.
- **Blue Button** - Skip selected channel. Channels selected to Skip will not be displayed while pressing CH+ or CH- buttons.

Signal Information - Information about DVB signal.

CI Information - Pay per view services require a "smartcard" to be inserted into the TV. If you subscribe to a pay per view service the provider will issue you with a 'CAM' and a 'smartcard'. The CAM can then be inserted into the COMMON INTERFACE PORT (CI Card In).

Sorting by LCN - Set LCN to ON if you want to arrange channels by provider preferences (only applies to DVB-T and DVB-C channels).

Channel Auto Update - if you set this option ON, channel positions, names and frequencies will be periodically updated by the provider.

This may cause issues if you ordered channels in the list of channels by yourself. In such case we recommend to keep this option off.

Recorded list* - List of recorded TV shows.

Schedule List - Lists your programme reminders.

Satellite Setup** - This menu is only available in DVB-S2 mode. You can select the type of satellite, your transponder and your LNB type, etc.

OAD (Software Update) - Switch on/off OAD (over air download) software updates.

* - **Only for devices with built in PVR function**

** - **Only for models with DVB-S tuner**

NETWORK

Network Configuration - First you will need to select your connection type. You can choose between either a Wi-Fi or Wire (cable) connection.

NOTE: For connecting to the Internet with a wired connection, connect a Cat 5/Ethernet cable (not included) from the TV to your broadband modem/router.

IP config - LAN network connection settings

- **Auto** - Will automatically connect the TV to your home network (this is the default setting and is highly recommended)
- **Manual** - Allows you to manually change the IP, Netmask, Gateway and DNS information.

Wi-Fi Configuration - Wireless network connection settings

- **Wi-Fi Auto Search** - Automatically searches for available wireless networks. Select the desired Wi-Fi network and then enter the network password (if network is password protected). Once the password is accepted, you will not be asked for it again.

NOTE: The connection process may take a few minutes, please be patient. Every time the TV is then powered on it will automatically connect to the network, this may also take some time.

Network Info - Information about the network settings

Network Test - A network connection test

TIME

Auto Sync - Automatically sets the time and date on the TV set. Requires the TV to be tuned in with a digital signal and/or an internet connection.

Turn "Auto Sync" off to manually adjust the time and date settings. If "Auto Sync" is set to off with the time and date manually adjusted, this information will be reset when the power to the TV is disconnected.

Clock - Shows the date and time. Can be adjusted when "Auto Sync" is set to off.

Off Time - Allows you to set a specific time for your TV to turn off.

On Time - Allows you to set a specific time for your TV to turn on, the channel it will then display, the source it will be on and also the volume. This function can then be toggled to repeat every day or a certain day.

Sleep Timer - Lets you set the sleep timer so the television automatically switches off after a set amount of time. Off -> 10min -> 20min -> 30min -> 60min -> 90min -> 120min -> 180min -> 240min.

OSD Timer - Lets you adjust the amount of time the On Screen Menu stays on the screen before disappearing.

Auto standby - Adjustment for the auto standby in hourly increments: Off -> 3h -> 4h -> 5h.

Time Zone - Change your current time zone.

LOCK

System Lock - Allows you to lock or unlock the menu. You will be asked to enter a 4 digit password. Use the ◀ button to quit the password input. Use the ▶ button to clear. Default password is 0000.

Set Password - Change the default password.

Channel lock - Lock specific TV channels.

Parental Guidance - Lock TV channels based on age restriction.

Key lock - Allows you to lock the buttons of the TV set.

Source Lock - Allows you to hide selected inputs from the source menu.

Hotel Mode - Advanced settings for hotels.

SETUP

Language - Allows you to change the language of the menu.

Audio Languages - Allows you to change audio language on selected DVB channels.

Subtitle Language - Allows you to change subtitles language on selected DVB channels.

Hearing Impaired - If signal provides support for the hearing impaired, the subtitles can be played by pressing the "Subtitle". If you set Hearing Impaired ON and switch to a channel with supports for hearing impaired subtitles will be activated automatically.

Blue Screen - Changes the background when there is no input between transparent and a blue background (Only available on some sources).

PVR File System - PVR Recording options*

- **Select disk** - Select USB port and disk partition
- **TimeShift Size** - Set size of time of shift buffer.
- **Format** - You can format connected USB storage device to FAT 32 file system.
- **WARNING: ALL DATA ON THE USB DEVICE WILL BE DELETED**
- **Speed** - Tests write speed of connected USB storage devices.

* - **only for devices with built in PVR function**

First Time Installation - Starts the first time installation.

Software Update (USB) - From time to time we may release new firmware to improve the operation of the television (available to download). This menu lets you install the new software/firmware onto the television. Further details of how to do this will be issued with the firmware. Contact the helpline or refer to the 'www.sharp.eu/av' website.

Software Upgrade (NET) - Allows for the TV software to be updated over the Internet. This function will search for new software and update it when necessary.

NOTE: The TV will automatically search for new releases of software every time it is turned on. If new software is found, it will ask you if you would like to download and install it. If you select "Yes" the TV will upgrade to the latest software.

WARNING: Do not turn off the TV's power until the upgrade is complete!

Reset TV - This resets the menus to factory settings.

HDMI CEC* - Allows you to operate devices connected via HDMI with TV remote control.

- **Device list*** - Allows you to access devices menu and operate the menu using TV remote control.
- **HDMI CEC** - enable/disable HDMI CEC function
- **Auto standby*** - Automatically turn on/off connected devices via HDMI CEC
- **HDMI ARC*** - Sends audio signal from terrestrial/satellite broadcast via HDMI to the AV receiver without using any additional audio cables, this functions is available only on HDMI 1 output.

* - **HDMI CEC must be supported by connected device.**

LED Status - Allows the user to switch the LED Power indicator light ON or OFF, when the TV is being operated. (When this option is set to OFF the LED Power indicator light will flash when the remote control is used).

HbbTV - Allows the user to switch HbbTV on/off. To use HbbTV, TV must be connected to the internet and watched channel must support HbbTV service.

Version Info - shows version of TV software

Source Edit - this allows user to manually rename items in your list of input sources. For example, you can rename inputs to the names of connected devices.

AQUOS NET+

To access the AQUOS NET+ Menu at any time press the NET+ button on the remote control or select it from More Apps menu.

NOTE: Please wait while the TV connects to the Wi-Fi network.

It may take a few minutes after you switch on the TV.

Navigate the menu using the scroll ▲/▼/◀/▶ buttons. To confirm the item you wish to play/view press [OK] button. For 'one-step' back press [Menu] button, and to access additional functions use the coloured buttons. To leave AQUOS NET+ press [EXIT] button.

Home - Home screen with recommended movies and recently opened applications

All Apps - Opens a list of available applications

Movies - Opens a list of available movies

TV Shows - Opens a list of available TV shows

Music - Opens a list of available Music and Music videos

Games - List of games and gaming related apps.

Sport - List of sport related apps.

News - List of news apps.

Search - search for app by entering its name or part of the name.

My apps - By adding apps to the "My Apps" list, you will be able to quickly access your favourite apps. To add an app to the list, simply highlight any app and press the green button, this will now appear in your "My apps" list. To remove an unwanted app from the "My Apps" list, you must highlight the app you want to delete and press GREEN button.

Settings - In the settings menu you can change the language of the AQUOS NET+ portal, set up a filter for applications specific to the language selected and reset all user settings back to the default settings.

RESET OF USER SETTINGS: If you wish to completely reset all user settings on AQUOS NET+, you must first enter the Settings menu of the portal and select "Reset your device". Please select YES with cursor and then press OK on the remote control to confirm the reset of the settings.

NOTE: To meet our customers' demands, we are improving our products. As a result of our ongoing efforts new applications will be added continuously to the AQUOS NET+. Applications and content in AQUOS NET+ can be changed without notice. Some of the functions and content may not be available in your country.

7 Day TV Guide

TV Guide is available in Digital TV mode. It provides information about forthcoming programmes (where supported by the Digital channel). You can view the start and end time of all programmes and on all channels for the next 7 days and set reminders.

1. Press [TV GUIDE]. The following 7 Day TV Guide will appear.
2. Navigate through the menu using ▲/▼/◀/▶.

You can now:

Record selected TV channel and TV show by pressing the RED button.*

Set a reminder by pressing GREEN.

View a previous day by pressing YELLOW.

View the next day by pressing BLUE. [INFO] shows detailed information about the selected post

3. Press [EXIT] to exit the 7 day TV Guide.

* - only for models with recording function

USB Record - Digital mode*

Built into this television is a USB record facility. This function is available in Digital mode when used in conjunction with a compatible USB memory stick or USB Hard drive. The benefits of this are as follows:

- Pause live TV and then playback, fast forward and rewind (up to live TV).
- One button record, if you decide you want to record the current programme.

- Easy programmable recording from the 7 day TV Guide

Due to the nature of the product, it is necessary to use a high speed USB memory stick (as the TV reads from and writes to the memory stick at the same time, some memory sticks may not be suitable).

Minimum Specification - USB Memory Stick

- **Read Speed** - 20 Mb/s (Megabit Per Second)
- **Write Speed** - 6 Mb/s (Megabit Per Second)

Pause Live TV (Time Shift)*

Pausing Live TV is very simple.

- Press the play/pause button and the television will pause and the live content will be recorded. To resume watching press play/pause again.
- Press fast forward to go forward in a recording (i.e. to skip adverts).
- Press fast rewind to go back in a recording (i.e. if you fast forwarded too far).

TIP: When you switch the TV to standby or change channel the Time Shift memory is wiped. To restart time shift you must press play/pause button.

One Button Record

At any point in time you may decide to record the current channel that you are watching. To do this you need to press the [REC] button.

TIP: This television contains one TV tuner, therefore it can only record the channel you are watching or record one channel while the television is in standby mode.

NOTE: USB record function is only available in Digital TV mode.

Due to copyright laws and illegal copying/recording it is not possible to record to/from any other input/output source.

* - only for devices with built in PVR function

MHL

MHL Port (HDMI 2) - MHL is a wired solution that allows you to access the media from your phone or tablet onto the big screen in the highest quality. By connecting an MHL cable (sold separately) from your mobile device and into your TV you can playback all your videos, games and photographs directly onto your TV. MHL simply mirrors the screen of your mobile device so will work with all applications, whilst connected it will also charge your device too.

DVD Menu*

To access this menu, press [D. MENU] button on the remote control. If you wish to make changes to any of the default settings, use the scroll (▲/▼/◀/▶) buttons. To confirm any settings press [OK] button. To exit this menu at any time, press [EXIT] button.

General Setup Page

TV Display - Choose from the following options 4:3

PanScan - PS Traditional picture format

4:3 LetterBox - LB Traditional picture which has been adapted for widescreen

Wide - Widescreen picture format

OSD Language - Select desired language

Audio Setup Page

Speaker Setup - Choose from the following options

LT/RT - Set LT/RT Sound

Stereo - Set Stereo Sound

Dolby Digital Page

Dual Mono

Stereo - Outputs 2 channels of sound both left and right

Mono L - Outputs left side sound

Mono R - Outputs right side sound

Mix Mono - Outputs a single channel of sound but mix between right and left

Dynamic Range - This is the difference between the quietest and loudest sounds. This setting works only with DVD discs recorded in Dolby digital.

Preference Page

TV Type - Choose from the following options

NTSC - Normally used for discs from North America, Japan etc

PAL - The standard for discs from UK/Europe, most of Asia, Australia etc

Multi - For both NTSC and PAL

Default - This option allows you reset all DVD settings to factory settings.

* - only for devices with built in DVD Player

Product fiche

Trademark	SHARP	
Model	LC-24CHG6132EM LC-24CHG6142EM LC-24DHG6132EM LC-24DHG6142EM	LC-24CFG6132EM LC-24CFG6142EM LC-24DFG6132EM LC-24DFG6142EM
Energy efficiency class	A	
Visible screen size (diagonal)	23.6"/60cm	
On-mode power consumption	25 W	
Annual energy consumption*	37 kWh	
Standby power consumption**	<0,50 W	
Off mode power consumption	N/A	
Screen resolution	1366 (H) x 768 (V)	1920 (H) x 1080 (V)


* - Energy consumption XYZ kWh per year, based on the power consumption of the television operating 4 hours per day for 365 days. The actual energy consumption will depend on how the television is used.

** - when the TV is turned off with the remote control and no function is active

Wichtige Sicherheitsanweisungen



Bitte lesen Sie sich diese Sicherheitsanweisungen durch und beachten Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, auf die folgenden Warnhinweise:

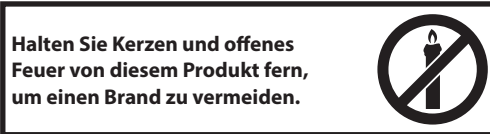

- Dieses Fernsehgerät enthält keine Teile, die vom Benutzer repariert werden könnten. Setzen Sie sich im Fall eines Defekts mit dem Hersteller oder dem autorisierten Kundendienst in Verbindung. Das Berühren bestimmter Teile im Fernsehgerät könnte Ihr Leben gefährden. Die Garantie gilt nicht für Defekte, die durch von nicht autorisierte Dritten durchgeführte Reparaturen entstehen.
- Entfernen Sie nicht die rückseitige Abdeckung des Geräts.
- Diese Gerät wurde für den Empfang und die Wiedergabe von Bild- und Tonsignalen konstruiert. Eine andere Verwendung ist strengstens verboten.
- Setzen Sie das Fernsehgerät keinen tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten aus.
- Das TV Gerät abstecken bedeutet: den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Benutzen Sie ausschließlich Netzkabel, Netzadapter und Autoadapter, die vom Produkthersteller geliefert werden.
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht um den Netzadapter und um kein anderes Objekt. Dies kann eine übermäßige Belastung auf das Kabel ausüben, und es kann letztendlich abnutzen, zersplittern oder gequetscht werden. Dies kann ein Sicherheitsrisiko darstellen.
- Dieser Adapter kann sich während der Benutzung erwärmen – dies ist normal. Um das Risiko einer Überhitzung auszuschließen, sollten Sie den Netzadapter bei der Verwendung nicht mit Kleidungsstücken oder anderen Objekten bedecken.
- Netzkabel, Netzadapter und andere Funktionen können bei falscher Anwendung mögliche Sicherheitsrisiken darstellen, die Personen- oder Sachschäden zur Folge haben können.
- Wenn das Netzkabel, der Netzadapter oder der Autoadapter beschädigt sind, muss das entsprechende Zubehörteil durch den Hersteller, einen Dienstleister oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um eine Gefährdung auszuschließen.
- Die ideale Entfernung zum Fernsehen ist ungefähr die fünffache Längere der Bildschirmdiagonale. Reflektionen von anderen Lichtquellen auf dem Bildschirm können die Bildqualität verschlechtern.
- Sorgen Sie dafür, dass das Fernsehgerät ausreichend belüftet wird und sich nicht zu nahe an anderen Geräten oder Möbelstücken befindet.
- Stellen Sie das Produkt mindestens 5 cm von der Wand zur Belüftung auf.
- Sorgen Sie dafür, dass die Belüftungsöffnungen nicht durch Gegenstände, z. B. Zeitungen, Tischdecken, Gardinen usw. verdeckt sind.
- Das Fernsehgerät ist für die Verwendung in einem moderaten Klima konstruiert.
- Das Fernsehgerät ist ausschließlich für den Betrieb an einem trockenen Ort konstruiert. Wenn Sie das Fernsehgerät im Freien benutzen, sorgen Sie dafür, dass es vor Feuchtigkeit (Regen, Spritzwasser) gesichert ist. Niemals der Feuchtigkeit aussetzen.
- Stellen Sie keine mit Wasser gefüllte Behälter, wie Vasen usw. auf das Fernsehgerät. Diese Behälter könnten umgestoßen werden und die elek-

trische Sicherheit gefährden. Stellen Sie das Fernsehgerät nur auf flachen und stabilen Oberflächen. Legen Sie keine Objekte wie Zeitungen oder Decken usw. auf oder unter das Fernsehgerät.

- Sorgen Sie dafür, dass das Gerät nicht auf Stromkabeln steht, da diese hierdurch beschädigt werden könnten. Mobiltelefone und andere Geräte, wie WLAN-Adapter, Überwachungskameras mit drahtloser Signalübertragung usw. könnten elektromagnetische Störungen verursachen und sollten daher nicht in der Nähe des Geräts aufgestellt werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht neben Heizkörpern oder an einem Ort mit direkter Sonneneinstrahlung auf, da dies negative Auswirkung auf die Kühlung des Gerätes haben kann. Ein Hitzestau ist gefährlich und die Lebensdauer des Geräts erheblich verkürzen. Um für Sicherheit zu sorgen, bitten Sie eine qualifizierte Person, den Staub aus dem Gerät zu entfernen.
- Vermeiden Sie die Beschädigung an Stromkabeln oder Stromsteckern. Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Stromkabel/Stecker angeschlossen werden.
- Gewitter sind für alle elektrischen Geräte gefährlich. Wenn das Strom- oder Antennenkabel vom Blitz getroffen wird, kann das Gerät, auch wenn es ausgeschaltet ist, beschädigt werden. Bei einem heran nahenden Gewitter sollten Sie alle Kabel und Stecker des Gerätes ausstecken.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Bildschirms des Geräts nur ein feuchtes und weiches Tuch. Verwenden Sie nur sauberes Wasser, niemals Reinigungsmittel und in keinem Fall Lösungsmittel.
- Stellen Sie das Fernsehgerät nah an die Wand, damit die Möglichkeit vermieden wird, dass es beim Drücken der Knöpfe umfällt.
- **WARNUNG** – Stellen Sie den Fernseher niemals an eine unsichere Stelle. Das Gerät könnte fallen und ernsthaft Verletzungen bis hin zum Tod verursachen. Viele Verletzungen, speziell bei Kindern, können durch folgende Vorsichtsmaßnahmen verhindert werden:
- Benutzen Sie ausschließlich Standfüße und Halterungen, die vom Hersteller für das Gerät empfohlen werden
- Benutzen Sie nur Möbel, die den TV sicher tragen können
- Versichern Sie sich, dass das Gerät nicht übersteht
- Stellen Sie Ihr Gerät nicht auf hohe Möbel (z.B. Schränke oder Bücherregale), ohne das Gerät und die Möbel entsprechend zu sichern
- Stellen Sie das Gerät nicht auf Kleidung oder andere Materialien (Tischdecken etc.), die auf den Möbeln liegen.
- Erklären Sie Kindern die Gefahren, die bestehen, wenn sie auf Möbel klettern, um an den TV oder die Fernbedienung zu gelangen.
- Stellen Sie sicher, dass Kindern nicht auf den TV klettern.
- Wenn Sie ihr bereits vorhandenes Gerät woanders aufstellen möchten, gelten dieselben Vorsichtsmaßnahmen wie oben.
- Stellen Sie keine anderen Objekte bzw. mit Flüssigkeiten gefüllte Vasen oder Gläser auf den TV.
- Die unten genannten Anleitungen sind ein sicherer Weg, das Fernsehgerät aufzustellen, indem man es an der Wand befestigt, was die Möglichkeit, dass es nach vorne fällt und Verletzungen und Schäden verhindert.
- Für diese Art der Befestigung benötigen Sie eine Befestigungskordel.
 - A) Wenn Sie eines/beide der oberen Wandmontagelöcher und die Schrauben verwenden (die Schrauben befinden sich schon in den Wandmontagelöchern), dann befestigen Sie das eine Ende der Befestigungskordel(n) am Fernsehgerät.
 - B) Sichern Sie das andere Ende der Befestigungskordel(n) an Ihrer Wand.
- Die Software Ihres Fernsehgeräts und das OSD-Layout können ohne Vorankündigung geändert werden.
- Hinweis: Bei elektrostatistischen Entladungen (Electrostatic Discharge – ESD) können bei dem Gerät Fehlfunktionen auftreten. In einem solchen Fall schalten Sie den Fernseher aus und wieder ein. Der Fernseher funktioniert wieder ordnungsgemäß.

Warnung:

- Benutzen Sie den Fernseher nicht direkt nach dem Auspacken. Warten Sie, bis sich der Fernseher auf Zimmertemperatur erwärmt hat, ehe sie ihn einschalten.
- Berühren Sie den Autoadapter nicht mit nassen Händen – dies kann einen Stromschlag verursachen.

- Verbinden Sie niemals externe Geräte mit mit einem laufenden Fernsehapparat. Schalten Sie nicht nur das Fernsehgerät sondern auch die zu verbindenden Geräte aus. Stecken Sie den Fernsehgerätestecker erst in die Wandsteckdose, wenn Sie die externen Geräte und die Antenne verbunden haben.
- Sie müssen immer dafür Sorge tragen, dass der Fernsehgerätestromstecker frei zugänglich ist.
- Das Gerät ist nicht dafür gebaut, um an einem mit Monitoren ausgestatteten Arbeitsplatz verwendet werden zu können.
- Die ständige Verwendung von Kopfhörern mit hoher Lautstärke kann zu dauernden Hörschäden führen.
- Sorgen Sie für eine umweltverträgliche Entsorgung dieses Geräts und Komponenten, die Batterien enthalten. Wenn Sie Zweifel haben, setzen Sie sich mit Ihrer zuständigen Behörde in Verbindung, um Einzelheiten zum Recycling zu erfahren.
- Vergessen Sie bei der Aufstellung nicht, dass Möbeloberflächen mit verschiedenen Lacken, Kunststoffen usw. behandelt wurden oder dass sie poliert sein können. Die in diesen Produkten enthaltenen Chemikalien könnten mit dem Ständer des Fernsehgeräts reagieren. Dies könnte dazu führen, das Stücke des Materials auf der Oberfläche kleben, die nur sehr schwer oder gar nicht zu entfernen sind.
- Der Bildschirm Ihres Fernsehgeräts wurde unter besten Qualitätsbedingungen hergestellt und wurde mehrmals auf beschädigte Pixel geprüft. Wegen der technischen Eigenschaften des Herstellungsprozess ist es nicht möglich, das Auftreten einer geringe Anzahl von schadhafte Punkten auf dem Bildschirm zu vermeiden (dies auch bei höchster Sorgfalt während der Herstellung). Diese schadhafte Pixel gelten nicht als Schaden im Rahmen der Garantiebedingungen, wenn ihr Vorkommen nicht höher als in den Grenzwerten, die in der DIN-Norm vorgegeben sind, ist.
- Der Hersteller kann nicht für für servicebezogene Kundenprobleme in Bezug auf Inhalte oder Dienstleistungen Dritter haftbar gemacht werden. Alle Fragen, Kommentare oder servicebezogene Anfragen zu dem Inhalt oder dem Service Dritter müssen unmittelbar an den für den Inhalt oder Service zuständigen Dienstleister gerichtet werden.
- Es gibt eine Reihe von Gründen, warum Sie mit dem Gerät nicht auf Inhalte oder Services zugreifen können, wie z. B. insbesondere Stromausfall, der Internetverbindung oder Fehler bei der richtigen Konfiguration Ihres Geräts. Universal Media Corporation, sein Vorstand, die leitenden Angestellten, die Mitarbeiter, Vertreter, Auftragnehmer und Partner sind Ihnen und Dritten gegenüber nicht für Fehler oder Versorgungsunterbrechungen ungeachtet der Ursache oder ob sie hätten vermieden werden können, haftbar.
- Jeder Inhalt oder Service von Drittanbietern wird Ihnen über diese Gerät auf einer „wie vorhanden“ und „wie geliefert“ Basis zur Verfügung gestellt und die Universal Media Corporation und seine Partnerfirmen geben Ihnen gegenüber keine ausdrückliche oder vermeintliche Garantie oder Zusage, einschließlich, aber nicht erschöpfend keine Garantien für die wirtschaftliche Verwertbarkeit, nicht Verletzung, oder Eignung für einen bestimmten Zweck oder Garantien für die Eignung, Verfügbarkeit, Genauigkeit, Vollständigkeit, Sicherheit, Anspruch, Verwendbarkeit, Fehlen von Fahrlässigkeit oder fehlerfreien, ununterbrochenen Betrieb oder Verwendung des Inhalts oder der Ihnen angebotenen Services oder das der Inhalt oder die Services ihren Wünschen und Erwartungen entsprechen.
- Die 'Universal Media Corporation' ist kein Vertreter und übernimmt keine Verantwortung für die Handlungen und Unterlassung von Inhalt- oder Service-Drittanbietern nach Aspekten des Inhalts oder Service im Hinblick auf solche Drittanbieter.
- Auf keinem Fall ist die 'Universal Media Corporation' und/oder seine Partner Ihnen oder Dritten gegenüber für unmittelbare, mittelbare, besondere, zufällige, strafrechtlich, nachfolgende oder weitere Schäden haftbar, gleichgültig ob sich der Schadenersatzanspruch aus dem Vertrag, unerlaubter Handlung, Fahrlässigkeit, Garantieverletzung, verschuldensunabhängige Haftung oder sonstigen Gründen ergibt

und ob die Universal Media Corporation und/oder ihre Partner auf die Möglichkeit solcher Ansprüche hingewiesen wurden.

Wichtige Informationen zur Verwendung von Videospielen, Computern, Untertiteln und sonstigen Standbildanzeigen.

- Die übermäßige Verwendung von feststehenden Bildern kann ein ein permanentes „Schattenbild“ (das manchmal fälschlicher Weise als „in den Bildschirm eingebrennt“ bezeichnet wird) verursachen. Dieses Schattenbild ist im Hintergrund auf dem Bildschirm ständig sichtbar. Dies ist ein nicht mehr behebbarer Schaden. Sie können einen solchen Schaden vermeiden, in dem Sie die nachfolgenden Anleitungen befolgen:
 - Reduzieren Sie die Helligkeit-/Kontrasteinstellung auf ein Minimum.
 - Lassen Sie keine Standbilder für einen längeren Zeitraum anzeigen. Vermeiden Sie die Anzeige von:
 - » Teletext Zeit und Grafiken,
 - » TV/DVD Menü, z. B. DVD Inhaltsverzeichnis.
 - » Den „Pause“ Modus (festhalten): Wenn Sie sich eine DVD oder ein Video ansehen, sollten Sie diesen Modus nicht für längere Zeit verwenden.
 - » Schalten Sie das Gerät, wenn Sie es nicht verwenden, aus.

Batterien

- Beachten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität.
- Setzen Sie Batterien keinen hohen Temperaturen aus und legen Sie sie nicht an Stellen ab, wo sich die Temperatur schnell erhöht, z. B. neben ein Feuer oder in die direkte Sonneneinstrahlung.
- Schützen Sie Batterien keiner übermäßigen Strahlungswärme aus, werfen Sie sie nicht ins Feuer oder bauen sie auseinander und versuchen Sie nicht, nicht aufladbare Batterien aufzuladen. Sie könnten undicht werden oder explodieren.
 - » Verwenden Sie niemals unterschiedliche Batterien oder vermischen neue mit alten.
 - » Entsorgen Sie die Batterien umweltfreundlich.
 - » In den meisten EU-Ländern gelten für die Entsorgung von Batterien besondere Gesetze und Vorschriften.

Entsorgung

- Entsorgen Sie Ihr Fernsehgerät niemals über den normalen Hausmüll. Geben Sie es bei dem für das Recycling von WEEE vorgesehenen Sammelpunkt ab. Damit helfen Sie, Ressourcen einzusparen und die Umwelt zu schützen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder den örtlichen Behörden.



CE-Konformitätserklärung

- Die UMC Poland Sp. z o.o. erklärt hiermit, dass dieses LED Fernsehgerät die wesentlichen Anforderungen und weitere entsprechende Vorschriften der RED Verordnung 2014/53/EU einhält. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse erhältlich: <http://www.sharp.eu/av/documents-of-confirmity>

Markenzeichen

- Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI Logo sind Warenzeichen oder in den Vereinigten Staaten und weiteren Ländern eingetragene Warenzeichen der HDMI Licensing, LLC.
- Das „HD TV“ Logo ist eine Markenzeichen von DIGITALEUROPE:
- Das „HD TV 1080p“ Logo ist eine Markenzeichen von DIGITALEUROPE:
- Das DVB Logo ist ein eingetragenes Markenzeichen des Digital Video Broadcasting -DVB- Projekts.

• In Lizenz von Dolby Laboratories gefertigt. Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen von Dolby Laboratories.

• Für die DTS-Patente gehen sie bitte auf: <http://patents.dts.com>. In Lizenz für DTS Licensing Limited hergestellt. DTS, the Symbol, & DTS und the Symbol zusammen sind eingetragene Warenzeichen. DTS TruSurround ist ein Markenzeichen der DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

• YouTube und das YouTube Logo sind Markenzeichen der Google Inc.

• Das WI-FI CERTIFIED Logo ist ein Prüfzeichen der Wi-Fi Alliance.

• Wi-Fi CERTIFIED Miracast und Miracast sind Markenzeichen von Wi-Fi Alliance.

• DLNA, das DLNA Logo und DLNA CERTIFIED sind Warenzeichen, Dienstleistungszeichen oder Prüfzeichen der Digital Living Network Alliance

Was befindet sich im Karton

Der Lieferumfang dieses Fernsehgerät umfasst folgende Teile:

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| • 1x Fernsehgerät | • 1x RF Kabel |
| • 1x Fernbedienung | • 1x Fernsehständer Installationspack |
| • 2x AAA Batterien | • 1x Benutzerhandbuch |
| • 1x Mini Komponenten Adapterkabel | • 1x Mini Komposit Adapterkabel |
| • 1x Netzadapter | • 1x Autoadapter |
| • 1x TV-Antenne | |

Montage des Ständers

Bitte befolgen Sie hierzu die Anleitungen auf der letzten Seite dieses Benutzerhandbuchs.

Das TV-Gerät an der Wand anbringen

- Entfernen Sie die vier mitgelieferten Schrauben aus den Löchern für die Wandaufhängung..
- Die Wandaufhängung kann nun einfach in die Aufhängungslöcher auf der Rückseite des TV-Geräts angebracht werden.
- Bringen Sie den Wandaufhängungshaken am Fernseher an, so wie es der Hersteller des Hakens empfiehlt.

Erste Schritte - Ersteinrichtung

- Wenn Sie den Fernseher zu Hause verwenden:** Benutzen sie das mitgelieferte HF-Kabel, verbinden Sie den Fernseher mit der Fernsehantennen-Wandsteckdose.

Wenn Sie den Fernseher in einem Auto verwenden: Verbinden Sie die mitgelieferte Antenne mit dem Fernseher.
- Zum Anschluss Ihres Fernsehgeräts über Ihr/en Breitband Router oder Modem an das Internet mit einem Netzwerkkabel verwenden Sie bitte ein Cat5-Ethernetkabel.

- Legen Sie die mitgelieferten Batterien in die Fernbedienung ein.
- Wenn Sie den Fernseher zu Hause verwenden:** Verbinden Sie den Netzadapter mit dem Fernseher und stecken Sie ihn am Netzanschluss ein.

Wenn Sie den Fernseher in einem Auto verwenden: Verbinden Sie den Autoadapter mit dem Fernseher, dann verbinden sie ihn mit dem Zigarettenanzünder des Autos.

Der Fernseher sollte sich automatisch einschalten, sobald er mit der Stromversorgung verbunden ist.

- a) Wenn der Fernseher sich automatisch anschaltet** und der Erstinstillationsbildschirm erscheint, aber der Fernseher nicht auf die Fernbedienung reagiert, drücken und halten Sie die GELBE und BLAUE Taste auf der Fernbedienung ein paar Sekunden lang. Das Power-Leuchte wird fünfmal blinken, um zu bestätigen, dass der Fernseher und die Fernbedienung synchronisiert sind.

b) Wenn der Fernseher sich nicht automatisch anschaltet, müssen Sie ihn mit der Standby-Taste auf dem Gerät anschalten (nicht mit der Fernbedienung). Sobald er angeschaltet ist, drücken Sie die Standby-Taste auf dem Gerät einmal, was das „Synchronisierungs-Menü“ auftauchen lässt, scrollen Sie durch das Menü und wählen sie „Ihre Fernbedienung synchronisieren“ durch Drücken der CH+/CH-Taste (Scroll-Funktion im Menü), dann drücken Sie die Standby-Taste auf dem Gerät (Ok-Taste auf der Fernbedienung), um ihre Auswahl zu bestätigen und drücken Sie dann die GELBE und BLAUE Taste auf der Fernbedienung und drücken Sie sie ein paar Sekunden lang, die Power-Leuchte wird fünfmal blinken. Um zu bestätigen, dass der Fernseher und die Fernbedienung synchronisiert sind.
- Jetzt erscheint der **Erstinstillations-Bildschirm**. Wenn er nicht erscheint, drücken Sie bitte auf der Fernbedienung auf [MENU], dann auf 8-8-8-8 und das Menü wird erscheinen. Verwenden Sie bitte die ▲/▼/◀/▶ Richtungstasten, wenn Sie Standardeinstellungen verändern möchten. Drücken Sie auf den [EXIT] Knopf um das Menü zu verlassen.
- Bitte nehmen Sie im ERSTEINRICHTUNG Bildschirm die gewünschten Änderungen vor.**

SCHRITT 1 - Legen Sie die TV-Menüsprache fest.

SCHRITT 2 - Legen Sie Ihr Land fest.

SCHRITT 3 - Legen Sie die Art der Netzwerkverbindung fest. Wenn Sie diesen Schritt überspringen und den Fernseher später mit dem Netzwerk verbinden möchten, dann wählen Sie bitte Netzwerkrichtung überspringen.

SCHRITT 4 - Wählen Sie den Ort des Fernsehers. Für Heimgebrauch, wählen Sie bitte „Home-Modus“. Für Demonstrationszwecke in einem Geschäft, stellen sie „Shop-Modus“ ein.

SCHRITT 5 - Geben Sie ein, ob Ihr Fernseher einen Ständer besitzt oder an der Wand angebracht ist. Der Fernseher wird die optimale Audioeinstellungen für die ausgewählte Option einstellen.

SCHRITT 6 - Wählen Sie die Eingangsquelle, die Sie verwenden möchten. Wenn Sie ein RF-Kabel direkt mit dem Fernseher verbunden haben,wählen Sie DTV. Wenn Ihr Fernseher über eine Satellitenverbindung verfügt, wählen Sie DVB-S*. Im Falle, dass Sie eine Set-Top-Box verwenden, wählen Sie bitte den korrekten TV-Eingang, mit dem sie verbunden ist.
- Wenn Sie im letzten Schritt DTV oder DVB-S2 ausgewählt haben, werden Sie nach der Einstellung der Sender gefragt. Wenn Sie „Nein“ wählen, können Sie später die Sender im Menü „EINSTELLUNGEN/SENDERSUCHE“ die Sender einstellen. Wenn Sie „Ja“ wählen, wird ein Einstellungsmenü erscheinen.

Digital TV (DTV)-Einstellung: Wählen Sie in der DVB-Antenne, über welche Art von Signal Sie verfügen. Terrestrisch (DVB-T) oder Kabel (DVB-C). Dann geben Sie Automatische Sendersuche und legen Ihre gewünschte Einstellungen fest. Dann wählen Sie Automatische Sendersuche, um den Senderdurchlauf zu beginnen.

Satelliten (DVB-S2)-Einstellung*: Geben Sie Automatische Sendersuche und dann Satellit ein. Dort können Sie dann zwischen

den unterschiedlichen Satelliten wählen Stellen Sie den gewünschten Satelliten ein, indem Sie die OK-Taste auf der Fernbedienung drücken. Kehren Sie dann in das vorige Menü zurück, indem Sie die Taste ZURÜCK auf Ihrer Fernbedienung drücken und wählen Sie Automatische Sendersuche, um den Senderdurchlauf zu beginnen.

HINWEIS: Um die Einstellungszeit der Satellitensender zu verkürzen, haben manche Länder vorinstallierte Senderlisten für die beliebtesten Satelliten in dieser Region. Wenn das für das von Ihnen ausgewählte Land der Fall ist, werden Sie gebeten, ob Sie die vorinstallierte Senderliste laden möchten. Wenn Sie sich für „Ja“ entscheiden, wird die Satellitensenderliste auf Ihren Fernseher in einigen Sekunden importiert.

TIPP: Wenn Kanäle fehlen, liegt dies wahrscheinlich an der Signalstärke. Sie sollten in Erwägung ziehen, einen Signalverstärker anzuschließen und das Fernsehgerät neu einzustellen.

* - **Nur für Fernsehgerät mit DVB-S Tuner erhältlich**

Fernbedienung

Funkgesteuerte Fernbedienung - Nie mehr in Richtung des Fernsehers zielen! Siehe Abbildung der Fernbedienung auf der zweiten Seite dieses Handbuchs.

1. **STANDBY** – Schaltet das Gerät aus Standby an, oder umgekehrt.
2. **NETFLIX** – Zeigt das NETFLIX Menü an.
3. **MUTE** – Schaltet den Ton stumm oder umgekehrt.
4. **0 - 9** – Zur Direktauswahl eines Kanals.
5. **YouTUBE** – Zum Aufruf von YouTube.
6. **NET+** – Zeigt das AQUOS NET+ Menü an.
7. **SOURCE** – Zur Anzeige des Eingangs-/Quellenmenüs.
8. **TV GUIDE** – Öffnet die 7-Tage Fernsehzeitschrift (Digitalmodus).
9. – Um zum vorher angesehenen Kanal zurück zu schalten.
10. **DTV** – Schaltet zur digitalen TV-Quelle um.
11. **VOL ▲/▼** – Zur Lautstärkeeinstellung.
12. **FAV** – Zur Anzeige des Favoritenmenüs.
13. **INFO** – Für aktuelle/nächste Kanalinformationen: Ein Mal drücken. Drücken Sie zwei Mal für die Programminformation über laufende Sendungen.
14. **CH ▲/▼** – Zur Kanalauswahl.
15. **SUBTITLE** – Um Untertitel am unteren Bildschirmrand ein- oder auszuschalten.
16. **TELETEXT** – Teletext Modus - Um Teletext aufzurufen.
17. **MENU** – Zum Aufruf des OSD-Menüs.
18. **BACK** – Zurück zum vorherigen Menü.
19. **EXIT** – Um alle Menüs zu verlassen.
20. **(▲/▼/◀/▶/OK)** – Ermöglicht Ihnen, durch die On-Screen Menüs zu navigieren und die Systeminstellungen nach Ihren Wünschen zu verändern. Drücken Sie **▲**, um den Bildmodus während des Betriebes des TV zu wechseln. Drücken Sie **▼**, um den Tonmodus während des Betriebes des TV zu wechseln.
21. – Schneller Rücklauf.
22. – Schneller Vorlauf.
23. – Abspielen/Pause.
24. **Rec¹** – PVR Aufnahme.
25. – Um das aktuelle Kapitel neu zu starten.
26. – Um auf das nächste Kapitel zu gehen.
27. – Um die Wiedergabe anzuhalten.
28. **Rec List¹** – Öffnet die Aufnahmeliste.
29. **Farbknöpfe** – Zusätzliche Teletext- und OSD-Funktionen

¹ - nur mit PVR-Funktion verfügbar

TV-Knöpfe

Vol+ Lautstärke auf und Menü rechts

Vol- Lautstärke ab und Menü rechts

CH+ Programm/Kanal auf und Menü auf

CH- Programm/Kanal ab und Menü ab

MENU Zeigt das Menü/OSD-Menü an

SOURCE Zeigt das Eingangsquellenmenü an

STANDBY Standby Strom Ein/Aus

Eingang/Quellen Modus auswählen

Um zwischen den verschiedenen Eingängen/Buchsen umzuschalten.

a. Verwendung der Knöpfe auf der Fernbedienung:

1. Drück auf [SOURCE] - Das Quellenmenü erscheint.
2. Drücken Sie auf [◀] oder [▶], um den gewünschten Eingang auszuwählen
3. Drücken Sie auf [OK].

b. Verwendung der Knöpfe an Ihrem Fernsehgerät:

1. Drücken Sie auf [SOURCE]:
2. Scrollen Sie mit den Vol+/Vol- Knöpfen auf- und abwärts zur gewünschten Quelle/Eingang
3. Drücken Sie auf [SOURCE], um den/die ausgewählte/n Eingang/Quelle zu verändern.

Buchsen

Bitte sehen Sie sich die Tabelle der Buchsenarten für die unterschiedlichen Modelle auf der Seite 68 an.

HINWEIS: Alle steckbaren Anschlüsse müssen sicher sein, d. h. sie müssen ganz eingesteckt sein und sie dürfen nicht locker sein.

	USB USB Eingang 1, 2
	HDMI 1, 2 in HDMI Eingang 1, 2
	Mini AV Videoeingang & Komponente / Video Audioeingang
	Mini YPbPr Ministecker HD Eingang
	SCART SCART Eingang
	CI Card IN CI Eingang
	RF In RF / TV Antenneneingang
	Sat In* Satelliteneingang
	Digital Optical Audio Out Digitaler optischer Ausgang
	RJ 45 Ethernet
	HEADPHONES 3,5 mm Kopfhöreranschluss
	12/24V DC in DC Eingang

* - **Nur für unterstützte Geräte**

TV Menünavigation

Drücken Sie auf der Fernbedienung den [MENU] Knopf, um dieses Menü aufzurufen. Um ein Menü zu öffnen, drücken Sie [OK], Verwenden Sie bitte die ▲/▼/◀/▶ Richtungstasten, wenn Sie Standardeinstellungen verändern möchten. Drücken Sie den [OK] Knopf, um Einstellungen zu bestätigen. Drücken Sie auf den [EXIT] Knopf um das Menü zu verlassen.

Netflix

Der weltweit führende Internetfernsehsender. Er stellt Tausende von Filmen und TV-Shows bereit, einschließlich von selbst produzierte Serien, Dokumentationen und Spielfilmen. Mitglieder können Filme abspielen, pausieren und sie weiter anschauen, ohne Werbung und anderen Verpflichtungen. Sie können sich in diese App mit Ihrem existierenden Netflix-Account einloggen. Wenn Sie keinen Netflix-Account haben, können Sie sich über diese App oder die offizielle Netflix-Website registrieren.

YouTube

Die Video-Teil-App erlaubt Ihnen, von Usern geschaffenen Videos zu entdecken und betrachten.

HINWEIS: Damit die Youtube App funktioniert, muss das Datum und die Uhrzeit des Fernsehers richtig eingestellt sein. Weitere Informationen zur Einstellung des Datums und der Uhrzeit finden Sie im Kapitel UHRZEIT dieses Benutzerhandbuchs. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Netzwerk den Zugang zu Youtube nicht blockiert und dass Ihre Internetgeschwindigkeit ausreicht, um Youtube-Inhalte anzuzeigen.

Mehr Apps

Enthält die am häufigsten benutzten Apps für einen schnellen und einfachen Zugriff.

AQUOS NET+ - Öffnet das Sharp SMART Portal.

Wetter - Die Wetterbericht-App AccuWeather.

Browser - App, um auf Websites im Internet zuzugreifen. Navigation im Browser:

- **CH+** - Seiten hochscrollen
- **CH-** - Seite herunterscrollen
- **Rote Taste** - Menüleiste des Browser anzeigen/verstecken
- **Gelbe Taste** - Hereinzoomen
- **Blaue Taste** - Herauszoomen

Quellen

Über dieses Menü können das Das TV-Eingangssignal auf verschiedene Quellen/angeschlossene Geräte umschalten.

Media

USB - Der Multimedimodus ermöglicht das Abspielen verschiedener, auf einem USB-Speicherstick gespeicherter Inhalte. Der Inhalt ist in verschiedene Dateiarten unterteilt: Foto, Musik und Film. Die 'File Option' zeigt alle Arten an unterstütztem Inhalt an und Sie können diese Abspielen.

1. Sie können mit den Richtungsknopfen ▲/▼/◀/▶ durch das Menü navigieren. Drücken Sie auf den [OK] Knopf, wenn Sie einen Eintrag bestätigen möchten, den Sie abspielen oder ansehen möchten.
2. Während des Ansehens können Sie die Medienabspielmodi

mit der Fernbedienung oder durch Einblenden des Abspielnavigationsmenüs und Auswahl der On-Screen Knöpfe ▲/▼/◀/▶ und [OK] steuern.

HINWEIS: USB Verlängerungskabel sind nicht empfehlenswert, da sie eine Verringerung der Bild-/Tonqualität und Unterbrechungen beim Abspielen von USB Inhalt verursachen können.

Miracast* - Erlaubt Ihnen, Inhalte von Ihrem Smartphone oder Tablet auf dem TV anzusehen. Die drahtlose Verbindung wird über WiFi-Direct hergestellt, so daß eine Verbindung über ein WiFi-Netzwerk nicht nötig ist. Sie können Inhalte von Ihrem Smartphone oder Tablet basierend auf Android 4.4 oder höher ansehen.

Medienserver - Sucht automatisch nach mit Ihrem Heimnetzwerk verbundenen Digitale Medien Server (DMS) und ermöglicht das Abspielen und Darstellen von Inhalten aus Medienservern.

* - Diese Funktion ist nur bei einigen Smartphones und Notebooks verfügbar.

Bild

Bildeinstellung - Wählen Sie aus den folgenden Voreinstellungen:

- **Standard** - Standardeinstellung.
- **Film** - hellere Farben und weniger Kontrast.
- **Persönlich** - Hier können Sie alle Einstellungen ändern.
- **Eco** - Verbraucht 15 % weniger Strom.
- **Dynamisch** - Empfohlene Einstellung für sich schnell bewegende Bilder.

Kontrast - Verändert die Balance zwischen Schwarz und Weiß.

Helligkeit - Erhöht oder vermindert die Bildhelligkeit.

Farbe - Verändert die Farbintensität.

Schärfe - Erhöht oder vermindert die Bildschärfe.

Farbtemperatur - Wählen Sie eine der Voreinstellungen aus.

- **Normal** - Standardeinstellung
- **Warm** - Erhöht im Bild den Rotanteil
- **Kalt** - Erhöht im Bild den Blauanteil

Bildformat - Je nach Kanal/Sender kann das Bildformat unterschiedlich sein. Es gibt eine Anzahl verschiedener Optionen, die ihre Bedürfnisse am besten erfüllen.

- **Auto** - Zeigt automatisch das beste Bildformat an. Damit ist das Bild in der richtigen Position. Es kann oben und unten und/oder an den Seiten schwarze Balken haben.
- **4:3** - Zeigt das 4:3 Bild in seiner Originalgröße an. Es werden Seitenbalken angezeigt, um den 16:9 Bildschirm zu füllen.
- **16:9** - Füllt den Bildschirm mit dem regulären 16:9 Signal.
- **Zoom 1/2** - Das Bild hat die richtige Position, ist aber vergrößert, um den Bildschirm auszufüllen.
- **Dot by Dot (HDMI)** - Zeigt das Bild in seiner originalen, unveränderten, Auflösung an.
- **Vollbild** - Streckt das Signal, um den Bildschirm zu füllen.

Sound

Soundmodus - Wählen Sie eine der folgenden Voreinstellungen aus

- **Standard** - Standardeinstellungen
- **Musik** - Hebt Musik gegenüber Sprache hervor
- **Film** - Stellt live und vollen Sound für Filme zur Verfügung
- **Persönlich** - Wählt Ihre eigenen Soundeinstellungen aus
- **Sport** - Hebt Sportgeräusche hervor

Equalizer - Zur Anpassung der Lautstärke verschiedener Tonfrequenzen. Höhen- und Basseinstellungen können nur verstellt werden, wenn der Soundmodus 'Eigene' ausgewählt ist.

Balance - Zur Anpassung der Lautstärke des linken und rechten Lautsprechers.

Autom. Lautstärke - Wenn 'AN' ausgewählt ist, bleibt die Lautstärke ungeachtet des Eingang und der Quelle gleich.

DTS TruSurround - Hier können Sie den Surround Sound Effekt EIN oder AUS schalten.

Digitalausgang - Dies ist der digitale Audioausgang.

Sie können folgende Einstellung auswählen

- **AUS** - AUS
- **Auto** - Wählt automatisch die besten Einstellungen
- **PCM** - Wählen Sie diese Option, wenn Sie ein Hi-Fi Stereogerät verbinden möchten. Pulse Code Modulation (PCM) ist die digitale Wiedergabe eines analogen Signals.

Audiobeschreibung - Zusätzliche Tonspur für Sehbehinderte.

Steht nur bei ausgewählten DTV-Sendungen zur Verfügung.

AB Lautstärke - Zur Lautstärkeinstellungen der Audiobeschreibung Tonspur.

Tonspur - Auswahl verschiedener Tonspuren/ Sprachen für digitales Fernsehen oder Medien.

Audioverzögerung (ms) - Hiermit können Sie die Sondereinstellungen verändern, um das Bild mit der Tonwiedergabe über die Fernsehlautsprecher zu synchronisieren.

SPDIF-Verzögerung (ms) - Hiermit können Sie die Sondereinstellungen verändern, um die Tonwiedergabe von über den digitalen Audioausgang verbundenen externen Lautsprechern mit der Bildwiedergabe zu synchronisieren.

EINSTELLUNGEN

SENDERSUCHE

DVB Antenne - Auswahl der Art des DTV Signals

- **Terrestrisch** - Antenne (DVB-T)
- **Kabel** - Kabel (DVB-C)

Automatische Sendersuche - Hiermit können Sie das Fernsehgerät erneut nach allen verfügbaren digitalen Kanälen, digitalen Radiosendern und analogen Kanälen suchen lassen.

Manuelle Analog Suche - Hiermit können Sie das Analogsignal manuell einstellen.

Manuelle DTV Suche - Hiermit können Sie das Digitalsignal manuell einstellen.

Programme bearbeiten - Hiermit können Sie Kanäle löschen, überspringen oder den Favoriten hinzufügen.

- **Rote Taste** - gewählten Kanal löschen
- **Gelbe Taste** - gewählten Kanal verschieben. Gehen Sie mit dem Cursor auf den Kanal, den Sie verschieben möchten und drücken Sie die gelbe Taste. Nun können Sie mit de Pfeiltasten Hoch/Runter den Kanal auf die gewünschte Position verschieben. Drücken Sie die gelbe Taste erneut, um die neue Positione zu bestätigen.
- **Blaue Taste** - gewählten Kanal überspringen. Zum Überspringen ausgewählte Kanäle werden dann nicht angezeigt, wenn Sie die CH+ oder CH- Tasten drücken.

Signalinformation - Information über das DVB Signal.

CI-Informationen - Für Bezahlfernsehen benötigen Sie eine „Smartcard“, die Sie in das Fernsehgerät einstecken müssen. Wenn Sie Bezahlfernsehen abonnieren, dann erhalten Sie vom Anbieter eine „CAM“ und eine „Smartcard“. Die „Smartcard“ müssen Sie in den ALLGEMEINEN SCHNITTSTELLEN PORT (CI Card In) einstecken.

LCN - Setzen Sie LCN auf AN, wenn Sie die Kanäle nach den Anwenderpräferenzen anordnen möchten (gilt nur für DVB-T und DVB-C Kanäle).

Senderliste-Auto-Update - Wenn Sie diese Option auf ON schalten, werden Kanalpositionen, -namen und -frequenzen regelmäßig vom Provider upgedatet. Dies kann zu Problemen führen, wenn Sie die Kanäle selbst in einer Kanalliste sortiert haben. In diesem Fall raten wir Ihnen, die Option abgeschaltet zu lassen.

Timerliste - Liste Ihrer Programmierungen

Satellit Konfiguration* - Dieses Menü ist nur im DVB-S2 Modus verfügbar. Hier können die Satellitenart, Ihren Transponder und Ihren LNB-Type usw. auswählen.

OAD (Software Update) - Download von OAD-Softwareupdates an-/ausschalten (d.h. drahtloser Download).

*** - Nur für Modelle mit DVB-S Tuner**

NETZWERK

Netzwerk Konfiguration - Zunächst müssen Sie Ihre Verbindungsart auswählen. Sie können zwischen Wi-Fi oder Kabel (LAN) auswählen.

HINWEIS: Zum Anschluss Ihres Fernsehgeräts über Ihren Breitband Router oder Modem an das Internet mit einem Netzwerkkabel verwenden Sie bitte ein Cat5-Ethernetkabel.

IP Konfiguration - Einstellung der LAN Netzwerkverbindung

- **Auto** - Verbindet Ihr Fernsehgerät automatisch mit Ihrem Heimnetzwerk (das ist die Standardeinstellung und sie ist sehr empfehlenswert)
- **Manuell** - Ermöglicht Ihnen, IP, Netmask, Gateway und DNS Angaben manuell zu verändern.

Wi-Fi Konfiguration - Einstellungen für die drahtlose Netzwerkverbindung

- **Wi-Fi Auto Suche** - Sucht automatisch nach vorhandenen drahtlosen Netzwerken. Wählen Sie das gewünschte Wi-Fi Netzwerk aus und geben dann das Netzwerk-Passwort ein (wenn das Netzwerk mit einem Passwort geschützt ist). Nachdem das Passwort akzeptiert wurde, werden Sie nicht mehr danach gefragt werden.

HINWEIS: Haben Sie bitte etwas Geduld. Der Verbindungsprozess kann einige Minuten dauern. Jedes Mal, wenn das Fernsehgerät eingeschaltet wird, wird es sich automatisch nach vorhandenen drahtlosen Netzwerken verbinden, aber das kann ebenfalls einige Zeit dauern.

Netzwerk Info - Anzeige der Netzwerkeinstellungen.

Netzwerk Test - Test der Netzwerkverbindung.

UHRZEIT

Auto Sync - Stellt automatisch Zeit und Datum auf dem Fernseher ein. Erfordert eine Verbindung des Fernsehers mit einem digitalen Signal und/oder einer Internetverbindung. Schaltet „Auto Sync“ ab, um Zeit- und Datumseinstellungen manuelle vorzunehmen. Wenn „Auto Sync“ abgeschaltet ist und Zeit und Datum manuell eingestellt werden, wird diese Information zurückgesetzt, wenn die Stromversorgung des Fernsehers getrennt wird.

Uhr - Zeigt Datum und Zeit an. Kann eingestellt werden, wenn „Auto Sync“ abgeschaltet ist.

Ausschaltzeit - Zur Auswahl einer vorgegebenen Zeit, zu der das Fernsehgerät sich ausschalten soll.

Einschaltzeit - Zur Auswahl einer vorgegebenen Zeit, zu der das Fernsehgerät sich ausschalten, welcher Kanal gezeigt, welche Quelle an sein und auch welche Lautstärke eingestellt sein soll. Diese Funktion kann so eingestellt werden, das sie sich täglich oder an einem bestimmten Tag wiederholt.

Einschlaf-Timer - Zur Einstellungen des Sleep Timer, damit sich das Fernsehgerät nach dem eingestellten Zeitraum von selbst ausschaltet. Aus -> 10 Min -> 20 Min -> 30 Min -> 60 Min -> 90 Min -> 120 Min -> 180 Min -> 240 Min.

OSD Timer - Hiermit können Sie die Zeit einstellen, die das On-Screen Menü auf dem Bildschirm bleibt, bis es wieder verschwindet.

Auto Standby - Einstellung für das Auto Standby in Stundenabständen: Aus -> 3 Std. -> 4 Std. -> 5 Std.

Zeitzone - Zur Änderung Ihrer aktuellen Zeitzone.

SPERRE

System sperren - Hiermit können Sie das Menü sperren und entsperren. Sie werden gebeten, ein 4-stelliges Passwort einzugeben. Verwenden Sie den ◀ Knopf, um die Passwordeingabe zu beenden. Verwenden Sie den ▶ Knopf zum Löschen. Das Standardpasswort ist 0000.

Passwort setzen - Änderung des Standardpassworts.

Sender Sperren - Sperrt einzelne Fernsehkanäle

Jugendschutz - Sperrt Fernsehkanäle anhand von Altersbeschränkungen.

Tastensperre - gestattet es Ihnen, die Tasten am Fernseher zu sperren.

Quellensperre - gestattet es Ihnen, die gewählten

Eingänge aus dem Quellenmenü auszublenden.

Hotelmodus - erweiterte Einstellungen für Hotels.

KONFIGURATION

Menü-Sprache - Hiermit können Sie die Menüsprache verändern.

Audiosprachen - Hier können Sie für einzelne DVB-Kanäle die Audiosprache verändern.

Untertitelsprache - Hier können Sie für einzelne DVB-Kanäle die Sprache der Untertitel verändern.

Gehörlosenhilfe - Wenn das Signal Hörgeschädigt unterstützt, können die Untertitel durch drücken auf „Untertitel“ eingelebnet werden.

Wenn Sie Hörgeschädigt auf AN setzen, und auf

einen Kanal schalten, der Hörgeschädigt unterstützt,

werden die Untertitel automatisch eingelebnet.

Blauer Bildschirm - Verändert den Hintergrund von durchsichtig in einen blauen Hintergrund, wenn kein Signal angezeigt wird (Nur bei einigen Quellen verfügbar).

Erstinstallation - Ruft die Ersteinrichtung auf.

Software Update (USB) - In gewissen Zeitabständen bringen wir neue Firmware (als Download verfügbar) heraus, um den Betrieb des Fernsehgeräts zu verbessern. Mit diesem Menü können Sie neue Software/Firmware in Ihr Fernsehgerät installieren. Weitere Einzelheiten, um man dies macht, werden mit der Firmware mitgeliefert. Setzen Sie sich mit der HelpLine in Verbindung oder sehen Sie auf der www.sharp.eu/av/ Internetseite nach.

Software Update (NET) - Ermöglicht, die TV-Software über das Internet zu aktualisieren. Diese Funktion sucht nach neuer Software und aktualisiert sie, wenn erforderlich.

HINWEIS: Jedes Mal, wenn das Fernsehgerät eingeschaltet wird, sucht es nach neuen Softwareversionen. Wenn eine neue Version gefunden wird, werden Sie gefragt, ob Sie sie herunterladen und installieren möchten. Wenn Sie 'Yes' auswählen, wird das Fernsehgerät mit der neuesten Software aktualisiert.

ACHTUNG: Schalten Sie das Fernsehgerät nicht vor der Beendigung der Aktualisierung aus!

Werkzeinstellungen - Dies setzt die Menüs auf die Werkzeinstellungen zurück.

HDMI CEC* - Hiermit können Sie über HDMI angeschlossene Geräte mit der TV-Fernbedienung steuern.

- **Geräteliste*** - Hiermit können Sie auf die Gerätemenüs zugreifen und das Menü über die TV-Fernbedienung steuern.
- **HDMI CEC** - HDMI CEC-Funktion ein-/ausschalten.
- **Auto Standby*** - Schaltet über HDMI CEC Geräte automatisch an/aus.
- **HDMI ARC*** - Sendet das Audiosignal einer terrestrischen oder Satellitenübertragung kabellos via HDMI an den AV-Receiver. Es sind keine zusätzlichen Audiokabel erforderlich. Diese Funktion steht nur beim HDMI 1 Ausgang zur Verfügung.

* - **Das angeschlossene Gerät muss HDMI CEC unterstützen.**

LED Status - Hiermit können Sie die LED Betriebsanzeige EIN oder AUS schalten, wenn das Fernsehgerät läuft. (Wenn diese Option auf AUS eingestellt ist, dann blinkt die LED Betriebsanzeige, wenn die Fernbedienung verwendet wird).

HbbTV - Ein-/Ausschalten von HbbTV. Um HbbTV nutzen zu können, muß der TV mit dem Internet verbunden sein und der gewählte Kanal HbbTV unterstützen.

Versionsinfo - Zeigt die TV-Softwareversion an.

Quellenbearbeitung - gestattet es dem Benutzer, die Einträge auf der Liste der Eingangsquellen manuell umzubenehen.

Sie können beispielsweise Eingänge umbenennen und dafür die Namen der verbundenen Geräte eingeben.

AQUOS NET+

AQUOS NET+ gibt Ihnen die Möglichkeit, auf Ihrem AQUOS LCD TV zahlreiche verschiedene Anwendungen aufzurufen oder im Web zu surfen. Um das AQUOS NET+ Menü aufzurufen, müssen Sie auf den NET+ Knopf auf der Fernbedienung drücken oder es im TV Mehr Apps auswählen.

HINWEIS: Bitte warten Sie, bis sich das Fernsehgerät mit dem Wi-Fi Netzwerk verbunden hat. Dies kann nach Einschalten Ihres Fernsehgeräts einige Minuten dauern.

Sie können mit den Richtungsknopfen **▲/▼/◀/▶** durch das Menü navigieren. Drücken Sie auf den [OK] Knopf, wenn Sie einen Eintrag bestätigen möchten, den Sie abspielen oder ansehen möchten. Für 'einen Schritt zurück' drücken Sie auf den [Menu] Knopf drücken und zum Aufruf der zusätzlichen Funktionen können Sie die Farbkнопfe verwenden.

Um AQUOS NET+ zu beenden, drücken Sie auf den [EXIT] Knopf.

Home - Startbildschirm mit den empfohlenen Filmen

und kürzlich geöffneten Anwendungen

Alle Apps - Öffnet eine Liste der vorhandenen Anwendungen

Filme - Öffnet eine Liste der vorhandenen Filme

TV Shows - Öffnet eine Liste der vorhandenen Fernsehsendungen

Musik - Öffnet eine Liste der vorhandenen Musikstücke und Musikvideos

Spiele - Liste von Spielen und mit Spielen verbundenen Apps.

Sport - Liste von mit dem Sport-Apps.

News - Liste von Nachrichten-Apps.

Suche - Suchen Sie nach einer App, indem Sie ihren Namen oder einen Teil davon eingeben.

My Apps - Indem Sie Apps zu der Liste „My Apps“ hinzufügen, sind Sie in der Lage, schnell auf Ihre Lieblings-Apps zuzugreifen. Um eine App zu der Liste hinzuzufügen, markieren Sie einfach eine App und drücken Sie auf die grüne Taste, dann wird sie in Ihrer „My Apps“-Liste auftauchen. Um eine unerwünschte App von der Liste zu entfernen, müssen Sie sie markieren und die GRÜNE Taste drücken.

Einstellungen - Im Einstellungsmenü können Sie die Sprache des Aquos NET+ Portals ändern, einen für die ausgewählten Sprache spezifischen Filter einstellen und alle Usereinstellungen auf die Standardeinstellungen zurücksetzen.

RESET DER USEREINSTELLUNGEN: Wenn Sie alle Usereinstellungen in AQUOS NET+ zurücksetzen möchten, müssen Sie zuerst das Einstellungsmenü im Portal auswählen und „Portal zurücksetzen“ auswählen. Bitte wählen Sie JA mit dem Cursor aus und drücken Sie dann OK auf der Fernbedienung, um das Reset der Einstellungen zu bestätigen.

HINWEIS: Wir verbessern ständig unsere Produkte, um den Kundenwünschen gerecht zu werden. Daher wird das AQUOS NET+ laufend von uns mit neuen Inhalten ergänzt. Die Anwendungen und Inhalte des AQUOS NET+ können ohne Vorankündigung geändert werden. Einige der Funktionen und Inhalte können in Ihrem Land nicht verfügbar sein.

7 Tage Fernsehführer

Der Fernsehführer ist im TV-Digitalmodus vorhanden. Er bietet Informationen über zukünftige Sendungen (wenn vom Digitalkanal unterstützt). Sie können die Beginn- und Endzeiten aller Programme und allen Kanälen für die nächsten 7 Tage sehen und Erinnerungen setzen.

1. Drücken Sie auf **[TV FÜHRER]**. Der folgende 7 Tage TV Führer erscheint.
2. Sie können mit **▲/▼/◀/▶** durch das Menü navigieren.

Jetzt können Sie:

Durch Drücken des GRÜNEN Knopfs eine Erinnerung setzen.

Sich den Vortrag durch Druck auf den GELBEN Knopf ansehen.

Sich den nächsten Tag durch Druck auf den BLAUEN Knopf ansehen.

[INFO] zeigt detaillierte Informationen über die gewählte Sendung an

3. Drücken Sie auf **[EXIT]**, um den 7 Tage TV Führer zu schließen.

USB Aufzeichnung - Digitalmodus

Die PVR Funktion ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz nicht verfügbar.

MHL

MHL Port (HDMI 2) - MHL ist eine kabelgebundene Lösung, die es Ihnen erlaubt, Inhalte von Ihrem Telefon oder Tablet in höchster Qualität auf Ihren TV zu übertragen. Bei der Verbindung mit einem MHL Kabel (gesondert zu erwerben) zwischen Ihrem Mobilgerät und TV können Sie alle Videos, Spiele und Fotografien direkt auf Ihr TV überspielen. MHL spiegelt lediglich den Bildschirm Ihres Mobilteils und so bleiben alle Anwendungen funktionsfähig, zudem wird Ihr Mobilteil während der Verbindung aufgeladen.

DVD Menü*

Drücken Sie auf der Fernbedienung den [MENU] Knopf, um dieses Menü aufzurufen. Verwenden Sie bitte die (▲/▼/◀/▶) Richtungstasten, wenn Sie Standardeinstellungen verändern möchten. Drücken Sie den [OK] Knopf, um Einstellungen zu bestätigen. Drücken Sie auf den [EXIT] Knopf um das Menü zu verlassen.

Allgemeine Einrichtung Seite

TV Anzeige - Wählen Sie eine der folgenden Optionen 4:3

PanScan - PS Herkömmliches Bildformat

4:3 LetterBox - Das herkömmliche LB Bild wurde für Breitbildschirm angepasst

Breit - Breitbildschirm Bildformat

OSD Sprache - Zur Auswahl der gewünschten Sprache

Audioeinrichtungsseite

Lautsprechereinstellung - Wählen Sie eine der folgenden Optionen

LT/RT - Für LT/RT Sound

Stereo - Für Stereo Sound

Dolby Digital Seite

Dual Mono

Stereo - Für die Ausgabe von 2 Soundkanälen rechts und links

Mono L - Für die Soundausgabe links

Mono R - Für die Soundausgabe rechts

Mix Mono - Gibt einen einzelnen Soundkanal rechts und links gemischt aus

Dynamikbereich - Das ist der Unterschied zwischen dem leisen und lautesten Sound. Diese Einstellung funktioniert nur bei DVD's, die in Dolby Digital aufgenommen wurden.

Präferenzenseite

TV Art - Wählen Sie eine der folgenden Optionen

NTSC - Normalerweise für DVD's aus Nordamerika, Japan usw. verwendet

PAL - Der Standard für DVD's aus GB/Europa, fast ganz Asien, Australien usw.

Multi - Für NTSC und PAL gleichzeitig

Standard - Mit dieser Option können Sie alle DVD-Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

* - nur bei Geräten mit eingebautem DVD-Player

Typenschild

Markenzeichen:	SHARP	
Modell:	LC-24CHG6132EM LC-24CHG6142EM LC-24DHG6132EM LC-24DHG6142EM	LC-24CFG6132EM LC-24CFG6142EM LC-24DFG6132EM LC-24DFG6142EM
Energieeffizienzklasse:	A	
Sichtbare Bildschirmgröße (diagonal):	23.6"/60cm	
Stromverbrauch im eingeschalteten Zustand:	25 W	
Jährlicher Stromverbrauch*:	37 kWh	
Standby Stromverbrauch**:	<0,50 W	
Stromverbrauch ausgeschaltet:	N/A	
Bildschirmauflösung:	1366 (H) x 768 (V)	1920 (H) x 1080 (V)

*- Stromverbrauch von XYZ kWh je Jahr auf der Grundlage des Stromverbrauchs eines Fernsehgeräts, dass an 365 Tagen für 4 Stunden am Tag eingeschaltet ist. Der tatsächliche Stromverbrauch hängt davon ab, wie das Fernsehgerät verwendet wird.

** - wenn das Gerät mit der Fernbedienung ausgeschaltet wurde und keine Funktion aktiv ist

Importantes consignes de sécurité



Svp, lire ces consignes de sécurité et respecter les avertissements suivants avant que l'appareil ne soit actionné:

Afin d'éviter un incendie, maintenir toujours les bougies et autres flammes nues éloignées de ce produit.



- Cette TV ne contient aucune pièce qui pourrait être réparée par l'utilisateur. En cas de défaut, contacter le fabricant ou l'agent autorisé qui assure le service après-vente. Le contact avec certaines parties situées à l'intérieur de la TV pourrait mettre votre vie en danger. La garantie ne couvre pas les défauts provoqués par des réparations effectuées par des tiers non autorisés.
- Ne pas enlever la partie arrière de l'appareil.
- Cet appareil est conçu pour la réception et la reproduction des signaux vidéos et sonores. Toute autre utilisation est interdite.
- Ne pas exposer la TV aux égouttements ou éclaboussures de liquides.
- Pour déconnecter la télévision de l'alimentation électrique, veuillez débrancher la fiche de la prise d'alimentation.
- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation, l'adaptateur électrique et l'adaptateur voiture fournis par le fabricant du produit.
- N'enroulez jamais un cordon d'alimentation autour de l'adaptateur électrique ou autre objet. Ceci peut endommager le cordon en l'emballant, en le faisant craquer ou en le pinçant. Ceci peut causer un risque pour la sécurité.
- Cet adaptateur peut chauffer durant son utilisation normale. Pour éviter tout risque de surchauffe, ne recouvrez pas l'adaptateur électrique de linge ou autre objet durant l'utilisation.
- Les cordons d'alimentation, adaptateurs électriques et autres fonctions peuvent créer des risques potentiels aux personnes et aux biens, particulièrement si utilisés de manière incorrecte.
- Si le cordon d'alimentation, l'adaptateur électrique ou l'adaptateur voiture est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un agent de service ou des personnes similairement qualifiées pour éviter tout risque.
- La distance idéale pour regarder une TV est approximativement équivalente à cinq fois la diagonale de l'écran. Les réflexions d'autres sources lumineuses sur l'écran peuvent altérer la qualité de l'image.
- S'assurer que la TV dispose d'une ventilation suffisante et qu'elle n'est pas à proximité d'autres appareils et d'autres meubles.
- Pour la ventilation, installer le produit à 5 cm du mur au minimum.
- S'assurer que les ouvertures de ventilation sont dégagées des articles tels que des journaux, des nappes de table, des rideaux, etc...
- La TV est conçue pour être employée sous un climat modéré.
- La TV est conçue exclusivement pour une utilisation dans un endroit sec. Quand on utilise la TV à l'extérieur, s'assurer qu'elle est protégée contre l'humidité (pluie, éclaboussures d'eau). Ne jamais exposer la TV à l'humidité.
- Ne placez pas d'objets, de récipients remplis de liquide, comme des vases, etc..., sur la télévision. Ces récipients pourraient être renversés, ce qui mettrait en danger la sécurité électrique. Placer la TV exclusivement sur des surfaces plates et stables. Ne placer aucun objet tel qu'un journal ou une couverture, etc. sur ou sous la TV.
- S'assurer que l'appareil n'est posé sur aucun câble électrique qui pourrait ainsi être endommagé. Les téléphones mobiles et autres dispositifs tels que les adaptateurs WLAN (Réseau local sans fil), les caméras de surveillance avec transmission sans fil du signal, etc. peuvent causer de l'interférence électromagnétique et ne devraient pas être placés près de l'appareil.
- Ne pas placer l'appareil près d'éléments chauffants ou dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil cela ayant un effet négatif sur le refroidissement de l'appareil. La chaleur accumulée est dangereuse et peut sérieusement réduire la vie de l'appareil. Afin d'assurer la sécurité, demander à une personne qualifiée d'enlever la poussière de l'appareil.
- Essayer d'empêcher l'endommagement des câbles ou adaptateurs du secteur. L'appareil ne peut être connecté qu'aux câbles ou adaptateurs du secteur.
- Les orages sont dangereux pour tous les appareils électriques. Si le secteur ou le câblage aérien est frappé par la foudre, l'appareil peut être endommagé, même s'il était éteint. Il faudrait débrancher tous les câbles et connecteurs de l'appareil avant un orage.
- Pour nettoyer l'écran de l'appareil, utiliser seulement un tissu humide et doux. Employer seulement de l'eau propre, jamais de détergents et en aucun cas des dissolvants.
- Placer la TV près du mur pour éviter la possibilité de la faire tomber en la poussant.
- AVERTISSEMENT - Ne placez jamais une télévision dans un emplacement instable. Une télévision peut tomber, causant de graves blessures corporelles, voire la mort. De nombreuses blessures, particulièrement chez les enfants, peuvent être évitées en prenant de simples précautions telles que:
 - Utiliser des meubles de télévision recommandés par le fabricant.
 - N'utiliser que des meubles pouvant supporter la télévision de manière sûre.
 - S'assurer que la télévision ne dépasse pas du bord du meuble la supportant.
- Ne pas placer la télévision sur un haut meuble (par exemple, armoire ou étagères) sans ancrer le meuble et la télévision à un support adapté.
- Ne pas placer la télévision sur un tissu ou autre matériau pouvant être entre la télévision et le meuble de support.
- Éduquer les enfants sur les dangers de grimper sur les meubles pour atteindre la télévision ou ses commandes.
- S'assurer que les enfants ne puissent pas grimper ou attraper la télévision.
- Si votre télévision existante est conservée et changée d'emplacement, les considérations ci-dessus s'appliquent aussi.
- Les instructions exposées ci-dessous sont une manière plus sûre d'installer la TV par fixation murale, supprimant ainsi la possibilité qu'elle tombe vers l'avant et provoque des blessures et des dégâts.
- Pour ce type d'installation une corde d'attache est nécessaire
 - A) En utilisant un ou deux trous pour la fixation murale et les vis (les vis sont déjà fournies dans les trous pour la fixation murale), attacher une extrémité de la corde d'attache à la TV.
 - B) Fixer l'autre extrémité de la corde d'attache au mur.
- Le logiciel sur votre TV et la disposition du menu à l'écran (OSD) peuvent être changés sans communication préalable.
- Note : En cas de décharge électrostatique (ESD), l'appareil peut fonctionner de manière inappropriée. Dans ce cas, éteignez et rallumez le téléviseur. Le téléviseur se remettra à fonctionner normalement.

Avertissement:

- N'utilisez pas de télévision directement après déballage. Attendez que la télévision se réchauffe à la température ambiante avant de l'utiliser.
- Ne touchez pas l'adaptateur voiture avec des mains mouillées, ceci pouvant causer un choc électrique.
- Ne jamais relier un dispositif externe à un appareil sous tension. Éteindre non seulement la TV mais également les dispositifs qui lui sont reliés! Re-lie la fiche de la TV à la prise murale après avoir relié tous les dispositifs externes et l'antenne!
- Assurer toujours le libre accès à la fiche secteur de la TV.

- L'appareil n'est pas conçu pour un usage dans un lieu de travail équipé de moniteurs.
- L'utilisation systématique des écouteurs à un niveau de volume élevé peut conduire à des dommages irréversibles de l'audition.
- Assurer l'élimination de cet appareil et de tous les composants y compris les batteries, en conformité avec les normes environnementales. Dans le doute, entrer en contact avec l'autorité locale pour les détails concernant le recyclage.
- Tout en installant l'appareil, se souvenir que les surfaces des meubles sont traitées avec divers vernis, plastiques, etc. ou qu'elles peuvent être cirées. Les produits chimiques contenus dans ces produits peuvent avoir une réaction avec le support de la TV. Ceci pourrait faire que des morceaux de matériaux collent à la surface des meubles, qu'il sera difficile d'enlever, voire impossible.
- L'écran de la TV a été fabriqué selon des conditions de qualité supérieure et a été examiné en détail plusieurs fois, pour déceler les pixels défectueux. En raison des propriétés technologiques du processus de fabrication, il n'est pas possible d'éliminer l'existence d'un nombre restreint de points défectueux sur l'écran (même avec soin extrême, au cours de la production). Ces pixels défectueux ne constituent pas un défaut en termes de condition de garantie si leur ampleur n'est pas plus grande que les limites définies par la norme DIN.
- Le fabricant ne saurait être tenu responsable de tout problème lié au service client relatif au contenu ou aux services d'une tierce partie. Tout commentaire, question ou service relatif aux blessures résultant d'un contenu ou service tiers doit être dirigé au fournisseur du contenu ou service approprié.
- Il existe de nombreuses raisons pouvant vous empêcher d'accéder au contenu ou aux services de l'appareil non directement liées à l'appareil, y compris, mais non limitées à, une panne de courant, un problème de connexion internet ou de configuration de votre appareil. Universal Media Corporation, ses directeurs, employés, agents, prestataires et affiliés ne sauraient être tenus responsables de vous ou de tout autre tierce partie quant à de telles pannes ou problèmes de maintenance, quelle que soit la cause ou que le problème n'ait pu ou non être évité.
- Tous les contenus et services tiers accessibles via cet appareil vous sont fournis « tel quel » et « tel que disponible » et Universal Media Corporation et ses affiliés ne sauraient formuler aucune garantie ou représentation de quelque nature que ce soit, expresse ou tacite, y compris, mais sans s'y limiter, d'absence de contrefaçon, d'adéquation à un usage particulier, de disponibilité, de précision, de complétude, de sécurité, de titre, d'utilité, de manque de négligence ou d'erreur, de fonctionnement ininterrompu ou d'utilisation du contenu ou des services fournis ou du contenu ou que le contenu ou les services répondront à vos exigences et attentes.
- « Universal Media Corporation » n'est pas un agent de tels fournisseurs tiers et n'assume aucune responsabilité des actes et omissions de tels fournisseurs tiers de contenu ou de services, ou de tout aspect du contenu ou des services liés à de tels fournisseurs.
- En aucun cas « Universal Media Corporation » et/ou ses affiliés ne pourront être tenus responsables envers vous ou un tiers de tout dommage direct, indirect, accidentel, punitif, consécutif ou tout autre type de dommage, que la responsabilité soit faite sur la base d'un contrat, de la responsabilité civile, d'une violation de garantie, d'une responsabilité stricte ou autre et que Universal Media Corporation et/ou ses affiliés n'aient été ou non avisés de la possibilité de telles dommages.

Information importante concernant l'utilisation des jeux vidéos, des ordinateurs, des légendes et d'autres affichages d'image fixe.

- L'utilisation prolongée du matériel d'émission d'image fixe peut causer une "image fantôme" permanente sur l'écran LCD (ceci étant désigné parfois inexactement "brûlure d'écran"). Cette image fantôme est alors visible de manière permanente sur l'écran d'arrière-plan. C'est un dommage irréversible. Il est possible d'éviter de tels dommages en suivant les instructions suivantes ci-dessous:

- Ramener le réglage de la luminosité ou du contraste à un niveau minimum de visibilité.
- Ne pas afficher l'image fixe pendant une longue période. Éviter l'affichage de:
 - » l'horaire du télétexte et les diagrammes,
 - » le menu de la TV ou du DVD, par exemple le contenu du DVD,
 - » En mode „Pause“ (maintien): Ne pas employer ce mode longtemps, par exemple tout en observant un DVD ou une vidéo.
 - » Arrêter s'il n'est pas utilisé.

Batteries

- Observer la polarité correcte en insérant les batteries.
- Ne pas exposer les batteries aux températures élevées et ne pas les placer dans des endroits où la température pourrait augmenter rapidement, par exemple près d'un feu, ou directement à la lumière solaire.
- Ne pas exposer les batteries à la chaleur rayonnante excessive, ne pas les jeter au feu, ne pas les démonter et ne pas essayer de
- recharger les batteries non-rechargeables. Elles peuvent fuir ou exploser.
 - » Ne jamais utiliser ensemble des batteries différentes ou mélangeant les neuves et les usagées.
 - » Se débarrasser des batteries d'une manière respectueuse de l'environnement.
 - » La plupart des pays de l'Union Européenne règlent par la loi la mise au rebut des batteries.



Cd

Mise au rebut

- Ne pas se débarrasser de la TV avec les déchets ménagers non triés. La renvoyer à un point de ramassage indiqué pour le recyclage WEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques). Agir ainsi, aide à conserver les ressources et à
- protéger l'environnement. Entrer en contact avec le détaillant ou les autorités locales pour plus d'information.



Déclaration CE:

- Par la présente, UMC Poland Sp. z o.o. déclare que cette TV LED est conforme aux principales exigences et autres clauses pertinentes de la directive RED 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible en cliquant sur le lien suivant : <http://www.sharp.eu/av/documents-of-confirmity>

Marques déposées

- Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface et logo HDMI sont protégés par le droit d'auteur et sont la propriété de HDMI Licensing, LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

- Le logo "HD TV" est une marque commerciale de DIGITALEUROPE.

- Le logo "HD TV 1080p" est une marque commerciale de DIGITALEUROPE.

- Le logo DVB est la marque déposée de Digital Video Broadcasting - DVB - Project.

- Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.

- Pour les brevets DTS, référez-vous à <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, le sigle et l'association de DTS et du sigle sont des marques déposées. DTS TruSurround est une marque déposée de DTS Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.

- YouTube et le logo YouTube sont des marques déposées de Google Inc
- Le logo Wi-Fi CERTIFIED est une marque de certification de la Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi CERTIFIED Miracast et Miracast sont des marques déposées Wi-Fi Alliance.
- DLNA, le logo DLNA et DLNA CERTIFIED sont des marques déposées, marques de service ou des marques de certification de la Digital Living Network Alliance.

Ce qui est inclus dans la boîte

La fourniture de cette TV inclut les pièces suivantes:

- 1x TV
- 1x un câble RF
- 1x Télécommande
- 1x Paquet d'installation de support TV
- 2x batterie AAA
- 1x Manuel d'utilisation
- 1x Mini cordon
- 1x Mini cordon adaptateur composite adaptateur composite
- 1x Adaptateur électrique
- 1x Adaptateur voiture
- 1x Antenne TV

Fixation du support

Suivre les instructions à la dernière page de ce manuel d'utilisation.

Fixation murale de la TV

1. Retirez les quatre vis fournies des trous de montage mural
2. Vous pouvez maintenant facilement fixer le support mural sur les trous de montage à l'arrière de la TV.
3. Installez le support de montage mural sur la télévision, selon les instructions du fabricant du support.

Pour commencer - mise en place initiale

1. **Si vous utilisez une TV à la maison :** Utilisez le câble RF fourni, connectez votre TV à la prise d'antenne TV.
Si vous utilisez une TV à la maison : Connectez l'antenne fournie à la TV.
2. Pour raccorder à internet avec une connexion filaire, connectez un câble Ethernet/Cat 5 (non compris) entre votre TV et votre modem/ routeur haut débit.
3. Insérer les batteries fournies dans la télécommande.
4. **Si vous utilisez une TV à la maison :** Connectez l'adaptateur électrique à la TV et branchez-la dans une prise d'alimentation.
Si vous utilisez une TV à la maison : Connectez l'adaptateur voiture à la TV puis connectez-le à la prise d'alimentation de votre véhicule. La télévision doit s'allumer automatiquement une fois branchée à l'alimentation électrique.
a) Si la télévision s'allume automatiquement et l'écran d'installation initial apparaît mais que la télévision ne répond pas à la télécommande, pressez et gardez pressée les touches JAUNE et BLEUE de la télécommande pendant quelques secondes. Le voyant d'alimentation clignotera 5 fois pour confirmer l'appariement de la télévision et de la télécommande.
b) Si la télévision ne s'allume pas automatiquement, vous devrez

allumer la télévision en utilisant la touche de veille de la télévision (pas celui de la télécommande). Une fois la TV allumée, pressez la touche de veille de la télévision une fois, ce qui fera apparaître le menu d'appariement. Faites défiler le menu et surlignez 'Pair your remote' (Appariement de télécommande) en pressant la touche CH+/CH- de la télévision (fonction de défilement dans le menu) puis pressez la touche de veille de la télévision (fonction OK dans le menu) pour confirmer la sélection. Pressez et gardez pressées les touches JAUNE et BLEUE de la télécommande pendant quelques secondes. Le voyant d'alimentation clignote 5 fois pour confirmer l'appariement de la télévision et de la télécommande.

5. Apparition de la vue Première installation. Si la vue n'apparaît pas, appuyez [MENU] sur la télécommande puis 8-8-8 et le menu apparaîtra. Pour modifier l'un de ces réglages par défaut, utilisez les boutons de défilement ▲/▼/◀/▶. Pour quitter le menu à tout moment, appuyez le bouton [EXIT].

6. Mettre en place les réglages souhaités dans la vue Première installation.

ÉTAPE 1 - Réglage de la langue du menu TV.

ÉTAPE 2 - Réglage de votre pays.

ÉTAPE 3 - Réglage de la connexion réseau Si vous souhaitez sauter cette étape et connecter la TV au réseau plus tard, veuillez choisir Sauter l'étape de réglage du réseau.

ÉTAPE 4 - Sélection de l'emplacement de la TV. Pour une utilisation domestique, veuillez sélectionner Mode Domicile. Pour le mode de démonstration en magasin, veuillez sélectionner Mode Magasin.

ÉTAPE 5 - Choisissez si votre TV est équipée d'un support ou montée sur mur. La TV choisira les réglages audio optimaux pour l'option sélectionnée.

ÉTAPE 6 - Choisissez la source en entrée que vous souhaitez utiliser. Si vous avez un câble RF raccordé directement à votre TV, choisissez DTV. Si vous avez une entrée satellite connectée à votre TV, choisissez DVB-5*. Si vous utilisez un décodeur, veuillez sélectionner l'entrée TV à laquelle il est connecté.

7. Si vous avez sélectionné dans la dernière étape DTV ou DVB-S2, on vous demandera si vous souhaitez syntoniser les chaînes. Si vous choisissez « No » (Non), vous pouvez syntoniser les chaînes ultérieurement via le menu CONFIGURATION/CANAL. Si vous choisissez « Yes » (Oui), le menu de syntonisation apparaîtra.
Syntonisation de la TV numérique : Pour l'antenne DVB, veuillez choisir le type de signal en entrée. Terrestre ou câble. Puis choisissez Réglage auto et entrez vos paramètres préférés. Choisissez à nouveau Réglage auto pour démarrer la syntonisation des chaînes.
Syntonisation satellite (DVB-S2)* : Choisissez Réglage auto et Satellite. Ce menu permet de choisir un satellite. Choisissez le satellite sur lequel vous souhaitez vous syntoniser en pressant la touche OK sur la télécommande. Puis retournez au menu précédent en pressant la touche RETOUR sur votre télécommande et en choisissant Réglage auto pour démarrer la syntonisation des chaînes.

NOTES : Pour accélérer la syntonisation des chaînes satellites, certains pays disposent d'une liste de chaînes pour le fournisseur satellite le plus populaire de cette région. Si c'est le cas pour votre pays sélectionné, on vous demandera si vous souhaitez charger la liste de chaînes préinstallée. Si vous choisissez « Yes » (Oui), la liste de chaînes satellite sera importée vers votre TV sous quelques secondes.

CONSEIL : Si des canaux sont manquants, cela provient vraisemblablement de la puissance du signal, il faudrait alors envisager de relier à un amplificateur de signal et syntoniser à nouveau la TV.

* - Disponibles uniquement pour les TV équipées du syntoniseur DVB-5

Télécommande

Télécommande contrôlée par radio - Ne plus viser en direction de la TV ! Se référer à l'image de la télécommande à la deuxième page de ce manuel d'utilisation.

1. **⏻ STANDBY (Veille)** – Allumer la TV quand elle se trouve en Veille ou vice versa.
2. **NETFLIX** – Affiche le menu NETFLIX.
3. **MUTE (Sourdine)** – Mettre le son en sourdine ou vice versa.
4. **0 - 9** – pour sélectionner directement les canaux TV.
5. **YouTube** – Affiche l'application Youtube.
6. **NET+** – Affiche le menu AQUOS NET+.
7. **SOURCE** – Pour afficher le menu d'une entrée/source.
8. **TV GUIDE (Guide TV)** – Ouvre le guide hebdomadaire de la TV (Mode numérique).
9. **↶** – Pour retourner au canal précédemment regardé.
10. **DTV (TV numérique)** – Commuter vers la source numérique de la TV.
11. **VOL ▲/▼** – Pour augmenter/ diminuer le volume du son.
12. **FAV** – Pour afficher les favoris du menu.
13. **INFO** – Presser une fois pour l'information actuelle/suivante du canal. Presser deux fois pour les informations de programme à propos du programme en cours.
14. **CH ▲/▼** – Pour monter ou descendre dans la liste des canaux à observer.
15. **SUBTITLE (Sous-titre)** – Pour commuter le dialogue ou bas de l'écran (marche/arrêt).
16. **TELETEXT** – Mode télétexte – Pour afficher le télétexte
17. **MENU** – affiche le menu sur l'écran (Option OSD).
18. **BACK** – Retour au menu précédent.
19. **EXIT (Sortie)** – Sortir de tous les menus.
20. **(▲/▼/◀/▶/OK)** – Permet de naviguer sur les menus de l'écran et d'ajuster les réglages du système selon l'option recherchée. Appuyez **▲** pour changer le mode d'image lorsque vous regardez la télévision. Appuyez **▼** pour changer le mode de son lorsque vous regardez la télévision.
21. **⏮** – Pour actionner le mode de rebobinage rapide.
22. **⏭** – Pour actionner le mode d'avance rapide.
23. **⏸** – Lecture/pause
24. **Rec1** – Enregistrement d'une vidéo personnelle (PVR)
25. **⏮** – Pour relancer le chapitre en cours
26. **⏭** – Pour avancer au prochain chapitre
27. **■** – Pour arrêter la lecture
28. **Rec List1** – Ouvre la liste des enregistrements.
29. **BOUTONS DE COULEURS** – Télétexte additionnel et fonctions OSD

¹ - disponible uniquement avec la fonction PVR

Boutons TV

Vol+ Volume vers le haut et menu de droite

Vol- Volume vers le bas et menu de gauche

CH+ Programme/Canal vers le haut et menu vers le haut

CH- Programme/Canal vers le bas et menu vers le bas

MENU Affiche le Menu/OSD

SOURCE Affiche le menu de la source d'entrée

STANDBY Marche/Arrêt de la mise en veille

Choix du mode Entrée/Source d'entrée

Pour commuter entre les différentes entrées/connexions.

a. En utilisant les boutons de la télécommande:

1. Presser [SOURCE] - Le menu de la source apparaît.
2. Presser [◀] ou [▶] pour sélectionner l'entrée recherchée.
3. Presser [OK].

b. En utilisant les boutons de la Télévision:

1. Presser [SOURCE].
2. Défiler vers le haut / bas en utilisant les boutons Vol+/Vol- à la recherche de l'entrée/source désirée.
3. Presser [SOURCE] pour changer l'entrée/source vers celle sélectionnée.

Connexions


Voir le tableau des types de connecteur pour les différents modèles disponibles à la page 68.

NOTES: Tous les raccordements doivent être sécurisés, c'est-à-dire poussés jusqu'au bout et non lâches.


 **USB**
USB-Entrée 1, 2


 **HDMI entrée 1, 2**
HDMI-Entrée 1, 2


 **Mini AV**
Entrée vidéo et composant / Entrée audio vidéo

 **Mini YPbPr**
Entrée HD du composant Mini

 **PERITEL**
PERITEL-Entrée*

 **ENTRÉE carte CI**
Entrée CI

 **Entrée RF**
Entrée antenne RF / TV

 **Entrée satellite***
Entrée satellite

 **Sortie audio numérique optique**
Sortie numérique optique

 **RJ 45**
Ethernet

 **CASQUE D'ÉCOUTE**
Sortie 3.5mm du casque d'écoute

 **12/24V DC in**
DC-Entrée

* - Seulement sur les dispositifs supportés

Navigation du menu TV

Presser le bouton [MENU] de la télécommande pour accéder au menu. Presser [OK] pour entrer un menu. Pour modifier l'un de ces réglages par défaut, utiliser les boutons de défilement (▲/▼/◀/▶). Presser le bouton [OK] pour confirmer les réglages. Pour quitter le menu à tout moment, presser le bouton [EXIT] (Sortie).

Netflix

Plus grand réseau de télévision internet au monde Il offre des milliers de films et de séries TV, y compris des séries originales, des documentaires et des longs métrages. Les membres peuvent lancer une lecture, la mettre en pause et reprendre la lecture, sans publicités ou engagements. Vous pouvez vous connecter à cette application avec votre compte Netflix existant. Si vous n'avez pas encore de compte Netflix, vous pouvez vous enregistrer via cette app ou via le site web officiel Netflix.

YouTube

App de partage vidéo vous permettant de découvrir et de regarder des vidéos originales.

NOTES: Pour que l'application Youtube fonctionne, vous devez régler l'heure et la date correctes dans votre TV. Pour plus d'informations

sur comment régler l'heure et la date de votre TV, veuillez vous référer au chapitre HEURE de ce guide d'utilisation. Veuillez vous assurer que votre réseau ne bloque pas l'accès à Youtube et que la vitesse de votre connexion internet est suffisante pour visualiser du contenu Youtube.

Plus d'apps

Contient les apps les plus couramment utilisées pour un accès facile et rapide.

AQUOS NET+ - Ouvre le portail Sharp SMART.

Weather - App de prédiction météo AccuWeather.

Navigateur - Application permettant d'accéder à internet. Navigation dans le navigateur:

- **CH+** - défilement de la page vers le haut
- **CH-** - défilement de la page vers le bas
- **Bouton rouge** - affiche/cache la barre de menu du navigateur
- **Bouton jaune** - Zoom avant
- **Bouton bleu** - Zoom arrière

Sources

À partir de ce menu, vous pouvez changer votre signal d'entrée TV entre différents appareils source connectés.

Média

USB - Le mode multimédia permet la lecture du contenu sauvegardé sur une clé USB. Le contenu sera divisé en différents types de fichier: Photo, Musique et Film. L'option fichier s'affichera et vous permettra de lire tous les fichiers supportés.

1. Vous pouvez naviguer à travers le menu en utilisant les boutons ▲/▼/◀/▶. Pour confirmer le fichier que vous souhaitez lire/visualiser, pressez le bouton [OK].
2. Durant la lecture de contenu, vous pouvez contrôler les modes de lecture en utilisant les boutons de la télécommande ou en ouvrant le menu de navigation de lecture et en sélectionnant les boutons ▲/▼/◀/▶ et [OK] à l'écran.

NOTE: Les câbles de prolongation USB ne sont pas recommandés car ils peuvent causer une réduction de la qualité de l'image/audio et des interruptions pendant la lecture du contenu USB.

Miracast* - Vous permet de lire le contenu de votre smartphone ou de votre tablette sur votre écran TV. La connexion sans fil est établie via Wi-Fi Direct, un accès au réseau Wi-Fi n'est donc pas requis. Vous pouvez partager du contenu depuis votre smartphone ou tablette fonctionnant sous Android 4.4 ou plus récent.

Serveur multimédia - Recherche automatiquement un serveur multimédia numérique (DMS) connecté à votre réseau domestique et active la lecture du contenu stocké sur le serveur multimédia.

*. **Cette fonction n'est disponible que sur certains smartphones et ordinateurs portables.**

Image

Mode Imange - Choisir les préréglages suivants.

- **Standard** - Réglages par défaut
- **Vidéo** - Couleurs plus claires et moins de luminosité
- **Personnel** - Permet de modifier manuellement tous les réglages.
- **Eco** - Consommer 15% de moins d'énergie.
- **Dynamique** - Réglages recommandés pour les images à déplacement rapide.

Contraste - Commuter l'équilibre entre noir et le blanc.

Luminosité - Augmenter ou diminuer la luminosité de l'image.

Couleur - Augmente la couleur du noir et du blanc.

Netteté - Augmente ou diminue la netteté de l'image.

Température de la couleur - Choisir parmi les préréglages suivants.

- **Normale** - Réglages par défauts.
- **Chaude** - Augmente le rouge dans l'image.
- **Froide** - Augmente le bleu dans l'image.

Ratio d'aspect - Le format de l'image varie en fonction du canal/de la radiodiffusion. Il y a un certain nombre de différentes options pour mieux satisfaire vos besoins.

- **Auto** - Affiche automatiquement le meilleur format d'image. Ainsi l'image est en position correcte. Il peut y avoir des lignes noires au haut/bas et/ou aux côtés.
- **4:3** - Montre l'image 4:3 dans son format original. Des barres latérales sont affichées pour remplir l'écran 16:9.
- **16:9** - Remplit l'écran avec un signal régulier de 16:9.
- **Zoom 1/2** - L'image est dans la proportion correcte mais "zoomée avant" pour remplir l'écran.
- **Point par Point (HDMI)** - Montera l'image dans sa résolution originale sans aucun changement.
- **Plein écran** - Étirer le signal pour remplir l'écran.

Son

Mode Audio - Choisir parmi les préréglages suivants.

- **Standard** - Réglages par défaut
- **Musique** - Met la musique en valeur au-dessus des voix
- **Vidéo** - Fournit le son plein en direct pour les films.
- **Personnel** - Sélectionne les réglages son personnalisés.
- **Sports** - Met le son en valeur pour le sport

Égalisateur - Ajuste le volume des différentes fréquences sonores.

Les niveaux sonores de l'égalisateur peuvent être uniquement ajustés lorsque le mode 'Personnel' est sélectionné.

Équilibrage - Pour commuter le son entre les haut-parleurs de gauche et de droite.

Volume auto - Quand 'on' (activé) est sélectionné, le volume sonore se maintient à un niveau constant indépendamment de l'entrée/source.

DTS TruSurround - Active ou Désactive l'effet sonore.

Sortie Numérique - C'est la sortie audio numérique. Choisir les options suivantes:

- **Désactivée** - Désactivée
- **Auto** - Sélectionne automatiquement les meilleurs réglages
- **PCM** - Choisir cette option pour connecter une stéréo haute fidélité par l'intermédiaire d'un câble numérique (la modulation par impulsion et codage (PCM) est une représentation numérique d'un signal analogique).

Description Audio - Piste sonore additionnelle pour déficient visuel. Disponible uniquement pour les émissions de TV numérique.

Volume DA (Volume sonore de la Description Audio) - pour ajuster le volume de la piste sonore de la Description Audio.

Voie audio - vous permet de choisir différentes sources audio/langues pour les sources le permettant (disques ou TV numérique).

Décalage audio (ms) - Permet à l'utilisateur d'ajuster le réglage sonore pour synchroniser l'image et l'audio pour les haut-parleurs de la TV.

Décalage SPDIF (ms) - Permet à l'utilisateur d'ajuster le réglage sonore pour synchroniser l'image et l'audio pour les haut-parleurs externes reliés par l'intermédiaire d'une sortie audio numérique.

CONFIGURATION

Canal

Antenne DVB - Mettre en place le type de signal de TV numérique

- **Terrestre** - Terrestre (DVB-T)
- **Câble** - Câble (DVB-C)

Réglage auto - Permet de syntoniser à nouveau la télévision pour tous les canaux numériques, les stations radio numériques et les canaux analogiques.

Réglage manuel ATV - Permet de syntoniser manuellement le signal analogique.

Réglage manuel DTV - Permet de syntoniser manuellement le signal numérique.

Modification de programme - Permet de supprimer, sauter et ajouter des canaux favoris.

- **Touche rouge** - supprime la chaîne sélectionnée.
- **Touche jaune** - déplace la chaîne sélectionnée. Déplacez le curseur vers la chaîne que vous souhaitez déplacer vers une autre position puis pressez la touche JAUNE. Déplacez maintenant la chaîne sélectionnée avec la flèche haut/bas en position désirée puis pressez la touche JAUNE à nouveau pour confirmer sa nouvelle position dans la liste de chaînes.
- **Touche bleue** - sauter la chaîne sélectionnée. Les chaînes sélectionnées ne seront pas affichées lorsque vous pressez les touches CH+ ou CH-.

Information sur le signal - Information à propos du signal DVB (Diffusion vidéo numérique).

Informations CI - (Information sur l'interface commune) les services de paiement à la séance nécessitent une "carte à puce" à insérer dans la TV. Pour souscrire à un service de paiement à la séance le fournisseur délivrera un 'CAM' (module d'accès conditionnel) et une "carte à puce". Le CAM peut alors être inséré dans le COMMON INTERFACE PORT (Port de l'interface commune).

Tri par LCN - Placer LCN sur ON (Marche) pour disposer les canaux par préférences de fournisseurs (s'applique seulement aux canaux DVB-T et DVB-C).

Mise à jour automatique des chaînes - Si vous réglez cette option sur ON, les positions, noms et fréquences des chaînes seront mis à jour régulièrement par le fournisseur. Cela peut entraîner des problèmes si vous avez organisé la liste de chaînes vous-même. Dans ce cas, nous vous recommandons de laisser cette option désactivée.

Liste enregistrée* - Liste des séances TV enregistrées.

Calendrier - Énumère les rappels de programme.

Installation de la parabole** - Ce menu est seulement disponible en mode DVB-S2. Il est possible de choisir le type du satellite, du transpondeur et le type de LNB (Bloc convertisseur à faible bruit), etc...

OAD (Mise à jour logicielle) - Active/désactive le OAD (téléchargement en direct) de mises à jour logicielles.

* - *seulement pour des périphériques avec la fonction PVR intégrée*

** - *Uniquement pour les modèles avec syntoniseur DVB-S*

Réseau

Configuration du réseau - Vous devrez dans un premier temps sélectionner le type de connexion. Vous pouvez choisir entre une connexion Wi-Fi ou filaire (câble).

NOTES : Pour raccorder à internet avec une connexion filaire, connectez un câble Ethernet/Cat 5 (non compris) entre votre TV et votre modem/routeur haut débit.

Configuration IP - réglages de la connexion au réseau LAN

- **Auto** - Configurera automatiquement la TV à votre réseau domestique (paramètre par défaut et hautement recommandé)
- **Manuelle** - Vous permet de changer les informations d'IP, de Netmask, de Gateway et de DNS.

Configuration Wi-Fi - réglages de la connexion au réseau sans fil

- **Recherche automatique Wi-Fi** - Recherche automatiquement tous les réseaux sans fil disponibles. Sélectionnez le réseau Wi-Fi désiré puis entrez le mot de passe réseau (si le réseau est protégé par un mot de passe). Une fois le mot de passe accepté, vous n'aurez plus à l'entrer à nouveau.

NOTES : Le processus de connexion peut prendre quelques minutes, veuillez être patient. Chaque fois que la TV est mise en route, elle se connectera automatiquement au réseau, ceci pouvant aussi prendre quelques instants.

Infos Réseau - Informations sur les réglages réseau

Test du réseau - Un test de connexion au réseau.

Heure

Synchronisation automatique - Ajuste automatiquement la date et l'heure de la télévision. La télévision doit être synchronisée à un signal numérique et/ou à une connexion internet. Désactivez la « Synchronisation automatique » manuellement pour ajuster les réglages d'heure et de date. Si la « Synchronisation automatique » est désactivée et si l'heure et la date sont réglées manuellement, ces paramètres seront réinitialisés lorsque l'alimentation de la TV est coupée.

Horloge - Indique la date et l'heure. Peut être ajustée lorsque la « Synchronisation automatique » est désactivée.

Heure d'arrêt (Heure de mise hors tension) - Permet de définir une heure spécifique à laquelle la TV s'éteindra.

Heure d'allumage (Heure de mise en service) - Permet de définir une heure spécifique à laquelle la TV s'allumera, le canal s'affichera, la source et le volume s'établiront. Cette fonction peut alors être à bascule pour répéter chaque jour ou un certain jour.

Minuterie Veille - Permet de régler la minuterie d'arrêt pour hibernation de sorte que la TV s'éteigne après un laps de temps. Éteint -> 10min -> 20min -> 30min -> 60min -> 90min -> 120min -> 180min -> 240min.

OSD Minuteur - Permet d'ajuster la quantité de temps pendant lequel l'affichage est présent sur l'écran avant de disparaître.

Veille automatique - Ajustement de la mise en veille automatique par incréments horaires : Éteint -> 3h -> 4h -> 5h.

Fuseau horaire - Change le fuseau horaire en cours.

Verrouillage

Verrouiller système - Permet de verrouiller ou déverrouiller le menu. Il sera demandé d'entrer un mot de passe de 4 chiffres. Utiliser le bouton ◀ pour quitter l'entrée du mot de passe. Utiliser le bouton ► pour effacer. Le mot de passe par défaut est 0000.

Définir mot de passe - Changer le mot de passe par défaut.

Bloquer programme - Verrouiller les canaux TV spécifiques.

Accord parental - Verrouiller les canaux TV en fonction de la restriction fondée sur l'âge.

Blocage des touches - Vous permet de verrouiller les touches de votre téléviseur.

Blocage de la source - Vous permet de cacher les sources sélectionnées du menu de source.

Mode d'hôtel - Réglages avancés pour les hôtels.

PARAMÈTRES

Langue - Permet de changer la langue du menu.

Langues audio - Permet de changer la langue audio sur les canaux sélectionnés.

Langue des sous-titres - Permet de changer les langues des sous-titres des canaux DVB sélectionnés.

Sous-titrage malentendants - Si le signal fournit une aide pour les malentendants, les sous-titres peuvent être lus en pressant "Subtitle". Si "Hearing Impaired" est activé (ON) et que le canal sélectionné assiste les malentendants, les sous-titres seront automatiquement activés.

Écran bleu - Change le fond d'écran quand il n'y a aucune entrée entre un fond clair et un fond bleu (seulement disponible sur quelques sources).

Système de fichiers PVR - Options d'enregistrement des vidéos personnelles*

- **Sélection du disque** - Sélectionner un port USB port et une partition de disque.
 - **Importance du décalage de temps (Grandeur du décalage)** - Régler le temps du tampon de décalage.
 - **Formatage** - Il est possible de formater le périphérique de stockage USB connecté au système de fichiers FAT 32.
- AVERTISSEMENT : TOUTES LES DONNÉES SUR LE PÉRIPHÉRIQUE USB SERONT SUPPRIMÉES**
- **Vitesse (Vérification de la vitesse)** - Teste la vitesse d'écriture des périphériques de stockage USB connectés.

* - *seulement pour des périphériques avec la fonction PVR intégrée*

Première installation - Lance l'installation pour la première fois.

Mise à jour du logiciel (USB) - De temps en temps de nouveaux logiciels peuvent être proposés pour améliorer le fonctionnement de la télévision

(disponibles pour téléchargement). Ce menu permet d'installer le nouveau logiciel/progiciel sur la télévision. D'autres détails sur la manière de procéder seront publiés avec les logiciels. Entrer en contact avec la ligne d'assistance téléphonique ou se référer au site web 'www.sharp.eu/av'.

Mise à jour logicielle (NET) - Permet la mise à jour en ligne du logiciel de votre TV. Cette fonction cherchera de nouvelles mises à jour logicielles et les appliquera lorsque nécessaire.

NOTES : La TV recherchera automatiquement de nouvelles mises à jour logicielles durant chaque mise en route. Si un nouveau logiciel est détecté, la TV vous demandera si vous souhaitez le télécharger et l'installer. Si vous sélectionnez « OUI », la TV sera mise à jour avec la dernière version.

AVERTISSEMENT : N'éteignez pas la TV lorsque la mise en jour est en cours !

Réinitialiser la TV - Ceci ramène les menus aux réglages établis par l'usine.

HDMI CEC* (HDMI version grand public) - Permet d'utiliser des périphériques reliés par HDMI avec la télécommande de la TV.

- **Liste des périphériques*** - Permet d'accéder au menu des périphériques et d'actionner le menu en utilisant la télécommande de la TV.
- **HDMI CEC** - Active/désactive la fonction HDMI CEC.
- **Veille automatique*** - Active/désactive automatiquement les périphériques connectés via HDMI CEC.
- **HDMI ARC* (HDMI avec fonction de retour de son)** - Envoi un signal audio de diffusion terrestre/satellitaire par l'intermédiaire de HDMI au récepteur AV sans employer de câble audio supplémentaire, cette fonction est disponible seulement sur la sortie HDMI 1.

*. **HDMI CEC doit être supportée par le périphérique connecté.**

Statut de la LED - Permet à l'utilisateur de commuter sur ON (Marche) ou OFF (Arrêt) le voyant LED (Diode électroluminescente) de mise sous tension, quand la TV est en service. (Quand cette option est placée sur OFF le voyant LED de mise sous tension clignote lorsque la télécommande est utilisée).

HbbTV - Permet à l'utilisateur d'activer ou désactiver HbbTV.

Pour utiliser HbbTV, la TV doit être connectée à internet et la chaîne regardée doit être compatible HbbTV.

Infos version - montre la version du logiciel de la TV.

Édition de source - Ceci permet à l'utilisateur de renommer manuellement les entrées de votre liste d'entrées. Vous pouvez par exemple renommer les entrées pour mieux reconnaître les appareils connectés.

une app non désirée de la liste «Favoris», vous devez surligner l'app que vous souhaitez supprimer et presser la touche VERTÉ.

Paramètres - Dans le menu de réglages, vous pouvez changer la langue du portail AQUOS NET+, régler un filtre pour des applications spécifiques à la langue sélectionnée et réinitialiser tous les réglages utilisateurs aux paramètres par défaut.

RÉINITIALISATION DES RÉGLAGES UTILISATEUR : Si vous souhaitez complètement réinitialiser les réglages utilisateur de AQUOS NET+, vous devez dans un premier temps entrer le menu Paramètres et sélectionner «Réinitialiser portail». Veuillez sélectionner OUI (Yes) avec le curseur et presser OK sur la télécommande pour confirmer la réinitialisation de vos paramètres.

NOTES : Pour répondre aux demandes de nos clients, nous améliorons nos produits. De par ces efforts continus, de nouvelles applications seront ajoutées régulièrement à AQUOS NET+. Les applications et le contenu d'AQUOS NET+ peuvent être modifiés sans préavis. Certaines de ces fonctions et une partie de ce contenu peuvent ne pas être disponibles dans votre pays.

Guide TV hebdomadaire

Le guide TV est disponible dans le mode TV numérique. Il fournit des informations au sujet des programmes à venir (ou supportés par le canal numérique). Il est possible de voir le temps de début et de fin de tous les programmes et sur tous les canaux pour les 7 prochains jours et de mettre en place des rappels.

1. Presser **[TV GUIDE]** (Guide TV). Le Guide TV hebdomadaire suivant apparaîtra.

2. Naviguer dans le menu en utilisant **▲/▼/◀/▶**.

Il est possible maintenant de:

Enregistrer le canal TV sélectionné et l'émission TV en pressant le bouton ROUGE.*

Placer un rappel en pressant VERT.

Regarder le jour précédent en pressant JAUNE.

Regarder le jour suivant en pressant BLUE.

[INFO] montre l'information détaillée se rapportant au poste sélectionné

3. Presser **[EXIT]** pour quitter le Guide TV hebdomadaire.

* - **seulement pour les modèles avec la fonction d'enregistrement**

AQUOS NET+

AQUOS NET+ vous offre l'opportunité d'apprécier une large gamme d'application ou de surfer sur internet via votre TV AQUOS LCD. Pour accéder à tout moment au Menu AQUOS NET+, pressez le bouton NET+ de la télécommande ou sélectionnez-le depuis le menu Plus d'apps.

NOTES : Veuillez attendre que la TV se connecte au réseau Wi-Fi. Ceci peut prendre quelques instants après la mise en route de la TV.

Naviguez le menu en utilisant les boutons **▲/▼/◀/▶**. Pour confirmer le fichier que vous souhaitez lire/visualiser, pressez le bouton [OK]. Pour revenir en arrière d'une étape, pressez le bouton [Menu], et pour accéder aux fonctions additionnelles utilisez les boutons colorés.

Pour quitter AQUOS NET+, pressez le bouton [SORTIE].

Accueil - Écran d'accueil présentant des recommandations de film et les applications récemment ouvertes.

Toutes les apps - Ouvrir une liste d'apps disponibles.

Films - Ouvrir une liste de films disponibles.

Émission TV - Ouvrir une liste de séries télévisées disponibles.

Musique - Ouvrir une liste de vidéos clips et de morceaux de musique disponibles.

Jeux - Liste de jeux et d'applications liées aux jeux.

Sport - Liste d'applications liées au sport.

News - Liste d'applications d'actualités.

Recherche - recherchez une app en entrant son nom ou une partie de son nom.

Favoris - En ajoutant des apps à la liste «Favoris», vous pourrez facilement accéder à vos apps préférées. Pour ajouter une app à la liste, il suffit de surligner une app et de presser le bouton vert.

Cette app apparaîtra alors dans votre liste «Favoris». Pour enlever

Enregistrement USB - Mode numérique*

Intégré dans cette télévision est un service d'enregistrement USB. Cette fonction est disponible dans le mode numérique si elle est utilisée en conjonction avec une clé mémoire USB compatible ou un disque dur USB. Les avantages de ceci sont comme suit:

- Pause d'une émission TV en direct et puis lecture, avance et rebobinage rapides (jusqu'à la TV en direct).
 - Un enregistrement par bouton s'il est décidé d'enregistrer le programme en cours.
 - Enregistrement facilement programmable du guide TV hebdomadaire
- En raison de la nature du produit, il est nécessaire d'utiliser une clé mémoire USB à grande vitesse (car la TV lit et écrit sur la clé de mémoire en même temps, des clés de mémoire quelconque peuvent ne pas convenir).
Spécification minimum - Clé mémoire USB
- **Vitesse de lecture** - 20 Mo/s (Méga-octet par Seconde)
 - **Vitesse d'écriture** - 6 Mo/s (Méga-octet par Seconde)

Pause d'une émission TV en direct (Décalage)*

La mise en pause d'une émission TV en direct est très simple.

- Appuyer sur le bouton Play/Pause (Lecture/Pause) et la télévision fera une pause et le contenu du direct sera enregistré. Pour reprendre l'écoute de la TV, presser une fois encore le bouton Play/Pause.
- Presser Fast forward (Avance rapide) pour avancer dans un enregistrement (par exemple, sauter des annonces).
- Presser Fast rewind (Rebobinage) rapide pour remonter dans un enregistrement (c.-à-d. si l'avance dans l'enregistrement est allé trop loin).

CONSEIL : Quand la TV est commutée sur veille, ou que le canal est changé, la mémoire du décalage est effacée. Pour remettre en

marche le décalage il faut presser le bouton de Play/Pause.

Enregistrement par un bouton

À un moment quelconque dans le temps, il est possible de décider d'enregistrer le canal en cours qui est regardé. Pour faire cela, il est nécessaire de presser le bouton [REC].

CONSEIL : Cette télévision contient un syntoniseur de TV, donc elle peut seulement enregistrer le canal en observation ou enregistrer un canal tandis que la télévision est en mode veille.

NOTE : La fonction enregistrement de l'USB est seulement disponible dans le mode TV numérique. En raison des lois de copyright et de l'illégalité de la copie/enregistrement, il n'est pas possible d'enregistrer vers/ depuis aucune autre source d'entrée-sortie.

* - seulement pour des périphériques avec la fonction PVR intégrée

MHL

Port MHL (HDMI 2) - MHL est une solution câblée vous permettant d'accéder au contenu de votre téléphone ou tablette sur un grand écran en qualité supérieure. En connectant un câble MHL (vendu séparément) entre votre appareil mobile et votre télévision, vous pouvez lire toutes vos vidéos, jeux et photographies directement sur votre télévision. MHL copie simplement l'écran de votre appareil mobile, il fonctionnera donc avec toutes les applications. Lorsque connecté votre appareil sera aussi rechargé.

Menu du DVD*

Pour accéder à ce menu, presser le bouton [D. MENU] sur la télécommande. Pour modifier l'un quelconque de ces réglages par défaut, employer les boutons de défilement (▲/▼/◀/▶). Pour confirmer tout réglage, presser le bouton [OK]. Pour quitter le menu à tout moment, presser le bouton [EXIT].

Page générale de configuration

TV Display (Affichage TV) - Choisir parmi les options suivantes 4:3

PanScan (Recadrage automatique) - Format traditionnel d'image PS
4:3 LetterBox (Boîte aux lettres 4:3) - Image traditionnelle de la boîte aux lettres, qui a été adaptée à l'écran large
Wide (Large) - Format d'image large
OSD Language (Langue OSD) - Sélectionner la langue désirée pour le menu sur écran

Page de configuration audio

Speaker Setup (Configuration des haut-parleurs)

- Choisir parmi les options suivantes

LT/RT (Canaux Gauche totale/Droite totale)

- Régler le son des canaux LT/RT

Stereo - Régler le son stéréo

Page Dolby Digital

Dual Mono (Sortie monophonique double)

Stereo - Productions sonores de 2 canaux,

l'un situé à gauche, l'autre à droite

Mono L - Sorties sonores coté gauche

Mono R - Sorties sonores coté droit

Mix Mono - Sortie d'un canal unique de son, mais provenant d'un mélange entre son de droite et son de gauche

Dynamic Range (Gamme d'amplification) - C'est la différence entre les sons les plus inaudibles et les sons les plus forts. Ce réglage fonctionne seulement avec des disques DVD enregistrés dans le système Dolby Digital.

Page de préférence

TV Type (Type de TV) - Choisir parmi les options suivantes

NTSC (Comité du système de télévision nationale) - Normalement utilisée pour des disques en provenance d'Amérique du Nord, du Japon etc.

PAL (Système de codage en couleur de la vidéo) - La norme pour des disques en provenance du Royaume-Uni, de l'Europe, de la majeure partie de l'Asie, de l'Australie etc.

Multi - Pour à la fois le système NTSC et le système PAL

Default - Cette option permet de réinitialiser tous les réglages DVD pour revenir aux réglages définis par l'usine.

* - seulement pour les périphériques avec lecteur DVD intégré

Fiche de produit

Marque déposée:	SHARP	
Modèle :	LC-24CHG6132EM LC-24CHG6142EM LC-24DHG6132EM LC-24DHG6142EM	LC-24CFG6132EM LC-24CFG6142EM LC-24DFG6132EM LC-24DFG6142EM
Classe de rendement énergétique :	A	
Dimension de l'écran visible (diagonale):	23.6"/60cm	
Consommation d'énergie en marche:	25 W	
Consommation moyenne en énergie*:	37 kWh	
Puissance consommée en mode veille**:	<0,50 W	
Puissance consommée en mode Arrêt :	N/A	
Résolution de l'écran :	1366 (H) x 768 (V)	1920 (H) x 1080 (V)

* - Consommation d'énergie XYZ kWh par an, en fonction de la puissance consommée par la télévision en activité 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation d'énergie réelle dépendra de la façon dont la télévision est utilisée.

** - quand la TV est arrêtée avec la télécommande avec aucune fonction en activité

Importanti istruzioni di sicurezza



Vi preghiamo di leggere queste istruzioni di sicurezza e di rispettare le seguenti avvertenze prima di mettere in funzione l'apparecchio:

Per evitare incendi, tenete sempre lontane dall'apparecchio candele e qualunque altro tipo di fiamma.



- Questo televisore non ha componenti che possano essere riparate dall'utente. In caso di difetto, contattate il produttore o l'agente di servizio autorizzati. Il contatto con alcune parti interne del televisore potrebbe mettervi in pericolo di vita. La garanzia non copre difetti causati da riparazioni effettuate da terze parti non autorizzate.
 - Non rimuovete la parte posteriore dell'apparecchio.
 - Questo apparecchio è stato disegnato per la ricezione e la riproduzione di segnali audio e video. Qualunque altro utilizzo è severamente vietato.
 - Non mettete il televisore in condizioni da ricevere schizzi o gocce d'acqua.
 - Per disconnettere la TV dalla presa, scollegare la spina dallo zoccolo della presa.
 - Usa solo il cavo di alimentazione, l'adattatore di corrente e l'adattatore per auto fornito dal produttore.
 - Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno a un adattatore di corrente o a un altro oggetto. Fare ciò sottopone il cavo a stress causandone il consumo, la rottura, o la piegatura. Ciò può risultare in pericoli per la sicurezza.
 - Questo adattatore può riscaldarsi con l'uso, ciò rientra nella normalità. Per evitare il rischio di surriscaldamento, non coprire l'adattatore di corrente con indumenti o altri oggetti durante l'uso.
 - Cavi di alimentazione, adattatori di corrente e altre funzionalità possono creare potenziali rischi per la sicurezza che possono risultare in lesioni fisiche o danni alla proprietà, soprattutto se non usati correttamente.
 - Se il cavo elettrico, l'adattatore di corrente o l'adattatore per auto è rovinato, deve essere sostituito dal produttore, un suo agente di servizio, o da una persona similmente qualificata, in modo da evitare rischi.
 - La distanza ideale per guardare la TV è di circa cinque volte maggiore della diagonale dello schermo. Altre fonti di luce che si riflettono sullo schermo possono peggiorare la qualità dell'immagine.
 - Assicuratevi che il televisore sia collocato in un posto sufficientemente ventilato e che non sia vicino ad altri apparecchi o mobilia.
 - Posizionate il prodotto ad almeno 5cm dal muro per favorire la ventilazione.
 - Assicuratevi che le aperture per la ventilazione siano sgombrare da oggetti come giornali, tovagli, tendaggi ecc.
 - Il televisore è stato progettato per l'utilizzo in un clima temperato.
 - Il televisore è stato progettato per funzionare esclusivamente in un ambiente asciutto. Quando usate il televisore all'aperto, assicuratevi che sia protetto dall'umidità (pioggia, acqua). Non esponetelo mai all'umidità.
 - Non collocare oggetti, contenitori con liquidi, come vasi, ecc. sulla TV. Potrebbero essere accidentalmente urtati, minando così la sicurezza elettrica. Posizionate il televisore solamente su superfici piatte e stabili. Non mettete alcun oggetto, come giornali o coperte, sopra o sotto il televisore.
 - Assicuratevi che l'apparecchio non poggi su cavi elettrici, perché questi potrebbero rovinarsi. Telefoni cellulari e altri apparecchi, come adattatori WLAN, telecamere di sorveglianza con trasmissione di segnale wireless ecc. potrebbero causare interferenze elettromagnetiche e non dovrebbero quindi essere posizionati vicino all'apparecchio.
 - Non mettete l'apparecchio vicino a termosifoni o in posti con la luce diretta del sole: questo potrebbe avere un effetto negativo sul raffreddamento dell'apparecchio. L'accumulo di calore è pericoloso e può seriamente ridurre la durata di vita dell'apparecchio. Per garantire la sicurezza, chiedete a del personale qualificato di togliere lo sporco dall'apparecchio.
 - Cercate di evitare danni al cavo o all'adattatore principali. L'apparecchio può essere collegato solamente con il cavo/adattatore principale fornito.
 - I temporali sono pericolosi per gli apparecchi elettronici. Se i cavi della rete elettrica o l'antenna vengono colpiti da un fulmine, l'apparecchio potrebbe risultarne danneggiato, anche se spento. E' opportuno scollegare tutti i cavi e i connettori dell'apparecchio prima di un temporale.
 - per pulire lo schermo dell'apparecchio usate solo un panno morbido e umido. Usate solo dell'acqua, non usate mai detergenti, e in nessun caso solventi.
 - Posizionate il televisore vicino al muro per evitare che cada se viene urtato.
 - **AVVERTENZA** - non collocare in nessun caso un televisore in una posizione instabile. Il televisore potrebbe cadere, provocando gravi danni alle persone o la morte. Molti danni, in particolare ai bambini, possono essere evitati prendendo semplici precauzioni come:
 - Usare i cerni o i supporti raccomandati dal produttore del televisore.
 - Usare esclusivamente mobili capaci di sostenere in modo sicuro il televisore.
 - Assicurarsi che il televisore non penda dal bordo del mobile di supporto.
 - Non collocare il televisore su mobili troppo alti (per esempio, armadi o librerie) senza ancorare il mobile e il televisore a un supporto adeguato.
 - Non collocare il televisore su panni o altri materiali collocati tra il televisore e il mobile di supporto..
 - Istruire i bambini sui pericoli derivanti dall'appendersi ai mobili per raggiungere il televisore o i relativi controlli.
 - Assicurarsi che i bambini non si arrampichino o si appendano alla TV.
 - Se il televisore attuale viene conservato o ricollocato, applicare le precedenti istruzioni.
 - Le istruzioni mostrate qui di seguito servono per installare in maniera più sicura il televisore fissandolo al muro, così da evitare che possa cadere in avanti e causi danni a cose e persone.
 - Per questo tipo di installazione avete bisogno di un cavo di fissaggio.
 - A) Usando uno o entrambe i fori superiori di montaggio a muro e le viti (le viti sono già fornite nei fori di montaggio a muro), fissate un'estremità al cavo o ai cavi di fissaggio al televisore.
 - B) Agganciate l'altra estremità del cavo o dei cavi di fissaggio alla parete.
 - Il software sul televisore e il layout OSD possono essere modificati senza preavviso.
 - Nota: in caso di scarica elettrostatica (ESD) l'apparecchio potrebbe non funzionare correttamente. In tali casi, spegnere e riaccendere il televisore. Il televisore funzionerà normalmente.
- ### Avvertenza:
- Non usare la TV subito dopo l'apertura dell'imballaggio. Attendere che la TV si riscaldi fino a temperatura ambiente prima di usarla.
 - Non toccare l'adattatore per auto con le mani bagnate, poiché ciò potrebbe provocare scosse elettriche.
 - Non collegate mai apparecchi esterni a un apparecchio collegato. Spegnete non solo il televisore, ma anche gli apparecchi che sono collegati! Inserite la spina del televisore nella presa a muro dopo aver collegato gli apparecchi esterni e l'antenna!
 - Assicuratevi sempre che ci sia libero accesso alla spina principale del televisore.
 - L'apparecchio non è stato progettato per un utilizzo in un luogo di lavoro attrezzato con monitor.

- L'uso sistematico di cuffie ad alto volume può portare a danni irreversibili all'udito.
- Assicuratevi che questo apparecchio venga smaltito correttamente in ogni sua parte, comprese le batterie. Se avete qualche dubbio, contattate l'autorità locale per i dettagli riguardo il riciclaggio.
- Mentre installate l'apparecchio, non dimenticate che le superfici dei mobili vengono trattate con diverse vernici, materie plastiche ecc, o potrebbero essere lucidate. I componenti chimici contenuti in questi prodotti potrebbero fare reazione con il supporto del televisore. Ne potrebbe risultare che dei pezzetti di materiale si attacchino alla superficie del mobile rendendo difficile, se non impossibile, la loro rimozione.
- Lo schermo del vostro televisore è stato prodotto con parametri di altissima qualità ed è stato controllato più volte nel dettaglio per evitare che restino pixel difettati. A causa delle proprietà tecnologiche del processo di produzione, non è possibile eliminare del tutto un seppur minimo numero di pixel difettosi sullo schermo (nonostante la massima cura durante la produzione). Questi pixel difettosi non sono considerati difetti in termini di condizioni di garanzia se la loro entità non supera i limiti definiti dalla norma DIN.
- Il produttore non è responsabile, né sarà ritenuto responsabile, di inconvenienti legati al servizio clienti con riferimento a servizi o contenuti di terze parti. Eventuali domande, commenti o dubbi sui servizi legati a servizi o contenuti di terze parti devono essere rivolti direttamente al fornitore del servizio o contenuto applicabile.
- Esistono numerose ragioni per le quali potrebbe non essere possibile effettuare l'accesso ai contenuti o ai servizi dal dispositivo non dipendenti dal dispositivo stesso, incluse, senza limitazione, interruzione di corrente, connessione internet, o impossibilità di configurare correttamente il proprio dispositivo. Universal Media Corporation, i suoi direttori, funzionari, dipendenti, agenti, contraenti e affiliati non sono responsabili nei confronti del cliente o di eventuali terze parti relativamente a tali inconvenienti o interruzioni di manutenzione, indipendentemente dalla causa o dal fatto che possano essere evitate o meno.
- Tutti i contenuti o i servizi di terze parti accessibili tramite questo dispositivo sono forniti "come sono" e "come disponibile" e Universal Media Corporation e le proprie affiliate non forniscono garanzie o dichiarazioni di alcun tipo, implicite o esplicite, incluse, senza limitazione, garanzie di commercialibilità, assenza di violazione, idoneità per uno scopo specifico o eventuali garanzie di idoneità, disponibilità, accuratezza, completezza, sicurezza, titolo, utilità, assenza di negligenza o di uso o funzionamento senza errori o interruzioni o uso del contenuto o dei servizi forniti tali da indicare che i contenuti o i servizi soddisfaranno i requisiti o le aspettative.
- 'Universal Media Corporation' non è un agente e non si assume responsabilità alcuna per gli atti o le omissioni dei fornitori di contenuti o servizi di terze parti, né di alcun aspetto specifico dei contenuti o servizi relativi a detti fornitori di terze parti.
- In nessun caso 'Universal Media Corporation' e/o le proprie affiliate saranno responsabili nei confronti del cliente o di terze parti per eventuali danni diretti, indiretti, speciali, incidentali, punitivi, consequenziali o di altro tipo, indipendentemente dal fatto che l'ipotesi di responsabilità sia basata su contratto, torto, negligenza, violazione della garanzia, responsabilità oggettiva o altro e indipendentemente dal fatto che Universal Media Corporation e/o le proprie affiliate siano state avvisate della possibilità che si verifichino tali danni.

Informazioni importanti riguardo l'uso di videogiochi, computer, sottotitoli e altre visualizzazioni di immagini fisse.

- L'uso intenso del programma per immagini fisse può causare un' "immagine ombra" permanente sullo schermo LCD (a volte ci si riferisce erroneamente a questo fenomeno come al "suriscaldamento dello schermo") Questa immagine ombra è poi visibile in maniera permanente sullo sfondo dello schermo. E' un danno irreversibile. Potete evitare questo tipo di danno seguendo le istruzioni che seguono:
- Riducete al minimo il livello visivo di luminosità/contrasto.

- Non visualizzate immagini fisse troppo a lungo. Evitate la visualizzazione di:
 - » ora e tabelle televisivo,
 - » menù di TV/DVD, per esempio i contenuti dei DVD,
 - » modalità "Pausa" (tenuta): Non utilizzate questa modalità per lunghi periodi, per esempio mentre guardate un DVD o un video.
 - » Spegnete l'apparecchio se non lo state usando.

Batterie

- Rispettate la corretta polarità quando inserite le batterie.
- Non esponete le batterie ad alte temperature e non mettetele in posti in cui la temperatura possa aumentare velocemente, per esempio vicino a una fiamma o alla luce diretta del sole.
- Non esponete le batterie a un eccessivo calore radiante, non gettatele nel fuoco, non smontatele e non cercate di ricaricarle se non sono ricaricabili. Potrebbero avere perdite o esplodere.
 - » Non usate mai batterie di marche diverse insieme, né mescolatene di vecchie con delle nuove.
 - » Smaltite le batterie in modo ecologico e rispettoso dell'ambiente.
 - » La maggior parte dei paesi dell'UE regola lo smaltimento delle batterie a norma di legge.



Cd

Smaltimento

- Non smaltite questo televisore insieme ai rifiuti comunali non differenziati. Riconsegnatelo in un punto di raccolta apposito per il RAEE (Riciclaggio di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). Così facendo, contribuirete alla conservazione delle risorse e alla protezione dell'ambiente. Contattate il vostro fornitore o le autorità locali per ulteriori informazioni.



Dichiarazione CE:

- Con il presente, UMC Poland Sp. z o.o. dichiara che il televisore LED soddisfa i requisiti essenziali e le altre disposizioni rilevanti della direttiva RED 2014/53/EU. Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile al link seguente <http://www.sharp.eu/av/documents-of-confirmity>

Dichiarazione di conformità:

- Questo apparecchio è fabbricato nella CEE nel rispetto delle disposizioni del D.M. marzo 1992 ed è in particolare conforme alle prescrizioni dell'art. 1 dello stesso D.M.

I marchi

- I termini HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi commerciali o marchi registrati di HDMI Licensing LLC negli USA e in altri paesi.

- Il logo "HD TV" è un marchio di DIGITALEUROPE.

- Il logo "HD TV 1080p" è un marchio di DIGITALEUROPE.

- Il logo DVB è un marchio registrato del progetto Digital Video Broadcasting - DVB.

- Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.

- Per i brevetti DTS, consultare la pagina <http://patents.dts.com>. Prodotto previa licenza di DTS Licensing Limited. DTS, il Simbolo, e DTS e il Simbolo insieme sono marchi registrati. DTS TruSurround è un marchio di DTS, Inc. © DTS, Inc. Tutti i diritti riservati.

- Il marchio YouTube e il logo YouTube sono marchi di proprietà di Google Inc

- Il logo Wi-Fi CERTIFIED è un marchio di certificazione della Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi CERTIFIED Miracast e Miracast sono marchi della Wi-Fi Alliance.
- DLNA, il logo DLNA e DLNA CERTIFIED sono marchi, marchi di servizio o marchi di certificazione della Digital Living Network Alliance.

Cosa è compreso nella confezione

L'acquisto di questo televisore comprende le seguenti componenti:

- | | |
|--|--|
| • 1x TV | • 1x cavo RF |
| • 1x telecomando | • 1x pacchetto di installazione supporto TV |
| • 2x batterie AAA | • 1x manuale di istruzioni |
| • 1x Cavo adattatore mini - componente | • 1x Disponibile solo per i modelli con Mini Composite |
| • 1x Adattatore di corrente | • 1x Adattatore per auto |
| • 1x Antenna TV | |

Attaccare il supporto

Seguite le istruzioni all'ultima pagina di questo manuale di istruzioni.

Montaggio a parete della TV.

1. Rimuovere le quattro viti fornite nei fori di montaggio a parete
2. Il montaggio a parete può essere collegato facilmente sui fori di montaggio sul retro della TV.
3. Installare la staffa di montaggio a parete sul televisore come raccomandato dal produttore della staffa.

Guida introduttiva - impostazione iniziale

1. **Se usi la TV in casa:** usa il cavo RF in dotazione, collega la TV alla presa per l'antenna TV.
Se usi la TV in auto: collega l'antenna in dotazione alla TV.
2. Per la connessione via cavo a internet usare un cavo Cat 5/Ethernet (non incluso) dal proprio televisore al router/modem a banda larga.
3. Inserite le batterie fornite nel telecomando.
4. **Se usi la TV in casa:** collega l'adattatore di corrente alla TV e inseriscilo nella presa.
Se usi la TV in auto: collega l'adattatore di corrente alla TV e quindi collegalo alla presa del veicolo.
La TV dovrebbe accendersi automaticamente una volta collegata alla presa.
a) **Se il televisore si accende automaticamente** e la schermata della prima installazione appare ma il televisore non reagisce al telecomando, premere e tenere premuti i pulsanti GIALLO e BLU del telecomando per alcuni secondi. L'indicatore lampeggia cinque volte per confermare che il televisore e il telecomando sono accoppiati.
b) **Se il televisore non si accende automaticamente** sarà necessario accendere il televisore usando il pulsante di standby

del televisore (non il telecomando), una volta acceso premere una volta il pulsante di standby sul televisore, questo farà apparire il messaggio "Menu di accoppiamento", scorrere ed evidenziare "Accoppia il tuo telecomando" premendo il pulsante CH+/CH- TV (funzione scorrimento in alto/in basso nel menu) quindi premere il pulsante di standby del televisore (funzione OK nel menu) per confermare la propria selezione, quindi con il telecomando premere e tenere premuti i pulsanti GIALLO e BLU per alcuni secondi, la spia di accensione lampeggia cinque volte. Per confermare che il televisore e il telecomando sono accoppiati.

5. Verrete accolti dalla schermata di **Prima installazione**.
Se questa non appare, premete sul telecomando [MENU] e poi 8-8-8-8: apparirà il menù. Se volete effettuare modifiche alle impostazioni di default, usate i tasti ▲/▼/◀/▶ di scorrimento. Per uscire dal menù in qualunque momento, premete il tasto [EXIT].
6. Configurate le impostazioni desiderate sulla schermata di PRIMA INSTALLAZIONE.
FASE 1 - Impostare la lingua del menu della TV.
FASE 2 - Impostare il paese.
FASE 3 - Impostare il tipo di connessione di rete. Se si desidera saltare questo passaggio e connettere la TV alla rete in seguito, selezionare Saltare configurazione di rete.
FASE 4 - Selezionare la località della TV. Per l'uso domestico, selezionare Casa. Per la modalità di dimostrazione in negozio, selezionare Negozio.
FASE 5 - Scegliere se la TV dispone di supporto, o se è montata a parete. La TV sceglierà impostazioni ottimali per l'opzione selezionata.
FASE 6 - Selezionare la sorgente di input che si desidera usare. Se hai collegato un cavo RF direttamente alla TV, selezionare DTV. Se hai collegato un satellite direttamente alla TV, selezionare DVB-S*. Se si sta usando un set top box, selezionare l'input TV corretto a cui è connesso.
7. Se nell'ultima fase è stato selezionato DTV o DVB-S2, verrà chiesto se si desidera la sintonizzazione dei canali. Selezionando "No", è possibile sintonizzare i canali in seguito dal menu SETTAGGIO/CANALE. Selezionando "Sì", il menu di sintonizzazione viene visualizzato.
Sintonizzazione TV digitale (DTV): In Antenna DVB, selezionare di quale tipo di segnale si dispone. Terrestre (DVB-T) o cavo (DVB-C). Quindi inserire Sintonizzazione automatica e impostare le impostazioni desiderate. Selezionare nuovamente Sintonizzazione automatica per avviare la sintonizzazione dei canali.
Sintonizzazione satellite (DVB-S2)*: Inserire Sintonizzazione automatica e inserire Satellite. Qui è possibile scegliere i diversi satelliti. Selezionare il satellite che si desidera sintonizzare premendo il pulsante OK sul telecomando. Quindi ritornare al menu precedente premendo il pulsante INDIETRO sul telecomando e scegliere Sintonizzazione automatica per avviare la sintonizzazione dei canali.

NOTA: per abbreviare il tempo di sintonizzazione dei canali del satellite, alcuni paesi hanno una lista di canali preinstallati per i satelliti più popolari nella regione. Se questo è il caso del paese selezionato, verrà chiesto se si desidera caricare la lista di canali preinstallati. Selezionando "Sì", la lista di canali satellitari sarà importata nella TV in pochi secondi.

SUGGERIMENTO: Se vi mancano alcuni canali, si potrebbe trattare di scarsa potenza del segnale: dovrete nel caso pensare di collegare un ripetitore di segnale e di risintonizzare il televisore.

* - Disponibile solo per televisori con un sintonizzatore DVB-S

Telecomando

Telecomando radiocomandato - Non c'è più bisogno di puntare in direzione del televisore! Fate riferimento all'immagine del telecomando alla seconda pagina di questo manuale di istruzioni.

1. **STANDBY** – Accende il televisore quando è in standby o viceversa.
2. **NETFLIX** – Visualizza il menu NETFLIX.

3. **MUTE** – Silenzia il suono o viceversa.
4. **0 – 9** – per selezionare direttamente i canali TV.
5. **YouTube** – Visualizza le applicazioni YouTube.
6. **NET+** – Visualizza il menu AQUOS NET+.
7. **SOURCE** – Appare il menù ingresso/sorgente.
8. **TV GUIDE** – Apre la guida TV 7 giorni (Modalità digitale).
9. **HOME** – Per tornare al canale precedentemente in visione.
10. **DTV** – Passa alla sorgente TV digitale.
11. **VOL ▲/▼** – Per alzare/abbassare il livello del suono.
12. **FAV** – Per mostrare il menù preferiti.
13. **INFO** – Premete una volta per informazioni sul canale attuale o successivo. Premete due volte per informazioni sul programma in onda.
14. **CH ▲/▼** – Per guardare il canale successivo o precedente.
15. **SUBTITLE** – Per far apparire i sottotitoli nella parte inferiore dello schermo (on/off).
16. **TELETEXT** – Modalità televideo - Per entrare nel televideo
17. **MENU** – Per mostrare il menù OSD.
18. **BACK** – Torna al menu precedente.
19. **EXIT** – Per uscire da qualunque menù.
20. **(▲/▼/◀/▶/OK)** – Vi permette di navigare su menù su schermo e regolare le impostazioni di sistema a piacere. Premere **▲** per cambiare la modalità immagine quando si guarda la TV. Premere **▼** per cambiare la modalità audio quando si guarda la TV.
21. **◀◀** – Per la riproduzione in modalità di riavvolgimento rapido.
22. **▶▶** – Per la riproduzione in modalità di avanzamento rapido.
23. **⏸** – Per riprodurre/mettere in pausa
24. **Rec¹** – Registrazione PVR
25. **◀◀** – Per far ripartire il capitolo corrente
26. **▶▶** – Per avanzare al capitolo successivo
27. **■** – Per interrompere la riproduzione.
28. **Rec List¹** – Apre la lista delle registrazioni.
29. **TASTI COLORATI** – Televideo supplementare e funzioni OSD
1 - disponibile solo con funzione PVR

Tasti TV

Vol+ Alza il volume e menù destra

Vol- Abbassa il volume e menù sinistra

CH+ Programma/Canale successivo e menù su

CH- Programma/Canale precedente e menù gi

MENU Appare il Menù/OSD

SOURCE Appare il menù della sorgente di entrata

STANDBY Standby accensione/spegnimento

Scelta della modalità di ingresso/sorgente

Per cambiare tra i diversi ingressi/le diverse connessioni.

a. Uso dei tasti sul telecomando:

1. Premete [SOURCE] - Appara il menù sorgente. Premete [◀] o [▶] per selezionare l'ingresso che desiderate.
2. Premete [OK].













b. Uso dei tasti sul televisore:

1. Premete [SOURCE].
2. Scorrete su / giù usando i tasti Vol+/Vol- per l'ingresso/sorgente che desiderate.
3. Premete [SOURCE] per cambiare ingresso/sorgente e arrivare a quello selezionato.

Collegamenti

Verificate la tabella per i tipi di connettori per i diversi modelli disponibili a pagina 68

NOTA: Tutte le connessioni collegabili devono essere sicure, vale a dire ben inserite e non allentate.

	USB Ingresso USB 1, 2
	HDMI 1, 2 in Ingresso HDMI 1, 2 in
	Mini AV Ingresso video & ingresso audio componente / video audio input
	Mini YpBPr Ingresso mini componente HD
	SCART Ingresso SCART
	CI Card IN Ingresso CI
	RF In Ingresso RF / antenna TV
	Sat In* Ingresso satellite
	Uscita audio digitale ottica Uscita digitale ottica
	RJ 45 Ethernet
	CUFFIE Uscita cuffie 3.5mm
	12/24V DC in Ingresso DC

* - Solo su dispositivi supportati

Navigazione menù TV

Per accedere a questo menù, premete il tasto [MENU] sul telecomando. Per entrare in un menù premete [OK]. Se volete effettuare modifiche alle impostazioni di default, usate i tasti ▲/▼/◀/▶ di scorrimento. Per confermare le impostazioni premete il tasto [OK]. Per uscire dal menù in qualunque momento, premete il tasto [EXIT].

Netflix

La rete televisiva su internet leader al mondo. Offre migliaia di film e serie TV, incluse serie originali, documentari e film. I membri possono guardare, mettere in pausa e riprendere la visione, senza pubblicità o altre spese. È possibile accedere a questa applicazione dal tuo account Netflix esistente. Se non hai ancora un account Netflix, è possibile registrarsi usando questa app o dal sito internet Netflix ufficiale.

YouTube

App di video sharing che consente di scoprire e guardare video inediti.

NOTA: Perché l'app YouTube funzioni, è necessario che sul televisore siano impostati data e ora corrette. Per ulteriori informazioni su come impostare

la data e l'ora sul televisore, consultare il capitolo sul menù ORA presente in questa guida. Assicuratevi che la rete non blocchi l'accesso a YouTube e che la velocità della connessione internet sia sufficiente per la visione dei contenuti.

Altre app

Contiene le app più comunemente usate per un rapido e facile accesso.

AQUOS NET+ - Apre il portale Sharp SMART.

Weather - app di previsioni meteo AccuWeather.

Browser - applicazione per accedere ai siti internet. Navigazione nel browser:

- **CH+** - scorrimento in alto della pagina
- **CH-** - scorrimento in basso della pagina
- **Pulsante rosso** - mostra/nasconde la barra del menu del browser
- **Pulsante giallo** - ingrandimento
- **Pulsante blu** - rimpicciolimento

Sorgenti

Da questo menu è possibile passare il segnale di ingresso della propria TV a una sorgente/dispositivo connesso differente.

Media

USB - La modalità multimediali offre la riproduzione dei contenuti salvati su una penna USB. I contenuti saranno suddivisi in tre tipologie di file: foto, musica e filmati. 'Opzione file' visualizza e permette di riprodurre tutti i tipi di contenuti supportati.

1. È possibile navigare nel menu usando il pulsante di scorrimento ▲/▼/◀/▶. Per confermare l'elemento che si desidera riprodurre/visualizzare premere il pulsante [OK].
2. Durante la visualizzazione dei contenuti è possibile controllare le modalità di riproduzione utilizzando i pulsanti di controllo remoto o richiamando il menu di navigazione della riproduzione e selezionando i pulsanti su schermo ▲/▼/◀/▶ quindi [OK]

NOTA: I cavi di estensione per USB non sono consigliati perché possono causare una riduzione della qualità immagine/audio e interruzioni durante la riproduzione di contenuti dell'USB.

Miracast* - consente di visualizzare contenuti dal proprio smartphone o tablet sullo schermo TV. La connessione wireless viene stabilita usando Wi-Fi Direct, dunque l'accesso alla rete Wi-Fi non è richiesta. È possibile condividere contenuti dal proprio smartphone o tablet basato su Android 4.4 e sistemi più recenti.

Server multimediale - Ricerca automaticamente i server multimediali digitali (DMS) connessi alla propria rete domestica e consente la riproduzione e il rendering dei contenuti provenienti dai server multimediali

* **Questa funzione è disponibile esclusivamente su alcuni smartphone e notebook.**

Immagine

Modalità immagine - Scegliete tra le seguenti preimpostazioni.

- **Standard** - Impostazioni di default
- **Film** - Impostazioni con colori più chiari e meno luminosità.
- **Personale** - Vi permette di modificare manualmente tutte le impostazioni
- **Eco** - Consuma il 15% in meno di energia.
- **Dinamico** - Impostazioni consigliate per immagini in movimento rapido

Contrasto - Commuta il bilanciamento tra bianco e nero.

Luminosità - Aumenta o diminuisce la luminosità dell'immagine.

Colore - Aumenta il colore dal bianco e nero.

Nitidezza - Aumenta o diminuisce la nitidezza dell'immagine.

Temperatura colore - Scegliete tra le seguenti preimpostazioni.

- **Normale** - Impostazioni di default
- **Caldo** - Aumenta il rosso all'interno dell'immagine
- **Freddo** - Aumenta il blu all'interno dell'immagine

Rapporto di aspetto - Il formato dell'immagine varia a seconda del canale e della trasmissione. Ci sono molte diverse opzioni per venire incontro alle vostre necessità al meglio.

- **Auto** - Visualizza automaticamente il migliore formato dell'immagine. Così l'immagine è nella posizione corretta. Potrebbero esserci delle linee nere in alto o in basso e/o ai lati.
- **4:3** - Visualizza l'immagine in 4:3 nel suo formato originale. Le strisce laterali appaiono per completare lo schermo in 16:9.
- **16:9** - Riempie lo schermo con un segnale 16:9 regolare.
- **Zoom 1/2** - L'immagine ha la giusta proporzione, ma è ingrandita per riempire lo schermo.
- **Punto per punto (HDMI)** - Mostra l'immagine nella risoluzione originale senza alcuna modifica
- **Schermo intero** - Allunga il segnale per riempire lo schermo.

Audio

Modalità audio - Scegliete tra le seguenti preimpostazioni

- **Standard** - Impostazioni di default
- **Musica** - Enfattizza la musica al di sopra delle voci
- **Film** - Dà un audio live e ricco ai film
- **Personale** - Seleziona le vostre impostazioni audio personali
- **Sport** - Enfattizza l'audio per lo sport

Equalizzatore - regola il volume delle diverse frequenze sonore. I livelli audio dell'equalizzatore possono essere regolati solo quando è stata selezionata la modalità 'Personale'.

Bilanciamento - Per far passare il suono tra l'altoparlante di destra a quello di sinistra e viceversa.

Volume automatico - Quando viene selezionato 'on', il volume resta ad un livello costante indipendentemente dall'ingresso/sorgente.

DTS TruSurround - Vi permette di accendere e spegnere l'effetto audio surround.

Uscita digitale - E' l'uscita digitale audio. Scegliete tra le seguenti opzioni:

- **Off** - Off
- **Auto** - Selezione automaticamente le migliori impostazioni
- **PCM** - Selezionate quest'opzione se siete collegati a uno stereo Hi-fi via cavo digitale (la modulazione codificata di impulsi (PCM) è una rappresentazione digitale di un segnale analogico)

Descrizione audio - Traccia audio aggiuntiva per persone con disabilità visive. Disponibile solo per spettacoli DTV selezionati.

Volume DA - per regolare il volume della traccia della Descrizione Audio.

Audio traccia - consente di selezionare una lingua/audio differente per la Digital TV o i contenuti multimediali.

Ritardo audio (ms) - Permette all'utente di regolare l'impostazione del suono per sincronizzare l'immagine e l'audio per gli altoparlanti del televisore.

Ritardo SPDIF (ms) - Permette all'utente di regolare

l'impostazione del suono per sincronizzare l'immagine e l'audio per altoparlanti esterni collegati all'uscita audio digitale.

SETTAGGIO

CANALE

Antenna DVB - Impostate il tipo di segnale DTV

- **Terrestre** - Terrestre (DVB-T)
- **Cavo** - Cavo (DVB-C)

Sintonizzazione automatica- Vi permette di risintonizzare sul televisore tutti i canali digitali, le stazioni radio digitali e i canali analogici.

Sintonizz. manuale ATV - Vi permette di sintonizzare manualmente il segnale analogico.

Sintonizz. manuale DTV - Vi permette di sintonizzare manualmente il segnale digitale.

Modifica programma - Vi permette di cancellare, saltare e aggiungere canali preferiti.

- **Pulsante rosso** - cancella il canale selezionato.
- **Pulsante giallo** - sposta il canale selezionato. Passare con il cursore sul canale che si desidera spostare in un'altra posizione, quindi premere il pulsante GIALLO. Adesso spostare il canale selezionato con la freccia SU/GIU nella posizione desiderata e premere nuovamente il pulsante GIALLO per confermare la nuova posizione nell'elenco dei canali.
- **Pulsante blu** - salta il canale selezionato. I canali selezionati in Salta non vengono visualizzati premendo i pulsanti CH+ o CH-.

Info segnale - Informazioni sul segnale DVB.

Informazioni CI - I servizi Pay per view richiedono una "smartcard" da inserire nel televisore. Se sottoscrivete un servizio Pay per view, il fornitore vi farà avere una "CAM" e una "smartcard". La CAM può essere inserita nella PORTA DI INTERFACCIA COMUNE (CI Card In).

LCN - Impostate LCN su ON se volete ordinare i canali secondo le preferenze del provider (applicabile solo su canali DVB-T e DVB-C).

Aggiornamento automatico canale - se questa opzione viene impostata su ON, le posizioni, i nomi e le frequenze dei canali saranno aggiornate periodicamente dal provider. Ciò potrebbe causare degli inconvenienti se hai già ordinato la lista dei canali. In tali casi suggeriamo di tenere disattivata questa modalità.

Lista delle registrazioni* - Lista degli show televisivi registrati.

Lista dei programmi - Lista dei promemoria dei vostri programmi.

Configurazione satellitare** - Questo menù è disponibile solo in modalità DVB-S2. Potete selezionare il tipo di satellite, di transponder, di LNB ecc.

OAD (aggiornamento software) - Aggiornamenti software accensione/spengimento OAD (over air download).

* - solo per dispositivi con funzione PVR integrata

** - Solo per modelli con sintonizzatore DVB-S

RETE

Configurazione di rete - Per prima cosa è necessario configurare il tipo di connessione. È possibile selezionare tra una connessione wi-fi o via cavo.

NOTA: Per la connessione via cavo a internet usare un cavo Cat 5/Ethernet (non incluso) dal proprio televisore al router/modem a banda larga.

Configurazione IP - Impostazioni della connessione di rete LAN

- **Auto** - Connette automaticamente il televisore alla propria rete domestica (queste sono impostazioni predefinite e se ne raccomanda l'uso)
- **Manuale** - Consente di modificare manualmente i dati di IP, Netmask, Gateway e DNS.

Configurazione Wi-Fi - Impostazioni della connessione di rete wireless

- **Ricerca automatica Wi-Fi** - Cerca automaticamente le reti wireless disponibili. Selezionare la rete Wi-Fi desiderata, quindi immettere la password di rete (se la rete è protetta con una password). Una volta accettata la password, non sarà richiesta nuovamente.

NOTA: la procedura di connessione potrebbe richiedere alcuni minuti. Ogni volta che il televisore viene acceso, si connette automaticamente alla rete. Anche questo richiede alcuni minuti.

Informazioni di rete - informazioni sulle impostazioni della rete.

Test di rete - Test della connessione di rete.

ORA

Sincronizzazione automatica - imposta automaticamente ora e data del televisore. Il televisore deve essere sintonizzato su un segnale digitale e/o una connessione internet. Spegnere "Sincronizzazione automatica" per regolare manualmente ora e data. Se "Sincronizzazione automatica" è impostata su spenta con

ora e data regolati manualmente, queste informazioni saranno azzerate quando l'alimentazione del televisore viene disconnessa.

Orologio visualizza data e ora. Può essere regolato quando "Sincronizzazione automatica" è impostata su spenta.

Orario spegnimento - Vi permette di impostare un'ora precisa in cui il televisore si spegnerà.

Orario accensione - Vi permette di impostare un'ora precisa in cui il televisore si accenderà, il canale che verrà trasmesso, la sorgente e anche il volume. Questa funzione può essere impostata in modo che si ripeta ogni giorno o in determinati giorni.

Timer di spegnimento - Vi permette di impostare il timer di spegnimento in modo che il televisore si spenga automaticamente per un determinato periodo di tempo. Off -> 10min -> 20min -> 30min -> 60min -> 90min -> 120min -> 180min -> 240min.

OSD Timer - Vi permette di regolare la quantità di tempo che il Menù su schermo resta fisso prima di scomparire.

Spegn. Auto - Regolazione dello standby automatico a scaglioni orari. Off -> 3h -> 4h -> 5h.

Fuso orario - Cambia il vostro fuso orario attuale.

BLOCCO

Blocco di sistem - Vi permette di bloccare e sbloccare il menù. Vi verrà richiesto di digitare una password di 4 caratteri. Usate il tasto ◀ per abbandonare il campo di immissione della password. Usate il tasto ▶ per cancellare. La password di default è 0000.

Imposta password - Cambiate la password di default.

Blocca programma - Blocco di determinati canali TV.

Controllo gestione canali da parte di un adulto - Blocco di canali TV secondo restrizioni di età.

Blocco tasti - consente di bloccare i tasti della TV.

Blocco fonte - consente di nascondere gli input dal menu sorgente.

Modo albergo - impostazioni avanzate per hotel.

IMPOSTAZIONI

Lingua - Vi permette di cambiare la lingua del menù.

Lingue audio - Vi permette di cambiare la lingua dell'audio sui canali DVB selezionati.

Lingua sottotitoli - Vi permette di cambiare la lingua dei sottotitoli sui canali DVB selezionati.

Audiodiesi - Se il segnale ha il supporto per gli audiodiesi, i sottotitoli appaiono se si preme "Subtitle". Se impostate la funzione Audiodiesi accesa e cambiate su un canale che la supporta, i sottotitoli per audiodiesi verranno automaticamente attivati.

Schermo blu - Cambia lo sfondo quando non c'è alcun ingresso, tra lo sfondo trasparente e quello blu (disponibile solo con alcune sorgenti).

File sistema PVR - Opzioni di registrazione PVR*

- **Selezione disco** - Seleziona la porta USB e la partizione del disco Spazio del TimeShift - Imposta lo spazio per lo shit buffer.
- **Formattazione** - Potete formattare il dispositivo di archiviazione USB collegato al file system FAT 32.

AVVERTENZA: TUTTI I DATI SUL DISPOSITIVO USB VERRANNO CANCELLATI

- **Velocità** - Testa la velocità di scrittura dei dispositivi di archiviazione USB collegati.

* - solo per dispositivi con funzione PVR integrata

Prima installazione - Inizializza la prima installazione.

Aggiornamento software (USB) - Ogni tanto potremmo distribuire nuovi firmware per migliorare il funzionamento del televisore (disponibile per il download). Questo menù vi permette di installare i nuovi software/firmware sul televisore. Verranno dati ulteriori dettagli su come fare con il firmware. Contattate l'assistenza telefonica o fate riferimento al sito www.sharp.eu/av/.

Aggiornamento software (NET) - Consente al software TV di essere aggiornato tramite la rete. Questa funzione cerca nuovo software ed esegue l'aggiornamento quando necessario.

NOTA: il televisore cerca automaticamente nuovo software ogni volta che viene acceso. Se viene trovato del nuovo software, verrà

richiesto di scaricarlo e installarlo. Selezionando "SI" il televisore sarà aggiornato alla versione più recente del software.

ATTENZIONE: Non accendere il televisore prima di aver completato l'aggiornamento!

Ripristina predefinito di fabbrica - Riporta i menù alle impostazioni di fabbrica.

HDMI CEC* - Vi permette di far funzionare dispositivi via HDMI con il telecomando del televisore.

- **Lista Dispositivo*** - Vi permette di accedere al menù dei dispositivi e di agire sul menù usando il telecomando del televisore.
- **HDMI CEC** - attivare/disattivare funzione HDMI CEC.
- **Spegn. Auto*** - Accende/spegne automaticamente i dispositivi collegati via HDMI CEC.
- **HDMI ARC*** - Invia un segnale audio da trasmissione terrestre/satellitare via HDMI al ricevitore AV senza usare altri cavi audio aggiuntivi; questa funzione è disponibile solo sull'uscita HDMI 1.

* - **HDMI CEC deve essere supportato dal dispositivo collegato.**

Stato del LED - Permette all'utente di accendere e spegnere la spia di accensione del LED quando il televisore è in funzione. (Quando questa opzione è impostata su OFF la spia di accensione del LED lampeggerà quando viene usato il telecomando).

HbbTV - Consente all'utente di attivare/disattivare HbbTV.

Per usare HbbTV, la TV deve essere connessa a internet e il canale selezionato deve supportare il servizio HbbTV.

Informazioni versione - mostra la versione del software del televisore.

Modificare sorgente - questo consente all'utente di rinominare manualmente gli elementi nelle sorgenti di input. Per esempio, è possibile rinominare gli input con i nomi dei dispositivi connessi.

AQUOS NET+

AQUOS NET+ offre l'opportunità di usare una varietà di applicazioni o navigare in rete usando AQUOS LCD TV. Per accedere al menu AQUOS NET+ in qualsiasi istante premere il pulsante NET+ sul telecomando o selezionarlo dal menu Altre app.

NOTA: Attendere mentre il televisore si connette alla rete Wi-Fi. Dopo avere attivato il televisore, potrebbero trascorrere alcuni minuti.

Navigare nel menu usando i pulsanti di scorrimento ▲/▼/◀/▶. Per confermare l'elemento che si desidera riprodurre/visualizzare premere il pulsante [OK]. Per tornare indietro di un passo, premere il pulsante [Menu], quindi per accedere alle funzioni aggiuntive usare i pulsanti colorati. Per uscire da AQUOS NET+ premere il pulsante [EXIT].

Home - La schermata principale con i filmati consigliati e le applicazioni recenti

Tutte le apps - apre un elenco di applicazioni disponibili.

Film - apre un elenco di filmati disponibili.

Programmi TV - apre un elenco di spettacoli TV disponibili.

Musica - apre un elenco di musica e video musicali disponibili.

Giochi - lista di giochi e app legate ai giochi.

Sport - lista di app legate allo sport.

Notizie - list di app con notizie.

Cerca - cerca per app inserendo il nome o una parte del nome.

My apps - aggiungendo app alla lista "My apps", potrai accedere rapidamente alle tue app preferite. Per aggiungere un'app alla lista, evidenzia un'app e premi il pulsante verde, quindi apparirà nella tua lista "My apps". Per rimuovere un'app non desiderata dalla lista "My apps", evidenzia l'app che si vuole cancellare e premere il pulsante VERDE.

Impostazioni - nel menu impostazioni è possibile modificare la lingua del portale Aquos NET+, impostare un filtro per le applicazioni specifiche per la lingua selezionata e azzerare tutte le impostazioni utente alle impostazioni predefinite.

AZZERAMENTO DELLE IMPOSTAZIONI UTENTE: Se desideri azzerare tutte le impostazioni utente su AQUOS NET+, devi prima navigare al menu Impostazioni del portale e selezionare "Reimposta dispositivo". Seleziona SI con il cursore e quindi premi OK sul

telecomando per confermare l'azzeramento delle impostazioni.

NOTA: Per soddisfare le richieste dei nostri clienti stiamo migliorando i nostri prodotti. Come risultato del nostro continuo impegno, nuove applicazioni saranno regolarmente aggiunte ad AQUOS NET+. Le applicazioni e i contenuti di AQUOS NET+ possono essere modificati senza preavviso. Alcune delle funzioni e dei contenuti potrebbero non essere disponibili nel suo paese.

Guida TV 7 giorni

La guida TV è disponibile in modalità TV digitale. Dà informazioni sulla programmazione TV (laddove supportata dal canale digitale). Potete vedere l'ora di inizio e di fine di tutti i programmi su tutti i canali per successivi 7 giorni e impostare promemoria.

1. Premete **[TV GUIDE]**. Apparirà la guida TV per i successivi 7 giorni.
2. Navigare all'interno del menù usando ▲/▼/◀/▶. Ora potete: registrare canali TV selezionati e spettacoli televisivi premendo il tasto ROSSO.* un promemoria premendo il VERDE. Visualizzate il giorno precedente premendo il GIALLO. Visualizzate il giorno successivo premendo il BLU. **[INFO]** mostra informazioni dettagliate sul post selezionato
3. Premete **[EXIT]** per uscire dalla guida TV 7 giorni.

* - solo per modelli che hanno la funzione per la registrazione Impostate

Registrazione USB - modalità digitale*

In questo televisore è stata integrata una funzione di registrazione USB. Questa funzione è disponibile in modalità digitale quando viene usata insieme a una chiavetta di memoria USB o un disco fisso USB compatibili. I vantaggi sono i seguenti:

- Mette in pausa il programma TV in onda e poi lo riproduce, avanza e torna indietro rapidamente (fino al momento in onda).
- Registrazione con un solo tasto, se decidete che volete registrare il programma in onda.
- Registrosi facilmente programmabili dalla guida TV 7 giorni. A causa della natura del prodotto, è necessario usare una chiavetta di memoria USB ad alta velocità (dal momento che il televisore legge dalla chiavetta e contemporaneamente vi scrive sopra, alcune chiavette di memoria potrebbero non essere adatte).

Specifiche minime - Chiavetta di memoria USB

- **Velocità di lettura** - 20 Mb/s (Megabyte al secondo)
- **Velocità di scrittura** - 6 Mb/s (Megabyte al secondo)

Pausa di un programma TV in onda (Time Shift)*

Mettere in pausa un programma TV in onda è molto semplice.

- Premete il tasto play/pause e il televisore metterà in pausa e il contenuto in onda di seguito verrà registrato. Per riprendere la visione, premete ancora play/pause. Premete l'avanzamento rapido per andare avanti nella registrazione (per esempio per saltare le pubblicità).
- Premete il riavvolgimento rapido per tornare indietro nella registrazione (per esempio se siete andati troppo avanti).

SUGGERIMENTO: Quando il televisore passa dallo standby o si cambia canale la memoria Time Shift viene cancellata. Per far ripartire il Time Shift dovete premere il tasto play/pause.

Registrazione con un solo tasto

Potete decidere di registrare in qualunque momento il programma che state guardando. Per farlo dovete premere il tasto [REC].

SUGGERIMENTO: Questo televisore ha un sintonizzatore TV, quindi può registrare solo il canale che state guardando o registrare un canale mentre il televisore è in modalità standby.

NOTA: La funzione di registrazione USB è disponibile solo in modalità

TV digitale. A causa delle leggi sul copyright e delle registrazioni/copie illecite, non è possibile registrare da e su altre sorgenti di ingresso/uscita.

* - solo per dispositivi con funzione PVR integrata

MHL

Porta MHL (HDMI 2) - MHL è una soluzione via cavo che consente di accedere ai contenuti multimediali dal proprio smartphone o tablet su grande schermo e ad alta qualità. Connettendo un cavo MHL (venduto separatamente) dal proprio dispositivo mobile e nel proprio televisore è possibile riprodurre tutti i propri video, giochi e fotografie direttamente nella propria TV. MHL riscalda lo schermo del proprio dispositivo mobile quindi funziona con tutte le apparecchiature, e inoltre ricarica il proprio dispositivo.

Menù DVD*

Per accedere a questo menù, premete sul telecomando il tasto [D. MENU]. Se volete modificare una delle impostazioni di default, usate i tasti di scorrimento (▲/▼/◀/▶). Per confermare le impostazioni premete il tasto [OK]. Per uscire da questo menù in qualunque momento, premete il tasto [EXIT].

Pagina delle impostazioni generali

Display TV - Scegliete tra le seguenti opzioni 4:3

PanScan - Formato immagine tradizionale PS

LetterBox 4:3 - Immagine tradizionale LB, adattata per widescreen

Wide - Formato immagine widescreen

Lingua OSD - Seleziona la lingua desiderata

Pagina impostazioni audio

Impostazioni altoparlanti - Scegli tra le seguenti opzioni

LT/RT - Imposta il suono LT/RT

Stereo - Imposta il suono stereo

Pagina Dolby Digital

Dual Mono

Stereo - Uscita 2 canali suono sia a sinistra che a destra

Mono L - Uscita suono lato sinistro

Mono R - Uscita suono lato destro

Mix Mono - Uscita di un solo canale di suono, ma mixa tra destra e sinistra

Gamma dinamica - E' la differenza tra i suoni più bassi e i più forti.

Questa impostazione funziona solo con DVD registrati in Dolby digital.

Pagina delle preferenze

Tipo TV - Scegli tra le seguenti opzioni

NTSC - Usato normalmente per dischi in provenienza dal Nord America, Giappone ecc.

PAL - I dischi standard in provenienza da Regno Unito/Europa, la maggior parte dei paesi dell'Asia, Australia ecc.

Multi - Sia per NTSC e PAL

Default - Questa opzione permette di riportare tutte le impostazioni DVD a quelle di fabbrica.

* - solo per dispositivi con lettore DVD integrato

Scheda del prodotto

Marchio commerciale	SHARP	
Modello	LC-24CHG6132EM LC-24CHG6142EM LC-24DHG6132EM LC-24DHG6142EM	LC-24CFG6132EM LC-24CFG6142EM LC-24DFG6132EM LC-24DFG6142EM
Classe di efficienza energetica	A	
Dimensione dello schermo (diagonale)	23.6"/60cm	
Consumo di corrente modalità ON	25 W	
Consumo energetico annuo*	37 kWh	
Consumo energetico in standby**	<0,50 W	
Consumo energetico se spento	N/A	
Risoluzione dello schermo	1366 (H) x 768 (V)	1920 (H) x 1080 (V)

* - Consumo energetico di XYZ kWh all'anno, basato sul consumo energetico del televisore in funzione per 4 ore al giorno per 365 giorni. L'effettivo consumo energetico dipende da come viene utilizzato il televisore.

** - quando il televisore viene spento con il telecomando e non ci sono funzioni attive

Instrucciones de seguridad



Lea estas instrucciones de seguridad y respete las siguientes advertencias antes de utilizar el aparato:

Para evitar incendios mantenga siempre las velas u otras llamas al descubierto lejos del producto.



- Esta televisión no contiene ninguna pieza que pueda ser reparada por el usuario. En caso de avería, póngase en contacto con el fabricante o el servicio técnico autorizado. El contacto con ciertas partes de la televisión puede poner en peligro su vida. La garantía no cubre las averías resultantes de reparaciones llevadas a cabo por terceros.
- No retire la parte posterior del aparato.
- Este aparato se ha diseñado para recibir y reproducir señales de video y de sonido. Cualquier otro uso está estrictamente prohibido.
- No exponga la televisión a goteos o salpicaduras.
- Para desconectar el televisor de la corriente, retire el enchufe de la toma de pared.
- Utilice solo el cable de corriente, el adaptador de corriente y el adaptador del coche suministrados por el fabricante del producto.
- No enrolle nunca un cable de corriente alrededor de un adaptador de corriente u otro objeto, ya que la presión podría deshilacharse, rajarse o quedar doblado, lo que puede presentar un peligro de seguridad.
- Este adaptador puede calentarse durante su uso. Esto es normal. Para evitar el riesgo de sobrecalentamiento, no cubra el adaptador de corriente con ropa u otros objetos de uso.
- Los cables y los adaptadores de potencia, así como otros componentes eléctricos pueden entrañar riesgos para la seguridad y dar lugar a posibles daños físicos o a la propiedad, especialmente si se usan de manera incorrecta.
- Si el cable eléctrico, el adaptador de corriente o el adaptador del coche resulta dañado, deberá ser cambiado por el fabricante, un profesional del servicio técnico u otras personas con cualificaciones similares para evitar peligros.
- La distancia ideal para ver la televisión es aproximadamente cinco veces la distancia diagonal de la pantalla. Los reflejos en la pantalla procedentes de otras fuentes luz pueden reducir la calidad de la imagen.
- Asegúrese de que la televisión está adecuadamente ventilada y no se encuentra cerca de otros aparatos o muebles.
- Instale el producto al menos con una separación de 5 cm de la pared para garantizar su ventilación.
- Evite la obstrucción de las ranuras de ventilación con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- La televisión se ha diseñado para ser usada en climas con temperaturas moderadas.
- La televisión se ha diseñado para ser usada exclusivamente en lugares secos. Si la televisión se usa en espacios exteriores, asegúrese de que está protegida contra la humedad (lluvia y salpicaduras). No exponga nunca la televisión a la humedad.
- No coloque objetos ni recipientes con líquidos, como jarrones, sobre el televisor, ya que su contenido podría derramarse y ocasionar riesgos eléctricos. Coloque la televisión sobre una superficie resistente, plana y estable. No coloque ningún objeto como periódicos o mantas, etc. sobre o debajo de la televisión.

- Asegúrese de que el aparato no se coloca sobre un cable de alimentación, ya que podría resultar dañado. Los teléfonos móviles y otros dispositivos, como adaptadores WLAN, cámaras de supervisión con transmisión de señal, etc., pueden provocar interferencias electromagnéticas y no deben colocarse cerca del aparato.
- No coloque el aparato cerca de elementos de calentamiento o en un lugar con radiación solar directa, ya que el sistema de refrigeración del aparato podría verse afectado. La acumulación de calor es peligrosa y puede reducir en gran medida la vida útil del aparato. Para garantizar la seguridad, pida a personal cualificado que retire la suciedad del aparato.
- Intente evitar que el cable de alimentación o el adaptador de corriente resulten dañados. El aparato solo puede conectarse con el cable de alimentación y el adaptador de corriente suministrados.
- Las tormentas son peligrosas para todos los aparatos eléctricos. Si el cable de alimentación o el cableado de la antena es alcanzado por un rayo, el aparato puede resultar dañado, incluso si no está encendido. Debe desconectar todos los cables y conectores del aparato antes de una tormenta.
- Para limpiar la pantalla del aparato, utilice únicamente un paño suave y humedecido. Utilice únicamente agua limpia, sin detergentes y en ningún caso con disolventes.
- Coloque la televisión cerca de la pared para evitar la posibilidad de que se caiga en caso de recibir un golpe frontal.
- **ADVERTENCIA:** No coloque nunca el televisor en una ubicación inestable. El televisor puede caerse y causar daños personales graves o la muerte. Se pueden evitar muchas lesiones, especialmente en el caso de niños, si se adoptan precauciones sencillas como:
 - Usar armarios o soportes recomendados por el fabricante del televisor.
 - Utilizar solo muebles capaces de soportar el peso del televisor.
 - Asegurarse de que el televisor no supera los bordes del mueble en el que se coloca.
 - No colocar el televisor sobre muebles altos (como armarios o estanterías) sin sujetar tanto el mueble como el televisor a un soporte adecuado.
 - No colocar el televisor sobre un paño o sobre materiales situados entre el televisor y el mueble de apoyo.
 - Explicar a los niños los peligros de subirse a muebles para acceder al televisor o sus controles.
 - Asegurarse de que los niños no se suben ni se cuelgan del televisor.
 - Si tiene previsto conservar o colocar su televisor actual en otro sitio, tenga presente las mismas consideraciones indicadas anteriormente.
- Las instrucciones siguientes presentan una forma segura de colocar la televisión mediante su sujeción a la pared y evitarán la posibilidad de que el aparato se caiga hacia delante y cause heridas y daños.
 - Para este tipo de instalación, necesitará un cable de sujeción.
 - A) Utilizando uno o los dos orificios y tornillos de montaje en pared (los tornillos se suministran en los agujeros de montaje en pared), sujete uno de los extremos del cable o cables de sujeción a la televisión.
 - B) Fije el otro extremo al cable o cables de sujeción a la pared.
 - El software de la televisión y el diseño de los elementos de visualización en pantalla pueden cambiarse sin previo aviso.
 - Nota: En caso de descarga electrostática (ESD), el aparato puede mostrar un funcionamiento incorrecto. En este caso, apague el televisor y vuelva a encenderlo. El televisor funcionará normalmente.

Advertencia:

- No utilice el televisor directamente tras desembalar. Espere a que el aparato se caliente a la temperatura ambiente antes de utilizarlo.
- No toque el adaptador de coche con las manos mojadas, ya que podrían producirse descargas eléctricas.
- No conecte ningún dispositivo externo con el aparato encendido. Apague la televisión, así como los dispositivos que se van a conectar. Enchufe la televisión a la toma de corriente de la pared tras conectar cualquier dispositivo externo y la antena.
- Asegúrese de que resulte fácil acceder al enchufe de alimentación de la televisión.

- El aparato no se ha diseñado para su uso en un lugar de trabajo provisto de monitores.
- El uso sistemático de auriculares a gran volumen puede causar daños de audición irreversibles.
- Asegúrese de eliminar este aparato y cualquiera de sus componentes, incluidas las pilas, de manera respetuosa con el medio ambiente. En caso de duda, póngase en contacto con las autoridades locales para obtener detalles sobre el proceso de reciclaje.
- Al instalar el aparato, tenga en cuenta que las superficies de los muebles están tratadas con varios tipos de barnices, plásticos, etc. o que pueden estar pulidas. Las sustancias químicas utilizadas en estos productos pueden reaccionar al contacto con el soporte de la televisión y podrían dar lugar a la adherencia de restos a la superficie de los muebles, que pueden resultar difíciles o incluso imposibles de quitar.
- La pantalla de la televisión se ha fabricado siguiendo los máximos niveles de calidad y se ha comprobado exhaustivamente varias veces en busca de píxeles defectuosos. Debido a las propiedades tecnológicas del proceso industrial, no es posible eliminar la aparición de un pequeño número de puntos defectuosos en la pantalla (incluso aplicando la máxima atención durante el proceso de producción). Estos píxeles defectuosos no se consideran fallos a efectos de los términos de la garantía si su grado no supera los límites definidos en la norma DIN.
- El fabricante no podrá ser considerado responsable de ninguna cuestión del servicio de atención al cliente relacionada con el contenido o los servicios de terceros. Cualquier pregunta, comentario o consulta relativa al servicio y relacionada con el contenido o servicios de terceros deberá dirigirse directamente al proveedor del contenido o del servicio en cuestión.
- Hay diversas razones por las cuales es posible que no pueda acceder al contenido o los servicios del dispositivo que no estén relacionadas con el dispositivo en sí, incluidas, entre otras, un fallo eléctrico, la conexión a Internet o el hecho de no haber configurado correctamente su dispositivo. Universal Media Corporation y sus directivos, ejecutivos, empleados, agentes, contratistas y afiliados no asumirán ningún tipo de responsabilidad ante usted o cualquier tercero con respecto a dichos fallos o problemas de mantenimiento, independientemente de cuál sea la causa o de si se hubiera podido evitar o no.
- La totalidad del contenido o los servicios de terceros a los que se puede acceder a través de este dispositivo se le suministran "tal cual" y "según disponibilidad"; y Universal Media Corporation y sus afiliados no otorgan ninguna garantía ni hacen declaración alguna, ni expresa ni implícita, incluidas, entre otras, garantías de comerciabilidad, no incumplimiento, idoneidad para un fin concreto o garantías de idoneidad, disponibilidad, precisión, integridad, seguridad, titularidad, utilidad, falta de negligencia o ausencia de errores, o funcionamiento o uso ininterrumpidos del contenido o los servicios suministrados, o de que el contenido o los servicios satisfagan sus requisitos o expectativas.
- "Universal Media Corporation" no es un agente y no asume ninguna responsabilidad por los hechos o las omisiones de los proveedores de contenido o servicios de terceros, ni por ningún aspecto del contenido o del servicio correspondiente a dichos proveedores independientes.
- "Universal Media Corporation" y sus afiliados no asumirán ningún tipo de responsabilidad, en ningún caso, ante usted o cualesquiera terceros debido a daños directos, indirectos, especiales, incidentales, punitivos, consecuentes o de otro tipo, independientemente de que la teoría de responsabilidad se base en contrato, dolo, negligencia, incumplimiento de garantía, estricta responsabilidad o de cualquier otra manera, e independientemente de que Universal Media Corporation y/o sus afiliados hayan sido informados o no de la posibilidad de dichos daños.

Información importante en relación con los videojuegos, ordenadores, subtítulos y otras imágenes fijas visualizadas.

- El uso prolongado de material de programas de imagen fija puede causar la aparición de una "sombra" permanente en la pantalla LCD (este efecto se denomina a veces incorrectamente "pantalla quemada"). Esta sombra resultará permanentemente visible en el fondo de la

pantalla. El daño es irreversible. Puede evitar este efecto siguiendo estas instrucciones:

- Reduzca el brillo o contraste a un nivel mínimo.
- No visualice la imagen fija durante un periodo prolongado de tiempo. Evite mostrar:
 - » La hora o los cuadros de teletexto,
 - » El menú de la televisión o del DVD, p. ej., los contenidos de DVD,
 - » En el modo de pausa (mantener): No utilice este modo durante periodos de tiempo prolongados, p. ej., al ver un DVD o un vídeo.
 - » Apague el aparato si no lo está usando.

Pilas

- Tenga en cuenta la polaridad correcta al insertar las pilas.
- No exponga las pilas a altas temperaturas y no las coloque en lugares en los que la temperatura pueda experimentar cambios bruscos, p. ej., cerca de un fuente de fuego o en contacto directo con la luz solar.
- No exponga las pilas a calor radiante excesivo, no las arroje al fuego, no las desmonte y no intente recargar pilas no recargables, ya que podrían producirse filtraciones o explotar.
 - » No combine nunca pilas de diferente tipo y no mezcle pilas nuevas y pilas viejas.
 - » Elimine las pilas de forma respetuosa con el medio ambiente.
 - » La mayor parte de los países de UE regulan la eliminación de las pilas mediante leyes.



Eliminación

- No elimine esta televisión como residuos urbanos no seleccionados. Entréguela en un punto de recogida designado para el reciclado de aparatos electrónicos y eléctricos. De esta forma, ayudará a conservar los recursos y a proteger el medio ambiente. Póngase en contacto con su distribuidor y con las autoridades locales para obtener más información.



Declaración CE:

- Por la presente, UMC Poland Sp. z o.o. declara que este televisor LED cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva RED 2014/53/EU y reconocimiento mutuo de su conformidad. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en el siguiente enlace <http://www.sharp.eu/av/documents-of-conformity>

Marcas comerciales

- Los términos "HDMI" e "Interfaz multimedia de alta definición HDMI", así como el logotipo HDMI, son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing, LLC en Estados Unidos y otros países.

- El logotipo "HD TV" es una marca comercial de DIGITALEUROPE.

- El logotipo "HD TV 1080p" es una marca comercial de DIGITALEUROPE.

- El logotipo DVB es una marca comercial registrada del proyecto Digital Video Broadcasting - DVB.

- Fabricado con la licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

- Para patentes DTS, consulte <http://patents.dts.com>. Fabricado con licencia de DTS Licensing Limited. DTS, el símbolo, y DTS y el símbolo juntos son marcas comerciales registradas. DTS TruSurround es una marca registrada de DTS, Inc. © DTS, Inc. Todos los derechos reservados.

- YouTube y el logotipo de YouTube son marcas comerciales de Google Inc.
- El Wi-Fi CERTIFIED Logo es una marca de certificación de la Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi CERTIFIED Miracast y Miracast son marcas comerciales de Wi-Fi Alliance.
- DLNA, el logotipo de DLNA y DLNA CERTIFIED son marcas comerciales, marcas de servicio o marcas de certificación de la Digital Living Network Alliance.

Contenido de la caja

Componentes incluidos:

- | | |
|------------------------------------|---|
| • 1 televisión | • 1 cable RF |
| • 1 mando a distancia | • 1 paquete de instalación de la televisión sobre soporte |
| • 2 pilas AAA | • 1 guía del usuario |
| • 1 Cable adaptador Mini Component | • 1 Cable adaptador Mini Composit |
| • 1 Adaptador de corriente | • 1 Adaptador de coche |
| • 1 Antena de televisor | |

Montaje del soporte

Siga las instrucciones incluidas en la última página de este manual de usuario.

Montaje en pared de la televisión

1. Retire los cuatro tornillos que se suministran en los orificios de montaje en pared.
2. El soporte de pared puede ahora fijarse fácilmente en los agujeros de montaje de la parte posterior del televisor.
3. Fije el soporte de montaje en pared al televisor siguiendo las instrucciones del fabricante del soporte.

Primeros pasos - Instalación inicial

1. **Si utiliza el televisor en casa:** Conecte el televisor a la toma de antena de televisión con el cable RF suministrado.
Si utiliza el televisor en un coche: Conecte la antena suministrada al televisor.
2. Para conectarse a Internet con una conexión por cable, debe conectar un cable Cat 5/Ethernet (no incluido) del televisor a su módem o router de banda ancha.
3. Introduzca las pilas suministradas en el mando a distancia.
4. **Si utiliza el televisor en casa:** Conecte el adaptador de corriente al televisor y enchúfelo a la toma de corriente.
Si utiliza el televisor en un coche: Conecte el adaptador de cable al televisor y, a continuación, a la toma de corriente del vehículo. El televisor debería encenderse automáticamente una vez conectado a la toma.

a) Si el televisor se enciende automáticamente y aparece la primera pantalla de instalación, pero no reacciona al mando a distancia, mantenga pulsados los botones AMARILLO y AZUL del mando durante unos segundos. La luz de alimentación parpadeará 5 veces para confirmar que el televisor y el mando a distancia se han emparejado.

b) Si el televisor no se enciende automáticamente necesitará encenderlo con ayuda del botón en espera del aparato (no del mando a distancia). Tras encenderse, pulse una vez el botón en espera del televisor para abrir el menú de emparejamiento, desplácese y seleccione la opción de emparejamiento con el mando, pulsando el botón CH+/CH- (la función para desplazarse hacia arriba y hacia abajo en el menú) de la unidad. A continuación, pulse el botón en espera del televisor (la función OK del menú) para confirmar la selección y mantenga pulsado los botones AMARILLO Y AZUL del mando a distancia durante unos segundos. La luz de alimentación parpadeará 5 veces para confirmar que el televisor y el mando a distancia se han emparejado.

5. Aparecerá la pantalla **Primera instalación** dándole la bienvenida. Si no aparece esta pantalla, en el mando a distancia, pulse [MENU] y 8-8-8-8 para mostrar el menú. Si desea modificar cualquiera de los ajustes predeterminados, utilice los botones de desplazamiento ▲/▼/◀/▶. Para salir de este menú en cualquier momento, pulse el botón [EXIT].
6. Establezca los ajustes deseados en la pantalla PRIMERA INSTALACIÓN. PASO 1: establezca el idioma del menú del televisor. PASO 2: establezca su país. PASO 3: establezca el tipo de conexión a la red. Si desea omitir este paso y conectar el televisor a la red posteriormente, seleccione Saltar la configuración de red. Paso 4: seleccione la ubicación del televisor. Para uso en casa, seleccione Modo Hogar. Para modo de demostración en tienda, establezca Modo Demo. PASO 5: seleccione si su televisor se coloca sobre una base o si está montado en pared. El televisor establecerá los ajustes de audio óptimos en función de la opción seleccionada. PASO 6: seleccione la fuente de entrada que desea utilizar. Si tiene un cable RF conectado directamente al televisor, seleccione DTV. Si tiene un satélite directamente conectado a su televisor, seleccione DVB-S*. Si utiliza un descodificador, seleccione la entrada correcta del televisor a la que está conectado.
7. Si seleccionó en el último paso DTV o DVB-S2, se le preguntará si desea ajustar los canales. Si escoge "No", puede ajustar los canales posteriormente desde el menú AJUSTES/CANAL. Si selecciona "Sí", aparecerá el menú de ajuste.

Ajuste de la televisión digital (DTV): En Antena DVB, seleccione qué tipo de señal tiene. Terrestre (DVB-T) o Cable (DVB-C). A continuación, seleccione Sintonía automática y establezca los ajustes deseados. De nuevo, seleccione Sintonía automática para iniciar el ajuste de canales.
Ajuste (DVB-S2) de satélite*: Introduzca Sintonía automática y Satélite. Aquí puede escoger entre varios satélites. Seleccione el satélite que desea ajustar pulsando el botón OK del mando a distancia. A continuación, vuelva al menú anterior pulsando el botón BACK del mando a distancia y seleccione Sintonía automática para iniciar el ajuste de los canales.

NOTA: Para reducir el tiempo de ajuste de los canales por satélite, algunos países incorporan una lista de canales preinstalados para los satélites más populares de la región. Si este es el caso en su país seleccionado, se le preguntará si desea cargar la lista de canales preinstalados. Si selecciona "Sí", la lista de canales por satélite se importará a su televisor en unos segundos.

CONSEJO: Si observa que faltan canales, probablemente se deba a la potencia de la señal. Valore la opción de utilizar un amplificador de señal y volver a sintonizar la televisión

* - Solo disponible para televisor con sintonizador DVB-S

Mando a distancia

Mando a distancia controlado por radio. Ya no hace falta dirigir el mando hacia la televisión. Consulte la imagen del mando a distancia en la segunda página de este manual de usuario.

1. **STANDBY** – permite encender la televisión cuando se encuentra en modo en espera y viceversa.
2. **NETFLIX** – muestra el menú NETFLIX.
3. **MUTE** – permite silenciar el sonido y viceversa.
4. **0-9** – permite seleccionar el canal de televisión directamente.
5. **YouTube** – muestra la aplicación YouTube.
6. **NET+** – muestra el menú AQUOS NET+.
7. **SOURCE** – permite mostrar el menú de entrada y salida.
8. **TV GUIDE** – abre la guía de televisión de 7 días (modo digital).
9. **↶** – permite volver al último canal visto.
10. **DTV** – permite cambiar a la fuente de televisión digital.
11. **VOL ▲/▼** – permite aumentar o reducir el nivel de sonido.
12. **FAV** – permite mostrar el menú de favoritos.
13. **INFO** – si se pulsa una vez, se muestra información para el canal actual o el siguiente. Si se pulsa dos veces, se muestra información sobre el programa actual.
14. **CH ▲/▼** – permite pasar de canal en sentido ascendente o descendente.
15. **SUBTITLE** – permite mostrar subtítulos en la parte inferior de la pantalla (activarlos y desactivarlos).
16. **TELETEXT** – modo de teletexto. Permite acceder al modo de teletexto.
17. **MENU** – permite mostrar el menú en pantalla.
18. **BACK** – Volver al menú anterior.
19. **EXIT** – permite salir de todos los menús.
20. **(▲/▼/◀/▶/OK)** – permite navegar a través de los menús en pantalla y configurar los ajustes del sistema en función de las preferencias del usuario. Pulse **▲** para cambiar el modo de imagen mientras ve la televisión. Pulse **▼** para cambiar el modo de sonido mientras ve la televisión.
21. **◀◀** – Permite reproducir en modo de rebobinado rápido.
22. **▶▶** – Permite reproducir en modo de avance rápido.
23. **⏸** – Permite reproducir/poner en pausa
24. **Rec¹** – grabación PVR.
25. **⏮** – Permite reiniciar el capítulo actual
26. **▶▶** – Permite avanzar al siguiente capítulo
27. **■** – permite detener la reproducción.
28. **Rec List¹** – abre la lista de grabaciones.
29. **BOTONES DE COLORES** – funciones adicionales de texto y menú en pantalla

¹ - solo disponible con la función PVR

Botones de la televisión

Vol+ permite subir el volumen y seleccionar derecha en el menú

Vol- permite subir el volumen y seleccionar izquierda en el menú

CH+ permite subir programas o canales y seleccionar arriba en el menú

CH- permite subir programas o canales y seleccionar abajo en el menú

MENU permite mostrar el menú o el menú en pantalla

SOURCE permite mostrar el menú de entrada y salida.

STANDBY permite activar y desactivar el modo en espera

Selección del modo de entrada/fuente

Permite cambiar entre las diferentes entradas o conexiones.













a. Uso de los botones del mando a distancia:

1. Pulse [SOURCE] para que aparezca el menú de fuente. Pulse [◀] o [▶] para seleccionar la entrada deseada.
 2. Pulse [OK].
- b. Uso de los botones de la televisión:**
1. Pulse [SOURCE].
 2. Desplácese hacia arriba o hacia abajo con los botones Vol+/Vol- hasta la entrada o fuente deseada.
 3. Pulse [SOURCE] para cambiar la entrada o fuente a la seleccionada.

Conexiones

Consulte la tabla de tipos de conectores para los diferentes modelos disponibles en la página 68.

NOTA: Todas las conexiones a enchufes deben estar seguras, es decir, bien introducidas en la toma sin que queden sueltas.

	USB Entrada USB 1, 2
	HDMI 1, 2 in Entrada HDMI 1, 2
	Mini AV Entrada de video y entrada de audio/video por componentes
	Mini YPbPr Entrada HD de minicomponente
	SCART Entrada de Euroconector
	CI Card IN Entrada de CI
	RF In Entrada RF/antena de televisión
	Sat In* Entrada de satélite
	Digital Optical Audio Out Salida óptica digital
	RJ 45 Ethernet
	HEADPHONES Salida de auriculares de 3,5 mm
	12/24V DC In Entrada DC

* - Solo en dispositivos compatibles

Navegación por el menú de la televisión

Para acceder a este menú, pulse el botón [MENU] del mando a distancia. Para entrar en un menú, pulse [OK]. Si desea modificar alguno de los ajustes predeterminados, utilice los botones de desplazamiento (▲/▼/◀/▶). Para confirmar un ajuste, pulse el botón [OK]. Para salir de este menú en cualquier momento, pulse el botón [EXIT].

Netflix

La principal red de televisión por Internet del mundo. Ofrece miles de películas y programas de televisión, incluidas series originales, documentales y largometrajes. Los abonados pueden reproducir, poner en pausa y reanudar lo que estén viendo, todo sin anuncios ni compromisos.

Puede iniciar sesión en esta aplicación con su cuenta actual de Netflix. Si no tiene una cuenta de Netflix todavía, puede registrarse a través de esta aplicación o del sitio web de Netflix.

YouTube

Aplicación para compartir vídeos que le permite descubrir y ver vídeos creados originalmente.

NOTA: Para que funcione la aplicación YouTube, es necesario configurar la fecha y la hora correctas en el televisor. Para obtener más información sobre la configuración de la fecha y la hora en el televisor, consulte el capítulo del menú HORA de la presente guía de usuario. Asegúrese de que su red no está bloqueando el acceso a YouTube y de que la velocidad de la conexión es lo suficientemente rápida para ver el contenido de YouTube.

Más aplicaciones

Contiene las aplicaciones usadas de forma más habitual para facilitar y agilizar los accesos.

AQUOS NET+ - abre el portal Sharp SMART.

Weather - AccuWeather, aplicación para conocer la previsión meteorológica.

Navegador - aplicación para acceder a los sitios web a través de Internet. Funciones de desplazamiento por el navegador:

- **CH+** - desplazarse una página adelante
- **CH-** - desplazarse una página atrás
- **Botón rojo** - mostrar u ocultar la barra de menú
- **Botón amarillo** - ampliar la imagen
- **Botón azul** - alejar la imagen

Fuentes

Desde este menú puede cambiar la señal de entrada de la televisión a una fuente o dispositivo conectado diferente.

Medios

USB - el modo multimedia permite reproducir los distintos contenidos guardados en un dispositivo de memoria USB. El contenido se dividirá en diversos tipos de archivo: fotografías, música y películas. La "Opción de archivo" le mostrará todos los tipos de contenido compatible y le permitirá reproducirlo.

1. Puede moverse por el menú con los botones de desplazamiento ▲/▼/◀/▶. Para confirmar el elemento que desee reproducir o visualizar, pulse el botón [OK].
2. Mientras esté visualizando contenido, puede controlar los modos de reproducción con los botones del mando a distancia o abriendo el menú de navegación de reproducción y seleccionando los botones de la pantalla ▲/▼/◀/▶ y [OK].

NOTA: No se recomienda utilizar cables alargadores USB, ya que pueden afectar a la calidad de las imágenes o del sonido o producir interrupciones durante la reproducción del contenido USB.

Miracast* - permite ver contenido desde un teléfono inteligente o tablet en la pantalla de la televisión. La conexión inalámbrica se establece mediante Wi-Fi Direct, por lo que no es necesario una red Wi-Fi. Puede compartir contenido desde un teléfono inteligente o tableta basada en Android 4.4 o en un sistema más actual.

Servidor multimedia - busca automáticamente los servidores de medios digitales (DMS) conectados a su red doméstica y permite reproducir y presentar el contenido de servidores multimedia.

* - Esta función solo está disponible en teléfonos inteligentes y ordenadores portátiles seleccionados.

Imagen

Modo de imagen - puede escoger entre los siguientes preajustes.

- **Estándar** - ajustes predeterminados.
- **Película** - menor nivel de color y brillo
- **Personal** - permite modificar manualmente todos los ajustes
- **Eco** - consume un 15 % menos de energía.
- **Dinámico** - ajustes recomendados para imágenes en movimiento rápido

Contraste - alterna el equilibrio entre blancos y negros.

Brillo - aumenta o reduce el brillo de las imágenes.

Color - permite aumentar el color de negro a blanco.

Nitidez - permite aumentar o reducir la definición de las imágenes.

Temperatura de color - permite escoger los siguientes preajustes.

- **Normal** - ajuste predeterminado
- **Cálida** - permite aumentar el color rojo de las imágenes
- **Fría** - permite aumentar el color azul de las imágenes

Relación de aspecto - el formato de la imagen varía en función del canal o la emisión. Existen varias opciones diferentes para responder a sus necesidades.

- **Auto** - permite mostrar automáticamente el mejor formato de imagen. De forma que la imagen se encuentre en la posición correcta. Puede tener líneas negras en la parte superior e inferior.
- **4-3** - permite mostrar las imágenes 4-3 en su tamaño original. Se muestran barras laterales para rellenar la pantalla 16-9.
- **16-9** - permite rellenar la pantalla con una señal 16-9 estándar.
- **Zoom 1/2** - La imagen tiene la proporción correcta pero ampliada para rellenar la pantalla.
- **Punto a punto (HDMI)** - permite mostrar la imagen en su resolución original sin ningún cambio.
- **Pantalla completa** - permite estirar la señal para rellenar la pantalla.

Sonido

Modo de sonido - permite seleccionar entre los siguientes preajustes

- **Estándar** - ajustes predeterminados
- **Música** - realiza la música sobre las voces
- **Película** - proporciona sonido en directo y envolvente para las películas.
- **Personal** - permite seleccionar los ajustes de sonido personales.
- **Deportes** - realiza el sonido para eventos deportivos.

Ecuualizador - ajusta el volumen de las distintas frecuencias de sonido. Los niveles de sonido del ecualizador solo se pueden ajustar cuando se ha seleccionado el modo de sonido "Personal".

Balance - permite ajustar el sonido entre el altavoz izquierdo y el derecho.

Volumen automático - mantiene el volumen a un nivel constante con independencia de la entrada o fuente.

DTS TruSurround - permite activar o desactivar el efecto de sonido envolvente.

Salida digital - esta es la salida de audio digital.

Escoja una de las siguientes opciones

- **Desactivado** - desactivado.
- **Auto** - permite seleccionar los mejores ajustes automáticamente.
- **PCM** - seleccione esta opción si conecta la televisión a un sistema de estéreo de alta fidelidad a través de un cable digital (la modulación por impulsos codificados [PCM] es una representación digital de una señal analógica).

Audiodescripción - pista sonora adicional para personas con deficiencias visuales. Disponible solo para programas de televisión digital concretos.

Volumen AD - permite ajustar el volumen de la pista sonora de audiodescripción.

Pista de audio - permite seleccionar diferente audio/idioma para la televisión digital o los medios.

Retardo de audio (ms) - permite ajustar el sonido para sincronizar las imágenes y el audio en los altavoces de la televisión.

Retardo SPDIF (ms) - permite ajustar el sonido para sincronizar las imágenes y el audio de los altavoces conectados a través de una salida de audio digital.

AJUSTES

CANAL

Antena DVB - permite establecer el tipo de señal de televisión digital.

- **Terrestre** - terrestre (DVB-T).
- **Cable** - cable (DVB-C).

Sintonización automática - permite volver a sintonizar todos los canales digitales y analógicos, así como todas emisoras de radio de la televisión.

Sintonización manual analógica - permite ajustar manualmente la señal analógica.

Sintonización manual digital - permite sintonizar manualmente la señal digital.

Editar programa - permite eliminar, saltar y agregar canales favoritos.

- **Botón rojo** - permite eliminar el canal seleccionado.
- **Botón azul** - permite mover el canal seleccionado. Utilice el cursor para seleccionar el canal que desea desplazar a una posición diferente y pulse el botón AMARILLO. A continuación, mueva el canal seleccionado con la flecha ARRIBA/ABAJO a la posición deseada y vuelva a pulsar el botón AMARILLO para confirmar su posición en la lista del canal
- **Botón azul** - permite omitir el canal seleccionado
Los canales seleccionados para omitirse no se mostrarán al pulsar los botones CH+ o CH-.

Inform. de señal - ofrece información sobre la señal DVB.

Información CI - los servicios de pago por visión requieren insertar una tarjeta inteligente en la televisión. Si suscribe un servicio de pago por visión, el proveedor le proporcionará un módulo de acceso condicional y una tarjeta inteligente. El módulo de acceso condicional se puede insertar en el puerto de interfaz común (entrada de tarjeta CI).

Ordenando por LCN - establezca LCN en Activado si desea organizar los canales en función del proveedor (solo se aplica a los canales DVB-T y DVB-C).

Actualización automática de canales - si activa esta opción, el proveedor actualizará periódicamente la posición, los nombres y las frecuencias de los canales. Esta opción puede originar problemas si ordenó por sí mismo los canales de la lista de canales. Si este es el caso, lo recomendamos que mantenga esta opción desactivada.

Registro de programas grabados* - lista de programas de televisión grabados.

Lista de programación - lista de los recordatorios de programas.

Configuración de antena parabólica** - este menú solo está disponible en modo DVBS-S2. Puede seleccionar el tipo de satélite, el transpondedor, el tipo de LNB, etc.

OAD (actualización de software) - active o desactive las actualizaciones de software OAD (descarga inalámbrica).

* - solo para los dispositivos con función PVR integrada

** - Solo para modelos con sintonizador DVB-S

RED

Configuración de red - primero tendrá que seleccionar su tipo de conexión. Puede elegir entre una conexión Wi-Fi o una conexión con cable.

NOTA: Para conectarse a Internet con una conexión por cable, debe conectar un cable Cat 5/Ethernet (no incluido) del televisor a su módem o router de banda ancha.

Configuración IP - ajustes de conexión de red LAN.

- **Automático** - conectará automáticamente el televisor a su red doméstica (este es el ajuste predeterminado y se recomienda encarecidamente).
- **Manual** - le permite cambiar manualmente la información de IP, Netmask, Gateway y DNS.

Configuración Wi-Fi - ajustes de conexión a la red inalámbrica.

- **Auto-búsqueda Wi-Fi** - busca automáticamente las redes inalámbricas disponibles. Seleccione la red Wi-Fi que desee y, a continuación, introduzca la contraseña de red (si la red estuviera protegida con una

contraseña). Una vez aceptada la contraseña, no se le volverá a pedir.

NOTA: El proceso de conexión puede tardar unos minutos, debe tener paciencia. Cada vez que se encienda el televisor posteriormente, se conectará automáticamente a la red, lo que también puede tardar un poco.

Información de red - información sobre los ajustes de red.

Prueba de red - una prueba de conexión a la red.

Hora

Sincronización automática - establece automáticamente la hora y la fecha en el televisor. Requiere que el televisor esté sintonizado con una señal digital o con una conexión de Internet. Desactiva la función de sincronización automática para ajustar manualmente la configuración de la fecha y la hora. Si la función de sincronización automática está desactivada con el tiempo y la fecha manualmente ajustados, esta información se restablecerá cuando se desconecta la alimentación al televisor.

Reloj - muestra la fecha y la hora. Puede ajustarse cuando la función sincronización automática se desactiva.

Hora de apagado - permite establecer una hora específica para apagar la televisión.

Hora de encendido - permite establecer una hora específica para encender la televisión, el canal que se mostrará, la fuente y el volumen. Esta función puede configurarse para que se repita todos los días o un determinado día.

Temporizador - permite establecer el temporizador para que la televisión se apague automáticamente en un periodo de tiempo establecido. Apagado -> 10 min -> 20 min -> 30 min -> 60 min -> 90 min -> 120 min -> 180 min -> 240 min.

Tiempo de OSD - permite ajustar la cantidad de tiempo que permanece el menú en pantalla antes de desaparecer.

Apagado autom. - permite ajustar el modo en espera automáticamente en incrementos de horas - Apagado -> 3 h -> 4 h -> 5 h.

Huso horario - permite cambiar la zona horaria actual.

BLOQUEAR

Bloquear sistema - permite bloquear y desbloquear el menú. Se le pedirá que introduzca una contraseña de 4 dígitos. Utilice el botón ◀ para saltar la introducción de contraseña. Utilice el botón ▶ para borrar. La contraseña predeterminada es 0000.

Intr. Contraseña - permite cambiar la contraseña predeterminada.

Bloquear programa - bloquea canales específicos de televisión.

Control paterno - bloquea canales de televisión en función del límite de edad.

Bloqueo de teclas - le permite bloquear los botones del televisor.

Bloqueo fuente - le permite ocultar señales de entrada seleccionadas del menú de fuente.

Modo Hotel - ajustes avanzadas para hoteles.

CONFIGURACIÓN

Idioma - permite cambiar el idioma del menú.

Idiomas del audio - permite cambiar el idioma del audio en canales DVB concretos.

Idioma para subtítulos - permite cambiar el idioma de los subtítulos en canales DVB concretos.

Ayuda para sordos - si la señal proporciona servicio para deficientes auditivos, se podrán mostrar los subtítulos pulsando Subtítulos. Si establece Ayuda para sordos en Activado y selecciona un canal con servicio para deficientes auditivos, los subtítulos se activarán automáticamente.

Pantalla azul - cambia el fondo cuando no hay señal entre fondo transparente y azul (solo disponible en algunas fuentes).

Sistema de archivos PVR - opciones de grabación PVR*

- **Selección de disco** - permite seleccionar el puerto USB y la partición del disco
- **Tamaño del Timeshift** - permite establecer el tamaño de la memoria intermedia de la pausa en directo.
- **Formatear** - permite formatear un dispositivo de almacenamiento USB conectado al sistema de archivos FAT 32.

ADVERTENCIA: SE ELIMINARÁN TODOS LOS DATOS DEL DISPOSITIVO USB

- **Velocidad** - prueba la velocidad de escritura de los dispositivos de almacenamiento USB.

*** - solo para los dispositivos con función PVR integrada**

Primera instalación - inicia la primera instalación.

Actualizar el software (USB) - periódicamente publicamos nuevo firmware para mejorar el funcionamiento de la televisión (disponible para descarga). Este menú permite instalar el nuevo software o firmware en la televisión. Junto al firmware se publicarán instrucciones adicionales para su instalación. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente y consulte el sitio web www.sharp.eu/av.

Actualización de software (NET) - permite actualizar el software del televisor a través de Internet. Esta función buscará nuevo software y lo actualizará cuando sea necesario.

NOTA: El televisor buscará automáticamente nuevas versiones de software cada vez que se conecte. Si encuentra nuevo software, le preguntará si desea descargarlo e instalarlo. Si selecciona "Sí", el televisor se actualizará con el software más reciente.

ADVERTENCIA: No debe desconectar el televisor hasta que la actualización haya finalizado.

Restablecer predeterminados - permite restablecer los menús a los ajustes de fábrica.

HDMI CEC* - permite utilizar los dispositivos conectados a través de la conexión HDMI con el mando a distancia.

- **Lista de dispositivos*** - permite acceder al menú de dispositivos y utilizar el menú mediante el mando a distancia de la televisión.
- **HDMI CEC** - active o desactive la función HDMI CEC.
- **Apagado autom.*** - apaga o enciende automáticamente los dispositivos conectados a través de HDMI CEC.
- **HDMI ARC*** - envía una señal de audio desde la emisión terrestre o por satélite al receptor AV sin utilizar cables de audio adicionales; esta función solo está disponible en la salida HDMI 1.

*** - El dispositivo conectado debe ser compatible con HDMI CEC.**

Estado del LED - permite activar o desactivar la luz del indicador LED de corriente, cuando se utiliza la televisión. (Si esta opción está desactivada, la luz del indicador LED de corriente parpadeará cuando se utiliza el mando a distancia).

HbbTV - permite al usuario activar y desactivar HbbTV. Para utilizar HbbTV, la televisión debe estar conectada a Internet y el canal seleccionado debe admitir el servicio HbbTV.

Versión de software - muestra la versión del software de la televisión.

Edición de fuente - le permite cambiar manualmente el nombre de los elementos de su lista de fuentes de entrada. Por ejemplo, puede cambiar el nombre de las entradas con el nombre de los dispositivos conectados.

AQUOS NET+

AQUOS NET+ permite disfrutar de diferentes aplicaciones o navegar por la Web en la televisión AQUOS LCD. Para acceder al menú AQUOS NET+ en cualquier momento, pulse el botón NET+ del mando a distancia o selecciónelo en el menú Más aplicaciones.

NOTA: Espere mientras el televisor se conecta a la red Wi-Fi. Es posible que tarde unos minutos después de encender el televisor.

Muévase por el menú mediante los botones de desplazamiento

▲/▼/◀/▶. Para confirmar el elemento que desee reproducir o visualizar, pulse el botón [OK]. Para retroceder "un paso", pulse el botón [Menu] y para acceder a más funciones utilice los botones de colores. Para salir de AQUOS NET+ pulse el botón [EXIT].

Inicio - pantalla inicial con recomendaciones de películas y las aplicaciones abiertas recientemente.

Todas las - abre una lista de aplicaciones disponibles.

Películas - abre una lista de películas disponibles.

Televisión - abre una lista de programas de TV disponibles.

Música - abre una lista de música y vídeos musicales disponibles.

Juegos - lista de juegos y aplicaciones relacionadas con juegos

Deportes - lista de aplicaciones relacionadas con juegos.

Noticias - lista de aplicaciones de noticias.

Buscar - función que permite buscar aplicaciones introduciendo su nombre (total o parcialmente).

Favoritos - si agrega aplicaciones a la lista "Favoritos", podrá acceder rápidamente a sus favoritas. Para agregar una aplicación a la lista, resalte simplemente la deseada y pulse el botón verde; a continuación, la aplicación aparecerá en su lista "Favoritos". Para eliminar una aplicación no deseada de la lista "Favoritos", debe resaltar la aplicación que desea eliminar y pulsar el botón verde.

Ajustes - el menú de ajustes le permite cambiar el idioma del portal Aquos NET+, configurar un filtro para aplicaciones específico del idioma seleccionado y restablecer todos los ajustes de usuario a la configuración predeterminada.

RESTABLECER LOS AJUSTES DE USUARIO: Si desea restablecer todos los ajustes de usuario de AQUOS NET+, debe acceder al menú de ajustes del portal y seleccionar "Reiniciar el dispositivo". Seleccione **SÍ** con el cursor y pulse **OK** en el mando a distancia para confirmar el restablecimiento de los ajustes.

NOTA: Estamos mejorando nuestros productos para satisfacer las exigencias de nuestros clientes. Como resultado de nuestro esfuerzo constante, se irán agregando continuamente nuevas aplicaciones a AQUOS NET+. Las aplicaciones y el contenido de AQUOS NET+ se podrán modificar sin aviso previo. Es posible que parte de las aplicaciones y del contenido no estén disponibles en su país.

Guía de televisión de 7 días

La guía de televisión está disponible en el modo de televisión digital. Proporciona información sobre programas próximos (cuando lo admite el canal digital). Puede ver la hora de inicio y la hora de finalización de todos los programas y en todos los canales durante los próximos 7 días y establecer recordatorios.

1. Pulse **[TV GUIDE]**. Aparecerá la guía de televisión de los siguientes 7 días.

2. Navegue a través del menú utilizando **▲/▼/◀/▶**.

Ahora puede:

Grabar canales y programas de televisión concretos pulsando el botón **ROJO***

recordatorio pulsando el botón **VERDE**.

Para ver un día anterior, pulse el botón **AMARILLO**.

Para ver el día siguiente, pulse el botón **AZUL**.

[INFO] muestra información detallada sobre el elemento seleccionado.

3. Pulse **[EXIT]** para salir de la guía de televisión de 7 días.

*** - solo para modelos con función de grabación Establezca el**

Grabación USB - Modo digital*

La televisión integra una función de grabación USB. Esta función está disponible en modo Digital cuando se usa junto a una memoria extraíble o disco duro USB. Esta función ofrece las siguientes ventajas:

- Poner en pausa las imágenes en directo y volver a reproducir, avanzar en modo rápido y rebobinar en modo rápido (hasta las imágenes en directo).
- Un botón de grabación, si decide que desea grabar el programa actual.
- Grabación programable sencilla desde la guía de televisión de 7 días. Por la naturaleza del producto, es preciso utilizar una memoria extraíble USB de alta velocidad (debido a que la televisión lee y escribe en la memoria extraíble a la misma velocidad, hay memorias extraíbles que no son adecuadas).

Especificación mínima - Memoria extraíble USB

- **Velocidad de lectura** - 20 Mb/s (megabytes por segundo)

- **Velocidad de escritura** - 6 Mb/s (megabytes por segundo)

Poner en pausa la televisión en directo (función de pausa en directo)*

La acción de poner en pausa la televisión en directo es muy sencilla.

- Pulse el botón de reproducción/pausa y la televisión se pondrá en pausa y el contenido en directo se grabará. Para volver a ver el contenido, pulse el botón de reproducción/pausa de nuevo.

- Pulse avance rápido para avanzar en la grabación (p. ej., para saltar los anuncios).
- Pulse rebobinado rápido para retroceder en la grabación (p. ej., si avanzó demasiado).

CONSEJO: Si activa el modo en espera de la televisión o cambia de canal, la memoria de pausa en directo se eliminará. Para reiniciar la función de pausa en directo, debe pulsar el botón reproducción/pausa.

Grabación con un botón

Si lo desea, puede grabar el canal actual que está viendo. Para ello necesita pulsar el botón [REC].

CONSEJO: La televisión contiene un sintonizador de televisión, por lo que solo puede grabar el canal que está viendo o grabar un canal mientras la televisión se encuentra en modo en espera.

NOTA: La función de grabación USB solo se encuentra disponible en el modo de televisión digital. Debido a las leyes de propiedad intelectual y de copia y grabación ilegal, no es posible grabar desde o hacia ninguna otra fuente de entrada o salida.

* - solo para los dispositivos con función PVR integrada

MHL

Puerto MHL (HDMI 2) - MHL es una solución con cable que le permite acceder a medios desde su teléfono o tableta sobre la gran pantalla con la mayor calidad. Mediante la conexión de un cable MHL (vendido por separado) desde su dispositivo móvil al televisor, puede reproducir videos, juegos y fotografías directamente sobre su televisor. MHL simplemente reproducen en la pantalla el contenido del dispositivo móvil, por lo que funcionará con todas las aplicaciones. Además, el dispositivo se cargará mientras está conectado.

Menú DVD*

Para acceder a este menú, pulse el botón [D. MENU] del mando a distancia. Si desea modificar alguno de los ajustes predeterminados, utilice los botones de desplazamiento (▲/▼/◀/▶). Para confirmar un ajuste, pulse

el botón [OK]. Para salir de este menú en cualquier momento, pulse el botón [EXIT].

Página de configuración general

Pantalla de la televisión - escoja entre las siguientes opciones 4:3

Panorámico - formato de imagen panorámico tradicional

Buzón 4:3 - formato de buzón tradicional que se ha adaptado a la pantalla panorámica

Ancho - formato de imagen panorámico

Idioma de los menús en pantalla - seleccione el idioma deseado

Página de configuración de audio

Configuración del altavoz - seleccione entre las siguientes opciones

Izq total/Dcha total - permite establecer el sonido totalmente a la izquierda o totalmente a la derecha

Estéreo - permite establecer el sonido en estéreo

Página Dolby Digital

Mono dual

Estéreo - envía dos canales de sonido a la izquierda y a la derecha

Mono izq - envía sonido a la izquierda

Mono dcha - envía sonido a la derecha

Mono combinado - envía un único canal de sonido

pero combinado entre izquierda y derecha

Rango dinámico - es la diferencia entre los sonidos más altos y más bajos.

Este ajuste funciona solo con discos DVD grabados en Dolby Digital.

Página de preferencias

Tipo de televisión - escoja entre las siguientes opciones

NTSC - se suele utilizar para discos de Norteamérica, Japón, etc.

PAL - el estándar para discos de Reino Unido/

Europa, la mayor parte de Asia, Australia, etc.

Múltiple - para NTSC y PAL

Predeterminado - esta opción permite restablecer todos

los ajustes del DVD a la configuración de fábrica.

* - solo para dispositivos con reproductor de DVD integrado

Ficha de producto

Marca comercial	SHARP	
Modelo	LC-24CHG6132EM LC-24CHG6142EM LC-24DHG6132EM LC-24DHG6142EM	LC-24CFG6132EM LC-24CFG6142EM LC-24DFG6132EM LC-24DFG6142EM
Clase de eficiencia energética	A	
Tamaño de pantalla visible (diagonal)	23.6"/60cm	
Consumo de energía en modo conectado	25 W	
Consumo de energía anual*	37 kWh	
Consumo de electricidad en espera**	<0,50 W	
Consumo de electricidad en modo apagado	N/A	
Resolución de la pantalla	1366 (H) x 768 (V)	1920 (H) x 1080 (V)

* - Consumo de energía XYZ kWh al año, basado en el consumo de electricidad de la televisión en funcionamiento durante 4 horas al día, 365 días a la semana. El consumo de energía real dependerá del uso que se haga de la televisión.

** - cuando la televisión se apaga con el mando a distancia y no existe ninguna función activa

Instruções de segurança importantes



Por favor, leia estas instruções de segurança importantes e respeite os seguintes avisos antes de pôr o aparelho em funcionamento:

De modo a prevenir incêndios, mantenha velas e outras chamas abertas sempre longe deste produto.



- Este televisor não contém nenhuma peça que possa ser consertada pelo utilizador. Em caso de falha, contacte o produtor ou o agente de serviço autorizado. O contacto com certas peças dentro do televisor pode pôr a sua vida em risco. A garantia não inclui falhas provocadas por consertos levados a cabo por terceiros não autorizados.
- Não retire a parte traseira do aparelho.
- Este aparelho foi projetado para receber e reproduzir sinais de vídeo e de som. Qualquer outra utilização é estritamente proibida.
- Não exponha o televisor a gotas ou salpicos de líquidos.
- Para desligar o televisor da corrente, desligue a ficha da tomada de parede.
- Use apenas o cabo de alimentação, o adaptador de alimentação e o adaptador do automóvel fornecidos pelo fabricante do produto.
- Nunca enrole um cabo de alimentação à volta de um adaptador de alimentação ou outro objeto. Ao fazê-lo, estará a esforçar o cabo, fazendo com que este se esfie, quebre ou entorte. Isto pode provocar um perigo para a segurança.
- Este adaptador pode ficar quente durante a utilização, o que é normal. Para evitar o risco de sobreaquecimento, enquanto estiver a ser usado, não cubra o adaptador de energia com peças de vestuário ou outros objetos.
- Os cabos de alimentação, os adaptadores de alimentação e outros recursos podem criar potenciais riscos de segurança que podem provocar lesões físicas ou danos de propriedade, especialmente se forem mal utilizados.
- Se o cabo de alimentação, o adaptador de alimentação ou o adaptador do automóvel estiverem danificados, devem ser substituídos pelo fabricante, a assistência técnica autorizada ou pessoal qualificado semelhante, de modo a evitar perigos.
- A distância ideal para ver televisão é aproximadamente cinco vezes maior do que a diagonal do ecrã. O reflexo de outras fontes de luz no ecrã pode piorar a qualidade da imagem.
- Certifique-se de que o televisor tem ventilação suficiente e que não está perto de outros aparelhos ou outras peças de mobiliário.
- Instale o produto a pelo menos 5 cm da parede para ventilar.
- Certifique-se de que as aberturas de ventilação estão desimpedidas de objetos como jornais, panos de mesa, cortinas, etc.
- O conjunto de TV foi projetado para ser usado num clima moderado.
- O conjunto de TV foi projetado para ser usado exclusivamente num local seco. Quando usar o televisor no exterior, certifique-se de que está protegido contra humidade (chuva, salpicos de água). Nunca exponer a humidade.
- Não coloque nenhuns objetos, recipientes com líquidos, como jarros, etc., sobre o televisor. Estes recipientes podem ser empurrados, o que poderia pôr em risco a segurança elétrica. Coloque o televisor exclusiva-

mente em superfícies lisas e estáveis. Não coloque nenhuns objetos tais como jornais ou cobertores, etc., em cima ou por baixo do televisor.

- Certifique-se de que o aparelho não está em cima de nenhuns cabos de alimentação, pois poderia danificá-los. Telemóveis e outros dispositivos, tais como adaptadores de WLAN, câmaras de vigilância com sinal de transmissão sem fios, etc. podem provocar interferência eletromagnética e não devem ser colocados perto do aparelho.
- Não coloque o aparelho perto de elementos de aquecimento, ou num lugar com luz solar direta, pois isso terá um efeito negativo sobre o arrefecimento do aparelho. Guardar num local quente é perigoso e pode reduzir seriamente o tempo de vida do aparelho. De modo a garantir a segurança, peça a pessoal qualificado para remover a sujidade do aparelho.
- Tente evitar danos no cabos de alimentação e no adaptador de alimentação. O aparelho só pode ser ligado com o cabo/adaptador de alimentação.
- Trovoadas são perigosas para todos os aparelhos elétricos. Se o cablamento de alimentação ou da antena for atingido por um raio, o aparelho pode ficar danificado, mesmo se estiver desligado. Deve desligar todos os cabos e conectores do aparelho antes de uma trovoada.
- Para limpar o ecrã do aparelho, use apenas um pano suave e húmido. Use apenas água limpa, nunca detergentes e em nenhuma situação solventes.
- Coloque o televisor perto da parede para evitar a possibilidade de cair quando empurrado.
- AVISO - Nunca coloque um televisor num local instável. Um televisor pode cair, provocando lesões pessoais graves ou morte. Muitas lesões, particularmente em crianças, podem ser evitadas ao tomar precauções simples, como:
 - Use compartimentos ou suportes recomendados pelo produtor do televisor.
 - Use apenas mobília que possa suportar de forma segura o televisor.
 - Certifique-se de que o televisor não está suspenso na ponta da mobília de apoio.
 - Não coloque o televisor em móveis altos (por exemplo, lousceiros ou estantes) sem prender quer o móvel, quer o televisor a um suporte adequado.
 - Não coloque o televisor em cima de panos ou outros materiais que possam encontrar-se entre o televisor e o móvel de apoio.
 - Eduque as crianças em relação aos perigos de trepar a móveis para chegar ao televisor ou aos seus comandos.
 - Certifique-se de que crianças não irão trepar ou pendurar-se no televisor.
 - Se mantiver e mudar de sítio o seu televisor existente, as indicações acima referidas devem ser na mesma aplicadas.
 - As instruções apresentadas em seguida consistem num modo mais seguro de colocar o televisor, prendendo-o à parede e evitarão a possibilidade desta cair para a frente e provocar lesões e danos.
 - Para este tipo de instalação precisará de um cabo de fixação.
 - A) Ao usar um/ambos os furos e parafusos superiores de montagem à parede (os parafusos já se encontram fornecidos nos furos de montagem à parede), fixe uma ponta do/s cabo/s de fixação ao televisor.
 - B) Fixe a outra ponta do/s cabo/s de fixação à sua parede.
 - O software no seu televisor e o layout OSD podem ser alterados sem notificação.
 - Nota: Em caso de descarga eletroestática (ESD), o aparelho pode apresentar a função incorreta. Nesse caso, desligue e volte a ligar o televisor. O televisor funcionará normalmente.

Aviso:

- Não use o televisor imediatamente após desembalá-lo. Aguarde até o televisor aquecer até à temperatura da divisão antes de o usar.
- Não toque no adaptador do automóvel com as mãos molhadas, pois isso pode provocar um choque elétrico.
- Nunca ligue nenhum dispositivo externo a um aparelho em funcionamento. Desligue não só o televisor, mas também os dispositivos que

estão a ser ligados! Ligue a ficha do televisor à tomada de parede depois de ligar alguns dispositivos externos e a antena!

- Certifique-se sempre de que a ficha de alimentação do televisor tem fácil acesso.
- O aparelho não foi projetado para ser usado num local de trabalho com monitores.
- O uso sistemático de auscultadores com um volume elevado pode levar a danos auditivos irreversíveis.
- Certifique-se de que elimina este aparelho e os seus componentes, incluindo pilhas, de uma forma amiga do ambiente. Em caso de dúvida, contacte a sua autoridade local para mais pormenores sobre a reciclagem.
- Ao instalar o aparelho, não se esqueça de que as superfícies do mobiliário são tratadas com diversos vernizes, plásticos, etc., ou podem estar polidas. Os químicos contidos nestes produtos podem fazer reação com o suporte do televisor. Isto pode fazer com que pedaços do material se colem à superfície do mobiliário, o que será difícil de remover, se não mesmo impossível.
- O ecrã do seu televisor foi produzido em condições de qualidade de topo e foi verificado várias vezes ao pormenor para detetar pixels danificados. Devido às propriedades tecnológicas do processo de manufatura, não é possível eliminar a existência de um pequeno número de pontos defeituosos no ecrã (mesmo com o maior cuidado durante a produção). Estes pixels defeituosos não se consideram um defeito em termos de condições de garantia, caso a sua dimensão não exceda os limites definidos pela norma DIN.
- O produtor não pode ser responsabilizado por questões relacionadas com o apoio ao consumidor relativo a conteúdos ou serviços de terceiros. Quaisquer questões, comentários ou consultas relacionadas com o apoio ao cliente, relativos a conteúdos ou serviços de terceiros, devem ser feitos diretamente ao fornecedor do conteúdo ou serviço aplicável.
- Existe uma variedade de motivos pelos quais pode ser impossível aceder a conteúdos ou serviços do dispositivo não relacionados com o próprio dispositivo, incluindo, mas não limitado a, falhas de energia, a ligação à Internet ou uma falha na correta configuração do seu dispositivo. A Universal Media Corporation, os seus diretores, funcionários, empregados, agentes, contratados e afiliados não serão responsabilizados por si, nem por terceiros, em relação a tais falhas ou interrupção da manutenção, independentemente da causa, ou caso isso possa ter sido evitado ou não.
- Todos os conteúdos ou serviços de terceiros acessíveis através deste dispositivo são fornecidos "tal como se apresentam" e "como são disponibilizados" e a Universal Media Corporation e os seus associados não lhe fazem nenhuma garantia ou representação de qualquer espécie, seja expressa ou implícita, incluindo, sem limitação, quaisquer garantias de conveniência, disponibilidade, precisão, integridade, segurança, título, utilidade, falta de negligência, ou falta de erros, ou funcionamento sem interrupções, ou uso dos conteúdos ou serviços fornecidos, ou que o conteúdo ou serviços cumpram os requisitos ou exigências.
- A Universal Media Corporation não é um agente de e não assume responsabilidade pelos atos ou omissões de terceiros fornecedores de conteúdos ou serviços, nem por nenhum aspeto do conteúdo ou serviço relacionado com tais terceiros fornecedores.
- Em nenhum caso a Universal Media Corporation e/ou os seus afiliados serão responsabilizados, nem nenhuns terceiros por quaisquer danos diretos, indiretos, especiais, acidentais, punitivos, concomitantes ou quaisquer outros, quer a teoria da responsabilidade seja baseada em contrato, delito, negligência, violação da garantia, responsabilidade estrita ou caso contrário, e caso a Universal Media Corporation e/ou os seus afiliados tenham ou não sido avisados da possibilidade de tais danos.

Informação importante sobre o uso de jogs de vídeo, computadores, legendas e outras imagens fixas apresentadas.

- A utilização prolongada de materiais de programas de imagem fixa pode provocar uma "imagem sombria" permanente no ecrã LCD (isto é por vezes indicado de forma errónea como "ecrã queimado"). Esta imagem sombria fica então permanentemente visível no ecrã e no fundo. É um

dano irreversível. Pode evitar este dano procedendo de acordo com as seguintes instruções:

- Reduza o brilho/contraste para um nível mínimo para ver televisão.
- Não apresente a imagem fixa durante um período longo. Evite a apresentação de:
 - » Tempo e tabelas de teletexto,
 - » Menu da TV/DVD, por ex., os conteúdos do DVD,
 - » No modo de "Pausa" (parado): Não use este modo durante muito tempo, por ex., quando estiver a ver um DVD ou o vídeo.
 - » Desligue o aparelho se não o estiver a usar.

Pilhas

- Observe a polaridade correta ao inserir as pilhas.
- Não exponha as pilhas a temperaturas elevadas e não as coloque em locais onde a temperatura possa aumentar rapidamente, por ex., perto de fogo ou à luz solar direta.
- Não exponha as pilhas a calor radiante excessivo, não as atire para o fogo, não as desmonte e não tente carregar baterias não recarregáveis. Pode ocorrer vazamento ou explosão.
 - » Nunca use pilhas diferentes em conjunto, nem misture novas com velhas.
 - » Elimine as pilhas de forma amiga do ambiente.
 - » A maioria dos países da UE tem regulamentos legais sobre a eliminação de pilhas.



Cd

Eliminação

- Não elimine este televisor como lixo municipal não segregado. Devolva-o no ponto de recolha para reciclagem de REEE designado. Ao fazê-lo estará a ajudar a conservar recursos e a proteger o ambiente. Contacte o seu revendedor ou as autoridades locais para mais informações.



Declaração CE:

- Pelo presente, a UMC Poland Sp. z o.o. declara que esta TV LED encontra-se em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva RED 2014/53/EU. O texto completo referente à declaração de conformidade da UE está disponível na ligação <http://www.sharp.eu/av/documents-of-confirmity>

Marcas registadas

• Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface, e o logotipo HDMI são marcas ou marcas registadas da HDMI Licensing, LLC nos Estados Unidos e outros países.

• O logotipo "HD TV" é marca registada da DIGITALEUROPE.

• O logotipo "HD TV 1080p" é marca registada da DIGITALEUROPE.

• O logotipo DVB é marca registada do projeto Digital Video Broadcasting - DVB.

• Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio e o símbolo duplo D são marcas registadas da Dolby Laboratories.

• Para patentes DTS, ver <http://patents.dts.com>. Produzido sob licença da DTS Licensing Limited. DTS, o símbolo e DTS e o símbolo em conjunto são marcas registadas. DTS TruSurround é uma marca registada da DTS, Inc. © DTS, Inc. Todos os direitos reservados.

• YouTube e o logotipo YouTube são marcas registadas da Google Inc

• O logotipo Wi-Fi CERTIFIED é uma marca de certificação da Wi-Fi Alliance

• Wi-Fi CERTIFIED Miracast e Miracast são marcas comerciais da Wi-Fi Alliance

• DLNA, o logótipo DLNA e DLNA CERTIFIED são marcas comerciais, marcas de serviço ou marcas de certificação da Digital Living Network Alliance.

O que se encontra incluído na caixa

Este televisor inclui as seguintes peças:

• 1x Televisor	• 1x Cabo RF
• 1x Telecomando	• 1x Pacote de instalação do suporte do televisor
• 2x Pilhas AAA	• 1x Manual do utilizador
• 1x Cabo adaptador Mini Component	• 1x Cabo adaptador Mini Composit
• 1x Adaptador de alimentação	• 1x Adaptador do carro
• 1x Antena de TV	

Montagem do suporte

Siga as instruções da última página deste manual do utilizador.

Montagem do televisor à parede

1. Retire os quatro parafusos fornecidos dos furos de montagem à parede.
2. O suporte de parede pode agora ser facilmente preso aos furos de montagem da parte de trás do televisor.
3. Instale o suporte de parede ao televisor como indicado pelo produtor do suporte.

Iniciar - definição inicial

1. **Se estiver a usar o televisor em casa:** Use o cabo RF fornecido, ligue o televisor à tomada de parede da antena de TV.
Se estiver a usar o televisor num automóvel: Ligue a antena fornecida ao televisor.
2. Para se ligar à Internet com uma ligação com fios, ligue um cabo Cat 5/Ethernet (não incluído) da TV até ao seu modem/router de banda larga.
3. Insira as pilhas fornecidas no telecomando.
4. **Se estiver a usar o televisor em casa:** Ligue o adaptador de energia ao televisor e ligue à tomada principal.
Se estiver a usar o televisor num automóvel: Ligue o adaptador do automóvel ao televisor e em seguida ligue-o à tomada de alimentação do veículo.
O televisor deve ligar-se automaticamente assim que for ligado à corrente.
 - a) **Se o televisor se ligar automaticamente** e o ecrã de primeira instalação aparecer, mas o televisor não reagir ao telecomando, carregue e mantenha os botões AMARELO e AZUL do telecomando durante uns segundos. A luz de alimentação piscará 5 vezes para confirmar que o televisor e o telecomando estão emparelhados.
 - b) **Se o televisor não se ligar automaticamente**, precisará de ligar o televisor usando o botão de standby (espera) do televisor (não

no telecomando). Quando estiver ligado, carregue no botão de standby (espera) do televisor uma vez e isto fará aparecer o "menu de emparelhamento". Deslize para baixo e seleccione "Emparelhar o telecomando" carregando no botão CH+/CH-TV (função de deslizar para cima/baixo no menu) e em seguida carregue no botão de standby (espera) do televisor (função OK no menu) para confirmar a sua seleção. Em seguida, com o telecomando, carregue e mantenha os botões AMARELO e AZUL durante uns segundos, a luz de alimentação piscará 5 vezes. Para confirmar que o televisor e o telecomando estão emparelhados.

5. Será recebido pelo ecrã de **Primeira Instalação**. Caso este não apareça, pegue no telecomando e carregue [MENU] e em seguida 8-8-8-8, e o menu aparecerá. Se desejar alterar alguma das definições standard, use os botões de navegação ▲/▼/◀/▶. Para sair deste menu em qualquer momento, carregue no botão [SAIR].
6. **Por favor, aplique as definições desejadas no ecrã de PRIMEIRA INSTALAÇÃO.**
PASSO 1 - Definir o idioma no Menu da TV.
PASSO 2 - Definir o seu país.
PASSO 3 - Definir o tipo de ligação à rede. Se desejar saltar este passo e ligar a TV a uma rede mais tarde, seleccione Saltar definição da rede
PASSO 4 - Selecionar a localização da TV. Par uso doméstico, seleccione Casa. Para demonstração em Loja, seleccione Loja.
PASSO 5 - Indique se a sua TV tem um apoio, ou se está presa à parede. A TV irá definir as melhores definições de som para a opção seleccionada.
PASSO 6 - Escolha a fonte de entrada que deseja usar. Se tem um cabo RF ligado diretamente à TV, seleccione DTV. Se tiver um satélite ligado diretamente à TV, seleccione DVB-S*. Se estiver a usar um descodificador, seleccione a entrada correta da TV a que está ligado.
7. Se no último passo seleccionou DTV ou DVB-S2, irão perguntar-lhe se deseja sintonizar canais. Se escolher "Não", pode sintonizar os canais mais tarde no menu CONFIGURAÇÃO/CANAL. Se escolher "Sim", aparecerá o menu para sintonizar.
Sintonia de TV Digital (DTV): Com antena DVB, escolha o tipo de sinal que tem. Terrestre (DVB-T) ou cabo (DVB-C). Depois, entre em Sintonização Automática e aplique as definições desejadas. Volte a escolher Sintonização Automática para começar a sintonizar canais.
Sintonia de satélite (DVB-S2)*: Entre em Sintonização Automática e entre em Satélite. Aqui pode escolher entre diversos satélites. Seleccione o satélite que deseja sintonizar carregando no botão OK no telecomando. Em seguida, volte ao menu anterior carregando no botão VOLTAR no seu telecomando e escolha Sintonização Automática para começar a sintonizar canais.

NOTA: Para reduzir o tempo de sintonia dos canais de satélite, alguns países pré-instalaram uma lista de canais dos satélites mais populares da região. Se for este o caso do país que seleccionou, irão perguntar-lhe se deseja carregar a lista de canais pré-instalada. Se escolher "Sim", a lista de canais de satélite será importada para a sua TV dentro de segundos.


DICA: Se lhe faltarem canais, o motivo para tal é provavelmente a força do sinal. Considere a ligação de um amplificador do sinal e volte a sintonizar o televisor.

* - Disponível apenas para televisores com sintonizador DVB-S

Telecomando

Telecomando controlado por rádio - Não é preciso apontar para o televisor! Veja a imagem do telecomando na segunda página deste manual do utilizador.

1. **STAND-BY** – Liga o televisor quando está em modo de espera (stand-by) ou vice-versa.
2. **NETFLIX** – Apresenta o menu NETFLIX.
3. **MUTE** – Silencia o som ou vice-versa.
4. **0-9** – para seleccionar diretamente um canal de televisão.

5. **YouTube** – Apresenta a aplicação YouTube
6. **NET+** – Apresenta o menu AQUOS NET+.
7. **SOURCE** – Para apresentar o menu de entrada/fonte.
8. **TV GUIDE** – Abre o Guia de TV de 7 dias (Modo digital).
9.  – Para regressar ao último canal visto.
10. **DTV** – Muda para uma fonte de televisão digital.
11. **VOL ▲/▼** – Para aumentar / diminuir o nível de som.
12. **FAV** – Para apresentar o menu de favoritos.
13. **INFO** – Carregue uma vez para informação sobre o canal presente/proxímo. Carregue duas vezes para informação sobre a programação atual.
14. **CH ▲/▼** – Para avançar ou retroceder o canal a ser visto.
15. **SUBTITLE** – Para mudar do diálogo no fundo do ecrã (ligado/desligado).
16. **TELETEXT** – Modo de teletexto - Para entrar no teletexto.
17. **MENU** – Para apresentar o menu OSD.
18. **BACK** – Voltar ao menu anterior.
19. **EXIT** – Para sair de todos os menus.
20. **(▲/▼/◀/▶/OK)** – Permite-lhe navegar nos menus do ecrã e adaptar as definições do sistema às suas preferências. Carregue em **▲** para alterar o modo de imagem quando estiver a ver TV. Carregue em **▼** para alterar o modo de som quando estiver a ver TV.
21. **◀◀** – Para reproduzir em modo de retroceder rápido.
22. **▶▶** – Para reproduzir em modo de avançar rápido.
23. **⏸** – Para reproduzir/pausar
24. **Rec¹** – Gravação PVR
25. **⏮** – Para reiniciar o presente capítulo.
26. **⏭** – Para avançar para o próximo capítulo.
27. **■** – Para parar a reprodução.
28. **Lista Rec¹** – Abre a lista de gravações.
29. **BOTÕES DE CORES** – Funções de teletexto e OSD adicionais

¹ - disponível apenas com a função de PVR

Botões de televisão

Vol+ Volume mais alto e menu à direita

Vol- Volume mais baixo e menu à esquerda

CH+ Programa/Canal seguinte e menu para cima

CH- Programa/Canal anterior e menu para baixo

MENU Apresenta o menu/OSD

SOURCE Apresenta o menu de fontes de entrada

STANDBY Modo de espera Ligado/Desligado

Selecionar Modo de Entrada/Fonte

Para alternar entre as diferentes entradas/ligações.

a. Utilização dos botões do telecomando:

1. Carregue em [FONTE/ AV]
2. O menu de fonte aparecerá. Carregue em [**◀**] ou [**▶**] para selecionar a entrada desejada.
3. Carregue em [OK].













b. Utilização dos botões do televisor:

1. Carregue em [FONTE].
2. Navegue para cima / baixo usando os botões Vol+/Vol- até à entrada/fonte desejada.
3. Carregue em [SOURCE] para alterar a entrada/fonte até à selecionada.

Ligações

Veja a tabela dos tipos de conectores para os diferentes modelos disponíveis na página 68.

NOTA: Todas as ligações conectáveis precisam de estar colocadas com segurança, isto é, empurradas até ao fim e não soltas.

	USB USB-Input 1, 2
	HDMI 1, 2 em HDMI-Input 1, 2
	Mini AV Entrada de Vídeo & Componente/Entrada de vídeo áudio
	Mini YPbPr Entrada de Mini Componente HD
	SCART Entrada-SCART
	CI Card IN Entrada CI
	RF In Entrada de antena RF/TV
	Sat In* Entrada de Satélite
	Saída de Áudio Óptico Digital Saída de áudio ótico
	RJ 45 Ethernet
	AUSCULTADORES Saída de auscultadores de 3,5mm
	12/24V DC in Entrada DC

* - Apenas para dispositivos suportados

Menu de navegação do televisor

Para aceder a este menu, carregue no botão [MENU] no telecomando.

Para entrar num menu, carregue em [OK]. Se desejar alterar alguma das definições standard, use os botões de navegação **▲/▼/◀/▶**. Para confirmar quaisquer definições, carregue no botão [OK]. Para sair deste menu em qualquer momento, carregue no botão [SAIR].

Netflix

A rede de televisão pela Internet líder em todo o mundo Oferece milhares de filmes e séries, incluindo séries originais, documentários e longas-metragens. Os membros podem ligar, parar e retomar a visualização, tudo sem publicidade, nem compromissos. Pode entrar nesta aplicação com a sua conta de Netflix já existente. Se ainda não tiver uma conta de Netflix, pode registar-se através desta app, ou através da página oficial do Netflix.

YouTube

App de partilha de filmes que lhe permite descobrir e assistir a filmes criados originalmente.

NOTA: Para a app do YouTube funcionar é necessário ter definido a data e hora corretas no televisor. Para mais informações sobre a definição da data/hora no televisor, veja o capítulo do menu HORA neste manual do utilizador. Certifique-se de que a sua rede não está a bloquear o acesso ao YouTube e que a velocidade da sua ligação à Internet é suficientemente rápida para ver conteúdos do YouTube.

Mais apps

Contém as apps usadas mais normalmente para um acesso rápido e fácil.

AQUOS NET+ - Abre o portal Sharp SMART.

Weather - App de previsão do tempo AccuWeather.

Navegador - Aplicação para aceder a páginas Web

através da Internet. Navegação no navegador:

- **CH+** - deslizar para cima
- **CH-** - deslizar para baixo
- **Botão vermelho** - mostra/esconde a barra do menu do navegador
- **Botão amarelo** - aumentar o zoom
- **Botão azul** - diminuir o zoom

Fontes

Deste menu pode mudar o sinal de entrada do televisor para uma fonte ou dispositivo ligado diferente.

Media

USB - O Modo Multimédia oferece a reprodução de diferentes

conteúdos gravados num dispositivo de armazenamento USB.

O conteúdo será dividido em diferentes tipos de ficheiros: Foto,

Música e Filme. As "Opções de Ficheiro" aparecerão e permitir-

lhe-ão reproduzir todo o tipo de conteúdo suportado.

1. Pode navegar através do menu usando as teclas de navegação ▲/▼/◀/▶. Para confirmar o item que deseja reproduzir/ver, carregue no botão [OK].
2. Enquanto estiver a ver conteúdo, pode controlar os modos de reprodução usando os botões do telecomando, ou voltando ao menu de navegação e selecionando os botões ▲/▼/◀/▶ no ecrã e [OK]

NOTA: Os cabos de extensão de USB não são recomendados,

pois podem provocar redução da qualidade da imagem/som

e paragens durante a reprodução de conteúdo USB.

Miracast* - Permite-lhe visualizar conteúdo do seu smartphone ou tablet no ecrã do televisor. A ligação sem fios é feita usando Wi-Fi Direct, de modo a que não seja necessário o acesso à rede Wi-Fi. Pode partilhar conteúdos do seu smartphone ou tablet com sistema Android 4.4 ou mais recente.

Servidor de Media - Procura automaticamente servidores de media digitais (DMS) ligados à sua rede doméstica e ativa a reprodução e a prestação de conteúdo de servidores de media.

* - **Esta função encontra-se disponível apenas em smartphones e notebooks selecionados.**

Imagem

Modo de Imagem - Escolha dos seguintes pré-definidos.

- **Padrão** - Definições pré-definidas
- **Filme** - Definido para ter cores mais claras e menos brilho.
- **Pessoal** - Permite-lhe alterar manualmente todas as definições
- **Eco** - Consome menos 15% energia.
- **Dinâmica** - Definições recomendadas para imagens que se movem depressa

Contraste - Altera o equilíbrio entre preto e branco.

Brilho - Aumenta ou diminui o brilho da imagem.

Cor - Aumenta a cor do preto e branco.

Nitidez - Aumenta ou diminui a nitidez da imagem.

Temperatura da Cor - Escolha das seguintes pré-definidas.

- **Normal** - Definições pré-definidas
- **Quente** - Aumenta o vermelho dentro da imagem

- **Frio** - Aumenta o azul dentro da imagem
Dimensões da Imagem - O formato da imagem varia em função do canal/emissão. Há um número de diferentes opções para melhor ir de encontro às suas necessidades.

- **Auto** - Apresenta automaticamente o melhor formato de imagem. A imagem fica na posição correta. Pode ter linhas pretas em cima/baixo e/ou nos lados.

- **4:3** - Apresenta a imagem 4:3 no seu tamanho original. As barras laterais são apresentadas para encher o ecrã de 16:9.

- **16:9** - Enche o ecrã com um sinal normal de 16:9.

- **Zoom 1/2** - A imagem tem a proporção correta, mas é aproximada para encher o ecrã.

- **Ponto a Ponto (HDMI)** - Apresentará a imagem na sua resolução original sem qualquer alteração.

- **Em tela cheia** - Sinal esticado para encher o ecrã.

Som

Modo de Som - Selecione dos seguintes pré-definidos

- **Padrão** - Definições pré-definidas
- **Música** - Enfatiza a música sobre as vozes
- **Filme** - Fornece som ao vivo e cheio para filmes
- **Pessoal** - Seleciona as suas definições de som pessoais
- **Desporto** - Enfatiza o som para desporto

Equalizador - Ajusta o volume de diferentes frequências de som.

Os níveis de som do equalizador apenas podem ser ajustados

quando está selecionado o modo de som "Pessoal".

Volume automático - Quando estiver selecionado "ligado", o volume permanecerá a um nível constante, independentemente da entrada/fonte.

DTs TruSurround - Permite-lhe LIGAR ou

DESLIGAR o efeito de som surround.

Saída Digital - Esta é a saída de áudio digital.

Selecione das seguintes opções:

- **Desligado** - Desligado
- **Auto** - Seleciona automaticamente as melhores definições
- **PCM** - Seleccione esta opção se estiver ligado a um Hi-Fi Stereo através de um cabo digital (A modulação de Pulse-code (PCM) é uma representação digital de um sinal analógico)

Computador AD - Faixas de som adicionais para cegos.

Disponível apenas em programas de DTV selecionados.

Volume AD - Para ajustar o volume da faixa de som de Áudiodescrição.

Passo de som - permite-lhe selecionar um som/

língua diferentes para a TV Digital ou média.

Atraso de Áudio (ms) - Permite ao utilizador ajustar as definições de

som para sincronizar a imagem e o som nos altifalantes do televisor.

Atraso SPDIF (ms) - Permite ao utilizador ajustar as definições

de som para sincronizar a imagem e o som em altifalantes externos ligados através de uma saída de áudio digital.

Configuração

CANAL

Antena DVB - Defina o tipo de sinal DTV

- **Terrestre** - Terrestre (DVB-T)
- **Cabo** - Cabo (DVB-C)

Sintonização Automática - Permite-lhe voltar a sintonizar todos os canais digitais, estações de rádio digitais e canais analógicos do televisor.

Sintonização manual da ATV - Permite-lhe sintonizar manualmente o seu sinal analógico.

Sintonizador manual da DTV - Permite-lhe

sintonizar manualmente o seu sinal digital.

Editar Programa - Permite-lhe eliminar, saltar e adicionar canais favoritos.

- **Botão vermelho** - apagar o canal selecionado.

- **Botão amarelo** - mover o canal selecionado. Vá com o cursor até ao canal que deseja mover para uma posição diferente e em seguida carregue no botão AMARELO. Agora mova o canal selecionado com a seta CIMA/BAIXO até à posição desejada e carregue novamente no botão AMARELO para confirmar a sua nova posição na lista de canais.
- **Botão azul** - saltar o canal selecionado. Os canais selecionados para serem saltados não aparecerão quando carregar nos botões CH+ ou CH-.

Informação do Sinal - Informação sobre o sinal DVB.

Informação de CI - Os serviços Pay-per-view exigem a inserção de um "smartcard" no televisor. Se assinar um serviço de pay-per-view, o fornecedor dar-lhe-á uma "CAM" e um "smartcard". A CAM pode ser inserida na PORTA COMUM DE INTERFACE (Cartão CI dentro).

LCN - Coloque LCN em LIGADO se quiser ordenar os canais por preferência de fornecedor (apenas aplicável a canais DVB-T e DVB-C).

Atualização Automática do Canal - se ligar esta opção, as posições, nomes e frequências dos canais serão periodicamente atualizadas pelo fornecedor. Isto pode provocar problemas, caso tenha ordenado os canais na lista por si mesmo. Nesse caso, recomendamos que desligue esta opção.

Lista de Gravações* - Lista de programas de televisão gravados.

Lista programas - Faz uma lista dos seus lembretes de programas.

Instalacao do prato** - Este menu só se encontra disponível no modo DVB-S2. Pode selecionar o tipo de satélite, o transponder e o seu tipo de LNB, etc.

OAD (Atualização do Software) - Ligar/desligar a atualização de software OAD (over air download).

* - apenas para dispositivos com função de PVR incorporada

** - Apenas para modelos com sintonizador DVB-S

REDE

Configuração da rede - Primeiro terá de selecionar o seu tipo de ligação. Pode escolher entre uma ligação Wi-Fi ou por Cabo.

NOTA: Para se ligar à Internet com uma ligação com fios, ligue um cabo Cat 5/Ethernet (não incluído) da TV até ao seu modem/router de banda larga.

Configuração de IP - Definições de ligação da rede LAN.

- **Auto** - Ligará automaticamente a TV à sua rede de doméstica (esta é a definição padrão e é altamente recomendada).
- **Manual** - Permite-lhe alterar manualmente a informação do IP, Netmask, Gateway e DNS.

Configuração de Wi-Fi - Definições de ligação da rede sem fios.

- **Wi-Fi pesquisa auto** - Procura automaticamente redes sem fios disponíveis. Selecione a rede Wi-Fi desejada e em seguida introduza a senha da rede (se for protegida por senha). Assim que a senha for aceite, não terá de voltar a introduzi-la.

NOTA: O processo de ligação pode demorar alguns minutos, por favor aguarde. De cada vez que a TV for ligada, ligar-se-á automaticamente à rede. Isto também poderá demorar algum tempo.

Informação da Rede - Informação sobre as definições da rede

Teste da rede - Um teste da ligação à rede.

HORA

Sincronizacao automatica - Define automaticamente a hora e a data do televisor. Exige que o televisor esteja sintonizado com um sinal digital e/ou uma ligação à Internet. Desligue "Auto Sinc" para acertar manualmente a hora e a data. Se a opção "Auto Sinc" estiver desligada, com a hora e a data acertadas manualmente, esta informação será reposta quando se desligar a corrente do televisor.

Relógio - Apresenta a data e a hora. Pode ser acertado quando a opção "Auto Sinc" estiver desligada.

Tempo para Desligar - Permite-lhe definir uma hora específica para o televisor se desligar.

Tempo para Ligar - Permite-lhe definir uma hora específica para o televisor se ligar, o canal que irá apresentar, a fonte em que estará e ainda o volume. Esta função pode ser mantida para se repetir todos os dias, ou só num determinado dia.

Temp. Dormir - Deixa-o definir o temporizador de dormir, de modo a que o televisor se desligue automaticamente ao fim de um certo tempo definido. Desligado -> 10min -> 20min -> 30min -> 60min -> 90min -> 120min -> 180min -> 240min.

Tempo OSD - Deixa-o definir a quantidade de tempo em que o Menu no Ecrã permanece no ecrã até desaparecer.

Stand-by automático - Ajuste para o stand-by automático em intervalos de horas: Desligado -> 3h -> 4h -> 5h.

Fuso Horário - Altera o seu fuso horário atual.

BLOQUEAR

Bloquear Sistema - Permite-lhe bloquear ou desbloquear o menu. Ser-lhe-á pedido que introduza uma senha de 4 dígitos.

Use o botão ◀ para interromper a introdução da senha. Use o botão ▶ para limpar. A senha pré-definida é 0000.

Definir Senha - Altera a senha pré-definida.

Bloquear Programa - Bloqueia canais de televisão específicos.

Instrução parental - Bloqueia canais de televisão com base na restrição de idade.

Bloqueio teclas - Permite-lhe bloquear os botões do televisor.

Bloqueio fonte - Permite-lhe esconder as entradas selecionadas do menu das fontes.

Modo hotel - Definições avançadas para hotéis.

CONFIGURAR

Idioma - Permite-lhe alterar a língua do menu.

Idioma do Áudio - Permite-lhe alterar a língua do áudio em canais DVB selecionados.

Idioma das Legendas - Permite-lhe alterar a língua das legendas em canais DVB selecionados.

Ajuda para surdos - Se o sinal fornecer apoio para pessoas com deficiência auditiva, as legendas podem ser reproduzidas carregando em "Legendas".

Se ligar a opção para Pessoas com Deficiência Auditiva e mudar para um canal com apoio para estes, as legendas serão ativadas automaticamente.

Ecrã Azul - Altera o fundo quando não há entrada entre transparente e um fundo azul (Disponível apenas em algumas fontes).

Sistema de arquivos PVR - Opções de gravações PVR*

- **Seleção do disco** - Seleciona a porta USB e a partição do disco
- **Volume de andamento temporal** - Define o tamanho do tempo do turno do buffer.
- **Formatar** - Pode formatar o dispositivo de armazenamento USB para sistema de ficheiros FAT 32.

AVISO: TODOS OS DADOS NO DISPOSITIVO USB SERÃO ELIMINADOS

- **Velocidade** - Testa a velocidade de gravação dos dispositivos de armazenamento USB ligados.

* - apenas para dispositivos com função de PVR incorporada

Primeira instalação - Inicia a instalação de primeira vez.

Atualizar software (USB) - Periodicamente poderemos lançar novo firmware para melhorar o funcionamento do televisor (disponível para download). Este menu permite-lhe instalar novo software/firmware no televisor. Mais pormenores sobre como o fazer serão emitidos com o firmware. Contacte a linha de apoio ou veja a página web 'www.sharp.eu/av'.

Atualização do Software (NET) - Permite que o software da TV seja atualizado pela Internet. Esta função irá pesquisar novo software e atualizá-lo quando necessário.

NOTA: A TV irá automaticamente procurar novas versões do software de cada vez que for ligada. Se for encontrado software novo, perguntar-lhe-á se quer baixá-lo e instalá-lo. Se selecionar "Sim", o televisor fará a atualização para o software mais recente.

AVISO: Não desligue o televisor da corrente antes da atualização estar completa!

Restabelecer predefinições - Repõe todos os menus nas definições de fábrica.

HDMI CEC* - Permite-lhe funcionar com os dispositivos ligados por HDMI com o telecomando do televisor.

- **Lista de dispositivos*** - Permite-lhe aceder ao menu dos dispositivos e a usar o menu com o telecomando do televisor.
- **HDMI CEC** - ativar/desativar a função HDMI CEC.
- **Stand-by Automático*** - Liga/desliga automaticamente os dispositivos ligados por HDMI CEC.
- **HDMI ARC*** - Envia sinal de áudio de uma emissão terrestre/satélite por HDMI para o recetor AV, sem usar nenhuns cabos de áudio adicionais. Esta função só se encontra disponível na saída HDMI 1 output.

* **HDMI CEC tem de ser suportado pelo dispositivo ligado.**

Estado do LED - Permite ao utilizador LIGAR ou DESLIGAR o indicador luminoso do LED quando o televisor estiver em funcionamento. (Quando esta opção for DESLIGADA, o indicador luminoso do LED irá piscar quando o telecomando for usado).

HbbTV - Permite ao utilizador ligar/desligar o HbbTV. Para usar o HbbTV, o televisor deve estar ligado à Internet e o canal a ser visto deve suportar o serviço de HbbTV.

Info sobre a Versão - Apresenta a versão do software do televisor. **Editar fonte** - isto permite ao utilizador mudar manualmente o nome de itens da lista de fontes de entrada. Por exemplo, pode mudar o nome de entradas para apresentarem o nome dos dispositivos ligados.

AQUOS NET+

O AQUOS NET+ dá-lhe a oportunidade de desfrutar de uma variedade de aplicações ou de navegar pela Internet no seu televisor LCD AQUOS. Para aceder ao Menu AQUOS NET+ em qualquer momento, carregue no botão NET+ no telecomando ou selecione do Mais apps.

NOTA: Por favor, aguarde enquanto o televisor se liga à rede Wi-Fi. Pode demorar alguns minutos depois de ligar o televisor.

Navegue o menu usando os botões de navegação ▲/▼/◀/▶. Para confirmar o item que deseja reproduzir/ver, carregue no botão [OK]. Para voltar atrás "um passo", carregue no botão [Menu] e para aceder a funções adicionais, use os botões coloridos. Para sair do AQUOS NET+, carregue no botão [EXIT].

Início - Ecrã inicial com filmes recomendados e aplicações abertas recentemente

Todos os - Abre uma lista de aplicações disponíveis

Filmes - Abre uma lista de filmes disponíveis

Programas de TV - Abre uma lista de programas de TV disponíveis

Música - Abre uma lista de músicas e vídeos de músicas disponíveis

Jogos - Lista de jogos e apps relacionadas com jogos.

Esportes - Lista de aplicações relacionadas com desporto.

Notícias - Lista de apps de notícias.

Pesquisar - pesquisa de app através do nome ou parte do nome.

Favoritos - Ao adicionar apps à lista "Favoritos", poderá aceder rapidamente às suas apps favoritas. Para adicionar uma app à lista, basta destacar qualquer app e carregar no botão verde. Esta passará a figurar na lista "Favoritos". Para remover alguma app indesejada da lista "Favoritos", tem de destacar a app que deseja eliminar e carregar no botão VERDE.

Configurações - No menu das definições pode alterar o idioma do portal Aquos NET+, definir um filtro para aplicações específico para a língua selecionada e repor todas as definições do utilizador com as definições predefinidas.

REPOR AS DEFINIÇÕES DO UTILIZADOR: Se desejar repor totalmente todas as definições do utilizador no AQUOS NET+, primeiro tem de entrar no menu de definições do portal e selecionar "Repor portal". Selecione SIM com o cursor e carregue no OK no telecomando para confirmar a reposição das definições.

NOTA: Para ir de encontro às exigências dos consumidores, estamos a melhorar os nossos produtos. Como resultado dos nossos esforços, serão continuamente adicionadas novas aplicações ao AQUOS NET+. As aplicações e o conteúdo do AQUOS NET+ podem ser alterados sem aviso prévio. Algumas das funções e conteúdos podem não se encontrar disponíveis no seu país.

Guia de TV de 7 dias

O Guia de TV encontra-se disponível no modo de TV Digital. Fornece informação sobre os programas que irão dar (onde suportado pelo canal Digital). Pode ver a hora de início de fim de todos os programas e de todos os canais nos próximos 7 dias e definir lembretes.

1. Carregue em **[GUIA DE TV]**. O Guia de TV de 7 dias seguinte aparecerá.
2. Navegue no menu usando ▲/▼/◀/▶.

Agora pode:

Gravar canais e programas de televisão selecionados carregando no botão VERMELHO.*

Defina um lembrete carregando no VERDE.

Veja um dia anterior carregando no AMARELO.

Veja o dia seguinte carregando no AZUL.

[INFO] apresenta informação detalhada sobre o post selecionado

3. Carregue em **[SAIR]** para sair do Guia de TV de 7 dias.

* - apenas em modelos com função de gravação

Gravação USB - Modo Digital*

Dentro deste televisor existe uma unidade de gravação de USB. Esta função encontra-se disponível no Modo Digital quando usada em conjunto com um dispositivo de memória USB ou um disco rígido USB. Os benefícios disto são os seguintes:

- Pausa televisão em direto e depois volta a reproduzir, avança rapidamente ou retrocede (até ao direto).
 - Gravação de um botão, se decidir que quer gravar o programa atual.
 - Programação da gravação fácil a partir do Guia de TV de 7 dias.
- Devido à natureza do produto, é necessário usar um dispositivo de memória USB de grande velocidade (como o televisor lê e grava no dispositivo de memória em simultâneo, alguns dispositivos podem não ser adequados).

Especificação mínima - Dispositivo de Memória USB

– **Velocidade de Leitura** - 20 Mb/s (Megabit Por Segundo)

– **Velocidade de Gravação** - 6 Mb/s (Megabit Por Segundo)

Pausar televisão ao vivo (Time Shift)*

É muito fácil fazer uma pausa na televisão em direto.

- Carregue no botão reproduzir/pausar e a televisão fará uma pausa. O conteúdo do direto será gravado. Para retomar, carregue novamente no botão reproduzir/pausar.
- Carregue no avançar rápido para avançar na gravação (por ex., para saltar os anúncios).
- Carregue no retroceder rápido para voltar atrás na gravação (por ex., se avançou demais).

DICA: Quando colocar o televisor em stand-by, ou alterar o canal, a memória do Time Shift é apagada. Para reiniciar o time shift, terá de carregar no botão reproduzir/pausar.

Gravação de um botão

Em qualquer altura pode decidir gravar o canal atual que está a ver. Para o fazer, precisa de carregar no botão [REC].

DICA: Este televisor contém um sintonizador de televisão, pelo que só pode gravar o canal que estiver a ver, ou gravar um canal enquanto o televisor está em modo stand-by.

NOTA: A função de gravação de USB encontra-se disponível apenas no modo de televisão digital. Devido a leis de copyright e a cópias/gravações ilegais, não é possível gravar para/de qualquer outra fonte de entrada/saída.

* - apenas para dispositivos com função de PVR incorporada

MHL

Entrada MHL (HDMI 2) - MHL é uma solução com fios que lhe permite aceder a conteúdos de média do seu telefone ou tablet no ecrã grande com a mais elevada qualidade. Ao ligar um cabo MHL (vendido separadamente) do seu dispositivo móvel ao seu televisor, pode reproduzir todos os seus filmes, jogos e fotografias diretamente no televisor. O MHL limita-se a espelhar o ecrã do seu dispositivo móvel, em que todas as aplicações funcionam, sendo que enquanto estiver ligado irá também carregar o dispositivo.

Menu do DVD*

Para aceder a este menu, carregue no botão [D. MENU] no telecomando. Se desejar efetuar alterações a qualquer uma das definições, use os botões (▲/▼/◀/▶) de navegação. Para confirmar quaisquer definições, carregue no botão [OK]. Para sair deste menu em qualquer momento, carregue no botão [SAIR].

Página de Definições Gerais

Mostrador de TV - Escolha uma das seguintes opções 4:3

PanScan - Formato tradicional de imagem PS

4:3 LetterBox - Imagem tradicional LB adaptada para widescreen

Wide - Formato de imagem widescreen

Língua OSD - Selecione a língua desejada

Página de Definições de Áudio

Definições do Altifalante - Escolha uma das seguintes opções

LT/RT - Definir o som LT/RT

Stereo - Definir o som Stereo

Página de Dolby Digital

Dual Mono

Stereo - Saída de 2 canais de som, do lado esquerdo e do direito

Mono L - Saída de som do lado esquerdo

Mono R - Saída de som do lado direito

Mix Mono - Saída de um canal individual de som, mas mistura entre direito e esquerdo

Alcance Dinâmico - Esta é a diferença entre os sons mais baixos e os mais altos. Esta definição funciona apenas com DVDs gravados com Dolby digital.

Página de Preferências

Tipo de TV - Escolha uma das seguintes opções

NTSC - Usado normalmente para discos da América do Norte, Japão, etc.

PAL - O padrão para discos do Reino Unido/Europa, sobretudo da Ásia, Austrália, etc.

Multi - Tanto para NTSC, como PAL

Padrão - Esta opção permite-lhe repôr todas as definições do DVD para as definições de fábrica.

* - apenas para dispositivos com leitor de DVD incorporado

Ficha do produto

Marca	SHARP	
Modelo	LC-24CHG6132EM LC-24CHG6142EM LC-24DHG6132EM LC-24DHG6142EM	LC-24CFG6132EM LC-24CFG6142EM LC-24DFG6132EM LC-24DFG6142EM
Classe de Eficiência Energética	A	
Tamanho visível do ecrã (diagonal)	23.6"/60cm	
Modo ligado consumo de energia	25 W	
Consumo energético anual*	37 kWh	
Consumo energético em stand-by**	<0,50 W	
Consumo energético em modo desligado	N/A	
Resolução do ecrã	1366 (H) x 768 (V)	1920 (H) x 1080 (V)

* - Consumo energético de XYZ kWh por ano, baseado no consumo energético do televisor em funcionamento 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo energético atual dependerá do modo como o televisor for usado.

** - quando o televisor é desligado com o telecomando e nenhuma função se encontra ativa

Ważne środki bezpieczeństwa



Proszę zapoznać się z niniejszymi instrukcjami bezpieczeństwa i wziąć pod uwagę poniższe ostrzeżenia zanim urządzenie zostanie uruchomione:

Żeby zapobiec pożarowi, zawsze trzymaj świece i inne źródła otwartego ognia z daleka od urządzenia.



- Niniejszy telewizor nie posiada żadnych części, które może naprawiać użytkownik. W przypadku wystąpienia usterki skontaktuj się z producentem lub autoryzowanym serwisem. Styczność z niektórymi elementami wewnątrz obudowy może stanowić zagrożenie dla życia. Gwarancja nie obejmuje usterek wywołanych naprawami wykonywanymi przez strony trzecie.
- Nie demontuj tylnej części urządzenia.
- Urządzenie jest przeznaczone do odbioru i odtwarzania wideo i dźwięku. Wszelkie inne wykorzystanie jest ściśle zabronione.
- Nie wystawiaj telewizora na działanie kapiących lub rozpryskiwanych cieczy.
- Aby odłączyć telewizor od sieci elektrycznej, odłącz wtyczkę z gniazda zasilającego.
- Należy stosować wyłącznie kabel zasilający, zasilacz sieciowy i zasilacz samochodowy dostarczone przez producenta.
- Nie wolno owijać kabla zasilającego wokół zasilacza lub innych przedmiotów. Postępując w ten sposób, można nadmiernie naprężyć kabel, powodując naderwanie, pęknięcie lub odsłabienie kabla. Mogłoby to doprowadzić do obniżenia bezpieczeństwa.
- Zasilacz może się nagrzewać podczas pracy. Jest to normalne zjawisko. Żeby zapobiec przegrzaniu, nie wolno nakrywać działającego zasilacza ubraniami lub innymi przedmiotami.
- Kable zasilające, zasilacze i inne elementy wyposażenia stwarzają potencjalne zagrożenia, które mogą doprowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia, zwłaszcza w przypadku niewłaściwego zastosowania.
- Wymianę uszkodzonego kabla zasilającego, zasilacza sieciowego lub zasilacza samochodowego należy powierzyć producentowi, personelowi serwisu lub innym wykwalifikowanym osobom, aby uniknąć zagrożenia.
- Idealna odległość do oglądania telewizora jest równa mniej więcej pięciokrotnej długości przekątnej ekranu. Odbicia innych źródeł światła od ekranu mogą pogorszyć jakość obrazu.
- Zapewnij odpowiednią wentylację telewizora i nie umieszczaj go blisko innych urządzeń i mebli.
- Zainstaluj urządzenie przynajmniej 5 cm od ściany, żeby zapewnić przepływ powietrza.
- Upewnij się, że otwory wentylacyjne nie są zablokowane przedmiotami, takimi jak gazety, ściereki, zasłony itp.
- Telewizor jest przeznaczony do użycia w klimacie umiarkowanym.
- Telewizor jest przeznaczony wyłącznie do pracy w suchym miejscu. Gdy używasz telewizora na zewnątrz, upewnij się, że jest zabezpieczony przed wilgocią (deszcz, chlapiąca woda). Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wilgoci.
- Nie stawiaj żadnych przedmiotów ani zbiorników z płynami, takich jak wazony itp. na telewizorze. Mogą one zostać potrącone, zagrażając

bezpieczeństwu elektrycznemu. Ustaw telewizor na płaskiej i stabilnej powierzchni. Nie umieszczaj przedmiotów, takich jak gazety, koce itp. na telewizorze lub pod nim.

- Upewnij się, że urządzenie nie stoi na kablach zasilających, ponieważ mogłyby one ulec uszkodzeniu. Telefony komórkowe i inne urządzenia, takie jak adapter sieci WLAN, kamery monitoringu przesyłające sygnał bezprzewodowo itp., mogą powodować zakłócenia elektromagnetyczne, więc nie należy ich umieszczać w pobliżu urządzenia.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu elementów grzewczych lub w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie światła słonecznego, ponieważ ma to negatywny wpływ na chłodzenie urządzenia. Zatrzymanie ciepła jest niebezpieczne i może poważnie zmniejszyć żywotność urządzenia. Żeby zapewnić bezpieczeństwo, poproś wykwalifikowaną osobę o usunięcie brudu z urządzenia.
- Postaraj się zapobiec uszkodzeniu kabli zasilających lub zasilacza. Urządzenie może być podłączane wyłącznie do dostarczonego kabla zasilającego/zasilacza.
- Burze stanowią niebezpieczeństwo dla wszystkich urządzeń elektrycznych. Jeśli kabel lub przewody antenowe zostaną trafione piorunem, urządzenie może zostać uszkodzone, nawet gdy jest wyłączone. Przed nadejściem burzy należy odłączyć od urządzenia wszystkie przewody i złącza.
- Przy czyszczeniu ekranu urządzenia używaj wyłącznie wilgotnej i miękkiej ściereczki. Używaj tylko czystej wody bez detergentów, a zwłaszcza bez rozpuszczalników.
- Ustaw telewizor w pobliżu ściany, żeby nie spadł w przypadku popchnięcia.
- OSTRZEŻENIE** - W żadnym wypadku nie stawiaj telewizora na niestabilnym podłożu. Telewizor mógłby upaść, powodując poważne obrażenia lub śmierć. Wiele obrażeń, w szczególności u dzieci, można zapobiec, podejmując proste środki zaradcze, takie jak:
 - Używać wyłącznie szafek lub podstaw zalecanych przez producenta telewizora.
 - Używać wyłącznie mebli, które mogą stanowić bezpieczną podstawę dla telewizora.
- Upewnij się, że telewizor nie wystaje poza krawędź mebla, na którym stoi.
- Nie stawiać telewizora na wysokich meblach (na przykład regałach, kredensach) bez przymocowania zarówno mebla jak i telewizora do stabilnej podstawy.
- Nie umieszczać telewizora na obrusie ani innych tkaninach ułożonych między telewizorem a meblem, na którym stoi.
- Pouczyc dzieci o niebezpieczeństwach związanych ze wspinaniem się na meble w celu dosięgnięcia telewizora lub jego elementów sterujących.
- Upewnij się, że dzieci nie wspinają się ani nie wieszają na telewizorze.
- Jeśli telewizor jest przechowywany i przenoszony, należy wziąć pod uwagę te same środki ostrożności.
- Instrukcje przedstawione poniżej opisują bezpieczniejszy sposób montażu telewizora poprzez zamocowanie go do ściany, co chroni go przed upadkiem do przodu i spowodowaniem obrażeń i szkód.
- Przy instalacji tego typu potrzebny będzie pas mocujący.
 - A) Używając jednego/obu górnych otworów montażowych i śrub (śruby znajdują się już w otworach montażowych) przypnij jeden koniec pasa do telewizora.
 - B) Zamocuj drugi koniec do ściany.
- Oprogramowanie telewizora i układ menu ekranowego mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
- Uwaga: Wyładowanie elektrostatyczne może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia. W takim przypadku wyłącz telewizor i włącz ponownie. Telewizor będzie działał normalnie.

Ostrzeżenie:

- Nie wolno korzystać z odbiornika telewizyjnego natychmiast po rozpakowaniu. Przed użyciem należy odczekać, aż telewizor nagrzeje się do temperatury pokojowej.
- Zasilacz samochodowego nie wolno dotykać mokrymi rękoma, ponieważ mogłoby dojść do porażenia prądem.

- Nigdy nie podłączaj żadnych zewnętrznych urządzeń do pracującego telewizora. Wylącz nie tylko telewizor, ale również podłączone urządzenia! Włóż wtyczkę do gniazdka w ścianie po podłączeniu urządzeń zewnętrznych i anteny!
- Zawsze upewnij się, że masz swobodny dostęp do wtyczki telewizora.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do wykorzystania w miejscu pracy wyposażonym w przynozę.
- Częste korzystanie ze słuchawek z ustawionym wysokim poziomem głośności może spowodować nieodwracalne uszkodzenia słuchu.
- Zapewnij przyjazną środowisku utylizację urządzenia i elementów - włącznie z bateriami. W razie wątpliwości skontaktuj się z lokalnymi władzami, żeby uzyskać informacje na temat recyklingu.
- Instalując urządzenie nie zapomnij, że powierzchnie mebli są pokryte różnymi lakierami, plastikiem itp. lub mogą być wypolerowane. Substancje chemiczne zawarte w tych produktach mogą wchodzić w reakcje z podstawą telewizora. Może to spowodować przywaranie materiału do powierzchni mebli, co utrudni przesunięcie, a nawet je uniemożliwi.
- Ekran telewizora został wyprodukowany w najwyższej jakości warunkach i został kilkakrotnie szczegółowo sprawdzony pod kątem wadliwych pikseli. Ze względu na charakter technologiczny procesu produkcyjnego nie jest możliwe wyeliminowanie małej liczby wadliwych punktów na ekranie (nawet przy zachowaniu maksymalnej dbałości podczas produkcji). Te wadliwe piksele nie są uważane za wadliwe w znaczeniu gwarancyjnym, jeśli ich liczba nie jest większa niż limity określone przez normę DIN.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności ani nie jest zobowiązany do rozstrzygnięcia kwestii obsługi klienta związanych z treściami bądź usługami osób trzecich. Wszelkie pytania, komentarze lub zapytania o usługi związane z treściami lub usługami osób trzecich powinny być kierowane bezpośrednio do odpowiedniego dostawcy treści lub usług.
- Istnieje wiele powodów, dla których użytkownik może nie być w stanie uzyskać dostępu do usług ze swojego urządzenia, niezwiązanych z samym urządzeniem, w tym między innymi awaria zasilania lub połączenia internetowego czy nieprawidłowa konfiguracja urządzenia. Firma Universal Media Corporation, jej dyrektorzy, urzędnicy, pracownicy, pełnomocnicy, wykonawcy i jednostki stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności przed użytkownikiem ani osobą trzecią w przypadku wspomnianych awarii lub przestojów, niezależnie od powodów awarii oraz tego, czy można było jej uniknąć.
- Wszelkie treści i usługi osób trzecich dostępne na niniejszym urządzeniu są świadczone użytkownikowi w ich bieżącym stanie oraz w miarę dostępności; Universal Media Corporation i jej spółki stowarzyszone nie składają użytkownikowi żadnych oświadczeń ani zapewnień, wyraźnych ani dorozumianych, w tym między innymi, choć nie wyłącznie, nie udzielają gwarancji przydatności handlowej, nienaruszalności praw i przydatności do określonego celu ani gwarancji adekwatności, dostępności, dokładności, kompletności, bezpieczeństwa, własności, użyteczności, braku zaniedbania czy bezbłędnego lub nieprzerwanego działania lub użytkowania treści i usług świadczonych użytkownikowi przez osoby trzecie, a także nie gwarantują, że takie treści lub usługi będą zgodne z wymaganiami i oczekiwaniami użytkownika.
- Universal Media Corporation nie jest pośrednikiem i nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania dostawców treści i usług osób trzecich ani za żaden aspekt treści i usług takich dostawców.
- Universal Media Corporation i/lub jej spółki stowarzyszone w żadnym wypadku nie będą odpowiedzialne przed użytkownikiem ani osobą trzecią za żadne szkody bezpośrednie, pośrednie, szczególne, karne, wynikające lub inne, niezależnie od tego, czy podstawą odpowiedzialności jest umowa, delikt, zaniedbanie, naruszenie zasad gwarancji, odpowiedzialność bezpośrednia czy inna oraz bez względu na to, czy Universal Media Corporation i/lub jej spółki stowarzyszone zostały poinformowane o możliwości wystąpienia takich szkód.

Ważne informacje dotyczące użycia gier wideo, komputerów, napisów i innych źródeł stałych obrazów.

- Dłuższe wyświetlanie materiałów ze stałym obrazem może spowodować pozostanie "obrazu resztkowego" na ekranie LCD (czasami nieprawidłowo nazywanego "wypaleniem na ekranie"). Ten obraz resztkowy będzie stale widoczny w tle. Jest to uszkodzenie nieodwracalne. Można uniknąć takiego uszkodzenia postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami:
- Zmniejsz jasność/kontrast do minimalnego poziomu, który jest odpowiedni do oglądania.
- Nie wyświetlaj stałego obrazu przez dłuższy czas. Unikaj wyświetlania:
 - » Tabel i czasu z telegazety
 - » Menu telewizora/DVD, np. zawartości DVD
 - » W trybie „Pauza” (wstrzymanie): Nie używaj tego trybu przez długi czas, np. podczas oglądania DVD lub filmów.
 - » Wylącz urządzenie, jeśli go nie używasz.

Baterie

- Zachowaj prawidłową polaryzację, gdy montujesz baterie.
- Nie wystawiaj baterii na działanie wysokich temperatur i nie umieszczaj ich w miejscach, których temperatura może gwałtownie wzrosnąć, np. w pobliżu ognia lub w bezpośrednim świetle słonecznym.
- Nie wystawiaj baterii na działanie nadmiernego ciepła, nie wrzucaj ich do ognia, nie rozmontowuj i nie próbuj ładować zwykłych baterii. Mogłyby wyciec lub eksplodować.
- Nie wystawiaj baterii na działanie nadmiernego ciepła, nie wrzucaj ich do ognia, nie rozmontowuj i nie próbuj ładować zwykłych baterii. Mogłyby wyciec lub eksplodować.
 - » Nigdy nie stosuj jednocześnie różnych baterii i nie łącz baterii nowych ze starymi.
 - » Utylizuj baterie w sposób przyjazny dla środowiska.
 - » Większość państw UE posiada przepisy regulujące usuwanie baterii.



Utylizacja

- Nie wyrzucaj niniejszego telewizora do niesortowanych śmieci z gospodarstwa domowego. Oddaj go do wyznaczonego punktu odbioru w celu przetworzenia zgodnie z przepisami WEEE. W ten sposób oszczędzasz zasoby naturalne i chronisz środowisko. Więcej informacji możesz uzyskać od sprzedawcy lub lokalnych władz.



Deklaracja zgodności:

- UMC Poland Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że ten telewizor LED spełnia zasadnicze wymagania oraz inne odnośne normy określone w dyrektywie RED 2014/53/EU. Pełen tekst deklaracji zgodności WE jest dostępny pod następującym linkiem: <http://www.sharp.eu/av/documents-of-confirmity>

Znaki handlowe

- Nazwy HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi HDMI Licensing, LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

• Logo "HD TV" jest znakiem handlowym firmy DIGITALEUROPE.

• Logo "HD TV 1080p" jest znakiem handlowym firmy DIGITALEUROPE.

• Logo DVB jest zarejestrowanym znakiem handlowym projektu Digital Video Broadcasting - DVB.

• Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio i symbol z podwójnym D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.

• Informacje dotyczące patentów DTS można znaleźć na stronie <http://patents.dts.com>. Wyprodukowano na licencji DTS Licensing Limited. DTS, symbol oraz DTS razem z symbolem są zarejestrowanymi znakami towarowymi. DTS TruSurround jest znakiem handlowym firmy DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

• YouTube i logo YouTube są znakami towarowymi Google Inc

• Logo Wi-Fi CERTIFIED jest zastrzeżonym znakiem towarowym Wi-Fi Alliance.

• Wi-Fi CERTIFIED Miracast i Miracast są zastrzeżonymi znakami towarowymi Wi-Fi Alliance.

• DLNA, logo DLNA i DLNA CERTIFIED są zastrzeżonymi znakami towarowymi, znakami serwisowymi lub oznaczeniami certyfikacji Digital Living Network Alliance.

Zawartość opakowania

Zestaw zawiera następujące elementy:

• 1x telewizor	• 1x kabel RF
• 1x pilot zdalnego sterowania	• 1x zestaw do instalacji podstawy telewizora
• 2x bateria AAA	• 1x instrukcja obsługi
• 1x Przewód-prześciółka Mini Component	• 1x Przewód-prześciółka Mini Composit
• 1x Zasilacz	• 1x Zasilacz samochodowy
• 1x Antena TV	

Montaż podstawy

Proszę postępować zgodnie z instrukcjami z ostatniej strony niniejszej instrukcji.

Złącza

1. Odkręć 4 wkręty, dostarczone z płytą do montażu na ścianie.
2. Płytę do montażu na ścianie można łatwo zamocować w otworach montażowych na tylnym panelu telewizora.
3. Zainstaluj wspornik do montażu na ścianie do telewizora w sposób zalecany przez producenta wspornika.

Przed uruchomieniem - początkowa konfiguracja

1. **Jeśli oglądasz telewizję w domu:** Zastosuj kabel RF dostarczony w zestawie, podłącz telewizor do gniazdka anteny telewizyjnej w ścianie. **Jeśli oglądasz telewizję w samochodzie:** Podłącz dostarczoną w zestawie antenę do telewizora.
2. Aby połączyć się z Internetem połączeniem przewodowym, podłącz kabel Cat 5/Ethernet telewizora (niezależny) do szerokopasmowego modemu/routera.

3. Włóż dołączone baterie do pilota.

4. **Jeśli oglądasz telewizję w domu:** Podłącz zasilacz do telewizora, a następnie podłącz do sieci elektrycznej.

Jeśli oglądasz telewizję w samochodzie: Podłącz zasilacz samochodowy do telewizora, a następnie podłącz go do gniazdka elektrycznego w samochodzie.

Telewizor włączy się automatycznie po podłączeniu do zasilania.

a) Jeśli telewizor włączy się automatycznie i wyświetli się okno pierwszej instalacji, ale nie reaguje na sygnały pilota, naciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund przyciski ŻÓŁTY i NIEBIESKI na pilocie. Wskaźnik POWER wycmituje 5 impulsów, aby potwierdzić, że telewizor i pilot zostały sparowane.

b) Jeśli telewizor nie włączy się automatycznie, włącz telewizor za pomocą przycisku STANDBY na telewizorze (nie na pilocie zdalnego sterowania). Po włączeniu zasilania naciśnij jeden raz przycisk STANDBY na telewizorze, co spowoduje wyświetlenie się „menu parowania”. Przewiń menu i zaznacz „Pair your remote” (sparuj pilota) naciskając przycisk CH+/CH- TV (funkcja przewijania do góry/dołu w menu) i naciśnij przycisk STANDBY na telewizorze (funkcja OK w menu), aby zatwierdzić swój wybór. Następnie naciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund przyciski ŻÓŁTY i NIEBIESKI na pilocie zdalnego sterowania. Wskaźnik POWER wycmituje 5 impulsów, aby potwierdzić, że telewizor i pilot zdalnego sterowania zostały sparowane.

5. Zostaniesz powitany ekranem **Pierwsza instalacja**. Jeśli nie pojawi się, naciśnij na pilocie [MENU] i 8-8-8-8, a wyświetli się menu. Jeśli chcesz dokonać zmian w ustawieniach domyślnych, użyj przycisków przewijania ▲/▼/◀/▶. Żeby w dowolnym momencie wyjść z tego menu, naciśnij przycisk [EXIT].

6. **Proszę skonfigurować żądane ustawienia na ekranie PIERWSZA INSTALACJA.**

PUNKT 1 - Ustaw język menu telewizora.

PUNKT 2 - Ustaw swój kraj.

PUNKT 3 - Ustaw typ połączenia sieciowego. Jeśli chcesz pominąć ten punkt i podłączyć telewizor do sieci później, wybierz Pomiń ustawienia sieci

PUNKT 4 - Wybierz lokalizację telewizora. W przypadku użytku domowego wybierz opcję Tryb Domowy. Dla trybu demonstracyjnego w sklepie ustaw opcję Tryb Sklepowy.

PUNKT 5 - Wybierz odpowiednią opcję w zależności od montażu telewizora podstawie lub na ścianie. Telewizor skonfiguruje optymalne ustawienia dźwięku dla wybranej opcji.

PUNKT 6 - Wybierz źródło sygnału, z którego chcesz korzystać. Jeśli kabel antenowy (RF) został podłączony bezpośrednio do telewizora, wybierz DTV. Jeśli telewizor został podłączony bezpośrednio do anteny satelitarnej, wybierz DVB-S*. W przypadku korzystania z dekodera wybierz prawidłowy sygnał telewizyjny, do którego dekodery został podłączony.

7. Jeśli w ostatnim punkcie wybrałeś opcję DTV lub DVB-S2, zostaniesz zapytany, czy chcesz nastroić kanały. Jeśli wybierzesz „Nie”, możesz nastroić kanały później w menu USTAWIENIA/KANAŁ. Jeśli wybierzesz „Tak”, wyświetli się menu strojenia.

Strojenie odbioru programów telewizji cyfrowej (DTV): W

ustawieniu Antena DVB wybierz typ wykorzystywanego sygnału.

Odbiór programów cyfrowych z nadajników naziemnych (DVB-T)

lub programów telewizji kablowej (DVB-C). Następnie wybierz

Automatyczne wyszukiwanie i skonfiguruj żądane ustawienia. Wybierz ponownie Automatyczne wyszukiwanie, aby rozpocząć strojenie kanałów.

Strojenie odbioru programów cyfrowych z nadajników

satelitarnych (DVB-S2) tuning: Wybierz Automatyczne

wyszukiwanie, a następnie wybierz Odbiór programów cyfrowych

z nadajników satelitarnych. W tym miejscu możesz wybrać różne

nadajniki satelitarne. Naciśnij przycisk OK na pilocie zdalnego

sterowania, aby wybrać nadajnik satelitarny, którego sygnał chcesz

dostroić. Następnie wróć do poprzedniego menu naciskając przycisk

BACK na pilocie i wybierz Automatyczne wyszukiwanie, aby rozpocząć strojenie kanałów.

UWAGA: Żeby skrócić czas strojenia kanałów satelitarnych, w niektórych krajach dostępna jest wcześniej zainstalowana lista najbardziej popularnych nadajników satelitarnych w regionie. W przypadku Twojego wybranego kraju zostaniesz zapytany, czy chcesz pobrać wcześniej zainstalowaną listę kanałów. Jeśli wybierzesz „Tak”, w ciągu kilku sekund do telewizora zostanie zaimportowana lista kanałów telewizji satelitarnej.

WSKAZÓWKA: Jeśli brakuje kanałów, wynika to prawdopodobnie z siły sygnału. Rozważ podłączenie wzmacniacza sygnału lub przestrojenie telewizora.

* - Dostępny tylko dla telewizorów z tunerem DVB-S

Pilot zdalnego sterowania

Pilot sterowany radiem - koniec z celowaniem w stronę telewizora!

Zapoznaj się z rysunkiem pilota na drugiej stronie niniejszej instrukcji obsługi.

1. **STANDBY** – Włącza i wyłącza telewizor.
2. **NETFLIX** – wyświetla menu NETFLIX.
3. **MUTE** – Wycisza dźwięk.
4. **0 – 9** – Wybór kanałów telewizyjnych.
5. **YouTube** – wyświetla aplikację YouTube.
6. **NET+** – wyświetla menu AQUOS NET+.
7. **SOURCE** – Wybiera wejścia/źródła.
8. **TV GUIDE** – Otwiera 7-dniowy program telewizyjny (tryb cyfrowy DVB).
9. **HOME** – Powraca do poprzednio oglądanego kanału.
10. **DTV** – Przełącza na źródło telewizji cyfrowej.
11. **VOL ▲/▼** – Zwiększa/zmniejsza głośność.
12. **FAV** – Wyświetla menu Ulubione.
13. **INFO** – Naciśnij jeden raz, żeby uzyskać informacje o bieżącym/następnym kanale. Naciśnij dwa razy, żeby uzyskać informacje o bieżącym programie.
14. **CH ▲/▼** – Przełącza na następny lub poprzedni oglądany kanał.
15. **SUBTITLE** – Zmienia język napisów (jeśli są dostępne).
16. **TELETEXT** – Tryb telegazety - Wchodzi w tryb telegazety.
17. **MENU** – Wyświetla menu ekranowe.
18. **BACK** – Powrót do poprzedniego menu.
19. **EXIT** – Wychodzi ze wszystkich menu.
20. **(▲/▼/◀/▶/OK)** – Pozwala poruszać się po menu ekranowym i regulować ustawienia. Naciśnij przycisk ▲, aby zmienić tryb wyświetlania obrazu podczas oglądania telewizji. Naciśnij przycisk ▼, aby zmienić tryb odtwarzania dźwięku podczas oglądania telewizji.
21. **◀◀** – Szybkie przewijanie do przodu.
22. **▶▶** – Szybkie przewijanie do tyłu.
23. **⏸** – Odtwarzanie/pauza
24. **Rec1** – Nagrywanie PVR.
25. **⏮** – Cofnięcie bieżącego rozdziału.
26. **⏭** – Przejście do następnego rozdziału
27. **■** – Zatrzymanie odtwarzania (pauza)
28. **Rec List¹** – Otwiera listę nagrań.
29. **KOLOROWE PRZYCIŚKI** – Dodatkowe funkcje telegazety i menu ekranowego

¹ - dostępne tylko dla funkcji PVR

Przyciski telewizora

Vol+ Zwiększenie głośności i przejście w menu w prawo

Vol- Zmniejszenie głośności i przejście w menu w lewo

CH+ Następny program/kanał i przejście w menu do góry

CH- Poprzedni program/kanał i przejście w menu do dół

MENU Wyświetla menu/menu ekranowe

SOURCE Wyświetla menu źródła wejściowego

STANDBY Włączenie/wyłączenie trybu czuwania

Wybór trybu wejścia/źródła

Żeby przełączyć między różnymi wejściami/złączami.

a. Przy pomocy przycisków pilota:

1. Naciśnij [SOURCE] - Wyświetli się menu źródła.
2. Przyciskami [◀] i [▶] wybierz żądane wejście.
3. Naciśnij [OK].













b. Przy pomocy przycisków na telewizorze:

1. Naciśnij [SOURCE].
2. Przewiń w górę/dół przy pomocy przycisków Vol+/Vol-, żeby wybrać żądane wejście/źródło.
3. Naciśnij [SOURCE], żeby zmienić wejście/źródło na wybrane.

Złącza

Na stronie 68 dostępna jest tabela rodzajów złącz dostępnych dla różnych modeli.

UWAGA: Wszystkie możliwe podłączenia powinny być bezpieczne, np. nie mogą być porozuczane po całym mieszkaniu i poluzowane.

	USB Wejście USB 1, 2
	HDMI 1, 2 in Wejście HDMI 1, 2
	Mini AV Wejście wideo i wejście Component/dźwięku wideo
	Mini YPbPr Wejście Mini Component HD
	SCART Wejście SCART
	CI Card IN Wejście CI
	RF In Wejście RF / anteny telewizyjnej
	Sat In* Wejście satelitarne
	Digital Optical Audio Out Cyfrowe wyjście optyczne
	RJ 45 Sieć Ethernet
	HEADPHONES Wyjście słuchawkowe 3,5 mm
	12/24V DC in Wejście DC

* - Tylko dla obsługiwanych urządzeń?

Poruszanie się po menu telewizora

Żeby uzyskać dostęp do tego menu, naciśnij na pilocie przycisk [MENU]. Żeby wejść do menu, naciśnij [OK]. Jeśli chcesz dokonać zmian w ustawieniach domyślnych, użyj przycisków przewijania (▲/▼/◀/▶). Żeby zatwierdzić dowolne ustawienie, naciśnij przycisk [OK]. Żeby w dowolnym momencie wyjść z tego menu, naciśnij przycisk [EXIT].

Netflix

Wiodąca na świecie telewizja internetowa Oferuje tysiące filmów i programów telewizyjnych, w tym oryginalne seriale, filmy dokumentalne i fabularne filmy pełnometrażowe. Abonenci mogą odtwarzać, zatrzymywać lub wznawiać oglądanie filmu albo programu, bez żadnych reklam i zobowiązań. Możesz zalogować się w tej aplikacji przy pomocy swojego istniejącego konta Netflix. Jeśli nie posiadasz konta Netflix, możesz zarejestrować się poprzez aplikację lub na oficjalnej stronie internetowej Netflix.

YouTube

Aplikacja umożliwiająca wyszukiwanie i oglądanie oryginalnych filmów udostępnionych w serwisie internetowym.

UWAGA: Aplikacja Youtube będzie działała prawidłowo tylko wtedy, gdy data i godzina będą ustawione w telewizorze prawidłowo. Dodatkowe informacje na temat ustawień daty/godziny w telewizorze można znaleźć w rozdziale na temat menu CZAS w niniejszej instrukcji obsługi. Upewnij się, że sieć nie blokuje dostępu do serwisu Youtube i szybkość łącza internetowego jest dostatecznie duża, by umożliwić oglądanie materiałów z YouTube.

Więcej aplikacji

Tutaj można łatwo znaleźć najpopularniejsze aplikacje.

AQUOS NET+ - uruchamia portal Sharp SMART.

Weather - aplikacja prognozy pogody AccuWeather.

Przeglądarka - aplikacja umożliwiająca dostęp do stron internetowych. Nawigacja w przeglądarce:

- **CH+** - przewiń stronę do przodu
- **CH-** - przewiń stronę do tyłu
- **Przycisk czerwony** - pokaż/ukryj pasek menu przeglądarki
- **Przycisk żółty** - powiększ
- **Przycisk niebieski** - pomniejsz

ŹRÓDŁA

To menu umożliwia przełączenie źródeł sygnału wejściowego podłączone urządzenie.

Media

USB - tryb multimedii umożliwia odtwarzanie zawartości zapisanej na dysku USB. Zawartość zostanie podzielona na różne typy plików: zdjęcia, muzyka i filmy. "Opcja pliku" pokaże i pozwoli odtworzyć wszystkie typy obsługiwanej zawartości.

1. Możesz poruszać się po menu, używając strzałek ▲/▼/◀/▶. By wybrać plik, który chcesz odtworzyć/wyświetlić, wciśnij przycisk [OK].
2. Wyświetlając zawartość możesz zmienić tryb odtwarzania przy użyciu pilota lub otwierając menu odtwarzania, wybierając tryb przyciskami ekranowymi ▲/▼/◀/▶ i zatwierdzając wybór przyciskiem [OK].

UWAGA: Nie są zalecane przedłużacze kabli USB, ponieważ mogą powodować pogorszenie jakości obrazu/dźwięku oraz przerwy w odtwarzaniu materiałów z pamięci USB.

Miracast* - Umożliwia przeglądanie zawartości smartfona lub tabletu na ekranie telewizora. Połączenie bezprzewodowe zostanie utworzone za pomocą usługi Wi-Fi Direct, dzięki czemu nie jest konieczny dostęp do sieci Wi-Fi. Można udostępniać zawartość smartfona lub tabletu z systemem Android 4.4 lub nowszym.

Serwer mediów - automatycznie wyszukuje serwery mediów cyfrowych (DMS) podłączone do Twojej sieci domowej (takie jak dyski sieciowe NAS lub komputery) i umożliwia odtwarzanie oraz renderowanie zawartości z serwerów mediów.

* - **Ta funkcja jest dostępna tylko na wybranych modelach smartfonów i notebooków.**

Obraz

Ustawienia obrazu - Dokonaj wyboru z następujących ustawień.

- **Standard** - Ustawienia domyślne
- **Film** - ustawia bardziej stonowane kolory i niższą jasność.
- **Personalny** - Pozwala ręcznie zmienić wszystkie ustawienia
- **Eco** - Zużywa o 15% mniej energii.
- **Dynamiczny** - Zalecane ustawienie do szybko zmieniających się obrazów i bardzo jasnych pomieszczeń.

Kontrast - Zwiększa lub zmniejsza kontrast obrazu.

Jasność - Zwiększa lub zmniejsza jasność obrazu.

Kolor - Zwiększa intensywność koloru.

Ostrość - Zwiększa lub zmniejsza ostrość obrazu.

Temperatura koloru - Dokonaj wyboru spośród następujących ustawień.

- **Normalna** - Ustawienia domyślne
- **Ciepła** - Zwiększa poziom czerwieni na obrazie
- **Zimna** - Zwiększa poziom niebieskiego na obrazie

Proporcje obrazu - Format obrazu różni się w zależności od kanału/rodzaju sygnału. Dostępne są liczne opcje pozwalające najlepiej dopasować obraz, do Twoich potrzeb.

- **Auto** - Automatycznie wyświetlany jest obraz w najlepszym formacie. Obraz jest w prawidłowym położeniu. Mogą być widoczne czarne pasy na górze/dole i/lub po bokach obrazu.
- **4:3** - Wyświetla obraz 4:3 w oryginalnym formacie. Wyświetlają się pasy boczne, żeby wypełnić ekran 16:9.
- **16:9** - Ekran wypełniany jest standardowym sygnałem 16:9.
- **Powiększenia 1/2** - Obraz będzie wyświetlany w prawidłowych proporcjach, ale powiększony, żeby wypełnić ekran.
- **Pixel w pixel (HDMI)** - Oryginalny obraz będzie wyświetlony bez żadnych zmian.
- **Pełny obraz** - Obraz jest rozciągany, żeby wypełnić ekran.

Dźwięk

Tryb dźwięku - Wybierz jedno z poniższych ustawień

- **Standard** - Ustawienia domyślne
- **Muzyka** - Wypukła muzykę w stosunku do głosu
- **Film** - Zapewnia żywy i pełny dźwięk w filmach
- **Personalny** - Wybiera Twoje osobiste ustawienia dźwięku
- **Sport** - Wypukła dźwięk przy sporcie

Equalizer - dostosowuje głośność dźwięku o różnych częstotliwościach. Poziomy głośności mogą być dostosowywane tylko wtedy, gdy włączony jest "Osobisty" tryb dźwięku.

Balans - Reguluje balans dźwięku prawy-lewy.

Automatyczny poziom głośności - Gdy jest włączony, głośność pozostanie na tym samym poziomie niezależnie od wejścia/źródła.

DTS TruSurround - Pozwala włączyć lub wyłączyć efekt dźwięku dookólnego.

Wyjście cyfrowe - Jest to cyfrowe wyjście dźwięku.

Wybierz ustawienie z poniższych opcji:

- **Wyłącz** - Wyłączone
- **Auto** - Automatyczny wybór najlepszych ustawień
- **PCM** - Wybierz tę opcję jeżeli łączysz się ze sprzętem Hi-Fi poprzez kabel cyfrowy (kodowanie dźwięku PCM - Pulse Code Modulation).

Przełącznik AD - Dodatkowa ścieżka dźwiękowa dla osób niedowidzących. Dostępna tylko w wybranych programach telewizji cyfrowej.

Głośność AD - Regulacja głośności ścieżki dźwiękowej AD.

Ścieżka dźwiękowa - umożliwiła wybór innego sygnału audio/języka przekazu telewizyjnego lub emitowanego z podłączonych źródeł sygnału.

Opóźnienie audio (ms) - Pozwala użytkownikowi wyregulować synchronizację obrazu i dźwięku dla głośników telewizora.

Opóźnienie wyj. cyfrowego (ms) - Pozwala użytkownikowi wyregulować synchronizację obrazu i dźwięku dla zewnętrznych głośników podłączonych poprzez cyfrowe wyjście dźwięku.

USTAWIENIA

KANAŁ

Antena DVB - Ustawia typ sygnału DTV

- **DVB-T** - Sygnał telewizyjny naziemnej
- **DVB-C** - Sygnał telewizyjny kablowej

Automatyczne wyszukiwanie - Pozwala ponownie dostroić wszystkie cyfrowe kanały, cyfrowe stacje radiowe i kanały analogowe.

Ręczne wyszukiwanie ATV - Pozwala ręcznie dostroić sygnał analogowy.

Ręczne wyszukiwanie DTV - Pozwala ręcznie dostroić sygnał cyfrowy.

Edycja programów - Pozwala kasować, pomijać i dodawać ulubione kanały.

- **Przycisk czerwony** - służy do usunięcia wybranego kanału.
- **Przycisk żółty** - służy do przesunięcia wybranego kanału. Ustaw kursor na kanale, który chcesz przesunąć do innej pozycji, a następnie naciśnij przycisk ŻÓŁTY. Przy pomocy strzałek GÓRA/DÓŁ przesunij wybrany kanał na żądaną pozycję i ponownie naciśnij przycisk ŻÓŁTY, aby potwierdzić jego nową pozycję na liście kanałów.
- **Przycisk niebieski** - pomijanie wybranego kanału. Kanały wybrane do pomijania nie zostaną wyświetlone po naciśnięciu przycisku CH+ lub CH-.

Informacje o sygnale - Informacje o sygnale DVB.

Informacja CI - Platne usługi wymagają włożenia do telewizora karty "smartcard". Jeśli zapiszesz się do usługi płatnych programów dostawca wyda Ci kartę "CAM" i "smartcard". Kartę CAM można włożyć do gniazda COMMON INTERFACE PORT (CI Card In).

Sortowanie po LCN - Ustaw opcję LCN na Włącz, jeśli chcesz ustawić kanały według preferencji dostawcy (dotyczy tylko kanałów DVB-T i DVB-C).

Automatyczna aktualizacja kanałów - Jeśli opcja zostanie włączona, pozycje kanałów, nazwy i częstotliwości będą okresowo aktualizowane przez dostawcę sygnału telewizyjnego. Może to spowodować problemy z kolejnością kanałów na liście utworzonej przez użytkownika.

W takim przypadku nie zalecamy korzystania z tej opcji.

Lista nagrań* - Lista zapisanych programów TV.

Zaplanowana lista - Lista przypomnień o programach.

Konfiguracja anteny satelitarnej** - To menu dostępne jest tylko ko trybie DVB-S2. Możesz wybrać typ satelity, transponder, typ LNB, itp.

OAD (aktualizacja oprogramowania) - włącz/wyłącz aktualizację oprogramowania OAD (over air download).

* - *tylko dla urządzeń z wbudowaną funkcją PVR*

** - *Tylko dla modeli z tunelem DVB-S*

SIEĆ

Konfiguracja sieci - najpierw musisz wybrać typ połączenia.

Możesz wybrać między Wi-Fi i połączeniem przewodowym.

UWAGA: Aby połączyć się z Internetem połączeniem przewodowym, podłącz kabel Cat 5/Ethernet telewizora (niezałączony) do szerokopasmowego modemu/routera.

Konfiguracja IP - ustawienia połączenia sieci LAN

- **Automatyczna** - automatycznie połączy komputer z Twoją siecią domową (zalecane jest właśnie to ustawienie domyślne).
- **Manualna** - pozwala samodzielnie zmienić IP, maskę sieci, bramę sieciową i informacje o serwerach DNS.

Konfiguracja Wi-Fi - ustawienia połączenia sieci bezprzewodowej

- **Automatyczne wyszukiwanie Wi-Fi** - automatycznie wyszukuje dostępne sieci bezprzewodowe. Wybierzesz się Wi-Fi, a następnie wprowadzasz hasło (jeśli sieć jest nim chroniona). Gdy hasło zostanie

zaakceptowane, nie będziesz później musiał wpisywać go ponownie.

UWAGA: Łączenie z siecią może potrwać kilka minut - zachowaj cierpliwość. Przy każdym włączeniu telewizor będzie automatycznie łączył się z wybraną siecią. To również może chwilę potrwać.

Informacje o sieci - Informacje o ustawieniach sieci

Test sieci - Test połączenia sieciowego

CZAS

Synchr. Aut. - automatyczne ustawienie godziny i daty w telewizorze. W tym celu niezbędne jest dostrojenie telewizora do stacji cyfrowej i/ lub podłączenie internetowe. Wyłącz funkcję „Synchr. Aut.”, żeby ręcznie ustawić godzinę i datę. Jeśli funkcja „Synchr. Aut.” będzie wyłączona, a data i godzina zostały ustawione ręcznie, ustawienie to zostanie skasowane, jeśli telewizor zostanie odłączony od sieci elektrycznej.

Zegar - Wyświetla datę i godzinę. Ustawienie jest możliwe, jeśli funkcja „Synchr. Aut.” jest wyłączona.

Godzina wyłączenia - Pozwala ustawić określony czas wyłączenia telewizora.

Godzina włączenia - Pozwala ustawić określony czas włączenia telewizora, kanał, który zostanie wyświetlony, źródło i głośność. Funkcję można przelączyć do powtarzania codziennie lub konkretnego dnia.

Wyłącznik czasowy - Pozwala ustawić wyłącznik czasowy, żeby telewizor wyłączył się po określonym czasie. Wyłączenie -> 10min -> 20min -> 30min -> 60min -> 90min -> 120min -> 180min -> 240min.

Czas wyświetlania Menu - Pozwala ustawić czas, po którym menu ekranowe zostanie wyłączone.

Automatyczny tryb czuwania - Ustawienie automatycznego trybu czuwania ze skokiem godzinnym: Wyłącz -> 3h -> 4h -> 5h.

Strefa czasowa - Zmiana bieżącej strefy czasowej.

BLOKADA

Blokada systemowa - Pozwala zablokować lub odblokować menu. Zostaniesz poproszony o wprowadzenie 4-cyfrowego hasła. Użyj przycisku ◀, żeby wyjść z trybu wprowadzania hasła. Użyj przycisku ▶, żeby wyzczyścić. Domyślne hasło to 0000.

Ustaw hasło - Zmiana domyślnego hasła.

Blokuj program - Blokada określonych programów.

Blokada dla dzieci - Blokada kanałów telewizyjnych na podstawie ograniczeń wiekowych.

Blokada klawiszy - Umożliwia blokadę przycisków telewizora

Blokada źródeł - Umożliwia ukrycie wybranych źródeł sygnału.

Tryb hotelowy - Zaawansowane ustawienia dla hoteli.

USTAWIENIA

Język - Pozwala zmienić język menu.

Język dźwięku - Pozwala zmienić język dźwięku

dla wybranych kanałów DVB.

Język napisów - Pozwala zmienić język napisów

dla wybranych kanałów DVB.

Pomoc dla niesłyszących - Jeśli sygnał zapewnia wsparcie dla niesłyszących, można wyświetlić napisy naciskając przycisk "Subtitle". Jeśli pomoc dla niesłyszących jest włączona i przelączył telewizor na program obsługujący napisy, zostaną one uaktywnione automatycznie.

Niebieski ekran - Gdy nie ma sygnału wejściowego, zmienia tło między przezroczystym a niebieskim (dostępne tylko dla niektórych źródeł).

System plików PVR - Opcje nagrywania PVR*

- **Wybierz dysk** - Wybierz gniazdo USB i partycję dysku
- **Rozmiar pliku Timeshift** - Ustaw czas dla bufora przesunięcia czasowego
- **Formatowanie** - Możesz sformatować podłączony dysk USB w systemie plików FAT 32.

OSTRZEŻENIE: WSZYSTKIE DANE Z DYSKU USB ZOSTANĄ SKASOWANE

- **Szybkość** - Testuje prędkość zapisu dla podłączonych dysków USB.

* - *tylko dla urządzeń z wbudowaną funkcją PVR*

Pierwsza instalacja - Uruchamia pierwszą instalację telewizora.

Aktualizacja oprogramowania (USB) - Od czasu do czasu możemy wypuszczać nowe wersje oprogramowania firmware usprawniające działanie telewizora (dostępne do pobrania). To menu pozwala

zainstalować nowe oprogramowanie/firmware w telewizorze. Szczegółowy opis tej operacji będzie dołączony do oprogramowania firmware.

Skontaktuj się z linią pomocy lub zapoznaj się ze stroną www.sharp.eu/av/.

Aktualizacja oprogramowania (NET) - pozwala na aktualizację oprogramowania telewizora przez Internet. Ta funkcja będzie wyszukiwać nowe oprogramowanie i aktualizować je, gdy zajdzie potrzeba.

UWAGA: Po każdym włączeniu telewizor będzie automatycznie szukał nowych wersji oprogramowania. Gdy znajdzie aktualizację, zapyta Cię, czy chciałbyś ją pobrać i zainstalować. Jeśli wybierzesz "Tak", telewizor zaktualizuje oprogramowanie do najnowszej wersji.

OSTRZEŻENIE: Nie wyłączaj telewizora przed zakończeniem aktualizacji!

Ustawienia fabryczne - Resetowanie menu do wartości fabrycznych.

HDMI CEC* - Pozwala sterować urządzeniami podłączonymi przez HDMI używając pilota od telewizora.

- **Lista urządzeń*** - Pozwala uzyskać dostęp do menu urządzeń i obsługiwać menu przy pomocy pilota od telewizora.
- **HDMI CEC** - włączenie/wyłączenie funkcji HDMI CEC.
- **Automatyczny tryb czuwania*** - Automatycznie włącza/wyłącza podłączone urządzenia poprzez HDMI CEC.
- **HDMI ARC*** - Wysła sygnał dźwiękowy z telewizji naziemnej/satelitarnej poprzez HDMI z telewizora do odbiornika AV bez użycia dodatkowych kabli audio. Te funkcje są dostępne tylko dla wyjścia HDMI 1.

* - **HDMI CEC musi być obsługiwany przez podłączone urządzenie.**

Status LED - Pozwala użytkownikowi włączyć lub wyłączyć wskaźnik diodowy zasilania, gdy telewizor pracuje. (Gdy ta opcja jest wyłączona, wskaźnik zasilania będzie pulsował, gdy używany jest pilot zdalnego sterowania).

HbbTV - umożliwia użytkownikowi wł./wyl. serwisu HbbTV.

Żeby korzystać z serwisu HbbTV, należy podłączyć telewizor do internetu. Oglądane kanały muszą obsługiwać serwis HbbTV.

Wersja oprogramowania - Pokazuje wersję oprogramowania telewizora.

Edycja źródeł - Ta opcja umożliwia ręczną zmianę nazw elementów na liście sygnałów źródłowych. Możesz na przykład zmienić nazwy wejść na nazwy podłączonych urządzeń.

AQUOS NET+

Portal AQUOS NET+ umożliwia korzystanie z licznych aplikacji lub przeglądanie stron WWW na ekranie telewizora LCD AQUOS. Aby otworzyć portal AQUOS NET+ naciśnij przycisk NET+ na pilocie lub wybierz Więcej aplikacji menu.

UWAGA: Poczekaj, aż telewizor połączy się z siecią Wi-Fi.

Może to potrwać kilka minut od włączenia telewizora.

Poruszaj się po menu, używając strzałek ▲/▼/◀/▶. By wybraćplik, który chcesz odtworzyć/wyświetlić, wciśnij przycisk [OK]. By cofnąć "do poprzedniego", naciśnij przycisk [Menu], a żeby otworzyć dodatkowe funkcje, użyj przycisków kolorowych. By wyjść z AQUOS NET+, naciśnij przycisk [EXIT].

Start - ekran z poleceniami filmami i ostatnio uruchamianymi aplikacjami

Aplikacje - otwiera listę dostępnych aplikacji.

Filmy - otwiera listę dostępnych filmów.

Programy TV - otwiera listę dostępnych programów telewizyjnych.

Muzyka - otwiera listę dostępnych serwisów muzycznych i teledysków.

Gry - lista gier i powiązanych aplikacji.

Sport - lista aplikacji powiązanych ze sportem.

Wiadomości - lista aplikacji powiązanych z serwisami informacyjnymi.

Wyszukaj - umożliwia wyszukiwanie aplikacji

poprzez wprowadzenie nazwy lub jej części.

Ulubione - dodawanie aplikacji do listy „Ulubione” zapewni szybki dostęp do ulubionych aplikacji. Żeby dodać aplikację do listy, należy po prostu zaznaczyć dowolną aplikację i nacisnąć zielony przycisk, co spowoduje wyświetlenie się wybranej aplikacji na liście „Ulubione”. Żeby usunąć zbędną aplikację z listy „Ulubione”, należy zaznaczyć żądaną aplikację i nacisnąć ZIELONY przycisk.

Ustawienia - w menu ustawień możesz zmienić język portalu AQUOS NET+, ustawić filtrowanie wyszukiwania aplikacji według wybranego języka oraz zresetować wszystkie ustawienia użytkownika przywracając ustawienia domyślne.

ZRESETOWANIE USTAWIEŃ UŻYTKOWNIKA: Jeśli chcesz całkowicie usunąć wszystkie ustawienia użytkownika w portalu AQUOS NET+, musisz najpierw wybrać menu ustawień portalu, a następnie wybrać opcję „Zresetuj swoje urządzenie”. Przy pomocy kursora wybierz TAK i naciśnij przycisk OK na pilocie, aby potwierdzić zresetowanie tych ustawień.

UWAGA: By spełniać oczekiwania klientów, ulepszymy nasze produkty. W wyniku naszych nieustających starań do AQUOS NET+ będą sukcesywnie dodawane nowe aplikacje. Aplikacje i zawartość AQUOS NET+ mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Niektóre funkcje i zawartość mogą być niedostępne w Twoim kraju.

7-dniowy program telewizyjny

Program telewizyjny jest dostępny w trybie cyfrowej telewizji. Dostarcza informacje o zbliżających się programach (gdy jest to obsługiwane przez kanał cyfrowy). Możesz zobaczyć czasy rozpoczęcia i zakończenia wszystkich programów oraz wszystkie kanały przez następne 7 dni, a także ustawić przypomnienia.

1. Naciśnij przycisk [TV GUIDE]. Pojawi się program telewizyjny na 7 dni.
2. Poruszaj się po menu przy pomocy przycisków ▲/▼/◀/▶.

Możesz teraz:

Nagrać wybrany kanał telewizyjny i program naciskając przycisk CZERWONY.*

Ustaw przypomnienie naciskając przycisk ZIELONY.

Wyświetl poprzedni dzień naciskając przycisk ŻÓŁTY.

Wyświetl następny dzień naciskając przycisk NIEBIESKI.

Przycisk [INFO] wyświetla szczegółowe informacje o wybranej pozycji

3. Naciśnij [EXIT], żeby wyjść z programu telewizyjnego.

* - **Tylko dla modeli z funkcją nagrywania.**

Nagrywanie USB - tryb cyfrowy*

Telewizor posiada wbudowany moduł nagrywania USB. Funkcja jest dostępna w trybie cyfrowym, gdy używana jest w połączeniu z kompatybilną pamięcią USB lub twardym dyskiem USB. Zalety tego rozwiązania są następujące:

- Możliwość zapauzowania nadawanego programu telewizyjnego, szybkie przwijanie do przodu i do tyłu (do aktualnie nadawanego sygnału).
- Nagrywanie jednym przyciskiem, jeśli postanowisz nagrać bieżący program.
- Łatwe programowanie nagrywania przy pomocy 7-dniowego programu telewizyjnego.

Ze względu na charakter produktu konieczne jest użycie pamięci USB o dużej prędkości (ponieważ telewizor jednocześnie zapisuje i odczytuje dane, niektóre pamięci mogą być nieodpowiednie).

Minimalne wymagania - pamięć USB

- **Prędkość odczytu** - 20 Mb/s (megabajtów na sekundę)
- **Prędkość zapisu** - 6 Mb/s (megabajtów na sekundę)

Pauzowanie emitowanego programu (przesunięcie czasowe)*

Pauzowanie emitowanego programu jest bardzo proste.

- Naciśnij przycisk odtwarzania/pauzy, a obraz na telewizorze zostanie zatrzymany i rozpocznie się nagrywanie emitowanego programu. Żeby wznowić oglądanie, naciśnij ponownie przycisk odtwarzania/pauzy. Naciśnij przycisk przewijania do przodu, żeby przejść do dalszej części nagrania (np. pominać reklamy).
- Naciśnij przycisk przewijania do tyłu, żeby cofnąć nagranie (np. jeśli przewinąłeś za daleko).

WSKAZÓWKI: Gdy przelączysz telewizor do trybu czuwania lub zmienisz

kanal, pamięć przesunięcia czasowego jest kasowana. Żeby wznowić funkcję przesunięcia czasowego, musisz nacisnąć przycisk odtwarzania/pauzy.

Nagrywanie jednym przyciskiem

W dowolnym momencie możesz nagrać aktualnie oglądany program. Żeby to zrobić, musisz nacisnąć przycisk [REC].

WSKAZÓWKA: Opisany telewizor posiada jeden tuner telewizyjny, więc można nagrywać tylko oglądany kanał lub nagrywać jeden kanał, gdy telewizor jest w trybie czuwania.

UWAGA: Funkcja nagrywania USB dostępna jest tylko w trybie telewizji cyfrowej. Ze względu na prawa autorskie i nielegalne kopiowanie/nagrywanie, nie jest możliwe nagrywanie na/z innych wejścia/wyjścia.

* - tylko dla urządzeń z wbudowaną funkcją PVR

MHL

Port MHL (HDMI 2) - MHL to przewodowe rozwiązanie, które umożliwia dostęp do materiałów z telefonu lub tabletu na dużym ekranie w najwyższej jakości. Łącząc poprzez przewód MHL (sprzedawany oddzielnie) urządzenie mobilne i telewizor, możesz odtwarzać wszystkie materiały wideo, gry i fotografie bezpośrednio na ekranie telewizora. System MHL w prosty sposób powiela ekran urządzenia mobilnego, działając ze wszystkimi aplikacjami, a w trakcie podłączenia pozwala również ładować urządzenie.

Menu DVD*

Żeby uzyskać dostęp do tego menu, naciśnij przycisk [D. MENU] na pilocie. Jeśli chcesz wprowadzić zmiany w dowolnym z ustawień domyślnych, użyj przycisków przewijania (▲/▼/◀/▶). Żeby zatwierdzić wybrane ustawienia, naciśnij przycisk [OK]. Żeby zamknąć menu, w dowolnym momencie naciśnij przycisk [EXIT].

Strona ustawień ogólnych

Ekran TV - Wybierz jedną z poniższych opcji 4:3

PanScan - Tradycyjny format obrazu PS

4:3 LetterBox - Tradycyjny format obrazu LB dostosowany do telewizorów panoramicznych

Wide - Obraz panoramiczny

Język menu - Wybierz żądany język

Strona ustawień audio

Ustawienie głośników - Dostępne są następujące opcje

LT/RT - Ustawienie dźwięku LT/RT

Stereo - Ustawienie dźwięku stereo

Strona Dolby Digital

Tryb Dual Mono

Stereo - Emitowane są 2 kanały dźwiękowe: lewy i prawy

Mono L - Emitowany jest dźwięk z lewego kanału

Mono R - Emitowany jest dźwięk z prawego kanału

Mix Mono - Emitowany jest dźwięk jednokanałowy,

ale zmiksowany w obu głośnikach

Zakres dynamiczny - Określa różnicę między najcichszymi a najgłośniejszymi dźwiękami. To ustawienie działa wyłącznie z płytami nagranymi w systemie Dolby Digital.

Strona preferencji

Typ TV - Wybierz spośród poniższych opcji

NTSC - System stosowany zazwyczaj w płytach z Ameryki Północnej, Japonii itp.

PAL - System stosowany zazwyczaj w płytach z Wielkiej Brytanii/

Europy, większości krajów azjatyckich, Australii itp.

Multi - Obsługa obu systemów: NTSC i PAL

Domyślne - Ta opcja pozwala przywrócić

wszystkie ustawienia fabryczne DVD.

* - dotyczy wyłącznie urządzeń z wbudowanym odtwarzaczem DVD

Karta produktu

Znak towarowy	SHARP	
Model	LC-24CHG6132EM LC-24CHG6142EM LC-24DHG6132EM LC-24DHG6142EM	LC-24CFG6132EM LC-24CFG6142EM LC-24DFG6132EM LC-24DFG6142EM
Klasa wydajności energetycznej	A	
Widoczny rozmiar ekranu (przekątna)	23.6"/60cm	
Zużycie energii w trybie włączenia	25 W	
Roczne zużycie energii*	37 kWh	
Zużycie energii w trybie czuwania**	<0,50 W	
Zużycie energii przy wyłączonym zasilaniu	N/A	
Rozdzielczość ekranu	1366 (H) x 768 (V)	1920 (H) x 1080 (V)

* - Pobór energii XYZ kWh rocznie w oparciu o zużycie energii przy pracy 4 godziny dziennie przez 365 dni. Rzeczywiste zużycie energii zależy od wykorzystania telewizora.

** - gdy telewizor jest wyłączony pilotem i żadna funkcja nie jest aktywna

Belangrijke veiligheidsinstructies



Lees deze veiligheidsinstructies en let op de volgende waarschuwingen voordat het apparaat in gebruik wordt genomen:



- Deze TV bevat geen onderdelen welke door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. In het geval van falen, neem contact op met de fabrikant of een geautoriseerde onderhoudsdealer. Contact met bepaalde delen in de TV kunnen uw leven in gevaar brengen. Onder de garantie vallen geen fouten door reparaties uitgevoerd door ongeautoriseerde derden.
- Verwijder niet de achterkant van het apparaat.
- Dit apparaat is ontworpen voor het ontvangen en vermeerderen van beeld- en geluidssignalen. Elk ander gebruik is streng verboden.
- Stel de TV niet bloot aan lekkende of spetterende vloeistoffen.
- Om de TV los te koppelen van de netspanning trekt u de stekker uit het stopcontact.
- Gebruik alleen de stroomkabel, stroomadapter en auto-adapter die door de productfabrikant geleverd zijn.
- Rol een stroomkabel nooit op rond een stroomadapter of een ander object. Dit kan de kabel belasten waardoor deze rafelt, breekt of plooit. Hierdoor kan een veiligheidsrisico ontstaan.
- Deze adapter kan warm worden tijdens het gebruik: dit is normaal. Bedek de adapter niet met kleding of andere objecten als deze in gebruik is, om risico op oververhitting te voorkomen.
- Stroomkabels, stroomadapters of andere functies kunnen een mogelijk veiligheidsrisico veroorzaken dat kan resulteren in lichamelijk letsel of materiële schade, voornamelijk bij onjuist gebruik.
- Als de stroomkabel, stroomadapter of auto-adapter beschadigd is, moet deze vervangen worden door de fabrikant, een vertegenwoordiger of een gelijk gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.
- De ideale afstand om TV te kijken is ongeveer vijf keer de diagonale afstand van het scherm. Reflecties op het scherm van andere lichtbronnen kunnen de kwaliteit van het beeld verergeren.
- Zorg ervoor dan de TV voldoende ventilatie heeft en niet vlak naast andere apparaten en meubelstukken staat.
- Installeer het product tenminste 5 cm vanaf de muur voor ventilatie.
- Zorg ervoor dat de ventilatie-openingen vrij zijn van artikelen zoals kranten, tafelkleden, gordijnen, etc.
- De TV-set is ontworpen voor gebruik in mild klimaat.
- De TV-set is alleen ontworpen voor gebruik op een droge plaats. Bij gebruik van de TV buiten, zorg ervoor dat deze beschermd is tegen vocht (regen, spetterend water). Nooit aan vocht blootstellen.
- Plaats geen voorwerpen, bakken met vloeistoffen zoals vazen, etc. op de TV. Deze houders kunnen omver gegooid worden, welke de elektrische veiligheid in gevaar brengt. Plaats de TV alleen op vlakke en stabiele ondergronden. Plaats geen artikelen zoals kranten of dekens, etc. op of onder de TV.
- Zorg ervoor dat het apparaat niet op voedingskabels staat omdat deze beschadigd kunnen raken. Mobiele telefoons aan andere apparaten zoals WLAN-adapters, beveiligingscamera's met draadloze verbinding, etc. kunnen elektromagnetisch storen en moeten niet in de buurt van het apparaat worden opgesteld.

- Plaats het apparaat niet naast hitte elementen of op een plaats in direct zonlicht omdat deze een negatief effect hebben op de koeling van het apparaat. Hitte opslag is gevaarlijk en kan de levensverwachting van het apparaat ernstig verminderen. Om de veiligheid te garanderen, vraag een gekwalificeerd persoon de stof te verwijderen van het apparaat.
- Probeer schade aan het voedingsnoer en adapter te vermijden. Het apparaat kan alleen met het geleverde voedingsnoer worden aangesloten.
- Storm is gevaarlijk voor alle elektrische apparaten. Indien de voeding of antenne door bliksem wordt geraakt kan het apparaat beschadigd raken, zelfs wanneer deze is uitgeschakeld. U moet alle kabels en aansluitingen verwijderen van het apparaat voor een storm.
- Om het scherm van het apparaat schoon te maken, gebruik een zachte vochtige doek. Gebruik alleen schoon water, geen schoonmaakmiddelen en nooit oplosmiddelen.
- Plaats de TV vlak naast de muur om de mogelijkheid van vallen door omver stoten te voorkomen.
- WAARSCHUWING - Plaats nooit een televisie op een onstabiele locatie. Een televisietoestel kan vallen en ernstig persoonlijk letsel of de dood veroorzaken. Veel verwondingen, met name die bij kinderen, kunnen worden voorkomen door het nemen van eenvoudige voorzorgsmaatregelen zoals:
 - Gebruik kasten of standaards, die zijn aanbevolen door de fabrikant van uw televisie.
 - Gebruik alleen meubels, die de televisie veilig kunnen ondersteunen.
 - Zorg ervoor dat de televisie niet over de rand hangt van het ondersteunende meubilair.
 - Plaats de televisie niet op een hoog meubelstuk (bijvoorbeeld servies- of boekenkasten) zonder dat u het meubelstuk en de televisie op de juiste manier heeft verankerend.
 - Plaats de televisie niet op een kleed of ander materiaal op het ondersteunende meubelstuk.
 - Leer kinderen dat het gevaarlijk is om op meubels te klimmen om de televisie of de afstandsbediening te bereiken.
 - Zorg ervoor dat kinderen niet op de TV klimmen of hangen.
 - Als u uw bestaande televisie wilt bewaren en verplaatsen gelden dezelfde waarschuwingen als hierboven staat aangegeven.
 - De instructies hieronder omschrijven een veiligere manier om de TV op te stellen door deze aan de wand te bevestigen en vermijd de mogelijkheid dat deze valt met letsel en schade als gevolg.
 - Voor dit type installatie bent u een bevestigingskoord nodig.
 - A) Gebruik makend van een of beide van de bovenste montage gaten en schroeven (de schroeven zijn al geleverd in de montage gaten) bevestig een uiteinde van het bevestigingskoord aan de TV.
 - B) Bevestig het andere uiteinde van het bevestigingskoord aan uw muur.
 - De software op uw TV en de menuscherm-layout kunnen zonder aankondiging worden veranderd.
 - Opmerking: Bij een elektrostatische ontlading (ESD) kan het apparaat een storing vertonen. Schakel dan de TV uit en opnieuw aan. De TV zal normaal werken.

Waarschuwing:

- Gebruik de tv-set niet meteen nadat u deze hebt uitgepakt. Wacht tot de tv is opgewarmd tot de kamertemperatuur alvorens u deze gebruikt.
- Raak de auto-adapter niet aan met natte handen, dit kan resulteren in een elektrische schok.
- Sluit nooit een extern apparaat aan op een apparaat dat aan staat. Schakel niet alleen de TV uit maar ook het te verbinden apparaat! Sluit de TV aan op de wandcontactdoos na aansluiting van externe apparaten en de antenne!
- Zorg er voor dat er altijd vrijde toegang is tot de stekker van de TV.
- Het apparaat is niet ontworpen voor gebruik op een werkvloer voorzien van monitoren.
- Het systematisch gebruik van koptelefoons op hoog niveau kan leiden tot permanente gehoorschade.
- Zorg voor een milieuvriendelijke verwijdering van dit apparaat en elk van de componenten inclusief batterijen. Bij twijfel, neem contact op met uw plaatselijke autoriteiten voor details over recycling.
- Tijdens installatie van het apparaat, vergeet niet dat oppervlakken van meubels behandeld zijn met verschillende beitsen, plastics, etc. of dat

deze gepolijst zijn. De chemicaliën in deze producten kunnen reageren met de voet van de TV. Dit kan tot gevolg hebben dat stukjes van het materiaal kleven aan het oppervlak van het meubel, welke moeilijk te verwijderen zijn, zo niet onmogelijk.

- Het scherm van uw TV is geproduceerd onder omstandigheden van de hoogste kwaliteit en is meerdere keren gecontroleerd op defecte pixels. Door technologische kenmerken van het fabricageproces, is het niet mogelijk het bestaan van een klein aantal defecte punten op het scherm te voorkomen (zelfs bij maximale zorg tijdens productie). Deze defecte pixels worden niet als fouten gezien in termen van garantie condities, indien hun aantal niet groter is dan de grenzen zoals omschreven door de DIN-norm.
- De fabrikant kan niet verantwoordelijk gehouden worden, of aansprakelijk gesteld worden, voor aan klantenservice gerelateerde kwesties gerelateerd aan inhoud of diensten van derden. Vragen, opmerkingen of service gerelateerde inlichtingen in relatie met inhoud of diensten van derden moeten direct bij de toepasselijke leverancier van inhoud of diensten ingediend worden.
- Er is een scala aan mogelijkheden waarom u geen toegang heeft tot diensten of inhoud op het apparaat welke niet gerelateerd aan het apparaat zelf zijn, waaronder, maar niet beperkt tot, stroomstoring, de internet verbinding of incorrecte instelling van uw apparaat. Universal Media Corporation, haar directeuren, managers, werknemers, agenten, aannemers en partners zijn niet aansprakelijk jegens u of enige derde met betrekking tot dergelijke storingen of onderbrekingen voor onderhoud, ongeacht de oorzaak en of dit al dan niet had kunnen worden voorkomen.
- Alle inhoud en diensten van derden toegankelijk via dit apparaat worden aan u geleverd op een basis van "zoals geleverd" en "zoals beschikbaar" en Universal Media Corporation en haar partners bieden geen garantie of vertegenwoordiging in welke vorm dan ook jegens u, zowel uitdrukkelijk als impliciet, waaronder, zonder beperking, enige garanties tot verkoopbaarheid, geen inbreuk, geschiktheid voor een bepaald doel of enige garanties voor geschiktheid, beschikbaarheid, volledigheid, veiligheid, eigendom, bruikbaarheid, gebrek aan nalatigheid, of storingenvrij of ononderbroken werking of gebruik van de inhoud of diensten aan u geleverd of dat de inhoud of diensten tegemoet komen aan uw vereisten of verwachtingen.
- 'Universal Media Corporation' is geen agentschap en neemt geen verantwoordelijkheid voor de daden of omissies van inhoud of diensten van derde leveranciers, noch enige aspect van de inhoud of dienst gerelateerd aan dergelijke derde leveranciers.
- In geen geval zal 'Universal Media Corporation' e/ of haar partners aansprakelijk jegens u zijn of enige derde partij voor enige directe, indirecte, speciale, incidentele, strafbare, ten gevolge van of andere schades, of de theorie van aansprakelijkheid gebaseerd is op contract, onrechtmatigheid, nalatigheid, inbreuk of garantie, stikte aansprakelijkheid of anderszins en al dan niet Universal Media Corporation en/of haar partners geadviseerd zijn van de mogelijkheid van dergelijke schades.

Belangrijke informatie voor gebruik van videospellen, computers, afbeeldingen en andere vertoningen van stilstaande afbeeldingen.

- Het langdurig gebruik van geprogrammeerd materiaal met stil staande beelden kan een permanente "schaduw afbeelding" op het LCD scherm veroorzaken (hieraan wordt soms incorrect gerefereerd als "ingebbrand beeld"). Dit schaduw beeld is dan permanent zichtbaar op het scherm in de achtergrond. Dit is onomkeerbare schade. U kunt dergelijke schade voorkomen door onderstaande instructies te volgen.
- Verminder de instelling van achtergrondverlichting/contrast tot een minimaal kijkniveau.
- Vertoon het stilstaande beeld niet voor langere perioden. Vermijd vertoning van:
 - » Teletext tijd en grafieken,
 - » TV/DVD menu, bijv. DVD inhoud,
 - » In „Pause“ modus (stilstaan): Gebruik deze functie niet voor langere tijd, bijv. tijdens het kijken van een DVD of video.
 - » Schakel het apparaat uit wanneer u deze niet gebruikt.

Batterijen

- Gebruik de juiste polariteit tijdens het plaatsen van de batterijen.
- Stel de batterijen niet bloot aan hoge temperaturen en plaats deze niet op plaatsen waar de temperatuur snel kan oplopen, bijv. naast het vuur of in direct zonlicht.
- Stel de batterijen niet bloot aan stralende hitte, gooi deze niet in het vuur, haal deze niet uit elkaar en probeer niet onoplaadbare batterijen op te laden. Deze kunnen lekken of ontploffen.
 - » Gebruik nooit verschillende batterijen of meng nieuwe en oude.
 - » Verwijder de batterijen op een milieuvriendelijke manier.
 - » In de meeste Europese landen is de verwijdering van batterijen gereguleerd.



Verwijdering

- Verwijder deze TV niet als ongesorteerd huisafval. Breng deze naar een hiervoor bestemd verzamelpunt voor recycling van WEEE. Door dit te doen helpt u het behoud van grondstoffen en beschermt u het milieu. Neem contact op met uw verkoper of plaatselijk autoriteiten voor meer informatie.



CE verklaring:

- Hierbij verklaart, UMC Poland Sp. z o.o. dat deze LED-tv voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de RED richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar via de link <http://www.sharp.eu/av/documents-of-conformity>

Handelsmerken

- De begrippen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing, LLC in de Verenigde Staten en andere landen.

- Het "HD TV" logo is een handelsmerk van DIGITALEUROPE.

- Het "HD TV 1080p" logo is een handelsmerk van DIGITALEUROPE.

- Het DVB logo is het geregistreerde handelsmerk van het Digital Video Broadcasting - DVB - project.

- Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio en het dubbele D symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

- Voor DTS-patenten, zie <http://patents.dts.com>. Gefabriceerd onder licentie van DTS Licensing Limited. DTS, Symbol & DTS en het Symbol zijn samen gedeponeerde handelsmerken. DTS TruSurround is een handelsmerk van DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.

- YouTube en het YouTube logo zijn handelsmerken van Google Inc

- Het Wi-Fi CERTIFIED logo is een keurmerk van Wi-Fi Alliance

- Wi-Fi CERTIFIED Miracast en Miracast zijn handelsmerken van Wi-Fi Alliance.

- DLNA, het DLNA logo en DLNA CERTIFIED zijn handelsmerken, service-merken of keurmerken van Digital Living Network Alliance.

Inhoud van de doos

Levering van deze TV omvat de volgende onderdelen:

• 1x TV	• 1x RF kabel
• 1x Afstandsbediening	• 1x installatie pakket TV-voet
• 2x AAA batterijen	• 1x Gebruikershandleiding
• 1x Mini Component adapterkabel	• 1x Mini Composiet adapterkabel
• 1x Stroomadapter	• 1x Auto-adapter
• 1x Tv-antenne	

Montage van de voet

Volg de instructies op de laatste pagina van deze gebruikershandleiding.

Wandmontage van de TV

1. Verwijder de vier schroeven die worden geleverd in de muurmontagegaten.
2. De wandsteun kan nu eenvoudig worden bevestigd aan de montagegaten op de achterkant van de TV.
3. Installeer de wandbevestigingsbeugel aan de televisie, zoals door de fabrikant van de bevestigingsbeugel wordt geadviseerd.

Beginnen - eerste keer instellen

1. **Als u de tv thuis gebruikt:** Gebruik de meegeleverde RF-kabel, sluit de tv aan op de tv-wandcontactdoos.

Als u de tv in een auto gebruikt: Sluit de meegeleverde antenne aan op de tv.

2. Voor aansluiting op het internet via een bedrade verbinding sluit een cat5/ethernetkabel (niet meegeleverd) aan van de tv naar uw breedband modem/router.
3. Plaats de meegeleverde batterijen in de afstandsbediening.
4. **Als u de tv thuis gebruikt:** Sluit de stroomadapter aan op de tv en steek deze in op de netvoeding.

Als u de tv in een auto gebruikt: Sluit de auto-adapter aan op de tv en sluit deze vervolgens aan op het stopcontact van de auto. De tv moet automatisch aan gaan zodra deze is aangesloten op de voeding.

a) Indien de TV automatisch wordt ingeschakeld en het eerste installatiescherm verschijnt, maar de TV reageert niet op de afstandsbediening, dan drukt u op de GELE en BLAUWE knoppen op de afstandsbediening en houdt die enkele seconden vast. De stroomindicator zal daarna 5 keer knipperen, waarmee wordt bevestigd dat het koppelen van de TV en afstandsbediening is voltooid.

b) Indien de TV niet automatisch wordt ingeschakeld, dient u de TV aan te zetten met behulp van de standby-knop op het TV-toestel (niet op de afstandsbediening). Zodra deze is ingeschakeld, drukt u 1x op de standby-knop op de TV, waarna het 'pairing menu' (koppelingmenu) zal verschijnen. U scrollt daarna door dit menu met de 'up/down'-functie in het menu en bevestigt 'Pair your remote' (koppel uw afstandsbediening) door de CH+/CH-TV-knop

in te drukken. Vervolgens drukt u op de standby-knop van de TV (OK-functie in het menu) om uw keuze te bevestigen en drukt u de GELE en BLAUWE knoppen op de afstandsbediening in en houdt deze enkele seconden vast, waarna de stroomindicator 5 keer zal knipperen om te bevestigen dat de TV en de afstandsbediening zijn gekoppeld.

5. U zult verwelkomt worden door het scherm **Eerste Installatie**. Indien dit niet verschijnt, op de afstandbediening, druk [MENU] dan 8-8-8-8 en het menu zal verschijnen. Indien u de standaard instellingen wenst te veranderen, gebruik de navigatie ▲/▼/◀/▶ knoppen. Om dit menu op elk moment te verlaten, druk op de [EXIT] knop.
6. **Stel de gewenste instellingen in op het EERSTE INSTALLATIE scherm.**

STAP 1 - Stel de taal van het TV-menu in.

STAP 2 - Stel uw land in.

STAP 3 - Stel het soort netwerkverbinding in. Indien u deze stap wilt overslaan en de tv op een later moment op het netwerk wil aansluiten, dan kiest u voor Netwerkinstelling overslaan

STAP 4 - Selecteer de locatie van de tv. Voor thuisgebruik selecteert u Thuismodus. Voor de winkeldemonstratiemodus stelt u Winkelmodus in.

STAP 5 - Geef aan of uw tv op een standaard staat of dat deze aan de wand is gemonteerd. De tv kiest automatisch de optimale audio-instellingen voor de geselecteerde optie.

STAP 6 - Kies de ingangskabel die u wilt gebruiken. Als u de RF-kabel direct op de tv hebt aangesloten, kiest u DTV. Als u een satelliet direct hebt aangesloten op uw tv, dan kiest u DVB-S*. Indien u een settopbox gebruikt, selecteer dan de correcte tv-ingang waarop deze is aangesloten.
7. Als u bij de laatste stap DTV of DVB-S2 hebt gekozen, krijgt u de vraag of u de zenders wilt instellen. Als u "Nee" kiest, dan kunt u de zenders later instellen vanuit het INSTELLINGEN/KANAAL-menu. Als u "Ja" kiest, dan verschijnt het instelmenu.

Instellen digitale tv (DTV): Bij DVB Antenne kiest u welk soort signaal u hebt. Ether (DVB-T) of kabel (DVB-C). Ga vervolgens naar Automatisch afstemmen en stel de gewenste instellingen in. Kies nogmaals Automatisch afstemmen om het instellen van de zenders te starten.

Instellen satelliet (DVB-S2)*: Ga naar Automatisch afstemmen en kies Satelliet. Hier kunt u kiezen uit verschillende satellieten. Selecteer de satelliet die u wilt instellen door op de OK-knop op de afstandsbediening te drukken. Ga vervolgens terug naar het vorige menu door op de BACK-knop (TERUG) op uw afstandsbediening te drukken en kies Automatisch afstemmen om te beginnen met het instellen van zenders.

OPMERKING: Om de isnteltijd voor satellietzenders te verkorten, hebben sommige landen een vooraf geïnstalleerde zenderlijst met de meest populaire zenders in die regio. Als dit het geval is voor het door u geselecteerde land, krijgt u de vraag of u deze vooraf geïnstalleerde zenderlijst wilt laden. Als u "Yes" (Ja) kiest, dan wordt de satellietzenderlijst binnen enkele seconden naar uw tv geïmporteerd.

TIP: Indien u kanalen mist, is de reden waarschijnlijk de sterkte van het signaal, u kunt overwegen een versterker aan te sluiten en opnieuw te zoeken.

* - Alleen beschikbaar voor TV's met DVB-S-tuner

Nuotolinio valdymo punktas

Radioj bangomis veikiantis nuotolinis valdymo pultas – daugiau nereikėkės nukreipinėti jo į televizorių! Nuotolinio valdymo pulto vaizdas pateiktas antrame šio naudojimo vadovo puslapyje.

1. **STANDBY (liet. budėjimas)** – Įjungti budėjimo režime veikiantį televizorių arba išjungti.
2. **NETFLIX** – rodo „NETFLIX“ meniu.
3. **MUTE (liet. nutildyti)** – Nutildyti arba įjungti garsą.

4. **0 – 9** – Pasirinkti norimą TV kanalą.
5. **YouTube** – rodo „YouTube“ programą.
6. **NET+** – rodo „AQUOS NET+“ meniu.
7. **SOURCE** (liet. šaltinis) – Rodyti įvesties (šaltinio) meniu.
8. **TV GUIDE** (liet. TV programa) – Atverti savaitės TV programą (skaitmeniniu režimu).
9. **↔** – Įjungti anksčiau žiūrėtą kanalą.
10. **DTV** – Įjungti skaitmenines TV šaltinis.
11. **VOL ▲/▼** – Didinti arba mažinti garsumą.
12. **FAV** – Rodyti mėgstamiausių meniu.
13. **INFO** (liet. informacija) – Paspauskite vieną kartą, norėdami matyti informaciją apie dabar įjungtą (kitą eilėje) kanalą. Paspauskite du kartus, norėdami matyti informaciją apie įjungtą programą.
14. **CH ▲/▼** – Perjungti kitą ar ankstesnį kanalą.
15. **SUBTITLE** (liet. subtitrai) – Rodyti eilutę ekrano apačioje (įjungti / išjungti).
16. **TELETEXT** (liet. teletekstas) – Teleteksto režimas – įjungti teletekstą.
17. **MENU** – Rodyti OSD meniu.
18. **BACK** – Grįžti į ankstesnį meniu.
19. **EXIT** – Uždaryti visus meniu.
20. **(▲/▼/◀/▶/OK)** – Skirti naršyti ekrane rodomos informacijos meniu ir keisti sistemos nustatymus pagal savo poreikius. Norėdami pakeisti vaizdo režimą, žiūrint televizorių, spauskite ▲. Norėdami pakeisti garso režimą, žiūrint televizorių, spauskite ▼.
21. **◀◀** – Rodyti greito atsukimo režimu.
22. **◀◀** – Rodyti greito prasukimo režimu.
23. **▶▶** – Paleisti / pristabdyti
24. **Rec¹** – PVR (liet. skaitmeninis vaizdo įrašymas) įrašymas
25. **◀◀** – Iš naujo paleisti esamą skyrių
26. **▶▶** – Pereiti į tolesnį skyrių
27. **■** – Sustabdyti vaizdo rodyimą
28. **Rec List¹** – Atverti įrašų sąrašą.
29. **SAPLAVOTI MYGTUKAI** – Papildomos teleteksto ir OSD funkcijos

¹ - veikia tik su PVR funkcija

TV knoppen

Vol+ Volume omhoog en menu rechts

Vol- Volume omlaag en menu links

CH+ Programma/kanaal omhoog en menu omhoog

CH- Programma/kanaal omlaag en menu omlaag

MENU Toont menu/menuscherm

SOURCE Toont het input bron menu

STANDBY Stand-by Aan/Uit

Modus kiezen Ingang/Bron

Om te schakelen tussen verschillende ingangen/verbindingen.

a. Gebruik de knoppen op de afstandbediening:

1. Druk op [SOURCE] - Het bron menu zal verschijnen.
2. Druk op [◀] of [▶] om de gewenste ingang te kiezen.
3. Druk op [OK].













b. Gebruik de knoppen op de televisie:

1. Druk op [SOURCE].
2. Navigeer omhoog / omlaag met de Vol+/Vol- knoppen om de gewenste ingang/bron te kiezen.
3. Druk op [SOURCE] om de ingang/bron naar de keuze te veranderen.

Verbindingen

Zie tabel voor type connectoren voor verschillende beschikbare modellen op pagina 68.

OPMERKING: Alle stekkeraansluitingen moeten veilig zijn, d.w.z. deze moeten goed ingestoken zijn en niet loszitten.

	USB USB-ingang 1, 2
	HDMI 1, 2 in HDMI-Ingang 1, 2
	Mini AV Video Ingang & Component / Video audio ingang
	Mini YPbPr Mini Component HD Ingang
	SCART SCART-Ingang
	CI Card IN CI ingang
	RF In RF/TV Antenne ingang
	Sat In* Satelliet ingang
	Digital Optical Audio Out Digitale optische uitgang
	RJ 45 Ethernet
	HEADPHONES 3.5mm Hoofdteléfono uitgang
	12/24V DC in DC-Ingang

* - Alleen voor ondersteunde modellen

TV menu navigatie

Voor toegang tot dit menu, druk op de [MENU] knop op de afstandbediening. Om een menu te betreden druk op [OK], indien u de standaard instellingen wenst te veranderen, gebruik de navigatie (▲/▼/◀/▶) knoppen. Om een instelling te bevestigen druk op de [OK] knop. Om dit menu op elk moment te verlaten, druk op de [EXIT] knop.

Netflix

S werelds grootste internettelevisienetwerk. Netflix biedt duizenden films en tv-series aan, waaronder originele series, documentaires en speelfilms. Leden kunnen deze afspelen, pauzeren en hervatten, zonder reclame en verplichtingen. U kunt inloggen op deze applicatie met uw bestaande Netflix-account. Als u nog geen Netflix-account hebt, dan kunt u zich registreren via deze app of via de officiële Netflix-website.

YouTube

Met deze video-sharing-app kunt u ook video's ontdekken en bekijken.

OPMERKING: Om te zorgen dat de Youtube-app werkt, is het vereist om de juiste tijd en datum in te stellen op de tv. Voor meer informatie over het instellen van de datum/tijd op de TV kijkt u in het hoofdstuk TJD-menu in deze gebruikershandleiding. Zorg ervoor dat uw netwerk de toegang tot YouTube niet blokkeert en dat de uw internetsnelheid hoog genoeg is om YouTube-video's te bekijken.

Meer apps

Bevat de meest gebruikte apps voor snelle en gemakkelijke toegang.

AQUOS NET+ - Opent het Sharp SMART portal.

Weather - Weersvoorspellingsapp AccuWeather.

Browser - Applicatie voor de toegang tot websites via internet. Navigeren in de browser:

- **CH+** - omhoog scrollen
- **CH-** - omlaag scrollen
- **Rode knop** - browsermenubalk tonen/verbergen
- **Gele knop** - Inzoomen
- **Blaue knop** - Uitzoomen

Bronnen

Vanuit dit menu kunt u uw TV-sigitaal omschakelen naar een andere bron/aangesloten apparaat.

Media

USB - Multimedia modus waarmee verschillende inhoud opgeslagen op een USB-stick afgespeeld kan worden. De inhoud zal verdeeld worden naar verschillende bestandstypes: Foto, muziek en film. De 'Bestand optie' toont en laat u alle ondersteunde inhoud afspelen.

1. U kunt door het menu navigeren met de ▲/▼/◀/▶ knoppen. Om het bestand te bevestigen dat u wilt afspelen/bekijken druk op de [OK] knop.
2. Tijdens het afspelen van inhoud kunt u de afspelmodi bedienen met de knoppen van de afstandsbediening of door het afspelmenu op te roepen en de knoppen ▲/▼/◀/▶ en [OK] op het scherm te selecteren.

OPMERKING: USB verlengkabels worden niet aanbevolen omdat deze een vermindering van beeld-/audiokwaliteit en onderbrekingen kunnen veroorzaken tijdens het afspelen van USB inhoud.

Miracast* - Hiermee kunt u inhoud op uw smartphone of tablet op het tv-scherm bekijken. Draadloze verbinding wordt gevormd met behulp van Wi-Fi Direct, dus toegang tot een Wi-Fi-netwerk is niet nodig. U kunt de inhoud van uw smartphone of tablet delen via Android 4.4 en nieuwere systemen.

Media Server - Zoekt automatisch naar digitale media servers (DMS) verbonden op uw thuisnetwerk en laat u inhoud van media servers afspelen en weergeven.

* - Deze functie is alleen beschikbaar om geselecteerd smartphones en notebooks.

Beeld

Beeld modus - Kies uit de volgende instellingen.

- **Standaard** - Standaard instelling
- **Film** - Om de kleuren lichter en minder helder in te stellen.
- **Persoonlijk** - Hiermee kunt handmatig de instellingen aanpassen
- **Eco** - Verbruik 15% minder energie.
- **Dynamisch** - Aanbevolen instelling voor snel bewegende beelden

Contrast - Schakel de balans tussen zwart en wit.

Helderheid - Verhoog of verlaag de helderheid van het beeld.

Kleur - Verhoogt de kleuren van zwart tot wit.

Scherpte - Verhoog of verlaag de scherpte van het beeld.

Kleur temperatuur - Kies uit de volgende instellingen.

- **Normaal** - Standaard instellingen
- **Warm** - Verhoog rood binnen het beeld
- **Koud** - Verhoog blauw binnen het beeld

Beeldformaat - Afbeeldingsformaat varieert afhankelijk van kanaal/uitzending. Er zijn verschillende opties om uw wensen tegemoet te komen.

- **Auto** - Toont automatisch het beste afbeeldingsformaat. Zodat het beeld op de juiste positie staat. Kan zwarte boven/onder en/ of zijkanten vertonen.
- **4:3** - Toont het 4:3 beeld in origineel formaat. Zijbalken worden vertoond om het 16:9 scherm te vullen.
- **16:9** - Vult het scherm met een normaal 16:9 signaal.
- **Zoom 1/2** - Het beeld staat op de juiste positie maar is ingezoomd om het scherm te vullen.
- **Punt bij punt (HDMI)** - Toont het beeld in de oorspronkelijke resolutie zonder aanpassingen
- **Schermvullend** - Trekt het signaal uit om het scherm te vullen.

Geluid

Geluidsmodus - Kies uit de volgende instellingen

- **Standaard** - Standaard instellingen
- **Muziek** - Benadrukt muziek over stemmen
- **Film** - Geeft een live en vol geluid voor films
- **Persoonlijk** - Kies uw persoonlijke instellingen
- **Sport** - benadrukt geluiden voor sport

Equalizer - Past het volume aan van verschillende geluidsfrequenties.

De geluidsniveaus van de equalizer kunnen alleen aangepast worden wanneer de geluidsmodus 'persoonlijk' geselecteerd is.

Balans - Om het geluid tussen de linker en rechter speaker te schakelen.

Automatische geluidsterkte - Wanneer 'aan' geselecteerd is, zal het volume op een constant niveau blijven ongeacht van ingang/bron.

DTS TruSurround - Hiermee zet u het surround sound effect AAN of UIT.

Digitale uitgang - Dit is de digitale audio ingang. Kies uit de volgende opties:

- **Uit** - Uit
- **Auto** - Selecteert automatisch de beste instellingen
- **PCM** - Kies deze optie indien u verbinding maakt met een Stereo Hi-Fi installatie via een digitale kabel (Pulse-code modulatie (PCM) is een digitale representatie van een analoge signaal)

Audio beschrijving - Aanvullende geluidsband voor slecht zienden. Alleen beschikbaar voor geselecteerde DTV shows.

AB volume - om het volume van de geluidband van Audio Beschrijving aan te passen.

Geluidspoor - hiermee kunt u verschillende audio/taal voor Digital TV of media selecteren.

Audio vertraging (ms) - Hiermee kan de gebruiker de geluidsinstelling aanpassen om het beeld en audio voor TV speakers te synchroniseren.

SPDIF vertraging (ms) - Hiermee kan de gebruiker de geluidsinstelling aanpassen om het beeld en audio voor externe speakers verbonden via digitale audio uitgang te synchroniseren.

Instellingen

KANAAL

DVB antenne - Stel het type DTV signaal in

- **Antenne** - Antenne (DVB-T)
- **Kabel** - Kabel (DVB-C)

Auto afstemmen - Hiermee stelt u de televisie opnieuw in voor alle digitale kanalen, digitale radiostations en analoge kanalen.

ATV handmatig afstemmen - Hiermee zoekt u handmatig naar uw analoge signaal.

DTV handmatig afstemmen - Hiermee zoekt u handmatig naar uw digitaal signaal.

Kanaal aanpassen - Hiermee kunt u kanalen verwijderen, overslaan of toevoegen aan uw favorieten.

- **Rode knop** - geselecteerde kanaal verwijderen.

- **Gele knop** - geselecteerde kanaal verplaatsen. Ga met de cursor naar het kanaal, dat u wilt verplaatsen naar een andere locatie en druk daarna op de GELE-knop. Verplaats nu het geselecteerde kanaal met de pijltjesknop OMHOOG/OMLAAG naar de gewenste positie en druk nogmaals op de GELE knop om deze nieuwe positie in de zenderlijst te bevestigen.
- **Blauwe knop** - Het geselecteerde kanaal overslaan. Kanalen, die geselecteerd zijn om over te slaan, zullen niet worden weergegeven als u op de knoppen CH+ of CH- drukt.

Signaal informatie - Informatie over DVB signaal.

CI informatie - Betaalzers vereisen een "smartcard" welke in de TV gestoken moet worden. Indien u zich abonneert op een betaalzender zal de provider u voorzien van een "CAM" en een "smartcard". De CAM kan dan in COMMON INTERFACE PORT (CI Card In) geplaatst worden.

LCN - Zet LCN op AAN indien u kanalen wilt sorteren op voorkeur van provider (alleen van toepassing voor DVB-T en DVB-C kanalen).

Zenderlijst automatisch bijwerken - als u deze optie op ON zet, zullen kanaalposities, namen en frequentie periodiek door de provider worden bijgewerkt. Dit kan problemen veroorzaken als u zelf kanalen in de lijst hebt besteld. In dat geval raden we aan om deze optie op OFF te houden.

Opnamelijst* - Lijst van opgenomen TV shows.

Planlijst - Lijst met uw programma herinneringen.

Schotel installatie** - Dit menu is alleen beschikbaar in DVB-S2 modus. U kunt het type satelliet, uw transponder en uw type LNB, enz.kiezen.

OAD (software-update) - OAD software-update ("over-the-air"-download) in-/uitschakelen.

* - **alleen voor apparaten met ingebouwde PVR functie**

** - **alleen voor modellen met DVB-S tuner**

NETWORK

Netwerk configuratie - u moet eerst het type verbinding kiezen.

U kunt kiezen uit WiFi of Bedraad (kabel) verbinding.

OPMERKING: *Om te verbinden met het internet via een bedrade verbinding, sluit een cat5/ethernet kabel aan (niet meegeleverd) van de tv naar uw breedband modem/router.*

IP configuratie - LAN netwerk instellingen verbinding

- **Auto** - Verbindt automatisch de tv met uw thuisnetwerk (dit is de standaard instelling en wordt sterk aanbevolen)
- **Handmatig** - Hiermee kunt u handmatig IP, Netmask, Gateway en DNS informatie veranderen.

WiFi configuratie - Instellingen draadloos netwerk verbinding

– **WiFi auto zoeken** - Zoekt automatisch naar beschikbare draadloze netwerken. Kies het gewenste WiFi netwerk en voer dan het wachtwoord van het netwerk in (indien het netwerk beschermd is met een wachtwoord). Wanneer het wachtwoord geaccepteerd wordt, zult u hier niet weer om gevraagd worden.

OPMERKING: *Het verbindingsproces kan enkele minuten duren, wees geduldig. Elke keer dat de tv ingeschakeld wordt zal deze automatisch verbinding maken met het netwerk, dit kan ook enkele ogenblikken duren.*

Netwerk info - Informatie over de instellingen van het netwerk

Netwerk test - Een verbindingstest van het netwerk

TIJD

Auto Sync - Stelt automatisch de tijd en datum in op de tv.

Hiervoor moet de tv afgestemd zijn op een digitaal signaal en/of verbinding met internet hebben. Schakel "Auto Sync" uit, om de tijd en datum handmatig in te stellen. Als "Auto Sync" uitgeschakeld is en de tijd en datum handmatig ingesteld worden, dan wordt deze informatie gereset als de tv uitgezet wordt.

Klok - Toont de datum en tijd. Deze kan aangepast worden als "Auto Sync" is uitgeschakeld.

Uitschakeltijd - Hiermee kunt u een specifieke tijd instellen waarop uw TV uitgeschakeld wordt.

Inschakeltijd - Hiermee kunt u een specifieke tijd instellen waarop uw TV ingeschakeld wordt, de te tonen zender, de bron en ook het volume. Deze functie kan op dagelijks herhalen gezet worden of voor een aparte dag.

Slaap timer - Hiermee stelt u de slaaptimer in zodat de TV automatisch uitgeschakeld wordt na een ingestelde tijdsduur. Uit-> 10min -> 20min -> 30min -> 60min -> 90min -> 120min -> 180min -> 240min.

OSD Timer - Hiermee stelt u de tijdsduur in waarop het menu op het scherm getoond wordt voordat deze verdwijnt.

Automatische Standby - Instellingen voor automatisch stand-by in stappen per uur: Uit -> 3uur -> 4uur -> 5uur.

Tijdzone - Verander uw huidige tijdzone.

SLOT

Systeem/vergrendelen - Hiermee zet u het menu op of van slot.

U zult gevraagd worden een 4 cijferige wachtwoord in te vullen.

Gebruik de ◀ knop om de invoer van het wachtwoord af te breken.

Gebruik de ▶ knop om te wissen. Standaard wachtwoord is 0000

Wachtwoord instellen - Verander het standaard wachtwoord.

Programma blokkeren - Blokkeer specifieke TV zenders.

Ouderlijke controle - Blokkeer TV zenders op basis van leeftijdsbeperking.

Toetsenblokkering - Hiermee kunt u de

knoppen van de tv-set vergrendelen.

Bronblokkering - Hiermee kunt u de geselecteerde

invoer van het bronmenu verbergen.

Hotel Modus - Geavanceerde instellingen voor hotels.

CONFIGURATIE

Taal - hiermee stelt u de taal van het menu in.

Audiotaal - Hiermee stelt u de audiotaal in van geselecteerde DVB kanalen.

Ondertiteling taal - Hiermee stelt u de ondertiteling

taal in van geselecteerd DVB kanalen.

Slecht horen - Indien het signaal ondersteuning biedt voor

slecht horen, kunnen ondertitels afgespeeld worden door

te drukken op "Subtitle". Indien u Slecht horen AAN heeft

gezet en naar een kanaal schakelt met ondersteuning voor slecht

horen zullen ondertitels automatisch geladen worden.

Blauw scherm - Verandert de achtergrond wanneer er geen

input is tussen transparante en een blauwe achtergrond

(alleen beschikbaar voor sommige bronnen).

PVR bestandsysteem - PVR opname opties*

- **Selecteer schijf** - Selecteer USB en schijf partitie
- **Time Shift Afmeting** - stel tijdsduur in van shift buffer.
- **Formaatteer** - U kunt aangesloten USB opslagapparaten formateren naar FAT 32 bestandsindeling.

WAARSCHUWING: ALLE GEGEVENS OP HET USB APPARAAT ZULLEN WORDEN VERWIJDERD

- **Snelheid** - Test de schrijfsnelheid van aangesloten USB opslagapparaten.

* - **alleen voor apparaten met ingebouwde PVR functie**

Eerste keer installeren - Start de eerste installatie.

Software actualisatie(USB) - Van tijd tot tijd kunnen wij nieuwe software vrijgeven om het functioneren van de televisie te verbeteren (beschikbaar als download). Met dit menu kunt u de nieuwe software/firmware installeren op de televisie. Verdere details over de werking hiervan zullen worden vrijgegeven met de firmware. Neem contact op met de helpdesk of zie de 'www.sharp.eu/av' website.

Software Upgrade (NET) - Hiermee kan de software van uw tv via het internet geüpdatet worden. Deze functie zoekt naar nieuwe software en update wanneer nodig.

OPMERKING: *De tv zal automatisch zoeken naar nieuwe software elke keer dat deze ingeschakeld wordt. Indien nieuwe software gevonden wordt, zal u gevraagd worden of u deze downloaden en installeren wilt. Wanneer u "Ja" kiest zal de tv upgraden naar de nieuwste software.*

WAARSCHUWING: *Schakel de tv niet uit voordat de upgrade voltooid is!*

Opnieuw instellen - Dit reset de menu's naar de fabrieksinstellingen.

HDMI CEC* - Hiermee kunt u HDMI verbonden apparaten bedienen met de afstandsbediening van de TV.

- **Apparaatlijst*** - Hiermee heeft u toegang tot het menu van het apparaat en kunt u dit menu bedienen met de afstandsbediening van de TV.

- **HDMI CEC** - de HDMI CEC-functie in-/uitschakelen.
- **Automatische Standby*** - Automatisch inschakelen/uitschakelen van via HDMI CEC verbonden apparaten.
- **HDMI ARC*** - Stuur audio signalen van een antenne/satelliet uitzending via HDMI naar de AV ontvanger zonder gebruik van audio kabels, deze functie is alleen beschikbaar op HDMI 1 uitgang.

* - **HDMI CEC moet ondersteund zijn voor verbonden apparaat.**

LED status - Hiermee kan de gebruiker de LED spanningsindicator AAN of UIT schakelen, wanneer de TV gebruikt wordt. (Wanneer de optie UIT staat zal de spanningsindicator knipperen wanneer de afstandsbediening gebruikt wordt).

HbbTV - Hiermee kan de gebruiker HbbTV aan/uit-schakelen. Om HbbTV te gebruiken, dient de TV verbonden te zijn met het internet en het gewenste kanaal dient de HbbTV-service te ondersteunen.

Versie info - toont de software versie van de TV.

Bron bewerken - Hiermee kunnen gebruikers de namen van items in uw lijst met invoerbronnen handmatig wijzigen.

U kunt bijvoorbeeld de naam van een bepaalde invoer wijzigen in de naam van een aangesloten apparaat.

AQUOS NET+

Met AQUOS NET+ heeft u de mogelijkheid met uw AQUOS LCD TV van verschillende applicaties te genieten of op het web te surfen. Voor toegang op elk moment tot het AQUOS NET+ menu druk op de NET+ knop op de afstandsbediening of selecteer deze van het Meer apps.

OPMERKING: *Wacht totdat de tv verbonden is met het WiFi-netwerk.*

Dit kan enkele ogenblikken duren nadat u de tv inschakelt.

Navigeer door het menu met de **▲/▼/◀/▶** knoppen. Om het bestand te bevestigen dat u wilt afspelen/bekijken druk op de [OK] knop. Voor 'een stap terug' druk op de [Menu] knop, en voor toegang tot extra functies gebruik de gekleurde knoppen. Om AQUOS NET+ te verlaten druk op de [EXIT] knop.

Thuis - Beginscherm met aanbevolen films en recent geopende applicaties.

Alle apps - Opent een lijst met beschikbare applicaties

Films - Opent een lijst met beschikbare films

TV Shows - Opent een lijst met beschikbare series

Muziek - Opent een lijst met beschikbare muziek en muziek clips

Games - Lijst met games en gaming-gerelateerde apps.

Sport - Lijst van sportgerelateerde apps.

Nieuws - Lijst van nieuwsapps.

Zoeken - een app zoeken door de de naam of een deel van de naam in te voeren.

Favorieten - Door apps toe te voegen aan de "Favorieten"-lijst kunt u snelle toegang verkrijgen tot uw favoriete apps. Om een app toe te voegen aan de lijst, hoeft u deze alleen maar te selecteren en op de groene knop te drukken. De app verschijnt vervolgens in uw "Favorieten"-lijst. Om een ongewenste app uit de "Favorieten"-lijst te verwijderen, selecteert u de app die u wilt verwijderen en drukt u op de GROENE knop.

Instellingen - In het instellingenmenu kunt u de taal van het Aquos NET+-portaal wijzigen, een filter instellen om specifieke applicaties te vinden in de geselecteerde taal en alle gebruikersinstellingen resetten naar de fabrieksinstellingen.

RESETTEN VAN GEBRUIKERSINSTELLINGEN: *Als u alle gebruikersinstellingen op AQUOS NET+ wilt resetten, gaat u eerst naar het Instellingenmenu van het portaal. Selecteer "Portaal herstellen". Kies JA met de cursor en druk vervolgens op OK op de afstandsbediening om het resetten van de instellingen te bevestigen.*

OPMERKING: *Om tegemoet te komen aan de wensen van onze klanten, verbeteren wij al onze producten. Als gevolg van onze voortdurende inspanning zullen voortdurend nieuwe applicaties toegevoegd worden aan AQUOS NET+. Applicaties en inhoud in AQUOS NET+ kunnen zonder aankondiging veranderd worden. Sommige functies en inhoud kunnen niet in uw land beschikbaar zijn.*

7 Daagse TV gids

TV gids is beschikbaar in Digitale TV modus. Deze geeft informatie over aanstaande programma's (waar ondersteund door het digitale kanaal). U kunt de begin- en eindtijden zien van alle programma's en op alle kanalen voor de komende 7 dagen en herinneringen instellen.

1. Druk op **[TV GUIDE]**. De volgende 7 daagse TV gids zal verschijnen.

2. Navigeer door het menu gebruik makend van **▲/▼/◀/▶**.

U kunt nu:

Geselecteerde TV kanalen en Tv shows opnemen door op de **RODE** knop te drukken.*

Een herinnering instellen door op de **GROENE** knop te drukken.

Een vorige dag bekijken door op de **GELE** knop te drukken.

Een volgende dag bekijken door op de **BLAUWE** knop te drukken.

[INFO] toont gedetailleerde informatie over het geselecteerde onderwerp

3. Druk op **[EXIT]** om de 7 daagse TV gids te verlaten.

* - **alleen voor modellen met opname functie**

USB Opname - Digitale modus*

In deze TV ingebouwd zit een USB opname functie. Deze functie is beschikbaar in Digitale modus bij gebruik in samenwerking met een compatibele USB stick of USB harde schijf. De voordelen hiervan zijn als volgt:

- Pauzeer live Tv en speel deze af, snel vooruit en terug (tot live TV).
- Een opnameknop, indien u wenst het huidige programma op te nemen.
- Gemakkelijk programmeerbare opname van de 7 daagse Tv gids.

Door de aard van het product, is het vereist een hoge snelheid USB stick te gebruiken (omdat de TV tegelijkertijd leest vanaf en schrijft op de geheugenstick, kunnen sommige geheugensticks niet geschikt zijn).

Minimale specificaties - USB geheugenstick

- **Leessnelheid** - 20 Mb/s (Megabit per seconde)
- **Schrijfsnelheid** - 6 Mb/s (Megabit per seconde)

Pauzeer live TV (Time Shift)*

Pauzeren van live TV is heel simpel.

- Druk op de afspelpauze knop en de televisie pauzeert en de live inhoud zal worden opgenomen, Om verder te kijken druk nogmaals op afspelpauze.
- Druk op snel vooruit spoelen om snel vooruit te spoelen in een opname (bijv. om reclame over te slaan).
- Druk op snel terugspoelen om terug te spoelen in een opname (bijv. wanneer u te ver vooruit gespoeld heeft).

TIP: *Wanneer u de Tv naar stand-by schakelt of van zender verandert wordt het Time Shift geheugen gewist. Om time shift opnieuw te starten druk op de afspelpauze knop.*

Een knop opname

Op elk moment kunt u kiezen het huidige kanaal dat u bekijkt op te nemen. Druk hiervoor op de [REC] knop.

TIP: *Deze televisie bevat een TV tuner, hierdoor kunt u alleen het kanaal dat u bekijkt opnemen of een kanaal opnemen terwijl de TV op stand-by staat.*

OPMERKING: *USB opname functie is alleen beschikbaar in Digitale TV modus. Door wetgeving omtrent auteursrechten en illegaal kopiëren/opnemen is het niet mogelijk naar/vanaf een andere ingangs-/uitgangsbros op te nemen.*

* - **alleen voor apparaten met ingebouwde PVR functie**

MHL

MHL-poort (HDMI 2) - MHL is een bekabelde oplossing, waarmee u toegang tot de media heeft vanaf uw telefoon of tablet op het grote scherm in de hoogste kwaliteit. Door een MHL-kabel (apart verkrijgbaar)

vanaf uw mobiele apparaat op uw TV aan te sluiten, kunt u al uw video's, games en foto's direct op uw TV afspelen. MHL kopieert eenvoudigweg het scherm van uw mobiele apparaat en zal met alle toepassingen werken en zal tijdens deze verbinding ook uw apparaat opladen.

DVD Menu*

Voor toegang tot dit menu, druk op de [D. MENU] knop op de afstandsbediening. Indien u de standaard instellingen wenst te veranderen, gebruik de navigatie (▲/▼/◀/▶) buttons. Om een instelling te bevestigen druk op de [OK] knop. Om dit menu op elk moment te verlaten, druk op de [EXIT] knop.

Pagina Algemene instellingen

TV Display - Kies uit de volgende opties 4:3

PanScan - PS traditioneel beeldformaat

4:3 Brievenbus - Traditioneel beeld aangepast voor breedbeeld

Breed - Breedbeeld beeldformaat

Schermtaal - Selecteer gewenste taal

Pagina Audio instellingen

Speaker instelling - Kies uit de volgende opties

L/R - Stel L/R geluid in

Stereo - Stel stereo geluid in

Pagina Dolby Digital

Dual Mono

Stereo - Uitgang met 2 geluidskanalen voor zowel links als rechts

Mono L - Uitgang geluid linkerzijde

Mono R - Uitgang geluid rechterzijde

Mix Mono - Uitgang met een enkel geluidskanaal maar mengt tussen rechts en links

Dynamisch bereik - Dit is het verschil tussen de zachtste en hardste geluiden. Deze instelling werkt alleen met in Dolby Digital opgenomen DVD schijven.

Pagina voorkeuren

TV Type - Kies uit de volgende opties

NTSC - Normaliter gebruikt voor schijven uit Noord Amerika, Japan, etc.

PAL - De standaard voor schijven uit het VK/Europa, merendeel van Azië, Australië etc.

Multi - Voor zowel NTSC als PAL

Standaard - Met deze optie hersteld u alle DVD instelling naar fabriekinstellingen.

* - *alleen voor apparaten met ingebouwde DVD-speler*

Productblad

Handelsmerk	SHARP	
Model	LC-24CHG6132EM LC-24CHG6142EM LC-24DHG6132EM LC-24DHG6142EM	LC-24CFG6132EM LC-24CFG6142EM LC-24DFG6132EM LC-24DFG6142EM
Energielabel	A	
Zichtbare schermgrootte (Diagonaal)	23.6"/60cm	
Energieverbruik ingeschakeld	25 W	
Jaarlijks energieverbruik*	37 kWh	
Energieverbruik stand-by**	<0,50 W	
Energieverbruik uitgeschakeld	N/A	
Schermresolutie	1366 (H) x 768 (V)	1920 (H) x 1080 (V)

* - *Energieverbruik XYZ kWh per jaar, gebaseerd op het energieverbruik bij gebruik van de televisie gedurende 4 uur per dag gedurende 365 dagen. Het daadwerkelijke energieverbruik zal afhankelijk zijn van het gebruik van de televisie.*

** - *wanneer de TV uitgeschakeld wordt met de afstandsbediening en geen functies actief zijn*

**Technical specification | Technische Angaben | Spécification technique
| Specifiche tecniche | Especificación técnica | Especificação técnica |
Dane techniczne | Technische specificaties**

Model	TUNER	HDMI Input	DVD	USB Input	RF Input - (Analog/Digital)	Sat. Input	CI Card Input	SCART Input	Mini AV - Composite/CVBS Video In. + R/L Audio in. for Composite/CVBS & Component/YPbPr	Mini Component/YPbPr Input	Optical Audio output	3.5 mm headphones output	RJ 45	12/24V DC in
LC-24CHG6132EM	T/T2/C/S2	x2	-	x2	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1
LC-24CFG6132EM	T/T2/C/S2	x2	-	x2	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1
LC-24CHG6142EM	T/T2/C/S2	x2	-	x2	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1
LC-24CFG6142EM	T/T2/C/S2	x2	-	x2	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1
LC-24DHG6132EM	T/T2/C/S2	x2	x1	x2	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1
LC-24DFG6132EM	T/T2/C/S2	x2	x1	x2	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1
LC-24DHG6142EM	T/T2/C/S2	x2	x1	x2	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1
LC-24DFG6142EM	T/T2/C/S2	x2	x1	x2	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1	x1






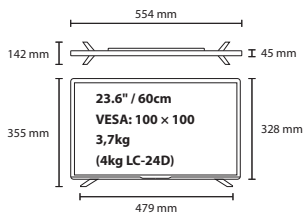
1920x1080



1366x768




Model Modell Modèle Modello Modelo Modelo Model Model			
LC-24CHG6132EM LC-24CHG6142EM	LC-24CFG6132EM LC-24CFG6142EM	LC-24DHG6132EM LC-24DHG6142EM	LC-24DFG6132EM LC-24DFG6142EM
Audio power Musikleistung Puissance audio Potenza audio Potencia de audio Potência de áudio Moc dźwięku Audio vermogen			
2 x 3W			
Voltage Spannung Tension Voltaggio Voltaje Voltagem Napięcie Spanning			
12V DC / 24V DC			
Power adapter Netzadapter Adaptateur électrique Adattatore di corrente Adaptador de corriente Adaptador de alimentação Zasilacz Stroomadapter			
In.100~240V AC 50/60Hz Out.:12V DC 4A			
Power consumption Stromverbrauch Consommation d'énergie Consumo energetico Consumo de electricidad Consumo energético Pobór mocy Energieverbruik			
(Ecohome/Max/Standby/Annum); EEI (Ecohome/Max/Standby/Jährlich); EEI (Ecohome/Max/Standby/Annum); EEI (Ecohome/Max/Standby/Anno); IEE (Económica/Máximo/En espera/Año); EEI (Ecohome/Max/Standby/Annum); EEI (Eco/Maks/Tryb czuwania/Rocznie); EEI (Ecohome/Max/Standby/Annum); EEI			
25/36W/<0,5W in; 37kWh; A		25/48W/<0,5W in; 37kWh; A	
			
1366 x 768	1920 x 1080	1366 x 768	1920 x 1080
			
23.6"/60cm			
			
250 cd/m ²			



Stand Installation
Ständermontage
Installation du support

Installazione supporto
Instalación del soporte
Instalação do Suporte

Instalacja podstawy
Installatie voet

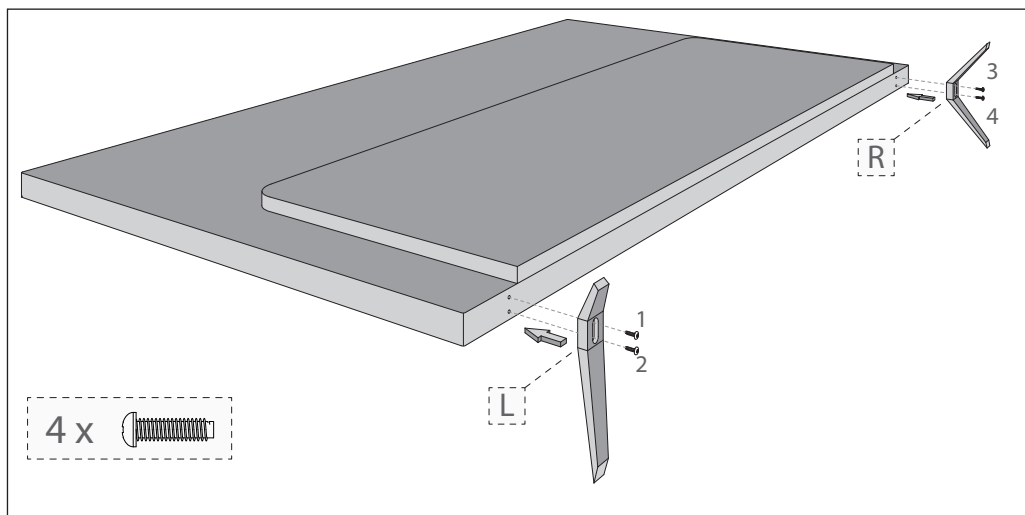

English: To assemble the base stand to the TV you will need a cross head screwdriver. To avoid damage to the TV screen during assembly ensure the TV is placed on a soft flat surface with the LCD screen facing downwards.

Deutsch: Zur Befestigung des Ständers am Fernsehgerät benötigen Sie einen Kreuzschraubendreher. Legen Sie das Fernsehgerät mit dem LCD-Bildschirm nach unten auf eine weiche, flache Oberfläche, um Schäden am Fernsehschirm zu vermeiden.

Français : Pour monter le support sur la TV, un tournevis pour vis cruciforme sera nécessaire. Pour éviter d'endommager l'écran TV pendant le montage, s'assurer que la TV est placée sur une surface plate, douce, avec l'écran LCD dirigé vers le bas.

Italiano: Per attaccare il supporto al televisore avete bisogno di un cacciavite a stella. Per evitare di danneggiare lo schermo del televisore durante l'operazione, assicuratevi che questo sia posizionato su una superficie piatta e morbida, con lo schermo LCD all'ingiù.

Español: Para instalar el soporte a la televisión, se necesita un destornillador de estrella. Para evitar dañar la pantalla de la televisión durante su montaje, asegúrese de colocar el aparato en una superficie plana suave con el panel LCD hacia abajo.

Português: Para montar o suporte da base do televisor necessitará de uma chave de fendas em cruz. Para evitar danos no ecrã do televisor enquanto estiver a montar, certifique-se de que o televisor se encontra colocado numa superfície suave e lisa, com o ecrã LCD voltado para baixo.

Polski: Żeby zamocować podstawę telewizora potrzebny jest śrubokręt krzyżowy. Żeby uniknąć uszkodzenia ekranu podczas montażu, ułóż telewizor na miękkiej, płaskiej powierzchni z ekranem LCD skierowanym do dołu.

Nederlands: Om de voet aan de TV te bevestigen bent u een kruiskop schroevendraaier nodig. Om schade aan de TV te voorkomen tijdens de assemblage plaats de TV op een zacht vlak oppervlak met het LCD scherm naar beneden gericht.

Compatible files in USB mode.

Media	Codec	Resolution	Bit Rate	Container
Film	MPEG1/2	1080P@60fps	40Mbps	.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG, .ts, .trp, .tp, .mp4, .mov, .3gpp, .3gp, .avi, .mkv, .asf
	MPEG4	1080P@60fps	40Mbps	.MPG, .MPEG, .mp4, .mov, .3gpp, .3gp, .avi, .mkv, .asf
	XviD	1080P@60fps	40Mbps	.mp4, .mov, .avi, .mkv, .asf
	Sorenson H.263	1080P@60fps	40Mbps	.flv
	H.263	1080P@60fps	40Mbps	.3gpp, .3gp
	H.264	1080P@60fps	80Mbps	.flv, .mp4, .mov, .3gpp, .3gp, .ts, .trp, .tp, .avi, .mkv
	HEVC/H.265	2048x1088@60fps	30Mbps	.mp4, .mkv
	AVS	1080P@60fps	40Mbps	.ts, .trp, .tp
	AVS+	1080P@60fps	50Mbps	.ts, .trp, .tp
	VC1	1080P@60fps	40Mbps	.wmv
	Motion JPEG	640x480@30fps	10Mbps	.mov, .avi, .mkv
VP8	1080P@30fps	20Mbps	.mkv, .webm	
VP9	2048x1088@60fps	30Mbps	.mkv, .webm	
Media	Codec	Sample rate	Bit rate	Container
Music	MPEG1/2 Layer1, 2, 3	16KHz ~ 48KHz	Layer1 32Kbps ~ 448Kbps Layer2 8Kbps ~ 384Kbps Layer3 8Kbps ~ 320Kbps	.avi, .asf, .mkv, .ts, .trp, .tp, .DAT, .VOB, .MPG, .MPEG, .mp3, .wav, (Layer3 - .3gpp, .3gp, .flv, .swf, .m4a)
	AC3	32KHz, 44.1KHz, 48KHz	32Kbps ~ 640Kbps	.ac3, .avi, .mkv, .3gpp, .3gp, .mp4, .mov, m4a, .ts, .trp, .tp, .DAT, .VOB, .MPG, .MPEG
	EAC3	32KHz, 44.1KHz, 48KHz	32Kbps ~ 640Mbps	.ec3, .3gpp, .3gp, .mp4, .mov, m4a, .ts, .trp, .tp, .DAT, .VOB, .MPG, .MPEG
	HEAAC	8KHz ~ 48KHz		.aac, .avi, .mkv, .3gpp, .3gp, .mp4, .mov, m4a, .ts, .trp, .tp, .flv, .rmvb
	VORBIS	Up to 48KHz		.mkv, .webm, .3gpp, .3gp, .mp4, .mov, m4a, .ogg
	LPCM	8KHz ~ 48KHz	64Kbps ~ 1.5Mbps	.avi, .mkv, .3gpp, .3gp, .mp4, .mov, .ts, .trp, .tp, .DAT, .VOB, .MPG, .MPEG, .wav, .m4a
	LBR(cook)	8KHz, 11.025KHz, 22.05KHz, 44.1KHz	64Kbps ~ 128Kbps	.rm, .rmvb
	FLAC	8KHz ~ 96KHz	< 1.6Mbps	.mkv, .flac
DRA	8KHz ~ 48KHz	< 512Kbps	.ts, .trp	
Media	Image	Resolution		Container
Photo	JPEG	15360x8640, (1920x8 x 1080x8)	Base-line	.jpg/ .jpeg
		1024x768	Progressive	
	PNG	9600x6400	Non-interlace	.png
		1200x800	Interlace	
	BMP	9600x6400		.bmp
GIF	6400x4800 (800x8 x 600x8)		.gif	
Internal Subtitle	File Extension	Container	Subtitle Codec	
	mp4	MP4	DVD Subtitle, UTF-8 Plain Text	
	mkv	MKV	ASS, SSA, UTF-8 Plain Text, VobSub, DVD Subtitle	
	avi	AVI(1.0, 2.0)	XSUB, XSUB+	
External Subtitle	File Extension	Subtitle Parser	Remark	
	.srt	SubRip		
	.ssa/ .ass	SubStation Alpha		
	.smi	SAMI		
	.sub	SubViewer, MicroDVD, DVDSubtitleSystem, SubIdx(VobSub)	SubViewer 1.0 & 2.0 Only	
.txt	TMPlayer			



SHA/MAN/0347



UMC Poland Sp. z o.o.

Ostaszewo 57B, 87-148 Łysomice,
Poland

Assembled in Poland

www.sharp.eu/av

SHARP