

Gebruiksaanwijzing



VAC-002

Waarschuwingen

LEES ALLE AANWIJZINGEN

- Deze stofzuiger is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden of andere toepassingen, zoals bijvoorbeeld niet-huishoudelijk gebruik of commercieel gebruik.

- Als het netsnoer Beschadigd is, moet het worden vervangen door een speciaal snoer of een onderdeel dat verkrijgbaar is bij de fabrikant of een erkende servicevertegenwoordiger

- Deze stofzuiger kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, sensorische of

mentale capaciteiten of zonder voldoende ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of aanwijzingen hebben gekregen m.b.t. het veilige gebruik van deze stofzuiger en de gevaren begrijpen.

Kinderen mogen niet met de stofzuiger spelen. De reiniging en onderhoud van de stofzuiger mag niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.

- Zet de stofzuiger volledig in elkaar voordat u het gebruikt. Gebruik de stofzuiger NIET als de stoffilter houder niet gemonteerd is. Gebruik alleen op droge oppervlakken binnenshuis.

- Dit product bevat

oplaadbaar lithium batterijen. De batterijen moeten op een correcte en veilige wijze worden gerecycled of verwijderd. De batterij moet uit het apparaat worden verwijderd voordat deze wordt weggegooid. Het apparaat moet worden losgekoppeld van de stroomvoorzorging wanneer u de batterij verwijdert. Verbrand batterijen niet en stel ze niet bloot aan hoge temperaturen, deze kunnen daardoor exploderen.

- Laad de batterij niet op bij een temperatuur lager dan 0°C (32°F). Dit zal de prestaties van de batterij verminderen, de levensduur verkorten en lekkage door

ontluchten veroorzaken. Optimale laad efficiëntie voor de batterij ligt binnen het temperatuurbereik van 10 -30° C.

- Lekkage in de batterijcellen kunnen optreden onder extreme omstandigheden. Onjuist gebruik van de batterij kan ertoe leiden dat het veiligheidsventiel activeert. Kleine hoeveelheden vloeistof (alkalische elektrolyt) zullen uit de ontluuchting nabij de terminal lekken. Als de vloeistof op de huid terechtkomt, was dan onmiddellijk met zeep en water.

Als de vloeistof in de ogen terechtkomt, spoel de ogen dan onmiddellijk met schoon water gedurende minimaal 10

minuten en zoek medische hulp.

- Voordat u de stroomvoorzorging aansluit, moet u eerst controleren of de voedingsspanning overeenkomt met de spanning van het nominale voltage.
- De volgende voorwerpen zijn strikt verboden, anders kan de stofzuiger worden beschadigd of bestaat er brandgevaar, hetgeen lichamelijke letsels kan veroorzaken:
 - Stofzuig geen grote of scherpe gebroken voorwerpen op, zoals glasscherven.
 - Stofzuig geen schadelijke of eroderende vloeistoffen (oplosmiddelen, bijtende stoffen,

schoonmaakmiddelen, ...)

- Stofzuig geen ontvlambare of explosieve stoffen zoals benzine of alcohol.
- Stofzuig geen brandende of gloeiende voorwerpen (sigaretten, lucifers, hete as).
- Trek de stekker uit het stopcontact voor het reinigen en onderhoud van de stofzuiger.
- Om het risico op brand, elektrische schokken of verwonding te verminderen: Lees de gebruiksaanwijzing grondig door voordat u de stofzuiger gaat gebruiken, en bewaar de gebruiksaanwijzing zodat u het later weer kunt nalezen.
- Schakel de stofzuiger altijd uit en trek de stekker

uit het stopcontact als de stofzuiger niet in gebruik is en voor de montage, demontage en reiniging.

- Trek de stekker niet uit het stopcontact door aan het stroomsnoer te trekken, maar trek voorzichtig aan de stekker.

- Gebruik de stofzuiger niet met natte handen of voeten.

- Gebruik de stofzuiger nooit als de bijbehorende filters niet gemonteerd zijn.

- Gebruik de stofzuiger niet buitenshuis of op een nat oppervlak.

- Trek of draag de stofzuiger niet aan het stroomsnoer.

- De stofzuiger mag alleen worden gebruikt waarvoor het bedoeld is zoals

beschreven in deze gebruiksaanwijzing.

- Gebruik de stofzuiger niet om water of andere vloeistoffen op te zuigen.

- Om elektrische schokken te voorkomen, de stofzuiger, het snoer of de stekker niet in water of andere vloeistoffen onderdompelen.

- Gebruik alleen originele accessoires die zijn goedgekeurd door de fabrikant.


- Gebruik de stofzuiger niet te dicht bij de verwarming, radiatoren en andere hete oppervlakken.

- Laat de stofzuiger niet onbeheerd tijdens gebruik.



**BEWAAR DEZE
GEBRUIKSAANWIJZING**

Productonderdelen en montage

Zet de gemotoriseerde borstel in elkaar

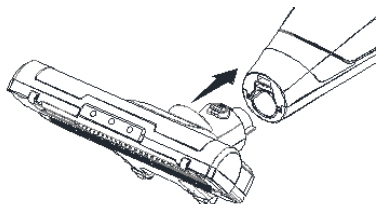

Zet de stofzuiger in elkaar

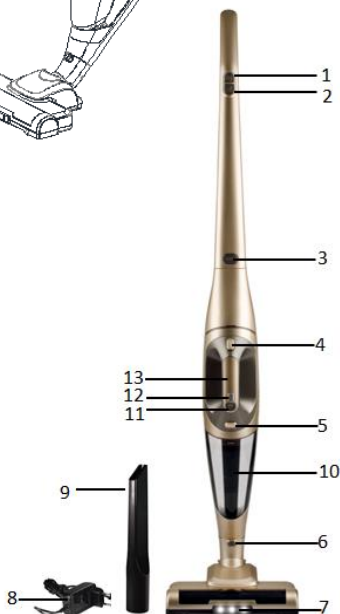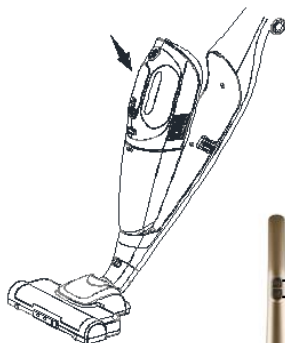

1. Aan/uit schakelaar
2. Knop snelheidsregeling
3. Handvat vouwknop
4. Handstofzuiger
5. Ontgrendelingsknop voor stofcontainer
6. Borstel ontgrendelingsknop
7. Borstel LED lampje
8. Oplaadstation
9. Mondstuk
10. Stofcontainer
11. Aan/uit schakelaar voor handstofzuiger
12. Batterij (laden) indicatielampje
13. Handstofzuiger ontgrendelknop

OPLADEN

- Gebruik de meegeleverde adapter om de stofzuiger op te laden. Sluit de connector van de adapter op de achterkant van de stofzuiger en de stroomvoeding aan om het laadproces te starten.
- Wanneer het product wordt afgeleverd door de fabriek, is de batterij niet opgeladen, dus zorg ervoor dat u de batterij volledig oplaadt voordat u deze gebruikt (het duurt ongeveer 8 uur om volledig op te laden).
- Wanneer het apparaat automatisch stopt tijdens gebruik vanwege het stroomverbruik, probeer dan niet opnieuw te starten. Plaats het terug op het oplaadstation om onmiddellijk op te laden, anders kan de ontlading van de batterij de levensduur van de batterij verslechteren.
- Zorg ervoor dat u de connector op de achterkant van de stofzuiger aansluit na gebruik om elke keer opnieuw op te laden.
- Zorg ervoor dat u oplaadt tussen een temperatuur van 5° ~ 35°. Als u op te lage of te hoge temperaturen laadt, duurt het opladen langer en de onlaadtijd korter.
- De stofzuiger stopt automatisch en schakelt over naar de oplaadmodus als de adapter en connector is aangesloten wanneer deze is ingeschakeld.
- Het is normaal wanneer de temperatuur van de stofzuiger en de adapter stijgt tijdens het opladen.
- Het indicatielampje heeft vier modi:
 1. Het eerste lampje knippert, de batterij is bijna leeg.
 2. Het eerste lampje brandt terwijl het tweede lampje knippert, de batterijlading is meer dan de helft.
 3. Het eerste en tweede lampje zijn aan terwijl het derde lampje knippert, bijna vol opgeladen.
 4. Alle drie de lampjes branden, de batterij is volledig opgeladen.
- Wanneer het batterijniveau extreem laag is, begint het eerste lampje te knipperen. Op dit moment moet de stofzuiger worden uitgeschakeld en vervolgens worden opgeladen. Als u doorgaat met het gebruik, wordt het systeem automatisch uitgeschakeld wanneer de batterij de afslagspanning bereikt. Dit is een beschermingsfunctie om te voorkomen dat de batterij te ver leeg raakt. Het is geen storing van de stofzuiger, de


stofzuiger moet alleen maar worden opgeladen. We raden u echter aan de stofzuiger onmiddellijk uit te schakelen wanneer het indicatielampje knippert, dit helpt de levensduur van de batterij te waarborgen.

GEbruik


- Wanneer ingeschakeld werken de borstel en LED lampjes samen. Zo zal de borstel bij het inschakelen van LAAG-HOOG met een hoge en een lage snelheid draaien, ook zullen de LED lampjes veranderen tussen hoog en laag niveau.
- Druk op de ontgrendelingsknop om het hoofdgedeelte te verwijderen. U kunt het gebruiken voor het reinigen van andere plekken zoals werkbladen, banken, stoelen...
- Druk op de aan/uit schakelaar, de stofzuiger wordt ingeschakeld en draait op hoge snelheid; druk nogmaals om over te schakelen naar lage snelheid; als u tenslotte nogmaals drukt, wordt de stofzuiger uitgeschakeld.
- Bij een smalle hoek, kunt u een plat zuigmondstuk gebruiken voor het stofzuigen. Het platte zuigmondstuk zit in de achterkant van het handvat.

REINIGING


- Schakel de stofzuiger altijd uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud of reiniging uitvoert.
- Wanneer de stofcontainer vol is met vuil of het vermogen is verminderd, dan moet u het vuil schoonmaken. Druk op de ontgrendelknop van de stofcontainer en verwijder vervolgens de stofcontainer.

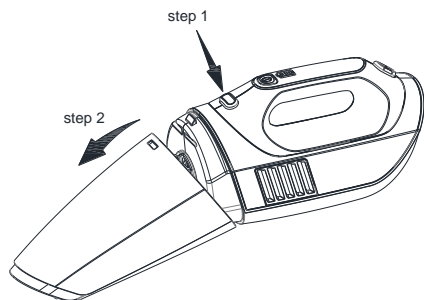


- Trek de stoffilterhouder eruit en gooi het verzamelde vuil uit de stofcontainer in de vuilnisbak.

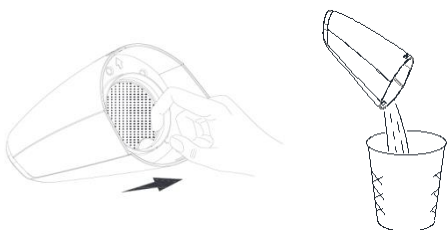

- Spoel de binnenkant van de stofcontainer en de filter met water, verwijder de filter om zowel de container als de filter apart te spoelen. Veeg of droog het water af na het spoelen, droog alle onderdelen goed af voordat u deze terugplaatst in de stofzuiger.

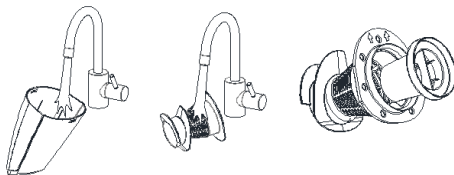

- Onder de borstel zit een plastic kapje. Duw het en til het op. Open het volledig. Til de borstel omhoog en naar buiten en maak het schoon. Zet het terug in de oorspronkelijke positie en duw de plastic afdekking naar beneden totdat deze vastklikt.

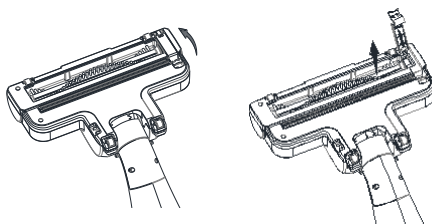

Technische gegevens Stofzuiger

18.5V lithium batterij

AC adapter

Netspanning: 220-240V; 50/60Hz;

Max 0.5A

Vermogen :21.8V DC; 350 mA

Informatie

Adres: Nördic AB

Glimmervägen 14

19162 Sollentuna

Zweden

Contactgegevens in Nederland

Email: info@deltaco



Verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur volgens EG-richtlijn 2012/19/EU

Dit product mag niet worden behandeld als gewoon huishoudelijk afval, maar moet worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.

Meer informatie is beschikbaar bij uw plaatselijke gemeente, de afvalverwerkingsdienst van uw gemeente of de handelaar waar u uw product heeft gekocht.