

**1,8L SD**



**150528**

---

**NEDERLANDS****Inhoudsopgave**

<b>1. Veiligheid .....</b>	<b>122</b>
1.1 Symboolverklaring .....	122
1.2 Veiligheidsaanwijzingen .....	123
1.3 Reglementair gebruik .....	127
<b>2. Algemeen .....</b>	<b>128</b>
2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring .....	128
2.2 Auteursrecht .....	128
2.3 Verklaring van Conformiteit .....	128
<b>3. Transport, verpakking en bewaring .....</b>	<b>129</b>
3.1 Controle bij aflevering .....	129
3.2 Verpakking .....	129
3.3 Bewaring .....	129
<b>4. Specificaties .....</b>	<b>130</b>
4.1 Overzicht van onderdelen .....	130
4.2 Technische Gegevens .....	132
<b>5. Installatie en bediening .....</b>	<b>132</b>
5.1 Installatie .....	132
5.2 Bediening .....	133
<b>6. Reiniging .....</b>	<b>138</b>
<b>7. Afvalverwijdering .....</b>	<b>140</b>

Bartscher GmbH  
Franz-Kleine-Str. 28  
33154 Salzkotten  
Duitsland

Tel.: +49 (0) 5258 971-0  
Fax: +49 (0) 5258 971-120



**Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats!**

Deze gebruiksaanwijzing bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk.

De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Daarom moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat geldende lokale voorschriften inzake ongevallenpreventie en algemene veiligheidsvoorschriften worden opgevolgd.

De gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van het product en moet altijd binnen handbereik bewaard worden, zodat deze installatie-, bedienings-, onderhouds- en reinigingspersoneel er gebruik van kan maken.

Als u het apparaat overdraagt aan een derde dient u deze gebruiksaanwijzing ook mee te geven.

## 1. Veiligheid

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand der techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt.

Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en aanwijzingen uit deze gebruiksaanwijzing.

### 1.1 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om ongelukken, gevaar voor personen of materiële schade te vermijden.



**GEVAAR!**

Dit symbool wijst op direct gevaar dat kan leiden tot ernstig lichamelijk letsel of de dood.



**WAARSCHUWING!**

Dit symbool wijst op onveilige situaties die kunnen leiden tot zwaar lichamelijk letsel of de dood.



### HEET OPPERVLAK!

Dit symbool waarschuwt ervoor dat het werkende apparaat een heet oppervlak heeft. Veronachtzaming van de waarschuwing kan verbranding veroorzaken!



### HETE STOOM!

Dit symbool vestigt de aandacht op opstijgende en ontsnappende stoom tijdens het gebruik en het openen van het apparaat. Als dit wordt genegeerd kan dat leiden tot brandwonden!



### VOORZICHTIG!

Dit symbool wijst op de mogelijkheid van het ontstaan van onveilige situaties die kunnen leiden tot lichte verwondingen of beschadiging, storingen in de werking of vernietiging van het apparaat.



### TIP!

Dit symbool wijst op adviezen en informatie waarmee de bediening van het apparaat efficiënt en storingsvrij blijft.

## 1.2 Veiligheidsaanwijzingen

- Het apparaat mag worden gebruikt door **kinderen vanaf 8 jaar** en door personen met fysieke, sensorische of verstandelijke beperkingen, met weinig ervaring en/of kennis, wanneer dit onder toezicht gebeurt of nadat zij zijn geïnstrueerd over veilig gebruik van het apparaat en zij begrijpen welke gevaren het gebruik van het apparaat met zich meebrengt. **Kinderen** mogen niet met het apparaat spelen. **Kinderen** mogen het apparaat niet schoonmaken of **onderhoud plegen**, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan. **Kinderen jonger dan 8 jaar** mogen zich niet in de buurt van het apparaat en de aansluitingskabel bevinden.
- Laat het apparaat **nooit** zonder toezicht werken.
- Gebruik het apparaat uitsluitend in gesloten ruimten.

- Het apparaat mag alleen worden gebruikt als hij in perfecte staat is en veilig in gebruik. In geval van defecten in de werking, het apparaat van het lichtnet halen (de stekker uit het stopcontact halen) en contact opnemen met de service.
- Voorkom dat kinderen in contact kunnen komen met verpakkingsmaterialen als plastic zakken en elementen van polystyreen. **Verstikkingsgevaar!**
- Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerde vaklui worden uitgevoerd, onder gebruikmaking van originele reserveonderdelen en accessoires. **Probeert u nooit zelf het apparaat te repareren!**
- Gebruik uitsluitend accessoires en onderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen. De garantie vervalt als er andere accessoires worden gebruikt, ze kunnen gevaarlijk zijn voor de gebruiker, schade aan het apparaat veroorzaken en leiden tot lichamelijke letsels.
- Om gevaren te vermijden en om de optimale werking te garanderen mag het apparaat zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant niet veranderd of omgebouwd worden.



## **GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!**

Houd u aan onderstaande veiligheidsaanwijzingen om het gevaar te voorkomen.

- Let erop dat de voedingskabel niet in contact komt met warmtebronnen en scherpe randen. Laat de voedingskabel niet van de tafel of het aanrecht naar beneden hangen. Zorg ervoor dat niemand op de kabel kan stappen of erover kan struikelen.
- De voedingskabel niet knikken, pletten of knopen en altijd volledig uitrollen. Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de voedingskabel.

- Leg de voedingskabel niet op vloerbedekking of andere brandbare materialen. De voedingskabel niet bedekken. Houd de voedingskabel verwijderd van de werkplek.
- Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat niet gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.
- Trek de voedingskabel altijd aan de stekker uit het stopcontact.
- Het apparaat nooit aan de voedingskabel verplaatsen, optillen of voortbewegen.
- Maak de behuizing onder geen enkel beding open. Bij aanraking van de elektrische aansluitingen of veranderingen van de elektrische of mechanische constructie bestaat **gevaar voor elektrische schokken**.
- Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen en zorg ervoor, dat er geen water in het apparaat komt.
- Het apparaat **nooit** bedienen met natte of vochtige handen of terwijl u op een natte vloer staat.
- Trek de stekker uit het stopcontact
  - als u het apparaat niet gebruikt;
  - als er tijdens het gebruik storingen optreden;
  - vóór reiniging van het apparaat.



## **HEET OPPERVLAK! Verbrandingsgevaar!**

Om de gevolgen van het gevaar te vermijden dienen de volgende raadgevingen omtrent de veiligheid in acht te worden genomen.

- Tijdens de werking wordt de behuizing van het toestel zeer heet. Niet met blote handen aanraken. Om het apparaat te openen altijd de handgreep van het deksel gebruiken.
- Ook na het uitschakelen van het apparaat blijft het nog lange tijd heet, wacht met het eruit halen van de binnenschaal of het verplaatsen van het apparaat tot hij genoeg is afgekoeld.



## **HETE STOOM! Gevaar voor verbranding!**

Om de gevolgen van het gevaar te vermijden dienen de volgende raadgevingen omtrent de veiligheid in acht te worden genomen:

- Tijdens het werk komt uit de stoomafvoer hete stoom, tijdens het koken contact met het deksel vermijden.
- Tijdens het openen van het deksel bijzonder voorzichtig zijn, hete stoom ontsnapt uit de binnenschaal en kan de handen, armen en het gezicht verbranden.

### 1.3 Reglementair gebruik

Veilige exploitatie van het apparaat is uitsluitend gewaarborgd bij gebruik dat in overeenstemming is met zijn bestemming en in lijn met de gegevens uit de gebruiksaanwijzing.

Alle technische handelingen, inclusief montage en onderhoud, mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerde klantenservice.

#### **Het apparaat is niet bestemd voor continu industrieel gebruik.**

Het apparaat is bestemd voor gebruik in het huishouden en op vergelijkbare plaatsen, zoals:

- in bedrijfskeukens, in winkels, kantoren en andere vergelijkbare werkplekken;
- landbouwbedrijven;
- voor klanten in hotels, motels en vergelijkbare huisvestingsvoorzieningen;
- bed and breakfasts.

**De rijstkoker** is bestemd voor het **koken** en **warm houden** van rijst, het **stomen** van groente, vlees en vis.



#### **VOORZICHTIG!**

**Elk gebruik van het apparaat voor andere en/of afwijkende doeleinden dan waarvoor het bestemd is, is verboden en wordt aangemerkt als niet in overeenstemming met zijn bestemming.**

**Alle vorderingen, ongeacht in welke vorm op de fabrikant en/of zijn gemachtigde met betrekking tot schade die is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, zijn uitgesloten.**

**Voor alle schade die is veroorzaakt door verkeerde bediening van het apparaat is alleen en uitsluitend de gebruiker aansprakelijk.**



## 2. Algemeen

### 2.1 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle gegevens en tips die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring.

Ook de tekst van deze gebruiksaanwijzing is zo goed mogelijk vertaald. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de vertaling. Doorslaggevend is de bijgevoegde Duitse versie van deze gebruiksaanwijzing.

Het geleverde apparaat kan bij speciale bestellingen, aanvullende bestelopties of vanwege de nieuwste technische ontwikkelingen afwijken van de hier beschreven regels en grafische afbeeldingen.



#### **VOORZICHTIG!**

**Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u handelingen verricht met het apparaat, met name voordat u het in gebruik neemt.**

De producent is niet aansprakelijk voor de schade en gebreken die zijn ontstaan als gevolg van:

- het niet in acht nemen van de aanwijzingen voor bediening en reiniging;
- oneigenlijk gebruik;
- het aanbrengen van wijzigingen door de gebruiker;
- de toepassing van ongeoorloofde reserveonderdelen.

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat.

### 2.2 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden veelevoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.



#### **TIP!**

**De inhoudelijke gegevens, teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen vallen onder het auteursrechten het recht op de bescherming van de industriële eigendom. Ieder misbruik is strafbaar.**

### 2.3 Verklaring van Conformiteit



Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen. Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit. Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

## 3. Transport, verpakking en bewaring

### 3.1 Controle bij aflevering

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen.

De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren.

Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

### 3.2 Verpakking

Gooi het verpakkingsmateriaal van het apparaat niet weg. U kunt het eventueel gebruiken voor het bewaren van het apparaat, bij een verhuizing of als u het apparaat bij eventuele schade aan ons servicepunt moet sturen. Verwijder voor de ingebruikname het buitenste en binnenste verpakkingsmateriaal volledig van het apparaat.



**TIP!**

**Indien u de verpakking wilt weggoien, let dan op de in uw land geldende regels. Lever het verwerkbare verpakkingsmateriaal aan voor recycling.**

Controleer of het apparaat en de accessoires compleet zijn. Indien er onderdelen ontbreken, neem dan contact op met onze Klantenservice.

### 3.3 Bewaring


Bewaar de gesloten verpakking tot de installatie en volgens de op de buitenkant aangebrachte plaats- en bewaringsmarkering.

Verpakte apparaten alleen als volgt bewaren:


- niet buitenshuis bewaren,
- droog en stofvrij bewaren,
- niet blootstellen aan agressieve middelen,
- tegen straling van de zon beschermen,
- mechanische schokken vermijden,
- bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren, indien nodig verbeteren of vernieuwen.

## 4. Specificaties

### 4.1 Overzicht van onderdelen

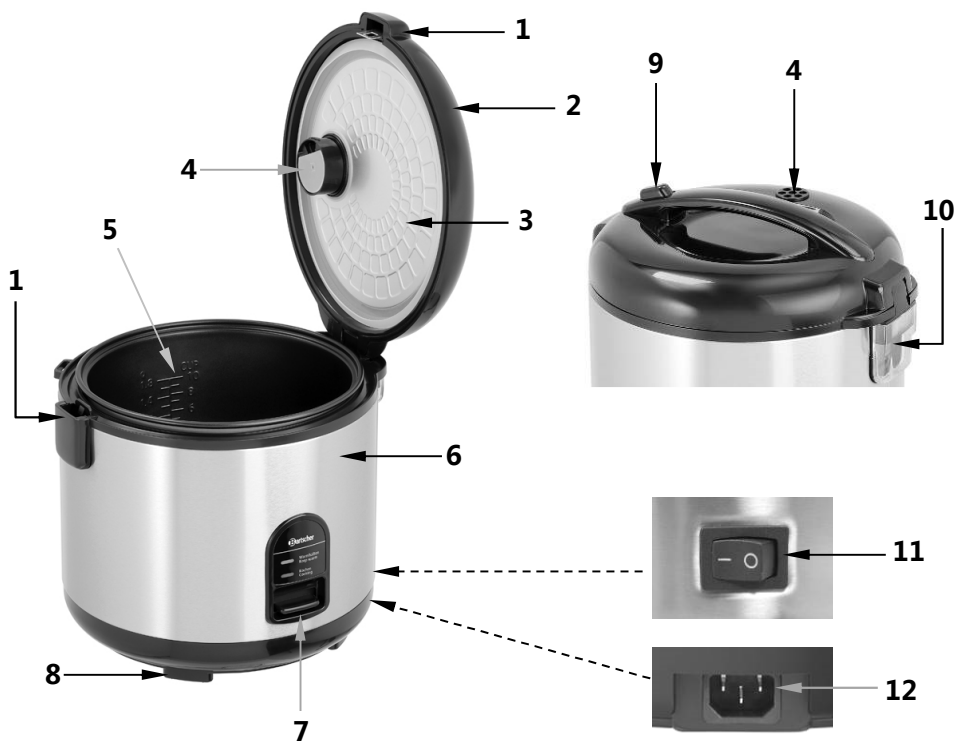

### Accessoires

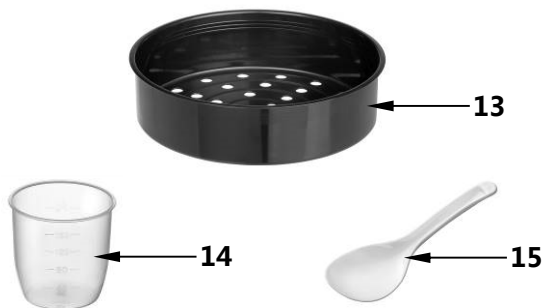

Afb. 1

**Bedieningspaneel****Afb. 2****Beschrijving afbeeldingen 1 + 2**

- |   |   |
|---|---|
| <b>1</b> Slot deksel                            | <b>10</b> Knop blokkade deksel                                  |
| <b>2</b> Buiten deksel                          | <b>11</b> Schakelaar <b>AAN/UIT</b>                             |
| <b>3</b> Binnen deksel                          | <b>12</b> Aansluiting voor de stekker van het apparaat          |
| <b>4</b> Stoomafvoerinrichting                  | <b>13</b> Stoominzetstuk  |
| <b>5</b> Binnenschaal met hoeveelheidsmarkering | <b>14</b> Maatbeker   |
| <b>6</b> Buitenste container                    | <b>15</b> Rijstlepel  |
| <b>7</b> Bedieningspaneel                       | <b>16</b> Groen controlelampje „ <b>Warm houden/Keep warm</b> ” |
| <b>8</b> Poten                                  | <b>17</b> Rood controlelampje „ <b>Koken/Cooking</b> ”          |
| <b>9</b> Condensopvangbak                       | <b>18</b> Functieschakelaar                                     |

## 4.2 Technische Gegevens

<b>Benaming</b>	<b>Rijstkoker 1,8L SD</b>
Art.-nr.:	<b>150528</b>
Uitvoering:	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Materiaal: roestvrij staal, kunststof</li><li>▪ Kleur: roestvrij staal/zwart</li><li>▪ Binnenschaal: met anti-aanbaklaag</li><li>▪ Productiehoeveelheid rijst: voor 2 - 10 personen</li><li>▪ Funcite: koken, stomen, warmhouden</li><li>▪ Schakelaar <b>AAN/UIT</b></li><li>▪ Controlelampjes; koken, verwarmen</li></ul>
Inhoud:	1,8 liter
Aansluitwaarde:	0,7 kW / 230 V 50/60 Hz
Afmetingen:	br. 290 x d. 262 x h. 293 mm
Gewicht:	2,72 kg
Accessoires (inclusief):	1 maatbeker, 1 rijstlepel, 1 stoominzet

Wijzigingen voorbehouden!

## 5. Installatie en bediening

### 5.1 Installatie

- Het apparaat uitpakken en het verpakkingsmateriaal verwijderen volgens de milieuwetgeving.



**VOORZICHTIG!**

**Verwijder nooit het typeplaatje noch de waarschuwingstekens van het apparaat.**

- Het apparaat op een stabiele, droge, rechte, water- en hittebestendige ondergrond plaatsen.
- Zet het apparaat **nooit** op een brandbare ondergrond.
- Zet het apparaat **nooit** dicht bij de rand van de tafel om omkiepen of vallen te voorkomen.
- Plaats het apparaat **nooit** in een vochtige of natte omgeving.

- Plaats het apparaat nooit in de buurt van bronnen van open vuur, elektrische kachels, verwarmingsketels of andere warmtebronnen.
- Het apparaat zodanig neerzetten dat het stopcontact bereikbaar is om als het nodig is het apparaat snel uit te zetten.

## Aansluiting



**GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!**

**Wanneer het apparaat niet juist is geïnstalleerd kan het lichamelijk letsel veroorzaken!**

**Vergelijk de gegevens van het lokale elektriciteitsnet met de technische gegevens van het apparaat (zie het typeplaatje) voordat u het installeert. Sluit het apparaat alleen aan wanneer deze volledig met elkaar overeenstemmen!**

**Het apparaat mag uitsluitend aangesloten worden op correct geïnstalleerde, enkelvoudige geaarde stopcontacten.**

- Elk elektrisch circuit van stopcontacten moet met minstens 16A afgezekerd worden. Sluit het toestel enkel direct op een wandstopcontact aan; verdelers of meervoudige stopcontacten mogen niet gebruikt worden.

## 5.2 Bediening

### Vóór het eerste gebruik

- De blokkadeknop indrukken en het deksel optillen.
- Uit het apparaat de uitrusting en de binnenschaal halen. Vóór het gebruik van het apparaat dient deze te worden gereinigd volgens de aanwijzingen in punt 6 „Reiniging“.



**VOORZICHTIG!**

**Nooit de buitenste container in water of andere vloeistoffen dompelen.  
Nooit water in de buitenste container gieten.**

- Zorgvuldig alle gereinigde elementen drogen.
- Nu kan worden begonnen met het bereiden van de rijst.

## Het bereiden van de rijst

Het optimale resultaat bij het bereiden van de rijst hangt af van de juiste proportie van rijst en water. **Tijdens het voorbereiden de aanwijzingen op de verpakking van de rijst aanhouden en controleren of:**

- het gaat om ongekookte, gewone rijst
- het gaat om voorgekookte of voorgestoomde rijst

Voorgekookte rijst kan in de winkel worden gevonden onder de naam snelkookrijst.

Alle andere gegevens betreffende de rijst (wit, of zilvervlies, langkorrelig of ronde korrel, wilde rijst of Basmati-rijst etc.) zeggen iets over de kwaliteit en de smaak. Voor het kookproces is het van ondergeschikt belang.

Afhankelijk van de smaak, kan er bij het water een mespuntje zout worden gedaan.

Het afspoelen van de rijst voor het koken zorgt ervoor dat de rijst minder aan de pan zal plakken, maar het verliest ook een beetje zijn voedingswaarden.

Als voor het koken de rijst eerst 5 - 10 minuten wordt geweekt, dan zal de gekookte rijst extra zacht zijn.

## Het bereiden van gewone (niet-voorgekookte) rijst.

- De gewenste hoeveelheid rijst afmeten volgens de **markering in de binnenschaal** (of volgens de onderstaande **tabel hoeveelheid rijst/water**) met behulp van de maatbeker en wassen in een afzonderlijke bak.

### Tabel hoeveelheid rijst/water

<b>Rijst (ongekookt) Hoeveelheid in de maatbeker (Cup)</b>	<b>Watermarkering binnenschaal</b>
3	markering 3
4	markering 4
6	markering 6
8	markering 8
10	markering 10

**De gegeven hoeveelheden betreffen de meegeleverde maatbeker.**

- De gewassen rijst in de binnenschaal van de rijstkoker doen en met een juiste hoeveelheid water overgieten (denk aan de markering in de binnenschaal of lees de hoeveelheid af in de tabel hoeveelheid rijst/water).



### **VOORZICHTIG!**

**De hoogste markering voor het water niet overschrijden!**

**Voor het gebruik zich ervan verzekeren dat de buitenste container schoon en droog is.**

- De binnenschaal in de buitenste container plaatsen en licht naar links en rechts draaien om zich er van te verzekeren dat de plaatsing op de verwarmingsplaat de warmte-overdracht garandeert.
- Het deksel sluiten zodat er een **klik** te horen is van het sluiten van het deksel.
- Eerst dient de aansluitkabel in het apparaat te worden gestopt, en vervolgens de stekker in het gearde stopcontact. De aansluitkabel mag geen gevaar op struikelen geven.
- Het apparaat aanzetten met behulp van de **AAN/UIT**-schakelaar.
- De functieschakelaar indrukken (naar beneden drukken). Het **rode „Koken/Cooking“** controlelampje brandt.
- Als de rijst klaar is, dooft het **rode „Koken/Cooking“** controlelampje en brandt het **groene „Warm houden/Keep warm“** controlelampje. Het apparaat schakelt automatisch over op de warmhoudmodus.
- Het deksel nog 10 - 15 minuten dicht laten om ervoor te zorgen dat de rijst losser wordt.



### **HETE STOOM! Gevaar voor verbranding!**

**Nooit het deksel van het apparaat halen tijdens het koken!**

**Na het beëindigen van het koken het deksel met de rechterhand optillen, er is gevaar voor verbranding door ontsnappende stoom!**

**Gebruik veiligheidshandschoenen!**

- Open de rijstkoker door te drukken op de blokkade, til het deksel voorzichtig op en serveer de gekookte rijst.
- Om beschadiging van de antiaanbaklaag van de binnenschaal te voorkomen, voor het serveren van de rijst geen metalen lepel of opscheplepel gebruiken. Gebruik de meegeleverde rijstlepel.



- Het deksel sluiten zodat de rijst niet afkoelt. .
- Het apparaat houdt automatisch warm. Als de temperatuur in de container omlaag gaat, brandt opnieuw het rode „**Koken/Cooking**“ controlelampje dat houdt in dat het warm houden wordt gecontinueerd.
- Als het warm houden niet nodig is, dient het apparaat te worden uitgezet met behulp van de **AAN/UIT**-schakelaar en de stekker uit het stopcontact te worden gehaald. Als dat niet wordt gedaan, is de warmhoudfunctie nog steeds ingeschakeld.
  - ❖ **De rijstkoker is uitgerust met een veiligheidsthermostaat, die automatisch schakelt naar de warmhoudmodus als:**
    - zich in het apparaat geen binnenschaal bevindt,
    - de binnenschaal slecht geplaatst is,
    - het water in de binnenschaal volledig is verdampt.

## Condensopvangbak


Tijdens het openen van het deksel stroomt de condens door een goot in het buiten deksel naar de condensopvangbak.

### Eruiet halen van de condensopvangbak:

- ❖ Aan beide kanten het bakje vast houden en trekken.

### Plaatsen van de condensopvangbak:

- ❖ Plaats het bakje in de uitsparing en aandrukken.

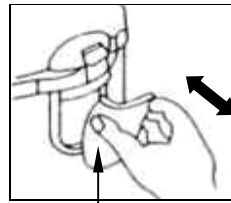

Condensopvangbak



**VOORZICHTIG!**

**Na ieder gebruik de condensopvangbak eruiet nemen en legen.**

## Stomen

- De rijstkoker kan ook gebruikt worden voor het stomen van groenten, vlees en vis. Hiervoor dient het stoominzetstuk te worden gebruikt dat bij het apparaat is geleverd. Voor het stomen zijn in het bijzonder groenten geschikt omdat zij dan minder voedingswaarden verliezen in vergelijking met andere bereidingsmethoden.
- Een kleine hoeveelheid water in de binnenschaal gieten. De hoeveelheid water hangt af van de hoeveelheid te bereiden voedingsmiddelen.
- Het te bereiden product in het stoominzetstuk leggen, in de binnenschaal plaatsen en het deksel sluiten.



### **VOORZICHTIG!**

**Tijdens het vullen mag het te bereiden voedingsmiddel niet de hoogte van het stoominzetstuk overschrijden.**

- Als eerste dient altijd de kabel aan het apparaat te worden aangesloten en vervolgens de stekker in het gearde stopcontact te worden gestoken.
- Het apparaat uit zetten met behulp van de **AAN/UIT**-schakelaar, vervolgens de functieschakelaar naar beneden drukken. Het rode „**Koken/Cooking**“ controlelampje brandt.
- Tijdens het stomen moet het deksel dicht zijn. Tijdens het openen ontsnapt er stoom uit het apparaat dat nodig is voor het stomen van het gerecht. Het verlies van stoom kan worden aangevuld met water.



### **HETE STOOM! Gevaar voor verbranding!**

**Tijdens het werk het apparaat niet aanraken en niet uitschakelen. Ontsnappende stoom kan brandwonden veroorzaken.**

- Na het beëindigen van het stomen, de rijstkoker handmatig uitschakelen door de functieschakelaar omhoog te duwen en de **AAN/UIT**-schakelaar in de positie „**O**“ zetten.
- Vervolgens het apparaat van het lichtnet halen (de stekker uit het stopcontact halen).
- Na het stomen het gerecht niet te lang in de binnenschaal laten.

## 6. Reiniging



### WAARSCHUWING!

Voor het reinigen van het apparaat, het van het lichtnet halen (de stekker eruit halen) en het apparaat laten afkoelen.

Gebruik geen hogedruk waterstraal om het apparaat te reinigen.

Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat kan komen.



### VOORZICHTIG!

Om beschadiging van de coating in de binnenschaal en de buitenste container te voorkomen, voor het reinigen van het apparaat nooit ruwe en bijtende reinigingsmiddelen, zoals staalwol of metalen gereedschap, gebruiken.

Het apparaat en de binnenschaal nooit in de vaatwasser wassen.

- Na elk gebruik alle delen van het apparaat reinigen.
- De binnenschaal uit de buitenste container halen.
- **De binnenschaal en de accessoires** (rijstlepel, maatbeker en stoominzetstuk) reinigen met warm water met een mild reinigingsmiddel, de gereinigde onderdelen met schoon water spoelen en zorgvuldig drogen met behulp van een droog, zacht doekje.
- De stoomafvoerinrichting uit het binnendeksel halen. Zorgvuldig met warm water reinigen.
- Zorgvuldig het binnendeksel met een zacht, vochtig doekje reinigen, in het bijzonder achter de pakking.
- De stoomafvoerinrichting bevestigen aan het binnendeksel.
- De binnen- en buitenkant van de **buitenste container** en het **buitenste deksel** afnemen met een zacht, vochtig doekje en vervolgens zorgvuldig drogen.



### **VOORZICHTIG!**

Een rijstkorrel of andere deeltjes kunnen vastplakken aan de verwarmingsplaat.

Deze dienen altijd te worden verwijderd, om zeker te zijn van goede warmteoverdracht van de verwarmingsplaat naar de binnenschaal.

Voor het verwijderen van de gekookte rijst van de verwarmingsplaat kan een houten schraper worden gebruikt. Vervolgens het oppervlak van de verwarmingsplaat afvegen en oppoetsen om zeker te zijn van een goede warmteoverdracht tussen de verwarmingsplaat en de bodem van de binnenschaal.

### **Raadgevingen die het reinigen vergemakkelijken**

1. Als de gekookte rijst aan de bodem van de binnenschaal vastplakt, voor het reinigen in de binnenschaal een glas water met afwasmiddel schenken.
2. De binnenschaal in de rijstkoker plaatsen.
3. De schakelaar naar beneden drukken. Het **rode** controlelampje „**Koken/Cooking**“ brandt. Wacht tot het water kookt
4. Vervolgens de rijstkoker uitzetten en de stekker uit het stopcontact halen. Wacht tot de binnenschaal is afgekoeld.
5. Hierdoor is het reinigen van de binnenschaal gemakkelijker.

### **Opbergen van het apparaat**

- Als het apparaat langere tijd niet zal worden gebruikt, dient deze te worden gereinigd volgens de bovenstaande beschrijving en opgeborgen op een droge, schone plaats, beveiligd tegen vorst, zon en kinderen. Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat.

## 7. Afvalverwijdering

### Oude apparaten

Het gebruikte apparaat moet worden verwijderd in overeenstemming met in uw land geldende voorschriften. Aanbevolen wordt om contact op te nemen met een bedrijf dat gespecialiseerd is in verwijdering.



### **WAARSCHUWING!**

**Om misbruik en de daaraan verbonden gevaren te voorkomen, maakt u uw oude apparaat vóór de verwijdering onbruikbaar. Het apparaat uit het stopcontact halen en de aansluitkabel uit het apparaat verwijderen.**



### **VOORZICHTIG!**



**Bij de verwijdering van het apparaat dient u de in uw land geldende voorschriften in acht te nemen.**